



Kit de remorquage en marche arrière

Tondeuse rotative Groundsmaster® séries 4500/4700-D ou groupe de déplacement Reelmaster® série 7000-D

N° de modèle 136-3620

Instructions de montage

Montage

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

La procédure suivante est standard pour installer le kit ; suivez les différentes opérations aussi fidèlement que possible en fonction de chaque situation.

1. Gare la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Abaissez l'unité de coupe.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé.

2

Installation du flexible

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Flexible
2	Raccord droit
1	Bouchon hydraulique

Procédure

1. Branchez le raccord droit au bout du flexible, comme montré à la [Figure 1](#).

Remarque: Prenez soin de lubrifier les joints toriques et les raccords avec de l'huile hydraulique.

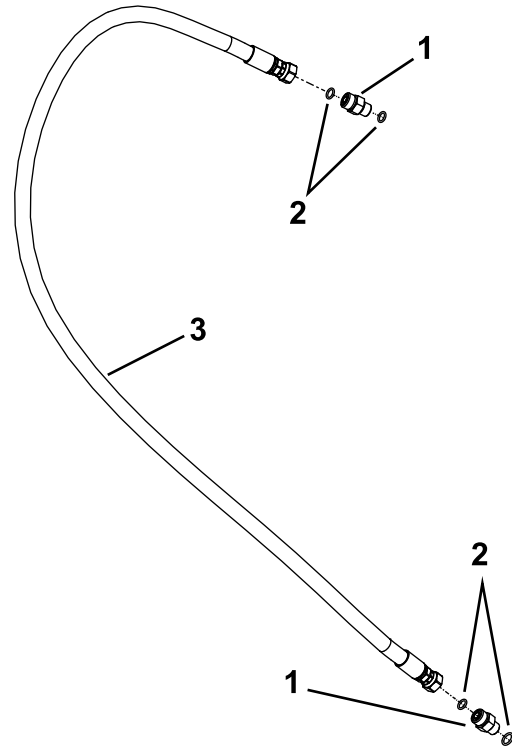



Figure 1

1. Raccord droit
2. Joints toriques
3. Flexible


g342444



2. Retirez le raccord de diagnostic de l'orifice de la conduite hydraulique (Figure 2). Conservez le raccord ; vous en aurez besoin une fois le remorquage terminé.
3. Retirez le bouchon de l'orifice dans le collecteur de traction arrière (Figure 3). Mettez le bouchon au rebut.
4. Branchez le flexible sur l'orifice de la conduite hydraulique, sous le filtre, sur le côté droit de la machine (Figure 2).

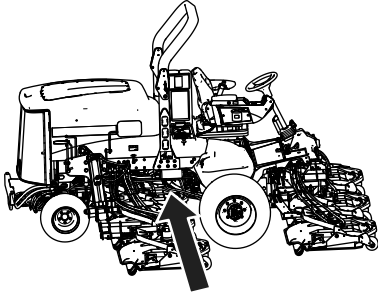

g342445

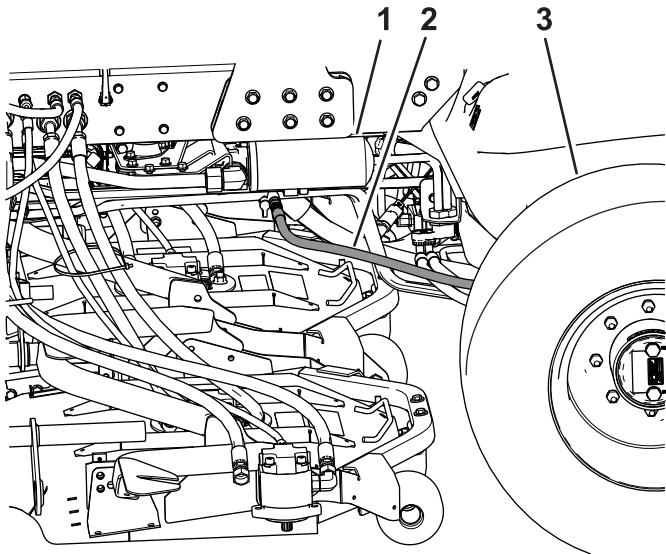

g342449

Figure 2

- | | |
|-------------|----------------------|
| 1. Filtre | 3. Roue avant droite |
| 2. Flexible | |

5. Installez le flexible sur le collecteur de traction arrière, entre les orifices M8 et P2, comme montré à la [Figure 3](#).

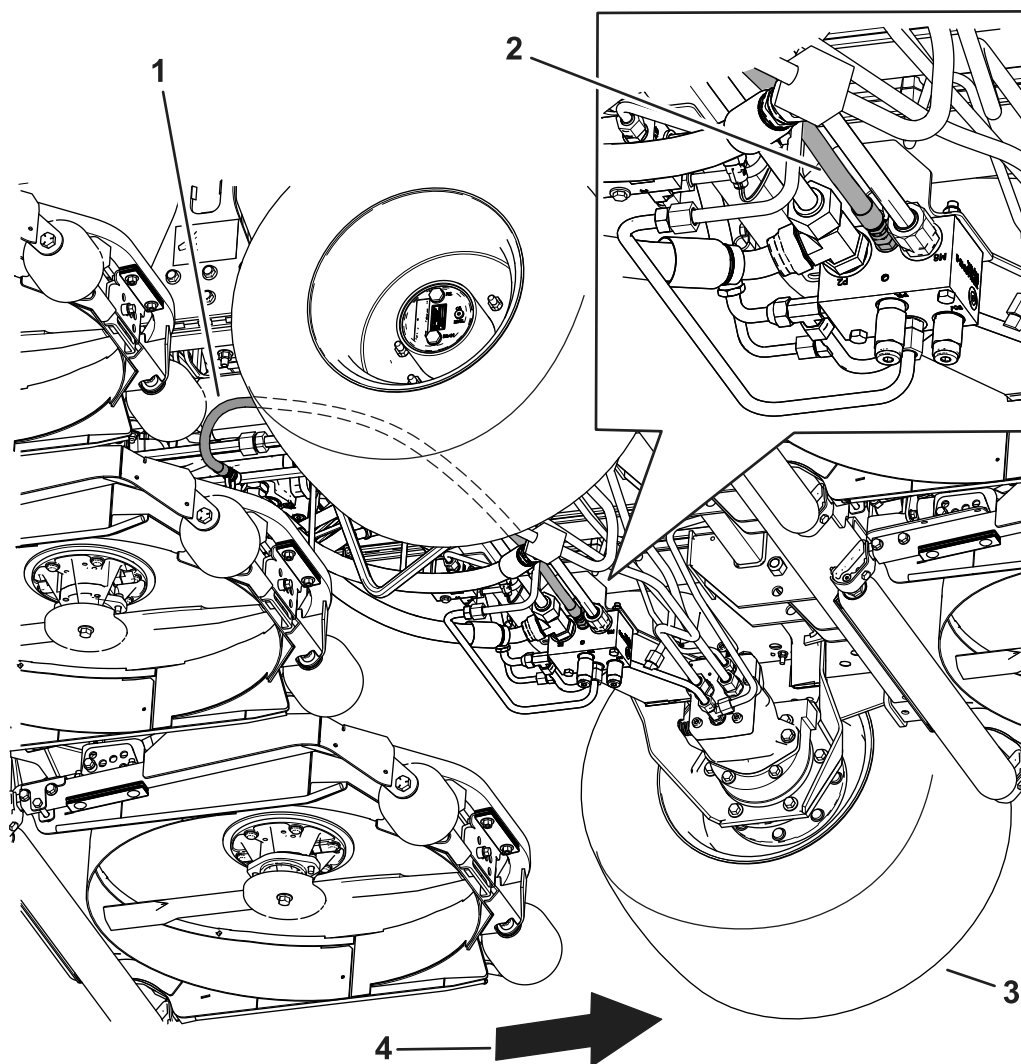


Figure 3

g342448

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Flexible | 3. Roue avant gauche |
| 2. Flexible installé dans le collecteur | 4. Avant de la machine |
-
6. Voir la procédure décrite à la section *Pousser ou remorquer la machine* dans le *Manuel de l'utilisateur*.
7. Desserrez le frein de stationnement et maintenez les unités de coupe aussi basses que possible.
8. Remorquez la machine.
9. Une fois le remorquage terminé, retirez le flexible du collecteur, près du filtre.
10. Installez le nouveau bouchon hydraulique dans l'orifice du collecteur de traction arrière. Serrez le bouchon à 34 N·m.
11. Installez le raccord de diagnostic de l'orifice sur la conduite hydraulique.

Remarque: Ce bouchon hydraulique est à usage unique. S'il vous en faut un autre,



Count on it.