



122 cm, 132 cm eller 152 cm Recycler®-sæt

Plæneklipper i Z Master® 4000-serien

Modelnr. 144-0386

Modelnr. 144-0387

Modelnr. 144-0388

Monteringsvejledning

Sikkerhed

Brug af sideudblæsning eller kværnfunktion

⚠ FARE

Hvis ikke der er monteret græsdeflektor, udblæsningsdæksel eller komplet græsopsamler, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skæreknivene og udslyngede genstande. Kontakt med plæneklipperens roterende skærekniv(e) og udslyngede genstande vil medføre personskade eller død.

- Fjern aldrig græsdeflektoren fra plæneklipperskjoldet, da deflektoren leder materialerne ned mod plænen. Hvis græsdeflektoren beskadiges, skal den straks udskiftes.
- Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperskjoldet.
- Forsøg aldrig at rense udblæsningsområdet eller skæreknivene, før du har sat kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) i positionen OFF (fra), drejet tændingskontakten til positionen OFF og taget nøglen ud af tændingskontakten.
- Sørg for, at græsdeflektoren er i sænket position.



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Afmontering af de eksisterende skæreknive.
3	Kræver ingen dele	–	Afmontering af den eksisterende afskærmning.
4	Udblæsningsplade Bræddebolt (5/16" x 7/8") Flangemøtrik (5/16") Flangemøtrik (3/8") Bræddebolt (3/8" x 1")	1 1 1 2 2	Montering af udblæsningspladen.
5	Venstre skærm Midterste skærm Højre skærm Flangemøtrik (3/8") Bræddebolt (3/8" x 1")	1 1 1 9 9	Montering af afskærmningerne på plæneklipperskjolde på 122 cm og 132 cm.
6	Venstre skærm Midterste skærm Højre skærm Flangemøtrik (3/8") Bræddebolt (3/8" x 1")	1 1 1 9 9	Montering af afskærmningerne på plæneklipperskjolde på 152 cm.
7	Kræver ingen dele	–	Montering af de nye knive.
8	Kræver ingen dele	–	Tilspænding af alle fastgørelsesanordninger.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LÅSEPOSITION.
3. Aktiver parkeringsbremsen.
4. Sluk motoren, og tag nøglen ud.
5. Rengør plæneklipperskjoldet grundigt. Fjern alt affald for at sikre, at afskærmningerne kan sidde rigtigt.
6. Reparer alle bøgede eller beskadigede områder på plæneklipperskjoldet, og udskift evt. manglende dele.

2

Afmontering af de eksisterende skæreknive

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

⚠ ADVARSEL

Skæreknivene er skarpe. Kontakt med en skarp kniv kan forårsage alvorlig personskade.

Bær handsker, eller pak skæreknivens skarpe kanter ind i en klud.

Se *betjeningsvejledningen* for anvisninger om afmontering af skæreknive.

Recycler-skæreknivene sælges separat. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.

3


Afmontering af den eksisterende afskærmning

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Fjern flangemøtrikkerne, der holder afskærmningen på plads (Figur 1).
2. Fjern boltene, der holder afskærmningen på plads (Figur 1).
3. Fjern afskærmningen, og udskift møtrikkerne og boltene i hullerne til afskærmningen (Figur 1).
4. Fjern skruerne og møtrikkerne som vist i Figur 1. Gem skruer og møtrikker.

Bemærk: Gem afskærmningen samt skruer og møtrikker, da de skal bruges, når der skiftes til sideudblæsningstilstand.

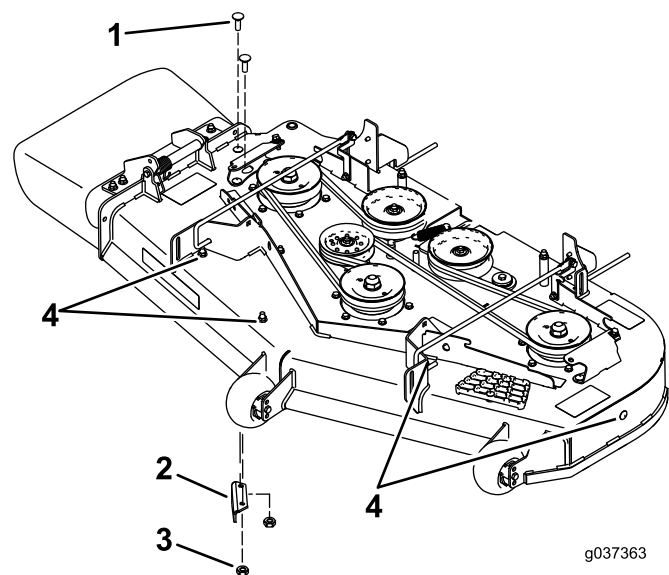

Figur 1

- | | |
|----------------|--|
| 1. Bolte | 3. Møtrikker |
| 2. Afskærmning | 4. Fjern skruerne og møtrikkerne inden montering af afskærmningerne. |

4


Montering af udblæsningspladen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Udblæsningsplade
1	Bræddebolt (5/16" x 7/8")
1	Flangemøtrik (5/16")
2	Flangemøtrik (3/8")
2	Bræddebolt (3/8" x 1")

Fremgangsmåde

1. Monter udblæsningspladen på ydersiden af monteringsbeslaget med 2 bræddebolte (3/8" x 1 1/4") og 2 flangemøtrikker (lille flange) (3/8") som vist i [Figur 2](#).
2. Monter tappen på indersiden af plæneklipperskjoldet med 1 bræddebolt (5/16" x 7/8") og 1 flangemøtrik (5/16") som vist i [Figur 2](#).

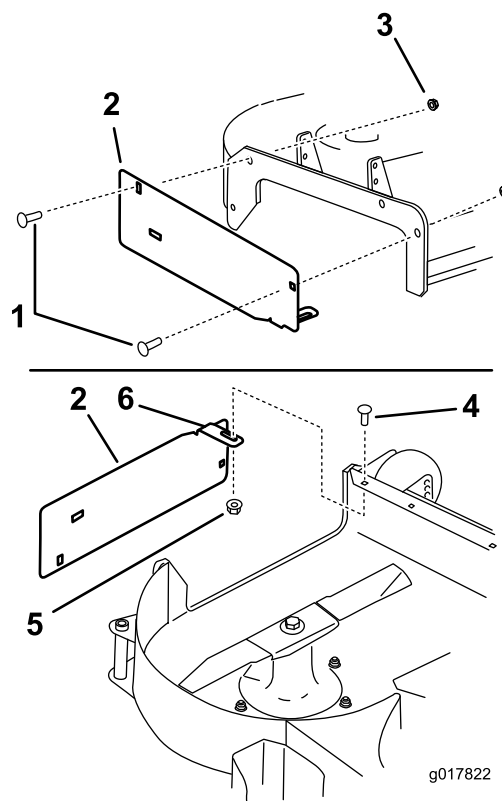

g017822

g017822

Figur 2

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Bræddebolt (3/8" x 1") | 4. Bræddebolt (5/16" x 7/8") |
| 2. Udblæsningsplade | 5. Flangemøtrik (5/16") |
| 3. Flangemøtrik (3/8") | 6. Sørg for, at tappen er placeret inden i plæneklipperskjoldet. |

5

Montering af afskærmningerne på plæneklipperskjolde på 122 cm og 132 cm

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Venstre skærm
1	Midterste skærm
1	Højre skærm
9	Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")
9	Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1"

Fremgangsmåde

Bemærk: Monter afskærmningerne løst, så de rettes ind efter alle hullerne i plæneklipperskjoldet (Figur 3).

1. Placer den højre afskærmning på plæneklipperskjoldet.

2. Monter den højre afskærmning løst på udblæsningspladen med 1 bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 3.
3. Monter den højre afskærmning løst øverst på plæneklipperskjoldet med 1 bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 3. Figur 4 og Figur 5 viser, hvilke huller der skal bruges.
4. Monter den højre afskærmning løst på plæneklipperskjoldet med 1 bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 3.
5. Monter den venstre afskærmning på plæneklipperskjoldet.
6. Monter den venstre afskærmning løst øverst på plæneklipperskjoldet med 1 bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 3. Figur 4 og Figur 5 viser, hvilke huller der skal bruges.
7. Monter den venstre afskærmning løst på plæneklipperskjoldet med 1 bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 3.
8. Monter den venstre afskærmning løst på siden af plæneklipperskjoldet med 1 bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 3.

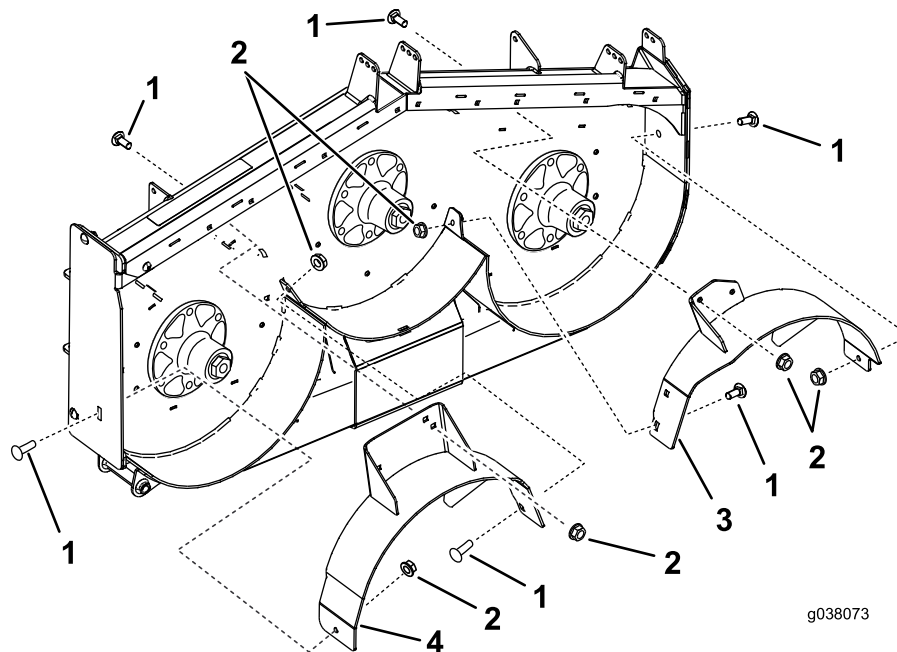


g038073

g038073

Figur 3

Plæneklipperskjold på 132 cm vist

- | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 2. Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") | 3. Venstre afskærmning | 4. Højre afskærmning |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|

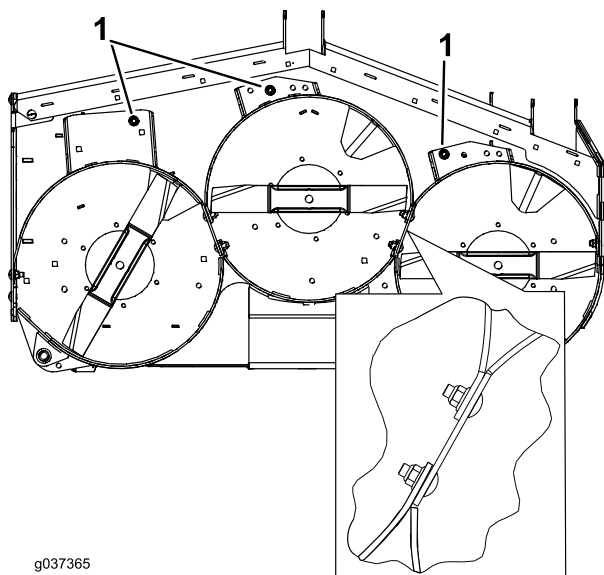


g037365

g037365

Figur 4

Plæneklipperskjold på 122 cm vist

1. Brug disse huller til plæneklipperskjolde på 122 cm

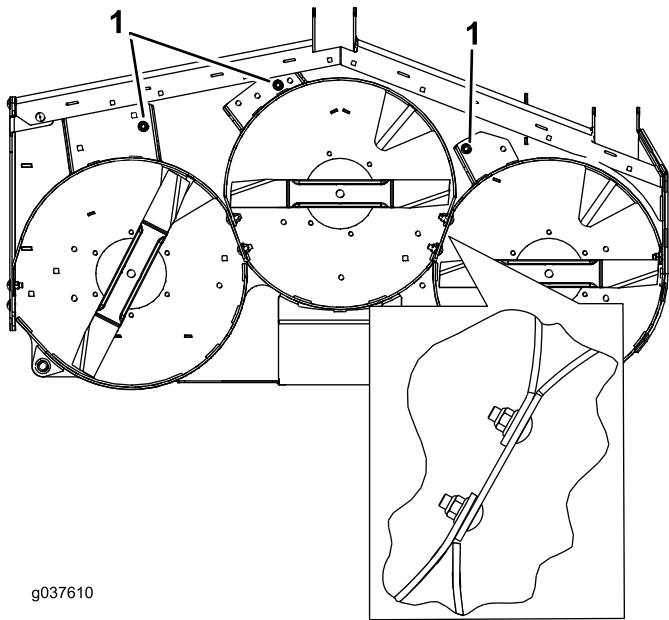

g037610


g037610

Figur 5

Plæneklipperskjold på 132 cm vist

1. Brug disse huller til plæneklipperskjolde på 132 cm
-
9. Placer den midterste afskærmning på plæneklipperen
 10. Monter den midterste afskærmning løst på den venstre afskærmning med 1 brædebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 6](#). [Figur 4](#) og [Figur 5](#) viser, hvilke huller der skal bruges.

11. Monter den midterste afskærmning løst på den højre afskærmning med 1 brædebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 6](#).
12. Monter den midterste afskærmning løst øverst på plæneklipperskjoldet med 1 bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 6](#). [Figur 4](#) og [Figur 5](#) viser, hvilke huller der skal bruges.

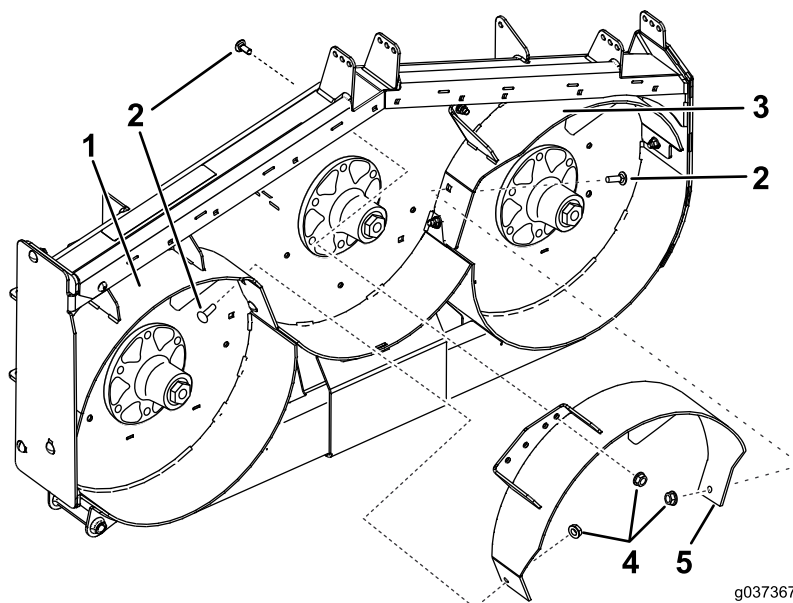

Figur 6

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Højre afskærmning | 3. Venstre afskærmning | 5. Midterste afskærmning |
| 2. Brædebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 4. Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") | |

6

Montering af afskærmningerne på plæneklipperskjolde på 152 cm

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Venstre skærm
1	Midterste skærm
1	Højre skærm
9	Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")
9	Brædebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1")

- Monter den højre afskærmning løst på plæneklipperskjoldet med 1 brædebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 7](#).
- Monter den venstre afskærmning på plæneklipperen.
- Monter den venstre afskærmning løst øverst på plæneklipperskjoldet med 1 bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 7](#).
- Monter den venstre afskærmning løst på plæneklipperskjoldet med 1 brædebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 7](#).
- Monter den venstre afskærmning løst på siden af plæneklipperskjoldet med 1 brædebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 7](#).

Fremgangsmåde

Bemærk: Monter afskærmningerne løst, så de rettes ind efter alle hullerne i plæneklipperen ([Figur 7](#)).

- Placer den højre afskærmning på plæneklipperen.
- Monter den højre afskærmning løst på udblæsningspladen med 1 brædebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 7](#).
- Monter den højre afskærmning løst øverst på plæneklipperskjoldet med 1 brædebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ "). Se [Figur 7](#) og [Figur 8](#).

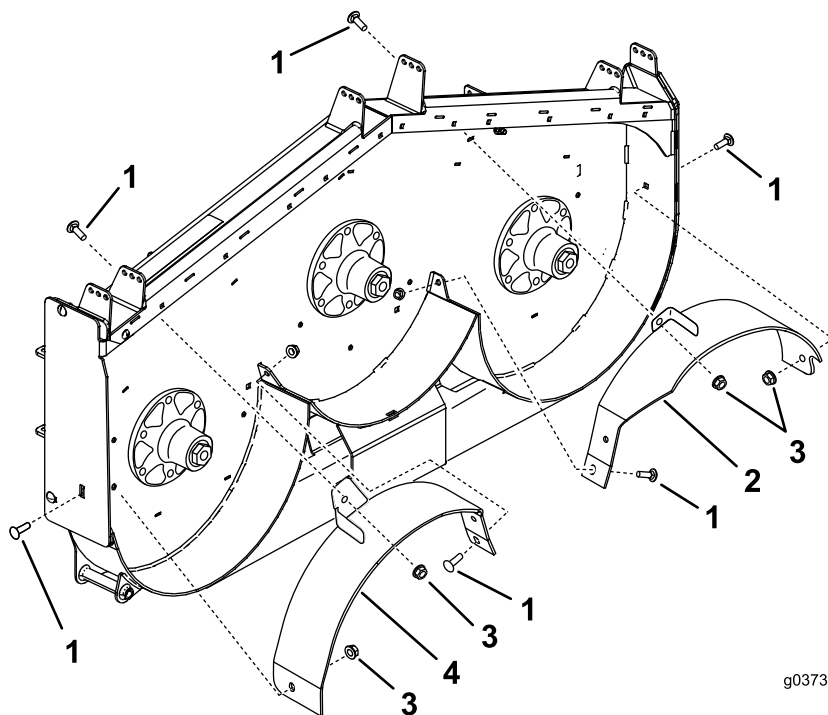


g037368

g037368

Figur 7

Plæneklipperskjold på 152 cm vist

1. Brædebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") 2. Venstre afskærmning 3. Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") 4. Højre afskærmning

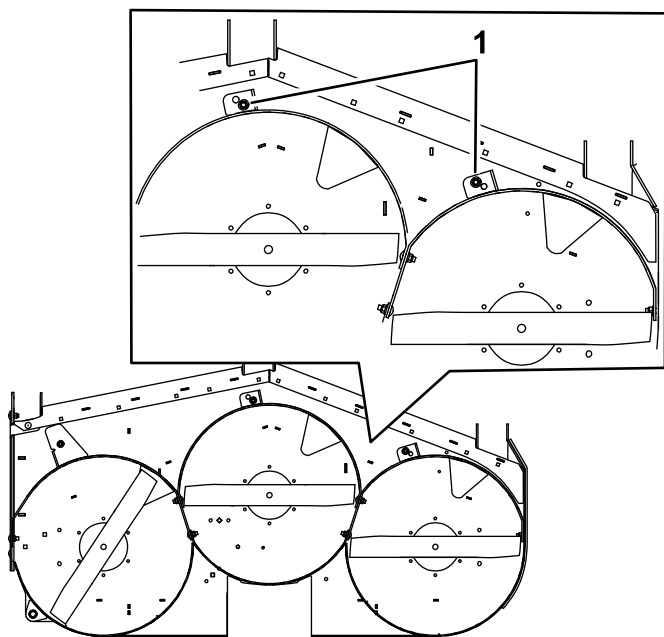

g337523


Figur 8

1. Brug disse huller til plæneklipperskjolde på 152 cm.

($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 9](#).

11. Monter den midterste afskærmning løst på den højre afskærmning med 1 brædebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 9](#).
12. Monter den midterste afskærmning løst øverst på plæneklipperskjoldet med 1 bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 8](#) og [Figur 9](#).

9. Placer den midterste afskærmning på plæneklipperen.
10. Monter den midterste afskærmning løst på den venstre afskærmning med 1 brædebolt

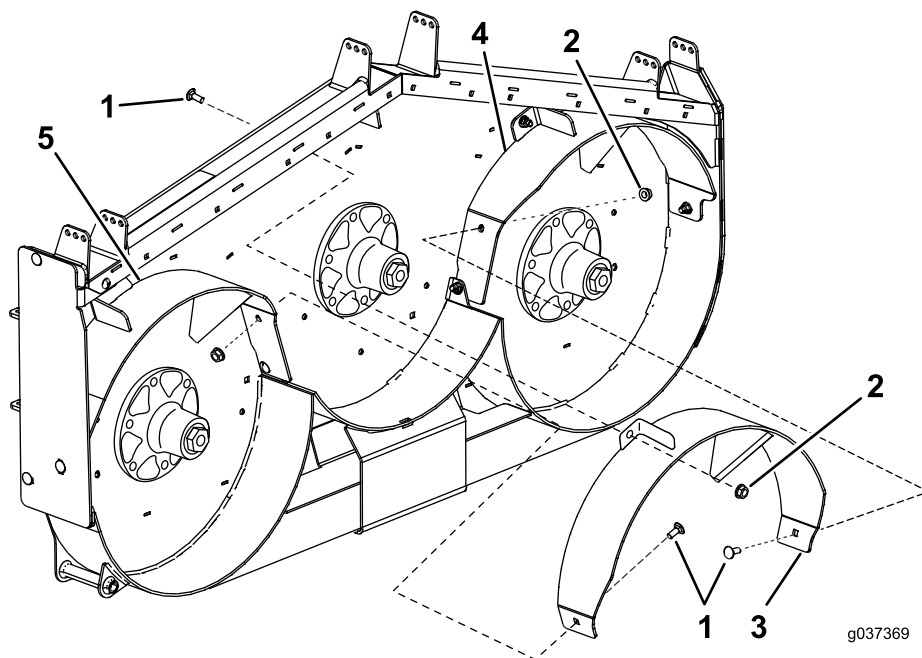

Figur 9

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 3. Midterste afskærmning | 5. Højre afskærmning |
| 2. Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ " | 4. Venstre skærm | |

7

Montering af de nye knive

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

⚠ ADVARSEL

Skæreknivene er skarpe. Kontakt med en skarp kniv kan forårsage alvorlig personskade.

Bær handsker, eller pak skæreknivens skarpe kanter ind i en klud.

Se *betjeningsvejledningen* for anvisninger om montering af skæreknive.

Recycler-skæreknivene sælges separat. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.

8

Tilspænding af alle fastgørelsesanordninger

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Tilspænd alle møtrikker og bolte til afskærmningerne ([Figur 2](#), [Figur 3](#), [Figur 6](#), [Figur 7](#) og [Figur 9](#)).
2. Drej skæreknivene og sørg for, at der er en afstand mellem skæreknivene og afskærmningerne. Hvis de støder på hinanden, skal afskærmningen løsnes og flyttes.

Betjening

Valg af korrekt klippehøjde

Fjern ca. 25 mm eller højst $\frac{1}{3}$ af græsstrået, når du klipper. I usædvanligt frodigt og tæt græs kan det være nødvendigt at hæve klippehøjdeindstillingen eller skifte over til sideudblæsning eller opsamling.

Græsklipning under ekstreme forhold

Luft er nødvendig for at kunne klippe og findele græsset i plæneklipperhuset, og derfor må du ikke indstille klippehøjden for lavt eller lade huset være omgivet af uklippet græs. Forsøg altid at holde den ene side af plæneklipperhuset fri for uklippet græs, så den nødvendige luft kan trækkes ind i huset. Når du klipper første bane midt gennem et uklippet område, så køр langsommere, og bak lidt, hvis plæneklipperen begynder at blive blokeret.

Slå græs med de korrekte intervaller

Græs vokser med forskellig hastighed på forskellige tider af året. Hvis du vil bevare den samme klippehøjde, skal græsset slås oftere i det tidlige forår. Når græssets væksthastighed falder midt på sommeren, skal du ikke slå græsset så tit. Hvis du ikke har mulighed for at slå græs over en længere periode, skal du først slå det med en høj klippehøjde og derefter igen to dage senere med en lavere højdeindstilling.

Klipning med skarpe knive

En skarp kniv skærer rent og uden at sønderrive græsset. En sløv kniv sønderriver græsset. Sønderrivning får græsset til at blive brunt i kanterne, hvilket forringer væksten og øger modtageligheden for sygdomme.

Efter betjening

Rengør undersiden af plæneklipperhuset efter hver brug for at sikre optimal ydeevne. Hvis der samler sig bundfald i plæneklipperhuset, forringes klippeydeevnen.

Bemærkninger:



Count on it.