



122 cm, 132 cm eller 152 cm Recycler®-sett Z Master®-plenetraktor i 4000-serien

Modellnr. 144-0386

Modellnr. 144-0387

Modellnr. 144-0388

Installasjonsveiledning

Sikkerhet

Bruke sideutslippsmodus eller kverne gress

⚠ FARE

Hvis ikke gressavlederen, utslippsdekselet eller hele gressoppsamleren sitter på plass, vil du selv eller andre risikere å komme i kontakt med kniven eller gjenstander som blir slengt opp i luften. Kontakt med gressklipperkniver som roterer og gjenstander som slynges opp i luften, kan føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

- Fjern aldri gressavlederen fra klippeenheten fordi gressavlederen leder materiale ned mot bakken. Hvis gressavlederen blir skadet, må den skiftes ut omgående.
- Hold hender og føtter borte fra undersiden av gressklipperenheten.
- Prøv aldri å rengjøre utslippsområdet eller gressklipperknivene uten at du flytter knivkontrollbryteren (krafttuttaket) til Av-stillingen, vrir tenningsnøkkelen til Av-stillingen og tar ut nøkkelen.
- Påse at gressavlederen er i den nedre stillingen.



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Demontere de eksisterende knivene.
3	Ingen deler er nødvendige	–	Fjerne den eksisterende skjermen.
4	Utslippsplate Låsebolt (5/16 x 7/8 tomme) Flensmutter (5/16 tomme) Flensmutter (3/8 tomme) Låsebolt (3/8 x 1 tomme)	1 1 1 2 2	Montere utslippsplaten.
5	Venstre skjerm Midtre skjerm Høyre skjerm Flensmutter (3/8 tomme) Låsebolt (3/8 x 1 tomme)	1 1 1 9 9	Montere skjermene for 122 og 132 cm klippeenheter.
6	Venstre skjerm Midtre skjerm Høyre skjerm Flensmutter (3/8 tomme) Låsebolt (3/8 x 1 tomme)	1 1 1 9 9	Montere skjermene for 152 cm klippeenheter.
7	Ingen deler er nødvendige	–	Montere de nye knivene.
8	Ingen deler er nødvendige	–	Stramme til alle festene.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene til den NØYTRALE LÅSESTILLINGEN.
3. Sett på parkeringsbremsen.
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
5. Rengjør klippeenheten grundig. Fjern alt rusk for å sikre at skjermene passer ordentlig.
6. Reparer alle bøye eller skadde områder av klippeenheten og erstatt eventuelle deler som mangler.

2

Demontere de eksisterende knivene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

⚠ ADVARSEL

Knivene er skarpe. Hvis du kommer i kontakt med et skarpt blad, kan du bli alvorlig skadet.

Bruk hansker, eller legg en fille rundt de skarpe kantene på kniven.

Se *brugerhåndboken* for instruksjoner om hvordan du fjerner knivene.

Resirkuleringsknivene selges separat. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler.

3


Fjerne den eksisterende skjermen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Fjern flensmutterne som holder skjermen på plass ([Figur 1](#)).
2. Fjern boltene som holder skjermen på plass ([Figur 1](#)).
3. Fjern skjermen og skift ut mutterne og boltene i hullene til skjermen ([Figur 1](#)).
4. Fjern monteringsdelene som vist i [Figur 1](#). Behold delene.

Merk: Ta vare på skjermen og monteringsdelene for å bruke dem når du skifter til sideutslippsmodus.

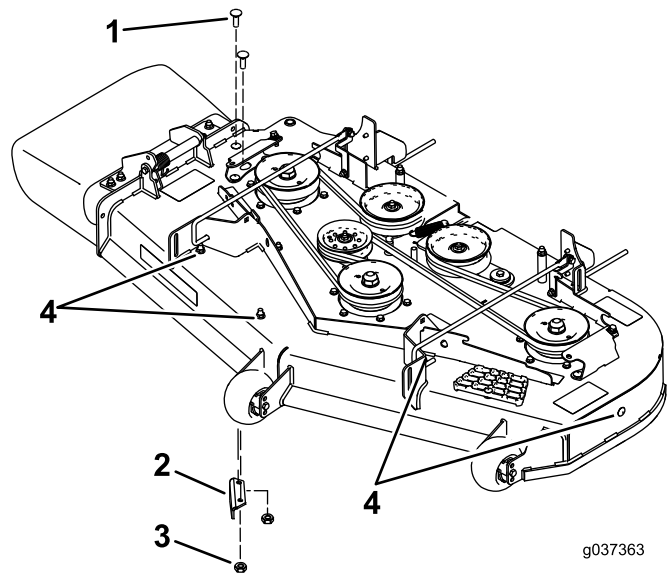

g037363

g037363

Figur 1

- | | |
|-----------|--|
| 1. Bolter | 3. Muttere |
| 2. Skjerm | 4. Fjern monteringsdelene før du monterer skjermene. |

4


Montere utslippsplaten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Utslippsplate
1	Låsebolt (5/16 x 7/8 tomme)
1	Flensmutter (5/16 tomme)
2	Flensmutter (3/8 tomme)
2	Låsebolt (3/8 x 1 tomme)

Prosedyre

1. Monter utslippsplaten på utsiden av monteringsbraketten med to låsebolter (3/8 x 1 1/4 tomme) og to flensmuttere (liten flens) (3/8 tomme) som vist i [Figur 2](#).
2. Monter tappen på innsiden av klippeenheten med én låsebolt (5/16 x 7/8 tomme) og én flensmutter (5/16 tomme) som vist i [Figur 2](#).

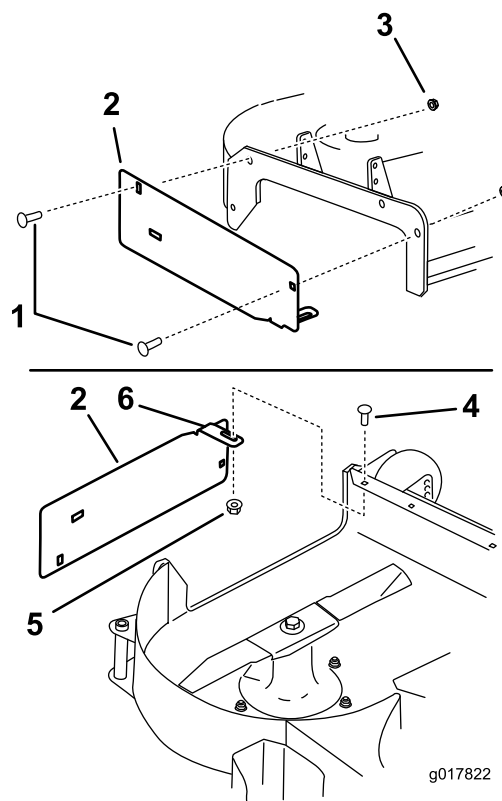

g017822

g017822

Figur 2

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Låsebolt (3/8 x 1 tomme) | 4. Låsebolt (5/16 x 7/8 tomme) |
| 2. Utslippsplate | 5. Flensmutter (5/16 tomme) |
| 3. Flensmutter (3/8 tomme) | 6. Påse at tappen er plassert på innsiden av klippeenheten. |

5

Montere skjermene for 122 og 132 cm klippeenheter


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre skjerm
1	Midtre skjerm
1	Høyre skjerm
9	Flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme)
9	Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme)

Prosedyre

Merk: Monter skjermene løst for å rette dem inn med alle hullene i klippeenheten (Figur 3).

1. Plasser den høyre skjermen på klippeenheten.
2. Monter den høyre skjermen løst på utslippsplaten med én låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og én flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i Figur 3.

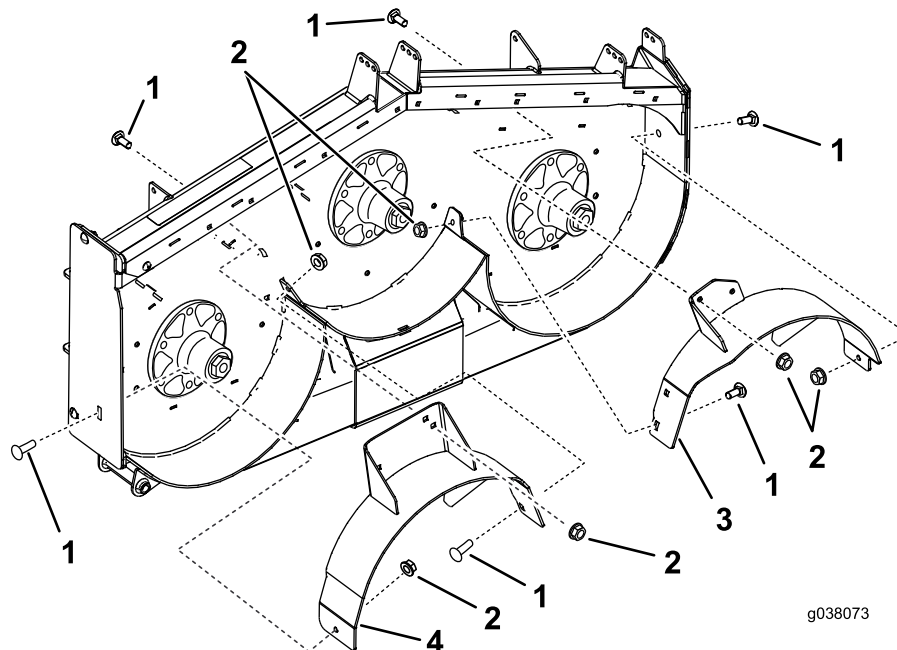


g038073

g038073

Figur 3

132 cm klippeenhet vist

1. Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme)
2. Flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme)
3. Venstre skjerm
4. Høyre skjerm

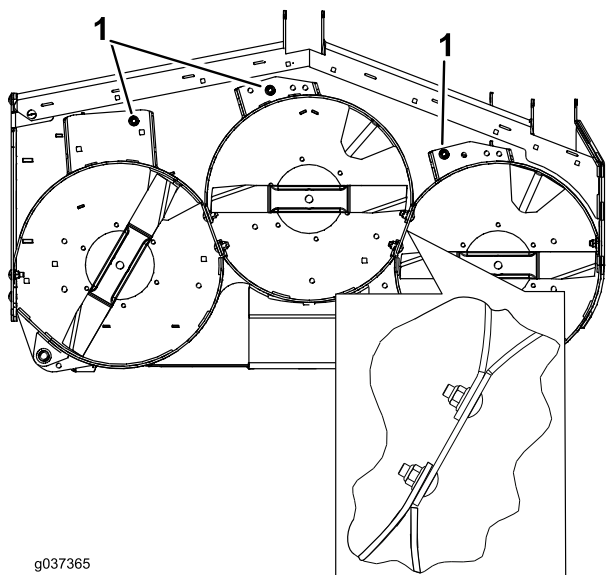


g037365

g037365

Figur 4

122 cm klippeenhet vist

1. Bruk disse hullene for 122 cm klippeenheter

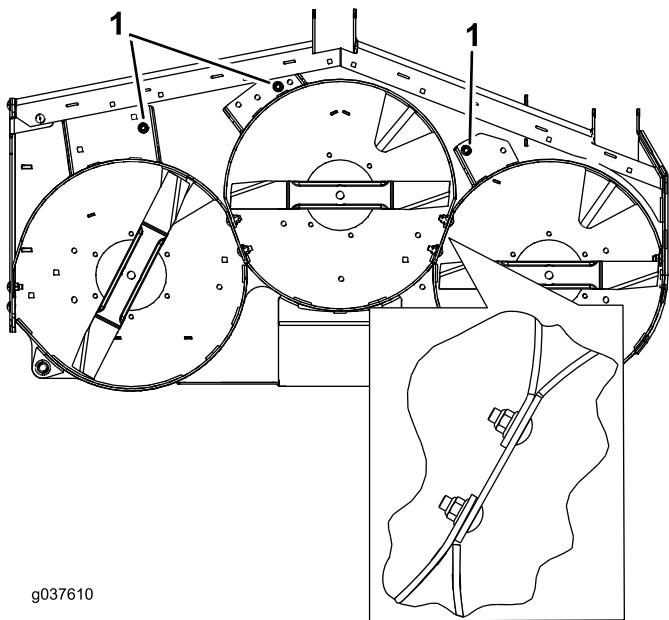

g037610

g037610


Figur 5

132 cm klippeenhet vist

1. Bruk disse hullene for 132 cm klippeenheter

9. Plasser den midtre skjermen på klippeenheten.
10. Monter den midtre skjermen løst på den venstre skjermen med én låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og én flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i [Figur 6](#). Se [Figur 4](#) og [Figur 5](#) for de korrekte hullene som skal brukes.

11. Monter den midtre skjermen løst på den høyre skjermen med én låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og én flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i [Figur 6](#).
12. Monter den midtre skjermen løst på toppen av klippeenheten med én bolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og én flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i [Figur 6](#). Se [Figur 4](#) og [Figur 5](#) for de korrekte hullene som skal brukes.

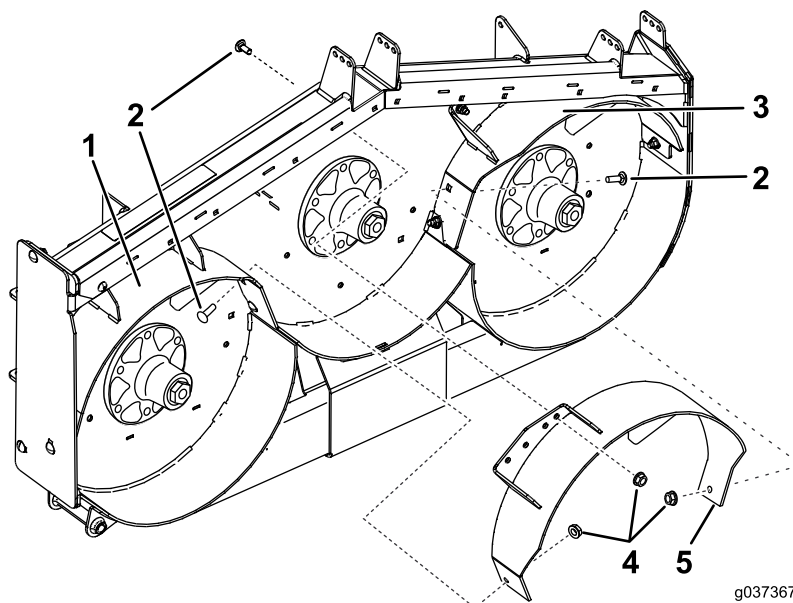

Figur 6

- | | | |
|--|---------------------------------------|------------------|
| 1. Høyre skjerm | 3. Venstre skjerm | 5. Midtre skjerm |
| 2. Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) | 4. Flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) | |

g037367

6

Montere skjermene for 152 cm klippeenheter

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


1	Venstre skjerm
1	Midtre skjerm
1	Høyre skjerm
9	Flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme)
9	Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme)

- Monter den høyre skjermen løst på klippeenheten med én låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og én flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i [Figur 7](#).
- Plasser den venstre skjermen på klippeenheten.
- Monter den venstre skjermen løst på toppen av klippeenheten med én bolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og én flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i [Figur 7](#).
- Monter den venstre skjermen løst på klippeenheten med én låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og én flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i [Figur 7](#).
- Monter den venstre skjermen løst på siden av klippeenheten med én låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og én flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i [Figur 7](#).

Prosedyre


Merk: Monter skjermene løst for å rette dem inn med alle hullene i klippeenheten ([Figur 7](#)).

- Plasser den høyre skjermen på klippeenheten.
- Monter den høyre skjermen løst på utslippsplaten med én låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og én flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i [Figur 7](#).
- Monter den høyre skjermen løst på toppen av klippeenheten med én låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og én flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme). Se [Figur 7](#) og [Figur 8](#).

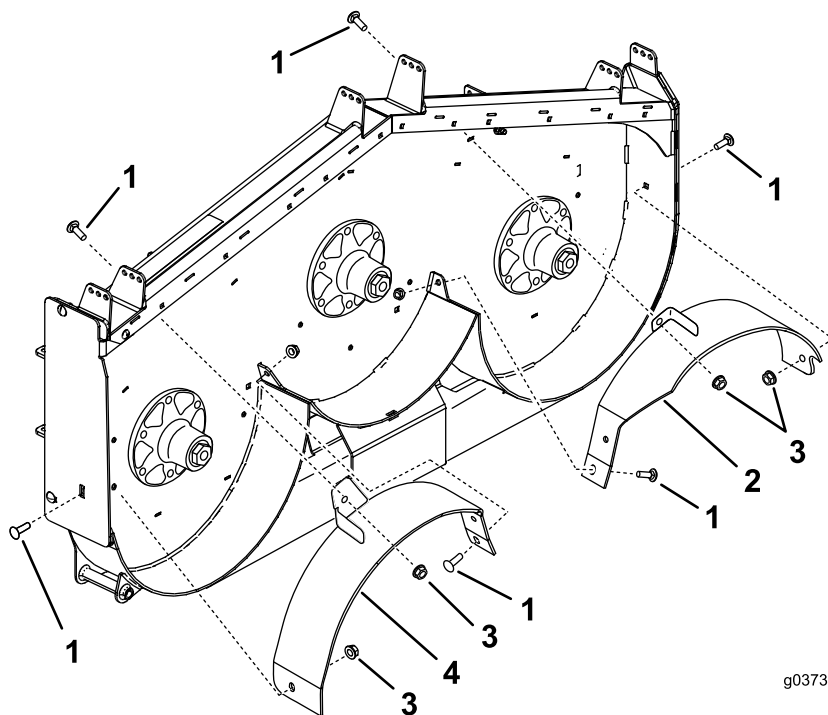

Figur 7
152 cm klippeenhet vist

1. Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) 2. Venstre skjerm 3. Flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) 4. Høyre skjerm

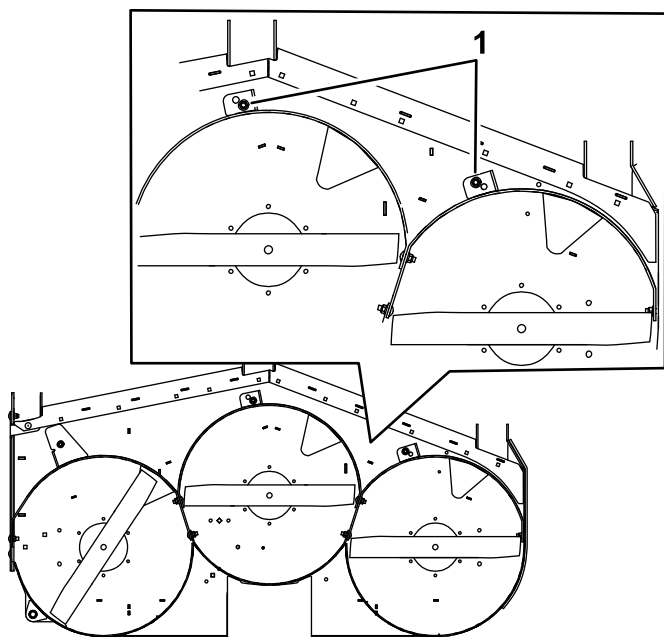


Figur 8

11. Monter den midtre skjermen løst på den høyre skjermen med én låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og én flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i [Figur 9](#).
12. Monter den midtre skjermen løst på toppen av klippeenheten med én bolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og én flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i [Figur 8](#) og [Figur 9](#).

1. Bruk disse hullene for 152 cm klippeenheter.

9. Plasser den midtre skjermen på klippeenheten.
10. Monter den midtre skjermen løst på den venstre skjermen med én låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og én flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i [Figur 9](#).

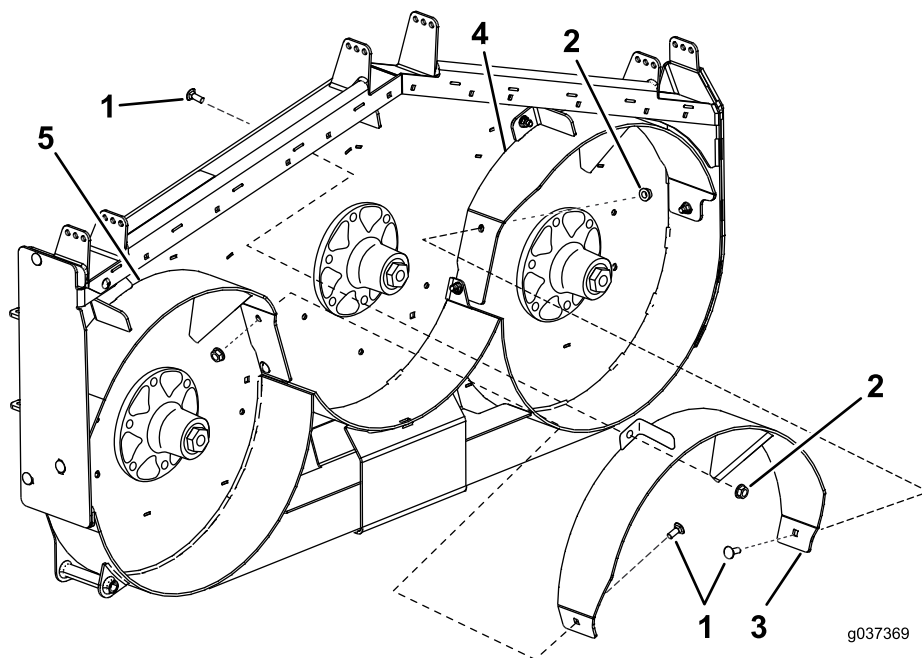

Figur 9

- | | | |
|--|-------------------|-----------------|
| 1. Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) | 3. Midtre skjerm | 5. Høyre skjerm |
| 2. Flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) | 4. Venstre skjerm | |

7

Montere de nye knivene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

⚠ ADVARSEL

Knivene er skarpe. Hvis du kommer i kontakt med et skarpt blad, kan du bli alvorlig skadet.

Bruk hansker, eller legg en fille rundt de skarpe kantene på kniven.

Se *brugerhåndboken* for instruksjoner om hvordan du monterer knivene.

Resirkuleringsknivene selges separat. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler.

8

Stramme til alle festene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Stram alle mutterne og boltene for skjermene ([Figur 2](#), [Figur 3](#), [Figur 6](#), [Figur 7](#) og [Figur 9](#)).
2. Roter knivene og påse at det er klaring mellom knivene og skjermene. Hvis det oppstår interferens, løsne skjermen og plasser den på nytt.

Bruk

Velge riktig klippehøyde

Klipp omtrent 25 mm eller ikke mer enn en tredjedel av gresstrået når du klipper. I svært frodig og tett gress kan det hende at du må heve klippehøyden eller skifte til sideutslipp eller oppsamling.

Klippe under ekstreme forhold

Luft er nødvendig for å klippe og klippe restene på nytt i gressklipperhuset, så ikke still klippehøyden for lavt, og klippeenheten skal heller ikke være omgitt av uklippet gress. Prøv alltid å holde den ene siden av gressklipperhuset unna uklippet gress, slik at luften kan trekkes inn i gressklipperhuset. Når du foretar den innledende klippingen i midten av et uklippet område, må du kjøre maskinen saktere og rygge hvis klippeenheten blir tilstoppet.

Klippe gresset med riktig tidsintervall

Gress vokser med varierende hastighet til forskjellige tider på året. For å opprettholde samme klippehøyde, må du klippe gresset oftere tidlig på våren. Midt på sommeren begynner det å vokse saktere, derfor trenger du ikke å klippe det så ofte da. Hvis du er ute av stand til å klippe plenen i en lengre periode, klipper du først med en høy klippehøyde. Vent i 2 dager, og klipp deretter på nytt med en lavere høyde.

Klippe med skarpe kniver

En skarp kniv lager et jevnere kutt uten å rive eller trevle opp gresset. En sløv kniv river eller trevler opp gresset. Riving og trevling fører til at gresset blir brunt på tuppene. Dette går ut over veksten til gresset og gjør det mer utsatt for sykdommer.

Etter bruk

For å sørge for optimal ytelse rengjør du undersiden av gressklipperhuset etter hver bruk. Hvis klipperester hopper seg opp i gressklipperhuset, reduseres klippeytelsen til gressklipperen.

Notat:



Count on it.