



122, 132 eller 152 cm bred Recycler®-sats

Åkgräsklippare i Z Master® 4000-serien

Modellnr 144-0386

Modellnr 144-0387

Modellnr 144-0388

Monteringsanvisningar

Säkerhet

Använd sidoutkastläget eller mulla gräsklipppet

⚠ FARA

Om ingen gräsriktare, utkastarlucka eller komplett gräsuppsamlare har monterats kan du och andra komma i kontakt med knivarna eller träffas av utslungat skräp. Kontakt med roterande kniv(ar) och utslungat skräp kan orsaka skador eller leda till dödsfall.

- Ta aldrig bort gräsriktaren från klippdäcket eftersom gräsriktaren riktar avfallet ned mot gräset. Byt omedelbart ut gräsriktaren om den skadas.
- För aldrig in händerna eller fötterna under klippdäcket.
- Försök aldrig att rensa utkastaren eller knivarna utan att först KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget), vrida tändningslåset till det AVSTÄNGDALäget och sedan ta ut nyckeln ur tändningslåset.
- Se till att gräsriktaren är i nedfällt läge.



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Ta bort de befintliga knivarna.
3	Inga delar krävs	–	Ta bort den befintliga skärmen.
4	Avlastningsplatta Vagnskruv (5/16 x 7/8 tum) Flänsmutter (5/16 tum) Flänsmutter (3/8 tum) Vagnskruv (3/8 x 1 tum)	1 1 1 2 2	Montera avlastningsplattan.
5	Vänster skärm Centerskärm Höger skärm Flänsmutter (3/8 tum) Vagnsskruv (3/8 x 1 tum)	1 1 1 9 9	Montera skärmarna på klipptäcken på 122 och 137 cm.
6	Vänster skärm Centerskärm Höger skärm Flänsmutter (3/8 tum) Vagnsskruv (3/8 x 1 tum)	1 1 1 9 9	Montera skärmarna på klipptäck på 152 cm.
7	Inga delar krävs	–	Montera de nya knivarna.
8	Inga delar krävs	–	Dra åt alla fästelement.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. För rörelseregagen till det NEUTRALA LÅSLÄGET.
3. Koppla in parkeringsbromsen.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
5. Rengör klippdäcket ordentligt. Ta bort allt skräp för att se till att skärmarna passar ordentligt.
6. Reparera alla böjda delar eller skadade områden på klippdäcket och ersätt de delar som eventuellt saknas.

2

Ta bort de befintliga knivarna

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

⚠ VARNING

Knivarna är vassa. Kontakt med en vass kniv kan leda till allvarliga personskador.

Använd handskar eller linda in kniven i en trasa.

Se *bruksanvisningen* för anvisningar om hur du tar bort knivarna.

Recycler-knivarna säljs separat. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

3


Ta bort den befintliga skärmen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ta bort flänsmuttrarna som håller skärmen på plats ([Figur 1](#)).
2. Ta bort skruvarna som håller skärmen på plats ([Figur 1](#)).
3. Ta bort skärmen och byt ut muttrarna och skruvarna i hålen på skärmen ([Figur 1](#)).
4. Ta bort fästelementen enligt [Figur 1](#). Spara fästelementen.

Obs: Spara skärmen och fästelementen för användning vid byte till sidoutkastarläget.

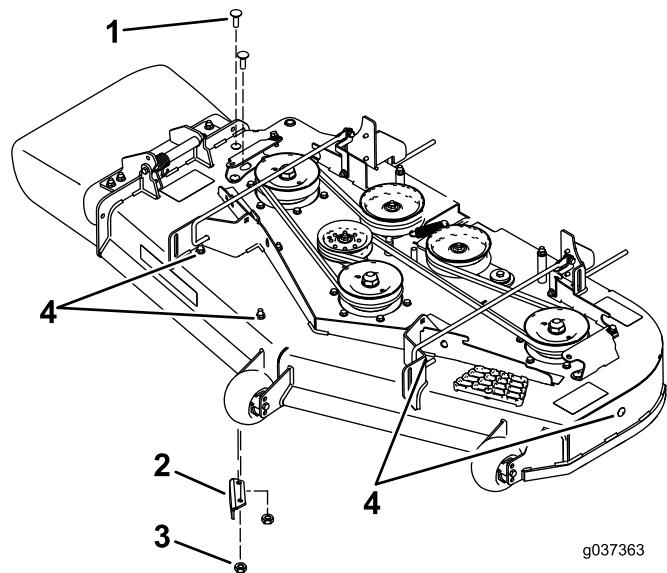

g037363

g037363

Figur 1

- | | |
|------------|---|
| 1. Skruvar | 3. Muttrar |
| 2. Skärm | 4. Ta bort fästelementen innan du monterar skärmarna. |

4


Montera avlastningsplattan

Delar som behövs till detta steg:

1	Avlastningsplatta
1	Vagnsskruv (5/16 x 7/8 tum)
1	Flänsmutter (5/16 tum)
2	Flänsmutter (3/8 tum)
2	Vagnsskruv (3/8 x 1 tum)

Tillvägagångssätt

1. Montera avlastningsplattan på utsidan av monteringsfästet med två vagnsskruvar (3/8 x 1 1/4 tum) och två flänsmuttrar (lilla flänsen) (3/8) enligt [Figur 2](#).
2. Montera tappen på insidan av klippsäcket med en vagnsskruv (5/16 x 7/8 tum) och en flänsmutter (5/16 tum) enligt ([Figur 2](#)).

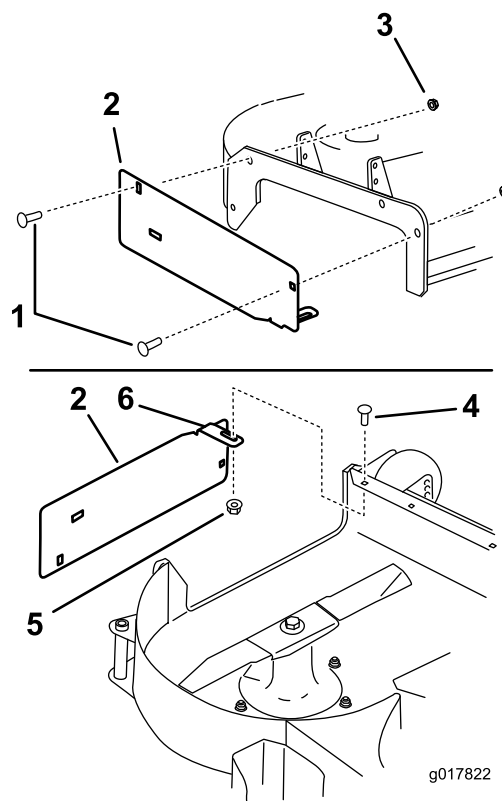

g017822

g017822

Figur 2

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Vagnsskruv (3/8 x 1 tum) | 4. Vagnsskruv (5/16 x 7/8 tum) |
| 2. Avlastningsplatta | 5. Flänsmutter (5/16 tum) |
| 3. Flänsmutter (3/8 tum) | 6. Kontrollera att tappen har placerats inuti klippsäcket. |

5

Montera skärmarna på klippdäcken på 122 och 137 cm


Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster skärm
1	Centerskärm
1	Höger skärm
9	Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum)
9	Vagnsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum)

Tillvägagångssätt

Obs: Montera skärmarna löst så att de är i linje med alla hål på klippdäcket (Figur 3).

1. Placera in den högra skärmen i klippdäcket.
2. Montera den högra skärmen löst på avlastningsplattan med en vagnsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) och en flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 3.
3. Montera den högra skärmen löst överst på klippdäcket med en vagnsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) och en flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 3. Se Figur 4 och Figur 5 för de korrekta hålen att använda.
4. Montera den högra skärmen löst på klippdäcket med en vagnsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) och en flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 3.
5. Placera in den vänstra skärmen i klippdäcket.
6. Montera den vänstra skärmen löst överst på klippdäcket med en skruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) och en flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 3. Se Figur 4 och Figur 5 för de korrekta hålen att använda.
7. Montera den vänstra skärmen löst på klippdäcket med en vagnsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) och en flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 3.
8. Montera den vänstra skärmen löst på sidan av klippdäcket med en vagnsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) och en flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 3.

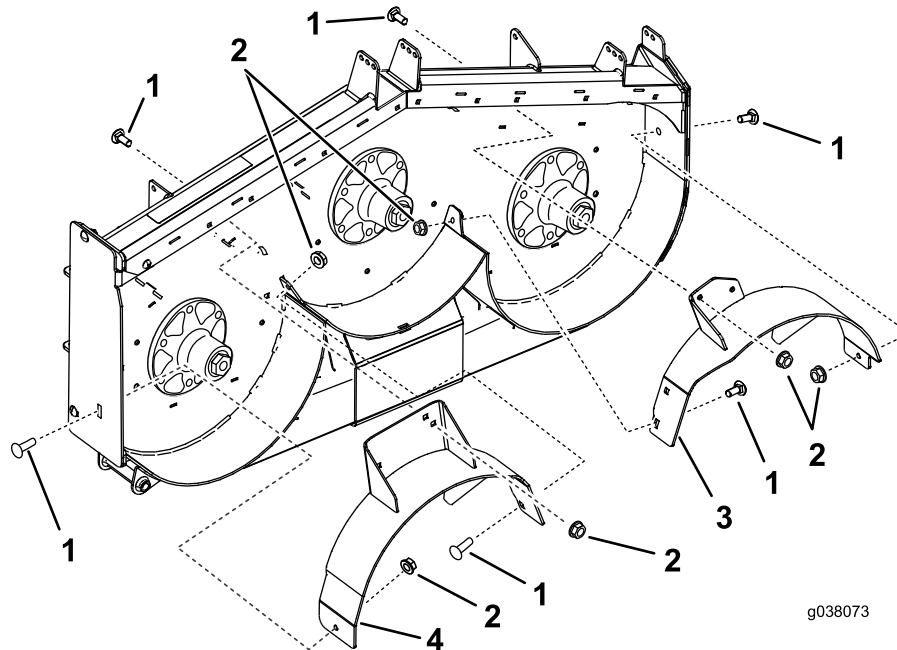


g038073

g038073

Figur 3

Klippdäck på 132 cm visas

- | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|----------------|
| 1. Vagnsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) | 2. Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 3. Vänster skärm | 4. Höger skärm |
|--|-------------------------------------|------------------|----------------|

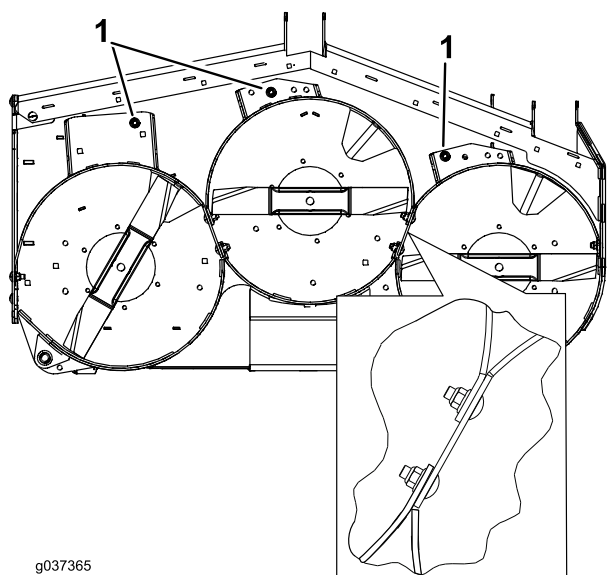


g037365

g037365

Figur 4

Klippdäck på 122 cm visas

1. Använd dessa hål för klippdäck på 122 cm

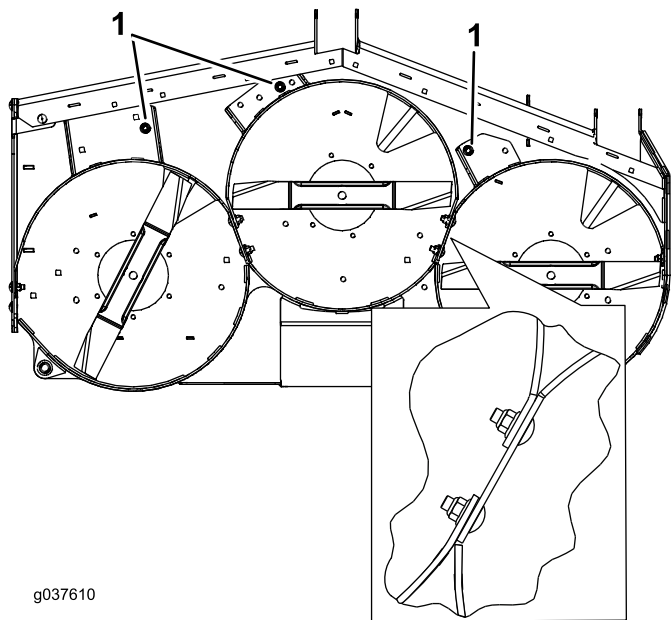

g037610


g037610

Figur 5

Klippdäck på 132 cm visas

1. Använd dessa hål för klippdäck på 132 cm

9. Placera in mittskärmen i klippdäcket.
10. Montera mittskärmen löst på den vänstra skärmen med en vagnsskruv ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) och en flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt [Figur 6](#). Se [Figur 4](#) och [Figur 5](#) för de korrekta hålen att använda.
11. Montera mittskärmen löst på den högra skärmen med en vagnsskruv ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) och en flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt [Figur 6](#).

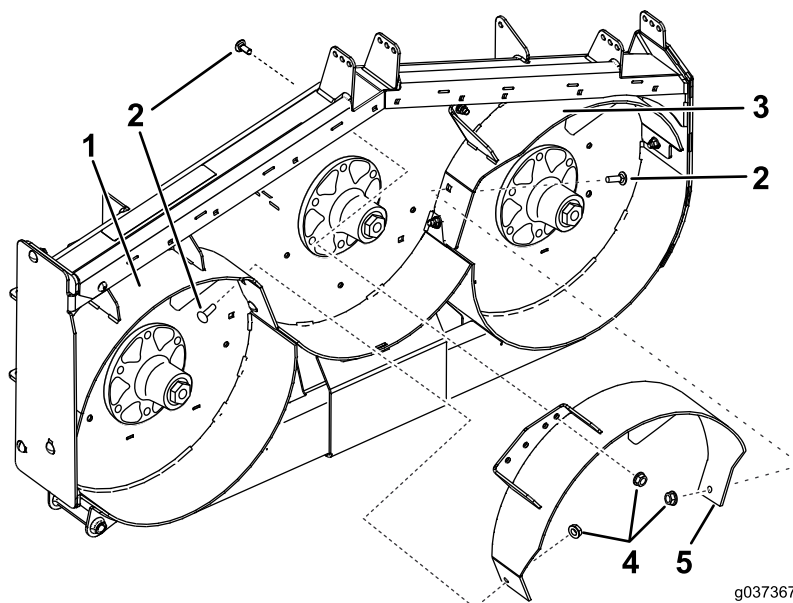

Figur 6

- | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|
| 1. Höger skärm | 3. Vänster skärm | 5. Centerskärm |
| 2. Vagnsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) | 4. Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | |

6

Montera skärmarna på klippdäck på 152 cm

Delar som behövs till detta steg:


1	Vänster skärm
1	Centerskärm
1	Höger skärm
9	Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum)
9	Vagnsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum)

- Montera den högra skärmen löst på klippdäcket med en vagnsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) och en flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt [Figur 7](#).
- Placera in den vänstra skärmen i klipparen.
- Montera den vänstra skärmen löst överst på klippdäcket med en skruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) och en flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt [Figur 7](#).
- Montera den vänstra skärmen löst på klippdäcket med en vagnsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) och en flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt [Figur 7](#).
- Montera den vänstra skärmen löst på sidan av klippdäcket med en vagnsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) och en flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt [Figur 7](#).

Tillvägagångssätt

Obs: Montera skärmarna löst så att de är i linje med alla hål på klipparen ([Figur 7](#)).

- Placera in den högra skärmen i klipparen.
- Montera den högra skärmen löst på avlastningsplattan med en vagnsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) och en flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt [Figur 7](#).
- Montera den högra skärmen löst överst på klippdäcket med en vagnsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) och en flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum). Se [Figur 7](#) och [Figur 8](#).

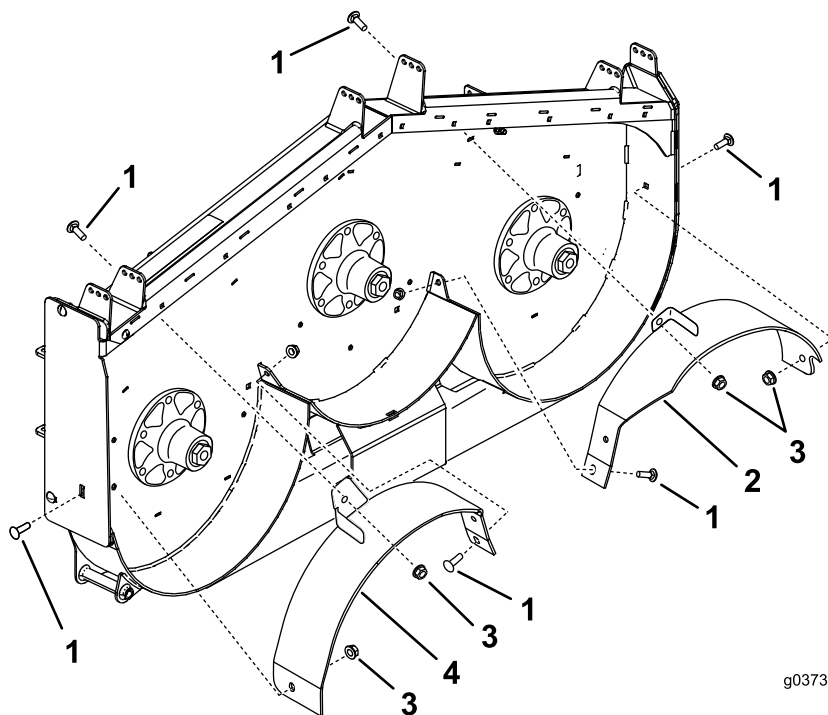


g037368

g037368

Figur 7

Klippdäck på 152 cm visas

1. Vagnsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) 2. Vänster skärm 3. Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) 4. Höger skärm

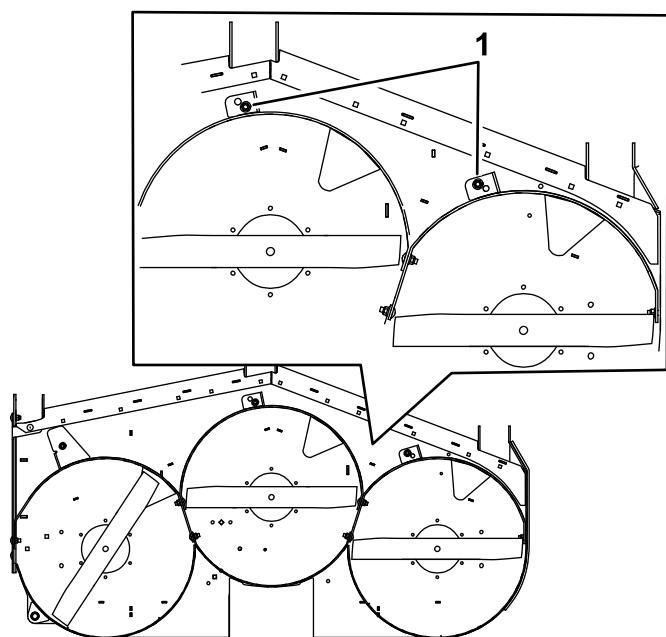


g337523

Figur 8

1. Använd dessa hål för klippdäck på 152 cm.

9. Placera in mittskärmen i klipparen.
10. Montera mittskärmen löst på den vänstra skärmen med en vagnsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) och en flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt [Figur 9](#).

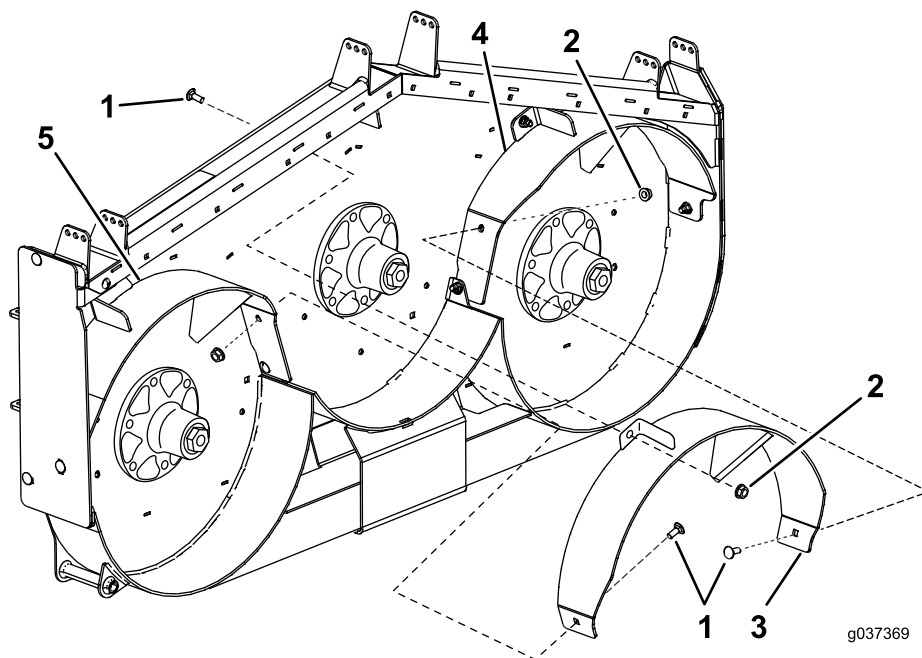

Figur 9

- | | | |
|--|------------------|----------------|
| 1. Vagnsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) | 3. Centerskärm | 5. Höger skärm |
| 2. Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 4. Vänster skärm | |

7

Montera de nya knivarna

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

⚠ VARNING

Knivarna är vassa. Kontakt med en vass kniv kan leda till allvarliga personskador.

Använd handskar eller linda in kniven i en trasa.

Se *bruksanvisningen* för anvisningar om hur du monterar knivarna.

Recycler-knivarna säljs separat. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

8

Dra åt alla fästelement

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Dra åt alla muttrar och skruvar till skärmarna ([Figur 2](#), [Figur 3](#), [Figur 6](#), [Figur 7](#) och [Figur 9](#)).
2. Roter knivarna och kontrollera att det finns ett mellanrum mellan knivarna och skärmarna. Om knivarna går emot skärmen lossar du skärmen och flyttar den.

Körning

Välja lämplig klipphöjdsinställning

Klipp av cirka 2,5 cm eller högst en tredjedel av grässtrået. Vid klippning av ovanligt frodigt och tätt gräs kan det vara nödvändigt att höja klipphöjdsinställningen eller ändra till sidoutkast- eller uppsamlingsläge.

Klippa under extrema förhållanden

Luft behövs så att gräsklipppet kan klippas flera gånger i klipparkåpan, så ställ inte in klipphöjden för lågt och låt inte klipparkåpan helt omges av oklippt gräs. Försök att alltid ha en sida av klipparhuset fri från oklippt gräs, så att luft kan sugas in i klipparhuset. Om du börjar med att klippa mitt i ett oklippt område ska du köra maskinen långsammare och köra den bakåt om den börjar blockeras.

Klipp tillräckligt ofta

Gräs växer i olika takt beroende på årstiden. För att hålla samma längd på gräset ska man klippa oftare tidigt på våren. Klipp mer sällan när tillväxten avtar mot mitten av sommaren. Klipp med högre klipphöjd och klipp sedan igen efter två dagar med lägre klipphöjd om du inte kan klippa under en längre tidsperiod.

Klippa med slipade knivar

En slipad kniv klipper av rent utan att slita och rycka av grässtråna. En slö kniv sliter och rycker av gräset. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna vilket minskar tillväxten och ökar risken för sjukdomar.

Efter användning

Rengör undersidan av gräsklipparkåpan efter varje användningstillfälle för bästa möjliga prestanda. Om beläggning bildas i gräsklipparkåpan försämras klippprestandan.

Anteckningar:



Count on it.