



Count on it.


Form No. 3440-703 Rev B

Vartotojo žinynas

48 cm 60 V „Super“ recikleris®

Modelio Nr. 21848—Serijos Nr. 400000000 ir Toliau

Modelio Nr. 21848T—Serijos Nr. 400000000 ir Toliau

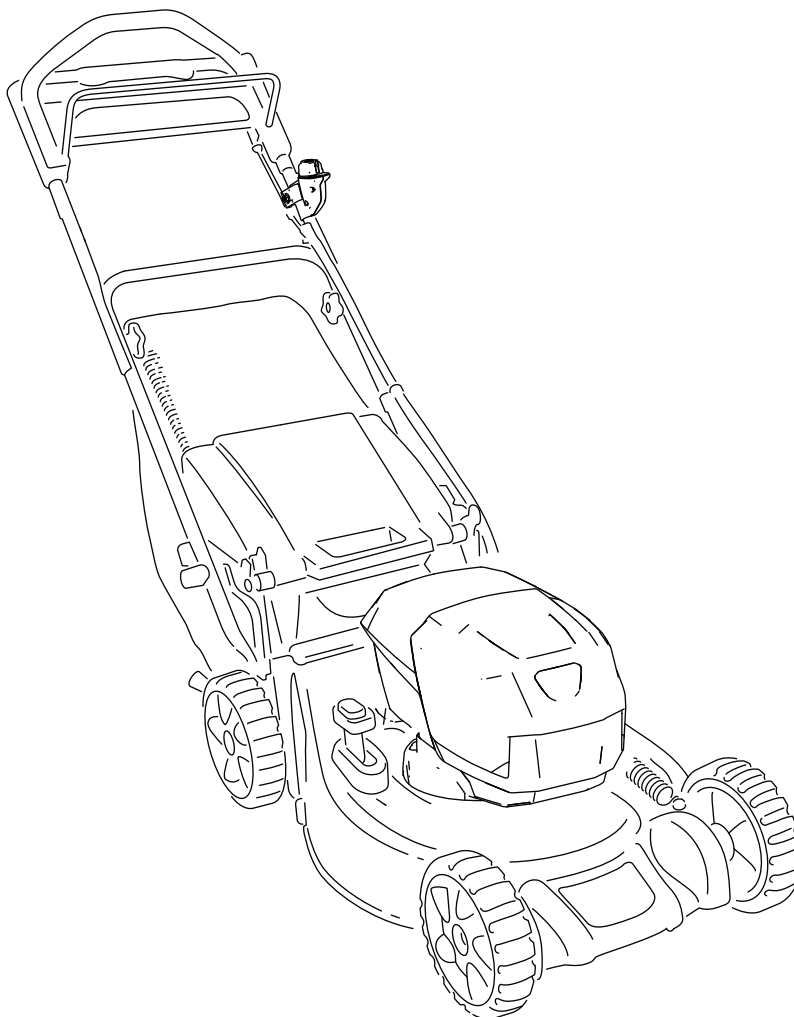

Šis gaminys atitinka visas susijusias Europos direktyvas; daugiau informacijos pateikta atskirame konkretaus gaminio atitikties deklaracijos (DOC) lape.

Įvadas

Ši rotacinių peilių stumiama žoliapjovė skirta naudoti gyvenamųjų namų savininkams. Ji skirta visų pirma žolei pjauti gerai prižiūrimose vejose gyvenamosios paskirties sklypuose. Ji nėra skirta krūmams pjauti arba naudoti žemės ūkio darbams. Ji skirta naudoti su „Toro Flex-Force“ ličio jonų akumuliatorių modeliu 81860 (tiekiama su modeliu 21848) ir 81850 arba 81875; taip pat gali būti naudojamas 81825 modelio akumuliatorius. Šie akumuliatoriai gali būti įkraunami tik 81802 (tiekiama su modeliu 21848) arba 81805 modelio akumuliatorių įkrovikliais. Jei naudosite šiuos gaminius ne pagal paskirtį, gali kilti pavojus jums ir aplinkiniams.


Modelis 21848T tiekiamas be akumulatoriaus ar įkroviklio.

Atidžiai perskaitykite šią informaciją, kad sužinotumėte, kaip tinkamai naudotis šiuo gaminiu ir atlikti jo techninę priežiūrą bei išvengti sužalojimų ir gaminio sugadinimo. Jūs atsakote už tinkamą ir saugų gaminio eksploatavimą.

Apsilankykite www.Toro.com kur rasite daugiau informacijos, įskaitant patarimus apie saugumą, mokymo medžiagą, pagalbinius reikmenis, pagalbos randant atstovą arba norint užregistruoti gaminį.

Prireikus techninės priežiūros, originalių „Toro“ dalių ar papildomos informacijos, susisieki su įgaliotu aptarnavimo atstovu arba „Toro“ klientų aptarnavimo skyriumi ir pasiruoškite savo gaminio modelio bei serijos numerį. [Skaičiai 1](#) nurodo modelio ir serijos numerio vietą ant gaminio. Įrašykite skaičius tam skirtoje vietoje.

Svarbu: Savo mobiliuoju įrenginiu galite nuskaityti QR kodą serijos numerio ženklelyje (jei yra), kad galėtumėte pasiekti garantijos, dalių ir kitą gaminio informaciją..

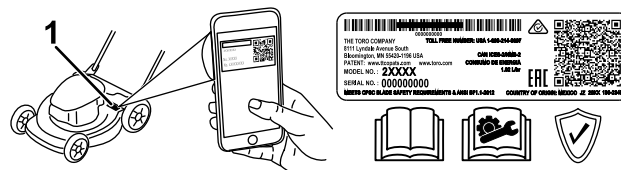

g275230

Skaičiai 1

1. Modelio ir serijos numerio vieta

Modelio Nr. _____
Serijos Nr. _____

Šiame vadove aprašyti galimi pavojai ir pateikti saugos pranešimai, kuriuos nurodo saugos įspėjimo simbolis ([Skaičiai 2](#)), signalizuojantis nesilaikant rekomenduojamų įspėjimų sunkų sužalojimą arba mirtį galintį sukelti pavojų.



g000502

Skaičiai 2

Saugos įspėjimo simbolis

Šiame vadove naudojami 2 žodžiai informacijai išryškinti. **Svarbu** atkreipia dėmesį į ypatingą mechaninę informaciją, o **Pastaba** išryškina bendrąją informaciją, į kurią turi būti atkreiptas ypatingas dėmesys.

Turinys

Saugumo instrukcijos	3
Saugumo ir instrukcijų ženklai	5
Montavimas	8
1 Akumulatoriaus įkroviklio tvirtinimas (pasirenkama)	8
2 Rankenos atlenkimas	8
3 Žolės maišo surinkimas	10
Produkto apžvalga	11
Techniniai duomenys	11
Priedai / pagalbiniai reikmenys	11
Prieš eksploatuojant	12
Akumulatoriaus įdėjimas	12
Rankenos aukščio reguliavimas	13
Pjovimo aukščio reguliavimas	13
Eksploatavimo metu	14
Agregato užvedimas	14
Savaeigės pavaros naudojimas	14
Nuopjovų perdirbimas	14
Nuopjovų surinkimas į maišą	15
Maišo pagal pareikalavimą svirties naudojimas	15
Nuopjovų išmetimas pro galą	16
Peilio judėjimo greičio reguliavimas	16
Agregato variklio išjungimas	16
Akumulatoriaus išėmimas iš agregato	16
Produkto eksploatacijos patarimai	17
Po eksploatavimo	17
Agregato apačios valymas	17
Rankenos užlenkimas	18
Akumulatoriaus įkrovimas	18
Techninė priežiūra	20
Agregato sutepimas	20
Peilio keitimas	20
Savaeigės pavaros reguliavimas	21
Akumulatoriaus paruošimas perdirbti	21
Saugojimas	21
Gedimų nustatymas	22

Saugumo instrukcijos

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ĮSPĖJIMAS – naudojant elektrinį agregatą visada būtina perskaityti ir laikytis bazinių saugos įspėjimų ir nurodymų, siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio arba sužalojimo pavojų, tokį kaip:

I. Mokymai

1. Agregato operatorius yra atsakingas už bet kokius nelaimingus atsitikimus ar pavojų kitiems asmenims ar jų turtui.
2. Neleiskite vaikams naudotis ar žaisti agregatu, akumulatoriumi ar akumulatoriaus įkrovikliu; pagal vietines taisykles gali būti ribojamas operatoriaus amžius.
3. Neleiskite žmonėms, turintiems ribotas fizines, jutimines ar psichines galimybes arba neturintiems patirties ir žinių, naudotis agregatu, akumulatoriumi ar įkrovikliu, nebent jie gavo instrukcijas, kaip saugiai juo naudotis ar yra prižiūrėti ir supranta naudojantis kylančių pavojų.
4. Prieš naudodami agregatą, akumulatorių ir akumulatorių įkroviklį, perskaitykite visas instrukcijas ir įspėjamuosius ženklus, esančius ant šių gaminių.
5. Susipažinkite su agregato, akumulatoriaus ir įkroviklio valdikliais ir tinkamu naudojimu.

II. Paruošimas

1. Pasirūpinkite, kad darbo zonoje nebūtų pašalinių žmonių, ypač vaikų ir gyvūnų.
2. Nenaudokite agregato be visų apsaugų ir saugos įtaisų, tokių kaip deflektoriai ir žolės gaudyklės, kurie turi būti reikiamoje vietoje ir tinkamai veikti.
3. Patikrinkite zoną, kurioje naudosite agregatą, ir pašalinkite visus daiktus, kurie gali trukdyti agregato darbui arba kuriuos jis gali išsviesti.
4. Prieš pradėdami naudoti agregatą, įsitikinkite, kad peiliai, peilių varžtas ir peilių mazgas nėra susidėvėję ar pažeisti. Pakeiskite pažeistas ar neįskaitomas etiketes.
5. Naudokite tik „Toro“ nurodytą akumulatorių. Naudojant kitus priedus ir padargus, gali padidėti sužeidimų ir gaisro rizika.
6. Prijungus akumulatoriaus įkroviklį į ne 100–240 V įtampos lizdą, gali kilti gaisras arba elektros smūgis. Nejunkite akumulatoriaus

- įkroviklio į kitą, nei 100–240 V, lizdą. Jei reikia kitokio tipo jungiklio, prireikus, naudokite tinkamos konfigūracijos maitinimo lizdo kištuko suderintuvą.
7. Nenaudokite sugadinto ar pakeistos konstrukcijos akumulatoriaus ar įkroviklio, nes jis gali veikti nenusipėjusiai ir sukelti gaisrą, sprogimą arba kils susižalojimo pavojus.
 8. Jei akumulatoriaus įkroviklio maitinimo laidas pažeistas, susisieki su įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu, kad jį pakeistumėte.
 9. Nenaudokite neįkraunamų akumuliatorių.
 10. Įkraukite akumuliatorių tik naudodami „Toro“ nurodytą akumuliatorių įkroviklį. 1 tipo akumuliatoriams tinkantis įkroviklis gali sukelti gaisro pavojų, jei bus naudojamas su kitu akumuliatoriumi.
 11. Įkraukite akumuliatorių tik gerai vėdinamoje vietoje.
 12. Nelaiykite akumulatoriaus ar įkroviklio ugnyje ar aukštesnėje nei 68 °C temperatūroje.
 13. Vykdykite visas įkrovimo instrukcijas ir nekraukite akumulatoriaus, esant kitai, nei nurodyta instrukcijose, temperatūrai. Priešingu atveju galite sugadinti akumuliatorių ir padidinti gaisro riziką.
 14. Tinkamai apsirenkite – dėvėkite tinkamus drabužius, įskaitant akių apsaugą, ilgas kelnes, tvirtą neslystančią avalynę (negalima dirbti basomis ar avint sandalais) ir naudokite klausos apsaugą. Susiriškite ilgus plaukus ir nedėvėkite laisvų papuošalų, kurie gali įstrigti judančiose dalyse. Dirbdami dulketoje aplinkoje naudokite nuo dulkių saugančią kaukę. Rekomenduojama mūvėti gumines pirštines.
- ### III. Eksploatacija
1. Prisilietus prie judančių peilių galimi sunkūs sužalojimai. Laikykite rankas arba kojas toliau nuo pjovimo vietos ir visų judančių agregato dalių. Saugokitės visų išmetimo angų.
 2. Jei naudosite šį agregatą ne pagal paskirtį, gali kilti pavojus jums ir aplinkiniams.
 3. Prieš užvesdami agregatą, atjunkite savaeigę pavarą (jei yra).
 4. Nepakreipkite prietaiso variklio paleidimo metu.
 5. Saugokitės netyčinio paleidimo – prieš prijungdami akumuliatorių ir pradėdami dirbti su agregatu, įsitikinkite, kad elektrinio paleidimo mygtukas ištrauktas iš degimo spynelės.
 6. Dirbdami su agregatu skirkite jam visą dėmesį. Neužsiimkite jokia veikla, kuri blaško dėmesį; priešingu atveju galite susižeisti ar sugadinti turtą.
 7. Prieš atlikdami agregato reguliavimo, priežiūros, valymo ar paruošimo sandėliuoti darbus, sustabdykite jį, ištraukite elektrinio paleidimo mygtuką, išimkite iš agregato akumuliatorių ir palaukite, kol ji visiškai sustos.
 8. Išimkite akumuliatorių ir elektrinio paleidimo mygtuką iš agregato visada, kai paliekate jį be priežiūros arba prieš keisdami pagalbinis reikmenis.
 9. Dirbdami su agregatu nenaudokite jėgos – leiskite agregatui geriau ir saugiau atlikti darbą veikiant tokiu greičiu, kokiam jis skirtas.
 10. Būkite budrūs – stebėkite, ką darote, ir priimkite racionalius sprendimus dirbdami su agregatu. Nesinaudokite agregatu, kai sergate, esate pavargę ar esate apsvaigę nuo alkoholio ar narkotikų.
 11. Agregatą naudokite tik gerai matomoje vietoje ir esant tinkamoms oro sąlygoms. Neeksploatuokite agregato, kai yra žaibavimo pavojus.
 12. Būkite labai atsargūs važiuodami atbuline eiga ar traukdami agregatą link savęs.
 13. Visada tvirtai stovėkite ant kojų ir išlaikykite pusiausvyrą, ypač šlaituose. Pjaukite išilgai šlaitais, niekada nevažiuokite aukštyne ir žemyn. Būkite labai atsargūs, kai keičiate kryptį šlaituose. Negalima pjauti labai stačių šlaitų. Vaikščiokite, niekada nebėkite su agregatu.
 14. Nenukreipkite išmetamos medžiagos į žmones ar gyvūnus. Stenkitės nenukreipti išmetamos medžiagos į sieną ar kitokią kliūtį; medžiaga gali atšokti rikošetu į jus. Pervaziuodami žvyruotos dangos plotus, sustabdykite peilį (-ius).
 15. Stebėkite, ar nėra angų, provėžų, nelygumų, akmenų ar kitų paslėptų daiktų. Ant nelygaus reljefo galite prarasti pusiausvyrą arba stabilią stovėseną.
 16. Dirbdami ant šlapios žolės ar lapų galite sunkiai susižaloti, jei paslysite ir prisiliesite prie peilių. Venkite pjauti drėgnomis sąlygomis arba lyjant.
 17. Jei agregatas atsitrenkia į daiktą arba pradeda vibruoti, nedelsdami jį išjunkite, prieš apžiūrėdami, ar agregatas nepažeistas, ištraukite elektrinio paleidimo mygtuką, išimkite akumuliatorių ir palaukite, kol jis visiškai sustos. Prieš atnaujinami darbą atlikite visus reikiamus remonto darbus.
 18. Prieš pakraudami agregatą norėdami vilkti, sustabdykite jį ir ištraukite elektrinio paleidimo mygtuką.
 19. Esant netinkamoms sąlygoms, iš akumulatoriaus gali išstrykšti skystis; venkite kontakto. Jei netyčia prisiliestumėte

prie skysčio, praplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumulatoriaus ištryškęs skystis gali sukelti dirginimą arba nudegimus.

IV. Techninė priežiūra ir laikymas

1. Prieš atlikdami agregato reguliavimo, priežiūros, valymo ar paruošimo sandėliuoti darbus, sustabdykite jį, ištraukite elektrinio paleidimo mygtuką, išimkite iš agregato akumuliatorių ir palaukite, kol ji visiškai sustos.
2. Nebandykite taisyti agregato, išskyrus instrukcijose nurodytus atvejus. Leiskite įgaliotam techninės priežiūros atstovui atlikti agregato techninę priežiūrą naudojant identiškas atsargines dalis.
3. Aptarnaudami agregatą, mūvėkite pirštines ir naudokite akių apsaugos priemones.
4. Galąskite abi atšipusio peilio puses, kad būtų išlaikyta pusiausvyra. Išvalykite peilius ir įsitikinkite, kad jie yra subalansuoti.
5. Pakeiskite sulinkusius, nusidėvėjusius ar įtrūkusius peilius. Nesubalansuoti peiliai sukelia vibraciją, kuri gali sugadinti variklį arba sužaloti žmones.
6. Atlikdami peilių techninę priežiūrą, atminkite, kad peiliai vis tiek gali judėti, net jei maitinimo šaltinis išjungtas.
7. Dažnai tikrinkite, ar žolės surinkimo maišas nesugadintas arba nenusidėvėjęs, ir pakeiskite susidėvėjusį maišą [atsarginiu] „Toro“ maišu.
8. Siekdami geriausių rezultatų, naudokite tik originalias „Toro“ atsargines dalis ir pagalbinis reikmenis. Kitų gamintojų atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys gali būti pavojingi, todėl juos naudojant gaminio garantija gali netekti galios.
9. Prižiūrėkite agregatą – užtikrinkite, kad pjovimo kraštai būtų aštrūs ir švarūs, taip pasieksite geriausią našumą ir saugumą. Užtikrinkite, kad rankenos būtų sausos, švarios ir nesuteptos alyva bei riebalais. Užtikrinkite, kad apsaugai

būtų reikiamoje vietoje ir tvarkingi. Užtikrinkite, kad peiliai būtų aštrūs. Keisdami naudokite tik tokius pačius peilius.

10. Patikrinkite, ar agregate nėra pažeistų dalių – jei pažeisti apsaugai ar kitos dalys, nustatykite, ar agregatas veiks tinkamai. Patikrinkite, ar nėra netinkamai sulgytųjų ir susikabinusių judančių dalių, sulūžusių dalių, tvirtinimo elementų ar kitos būklės, galinčios paveikti agregato veikimą. Jei nenurodyta instrukcijose, paprašykite, kad įgaliotasis techninės priežiūros atstovas suremontuotų arba pakeistų pažeistą apsaugą ar dalį.
11. Kai akumulatoriaus paketas nenaudojamas, saugokite jį nuo metalinių daiktų, tokių kaip popieriaus spaustukai, monetos, raktai, vinys ir varžtai, kurie gali sujungti vieną kontaktą su kitu. Akumulatoriaus kontaktų trumpasis jungimas gali sukelti nudegimus ar gaisrą.
12. Dažnai tikrinkite, peilius ir variklio tvirtinimo varžtus, ar jie gerai priveržti.
13. Nenaudojamą agregatą laikykite patalpose, sausoje, saugioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
14. **ATSARGIAI** – netinkamai naudojamas akumuliatorius gali sukelti gaisrą ar cheminį nudegimą. Akumulatoriaus neardykite. Nekaitinkite akumulatoriaus virš 68 °C temperatūros ir jo nedeginkite. Akumuliatorių keiskite tik originaliu „Toro“ akumuliatoriumi; naudojant kito tipo akumuliatorius, gali kilti gaisras arba sprogdimas. Laikykite akumuliatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje ir originalioje pakuotėje, kol būsite pasirengę juos naudoti.
15. Nemeskite akumulatoriaus į ugnį. Elementai gali sprogti. Galimų specialių šalinimo nurodymų ieškokite vietiniuose kodeksuose.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Saugumo ir instrukcijų ženklai




Saugos lipdukai ir nurodymai turi būti lengvai matomi operatoriui ir išdėstyti šalia kiekvienos potencialiai pavojingos sritys. Pakeiskite visus pažeistus ar prarastus lipdukus.

Modelis 81860



137-9489


1. Perskaitykite *naudotojo vadovą*.
2. Perdirbkite
3. Sudėtyje yra ličio jonų; neišmesti.
4. Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos.
5. Saugoti nuo lietaus.

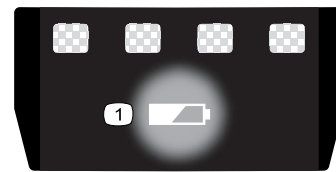

137-9461

decal137-9461


1. Akumuliatoriaus įkrovos būklė

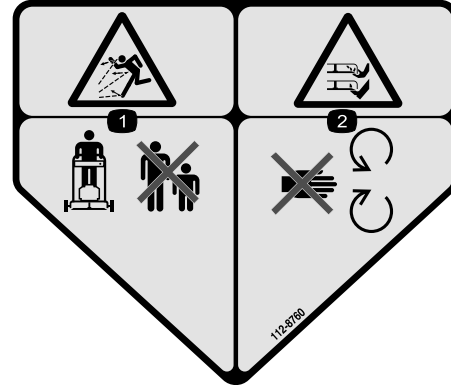

112-8760

decal112-8760

1. Išsiviežiamų daiktų keliamas pavojus – neleiskite artintis pašaliniais asmenims.
2. Rankos ar kojos nupjovimo ir (arba) nuplėšimo pavojus, žoliapjovės peilis – laikykitės atokiau nuo judančių dalių.

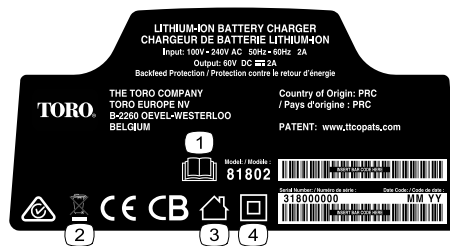

137-9495

decal137-9495


1. Perskaitykite *naudotojo vadovą*.
2. Neišmeskite.
3. Skirta naudoti patalpų viduje.
4. Dvigubai izoliuota



137-9496


decal137-9496

1. Akumuliatorius įkraunamas.
2. Akumuliatorius visiškai įkrautas.
3. Akumuliatoriaus temperatūra aukštesnė arba žemesnė už tinkamą temperatūros diapazoną.
4. Akumuliatoriaus įkrovimo klaida

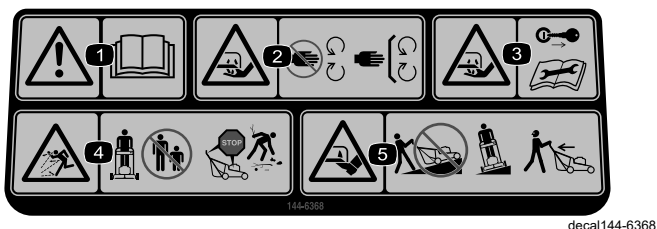


144-6368

1. Įspėjimas – perskaitykite *naudotojo vadovą*.
2. Rankos nupjovimo ir (arba) nuplėšimo pavojus, žoliapjovės peilis – laikykitės atokiau nuo judančių dalių; visos apsaugos ir skydai turi būti uždėti.
3. Rankos nupjovimo ir (arba) nuplėšimo pavojus, žoliapjovės peilis – prieš vykdydami techninę priežiūrą ištraukite raktelį ir perskaitykite *naudotojo vadovą*.
4. Išsviedžiamų daiktų keliamas pavojus – neleiskite artintis pašaliniams asmenims; išjunkite agregato variklį prieš palikdami operatoriaus poziciją; prieš pjudami surinkite visas atliekas.
5. Kojos nupjovimo ir (arba) nuplėšimo pavojus, žoliapjovės peilis – nepjaukite judėdami šlaituose aukštyn–žemyn; važiuodami atbuline eiga žiūrėkite atgal.

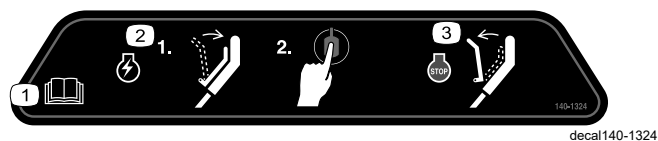


140-1324

1. Perskaitykite *naudotojo vadovą*.
2. Norėdami užvesti agregatą, prispauskite strypą prie rankenos ir paspauskite mygtuką.
3. Norėdami užgesinti agregato variklį, atleiskite strypą.

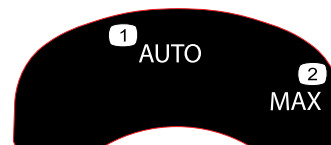

134-4691

1. Automatinis greitis
2. Maksimalus greitis

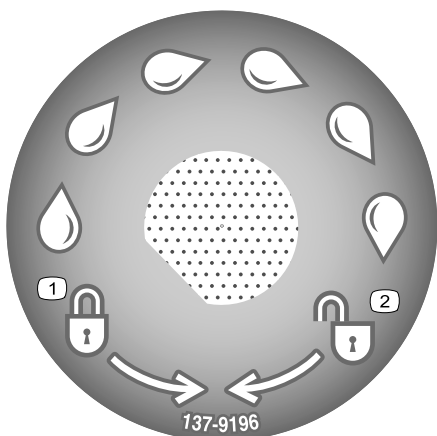

137-9196

1. Užrakinti
2. Atrakinti



119-2283

1. Pjovimo aukštis

Montavimas

Pastaba: Parduodamas akumulatorius yra įkrautas ne iki galo. Prieš naudodami agregatą pirmą kartą remkitės [Akumulatoriaus įkrovimas \(puslapis 18\)](#).

1

Akumulatoriaus įkroviklio tvirtinimas (pasirenkama)

Šiai procedūrai reikalingos dalys:

2	Jungiamųjų dalių tvirtinimas (komplekte nėra)
---	---


Procedūra

Jei pageidaujate, akumulatoriaus įkroviklį saugiai pritvirtinkite prie sienos, naudodamiesi tvirtinimo prie sienos angomis kitoje įkroviklio pusėje.

Montuokite jį patalpoje (pavyzdžiui, garaže ar kitoje sausoje vietoje), šalia maitinimo lizdo ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prireikus pagalbos dėl įkroviklio tvirtinimo, remkitės [Skaičiai 3](#).

Užstumkite įkroviklį ant tinkamai nustatytos tvirtinimo įrangos, kad įkroviklis būtų gerai pritvirtintas reikiamoje vietoje (tvirtinimai nepridedami).

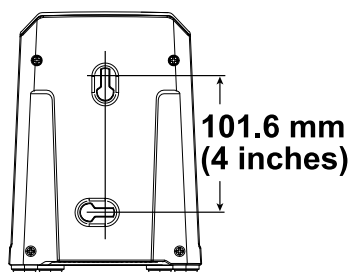

Skaičiai 3

g290534

2

Rankenos atlenkimas

Šiai procedūrai dalys nereikalingos

Procedūra


⚠ PERSPĖJIMAS

Netinkamai užlenkus arba atlenkus rankeną, gali būti pažeisti kabeliai ir tai sukels nesaugią darbinę būseną.

- Sulenkdami ar atlenkdami rankeną, nepažeiskite kabelių.
- Jei kabelis pažeistas, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros atstovą.

Svarbu: Nuimkite ir išmeskite apsauginį plastiko maišą, dengiantį variklį, ir visus kitus ant agregato esančius maišus ar plėvelę.

1. Atsukite rankenos rankenėlės ([Skaičiai 4](#)).

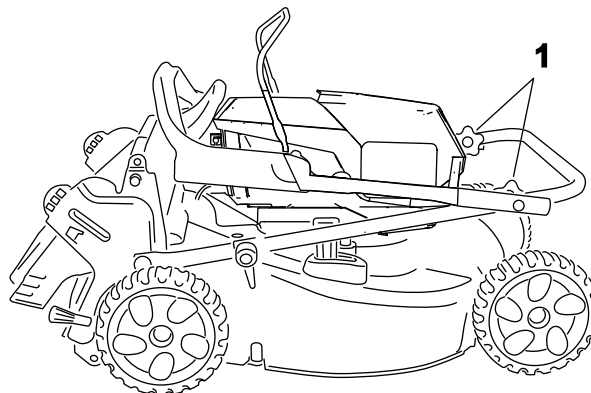


Skaičiai 4

g335758

1. Rankenos rankenėlės

2. Atsargiai perkeltkite viršutinę rankeną į priekį, kol rankenos pusės sutaps ir įsistatys, kaip parodyta [Skaičiai 5](#).

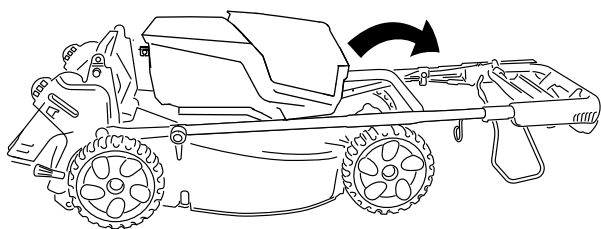

g335780

Skaičiai 5


3. Tvirtai priveržkite rankenos rankenėlės ranka.
4. Pasukite rankeną atgal į darbinę padėtį ir užfiksuokite ją norimame aukštyje. Žr. [Rankenos aukščio reguliavimas \(puslapis 13\)](#).

3

Žolės maišo surinkimas

Šiai procedūrai dalys nereikalingos


Procedūra

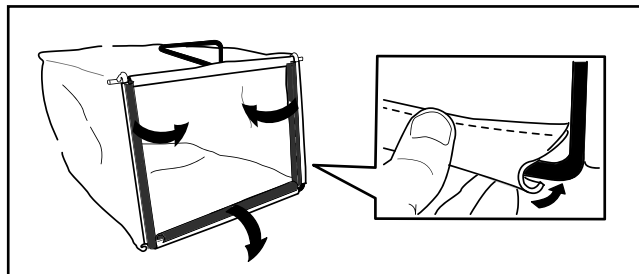

Skaičiai 6

g241560


Produkto apžvalga

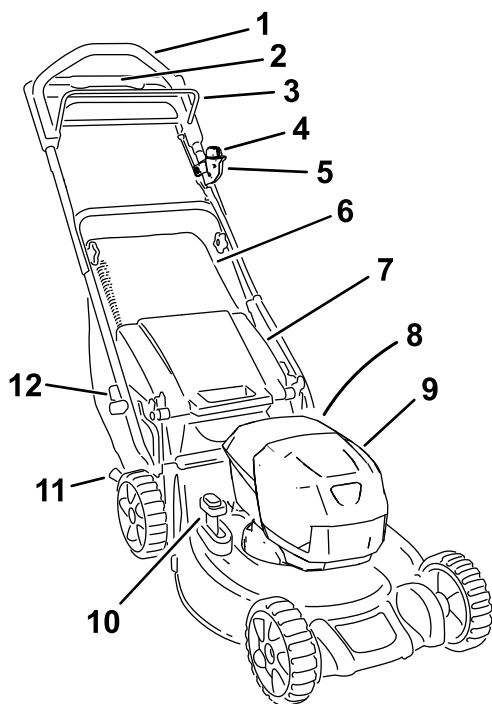

Skaičiai 7

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Viršutinė rankena | 7. Galinis deflektorius |
| 2. Pagalbinės traukos rankena | 8. Išvalymo anga (nepavaizduota) |
| 3. Peilių valdymo strypas | 9. Akumuliatoriaus skyrius |
| 4. Elektrinio paleidimo mygtukas | 10. Maišo pagal pareikalavimą svirtis |
| 5. Elektrinio paleidimo jungiklis | 11. Pjovimo aukščio svirtis (2) |
| 6. Žolės maišas | 12. Rankenos fiksavimo svirtis (2) |

g335822

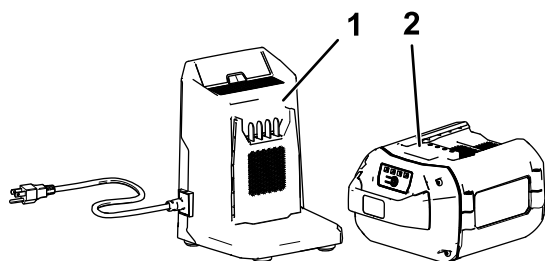

Skaičiai 8

- | | |
|--|---|
| 1. Akumuliatoriaus įkroviklio modelis 81802 (teikiamas su modeliu 21848) | 2. Akumuliatoriaus modelis 81860 (teikiamas su modeliu 21848) |
|--|---|

g292995

Techniniai duomenys

Modelis	Svoris (be akumuliatoriaus)	Ilgis	Plotis	Aukštis
21848	34,5 kg	152 cm	53 cm	109 cm

Akumulatorius

Modelis	81850
Akumuliatoriaus talpa	6,0 Ah
	324 Wh
Akumuliatoriaus gamintojo vardiniai parametrai = 60 V daugiausiai ir 54 V vardinė. Faktinė įtampa priklauso nuo apkrovos.	

Akumuliatoriaus įkroviklis

Modelis	81802
Tipas	60 V MAX ličio jonų akumuliatoriaus įkroviklis
Įvestis	Nuo 100 iki 240 V kint. sr. 50/60 Hz maks. 2,0 A
Išvestis	60 V MAKS. NUOL. SR. 2,0 A

Tinkami temperatūros diapazonai

Akumuliatorių įkraukite / laikykite	temperatūroje nuo 5 iki 40 °C*
Akumuliatorių naudokite	temperatūroje nuo -30 iki 49 °C*
Agregatą naudokite	temperatūroje nuo 0 iki 49 °C*

* Įkrovimo laikas pailgės, jei akumuliatorių įkrausite ne šio diapazono ribose.

Laikykite agregatą, akumuliatorių ir akumuliatorių įkroviklį uždaroje švarioje, sausoje vietoje.

Priedai / pagalbiniai reikmenys

Norint patobulinti ir išplėsti agregato galimybes, su juo galima rinktis „Toro“ patvirtintus priedus ir pagalbinus reikmenis. Norėdami gauti visą patvirtintų priedų ir pagalbinių reikmenų sąrašą, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros darbų atstovą arba įgaliotą „Toro“ platintoją, arba apsilankykite www.Toro.com.

Siekdami užtikrinti optimalų agregato veikimą ir nuoseklų saugos sertifikavimą, naudokite tik originalias „Toro“ atsargines dalis ir priedus. Kitų gamintojų pagamintos atsarginės dalys ir reikmenys gali būti pavojingi, todėl juos naudojant gaminio garantija gali netekti galios.

Eksploatacija

Pastaba: Nustatykite kairiąją ir dešiniąją agregato pusę iš įprastos darbinės padėties.


Prieš eksploatuojant

Akumulatoriaus įdėjimas

Svarbu: Akumuliatorių naudokite tik tinkamame temperatūros diapazone; žr. [Techniniai duomenys \(puslapis 11\)](#).

1. Įsitikinkite, kad ant akumulatoriaus angų nėra dulkių ir liekanų.
2. Pakelkite akumulatoriaus skyriaus dangtį (A, [Skaičiai 9](#)).
3. Sulygiuokite akumulatoriaus ertmę su liežuvėliu ant agregato ir stumkite akumuliatorių į skyrių, kol jis užsifiksuos (B, [Skaičiai 9](#)).
4. Uždarykite akumulatoriaus skyriaus dangtį (C, [Skaičiai 9](#)).

Pastaba: Jei akumulatoriaus skyriaus dangtis neužsidaro iki galo, reiškia akumuliatorius nėra visiškai įdėtas.

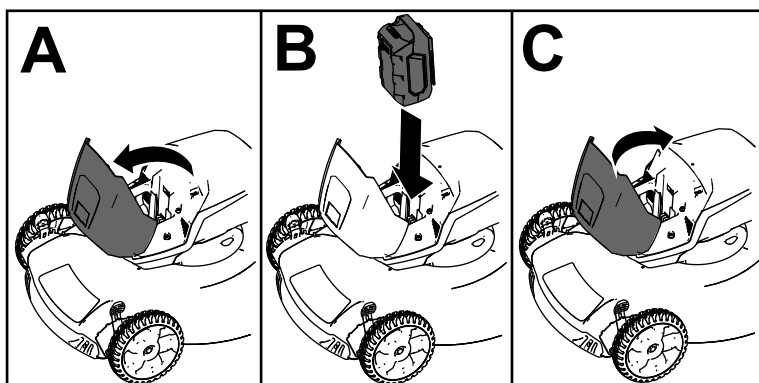


Skaičiai 9

g251221

Rankenos aukščio reguliavimas

Galite pakelti arba nuleisti rankeną į jums patogią padėtį.

Pasukite rankenos užraktą, perkeltkite rankeną į 1 iš 3 padėčių ir užfiksuokite ją joje ([Skaičiai 10](#)).

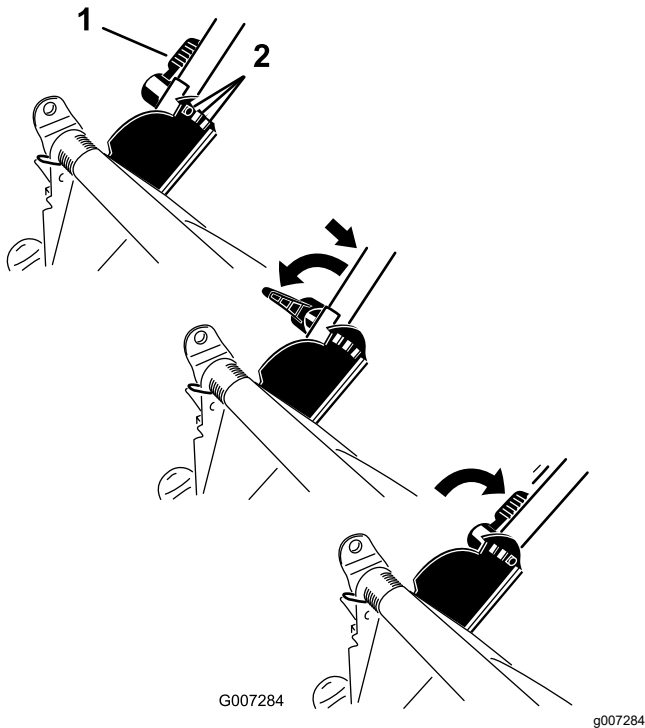

Skaičiai 10

1. Rankenos užraktas 2. Rankenos padėtys


Pjovimo aukščio reguliavimas

⚠ PERSPĖJIMAS

Reguliuojant pjovimo aukščio svirtis, rankos gali liestis su judančiu peiliu ir sukelti sunkius sužalojimus.

- Prieš reguliuodami pjovimo aukštį išjunkite agregatą ir palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
- Reguliuodami pjovimo aukštį, neikiškite pirštų po korpusu.

Nustatykite norimą pjovimo aukštį. Nustatykite visas pjovimo aukščio svirtis tame pačiame aukštyje. Norėdami pakelti ir nuleisti agregatą žr. [Skaičiai 11](#).

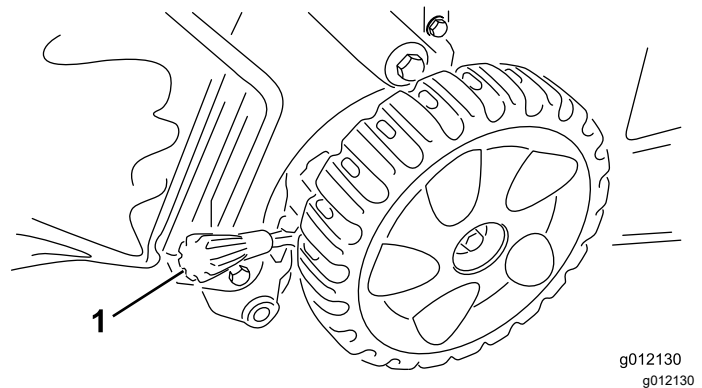

Skaičiai 11


1. Pjovimo aukščio svirtis

Svarbu: Pjovimo aukščio nustatymai yra 25 mm; 38 mm; 51 mm; 64 mm; 83 mm; 95 mm; 108 mm.

Eksplotavimo metu

Agregato užvedimas

1. Įsitikinkite, kad akumulatorius įdėtas į agregatą; žr. [Akumulatoriaus įdėjimas \(puslapis 12\)](#).
2. Įkiškite elektrinio paleidimo mygtuką į elektrinio starterio jungiklį (A, [Skaičiai 12](#)).
3. Suspauskite peilių valdymo strypą ir laikykite jį prispaustą prie rankenos (B, [Skaičiai 12](#)).
4. Paspauskite elektrinio paleidimo mygtuką ir laikykite jį nuspaustą, kol variklis užsives (C, [Skaičiai 12](#)).

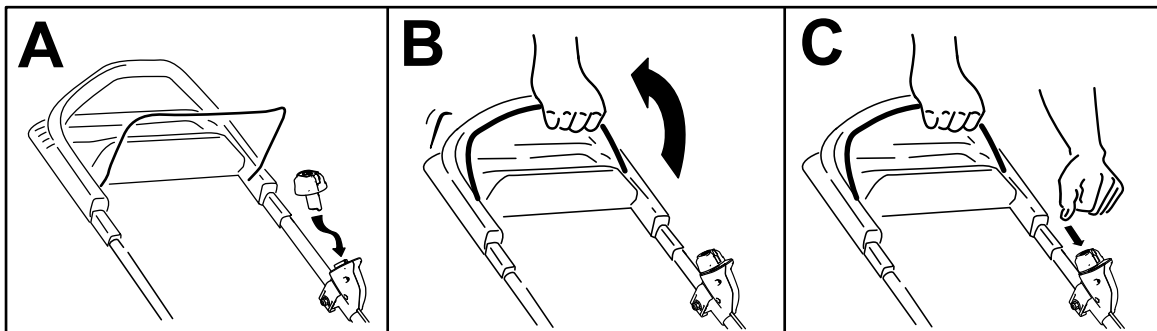


Skaičiai 12

g293036

Savaeigės pavaros naudojimas

Paprasčiausiai eikite padėję rankas ant viršutinės rankenos ir laikydami alkūnes ties šonais, o agregatas automatiškai judės jūsų greičiu ([Skaičiai 13](#)).

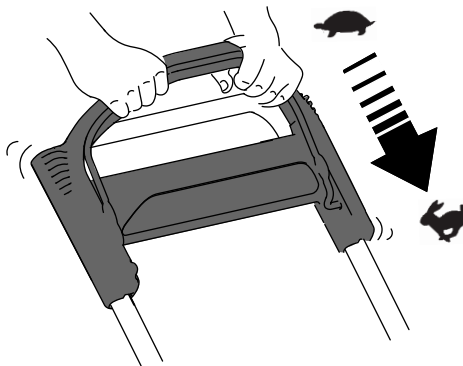

Skaičiai 13

g233423

Pastaba: Jei agregatas laisvai nerieda atgal po judėjimo savąja eiga, sustokite, laikykite rankas vietoje ir leiskite agregatui pariedėti kelis centimetrus į priekį, kad būtų atjungta ratų pvara. Taip pat galite pabandyti pasiekti tiesiai po viršutine rankena metalinę rankeną ir pastumti agregatą keletą centimetrų į priekį. Jei agregatas vis tiek lengvai nerieda atgal, susisiekit su įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.

Nuopjovų perdirbimas

Šis agregatas tiekiamas iš gamyklos paruoštas perdirbti žolės nuopjovas ir lapus atgal į veją.

Jei žolės maišas yra ant agregato, o maišo pagal pareikalavimą svirtis yra surinkimo į maišą padėtyje, perkeltkite svirtį į perdirbimo padėtį; žr. [Maišo pagal pareikalavimą svirties naudojimas \(puslapis 15\)](#).


Nuopjovų surinkimas į maišą

Naudokite žolės maišą, kai norite iš vejos surinkti žolės ir lapų nuopjovas.

Jei maišo pagal pareikalavimą svirtis yra perdirbimo padėtyje, perkeltkite ją į surinkimo į maišą padėtį; žr. [Maišo pagal pareikalavimą svirties naudojimas \(puslapis 15\)](#).

Žolės maišo uždėjimas

1. Pakelkite ir laikykite pakeltą galinį deflektorių (A, [Skaičiai 14](#)).
2. Uždėkite žolės maišą taip, kad maišo kaiščiai atsiremtų į įrantas rankenoje (B, [Skaičiai 14](#)).
3. Nuleiskite galinį deflektorių.

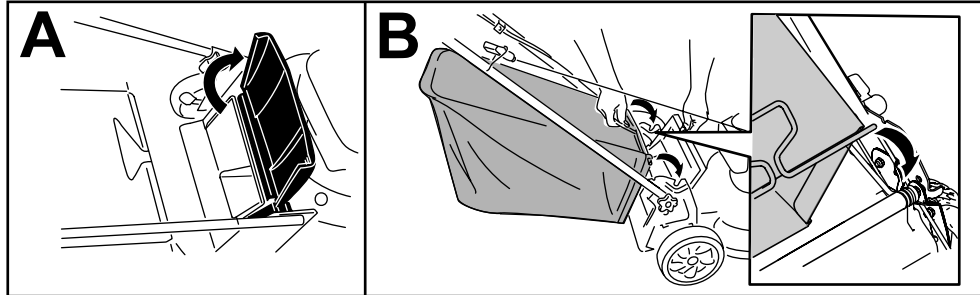

Skaičiai 14

g233434


Žolės maišo nuėmimas

Norėdami nuimti maišą atlikite [Žolės maišo uždėjimas \(puslapis 15\)](#) aprašytus veiksmus priešinga eilės tvarka.

Maišo pagal pareikalavimą svirties naudojimas

Naudodami maišo pagal pareikalavimą funkciją galite rinkti arba perdirbti žolės ir lapų nuopjovas, kai žolės maišas pritvirtintas prie agregato.

- Norėdami rinkti žolės ir lapų nuopjovas į maišą, paspauskite mygtuką ant maišo pagal pareikalavimą svirties ir perkeltkite svirtį į priekį, kol mygtukas ant svirties iššoks ([Skaičiai 15](#)).

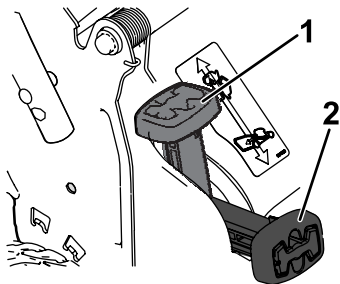


Skaičiai 15

g251583

1. Maišo pagal pareikalavimą svirtis (perdirbimo padėtyje)
2. Maišo pagal pareikalavimą svirtis (surinkimo į maišą padėtyje)

svirties ir perkeltkite svirtį atgal, kol mygtukas ant svirties iššoks.

Svarbu: Užtikrindami tinkamą veiklą, pašalinkite visas žolės nuopjovas ir atliekas nuo maišo pagal pareikalavimą durelių ir aplink angą ([Skaičiai 16](#)) prieš perkeldami maišą pagal pareikalavimą svirtį iš 1 padėties į kitą.

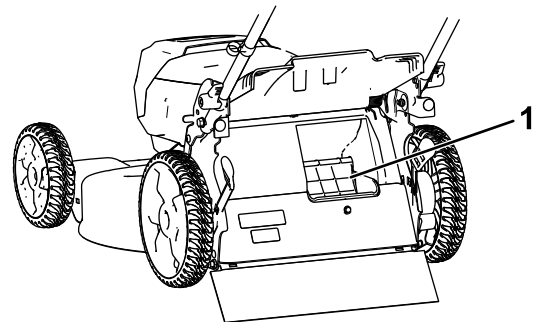

Skaičiai 16

g251584

1. Išvalykite čia

- Norėdami perdirbti arba išberti per šoną žolės ir lapų nuopjovas, paspauskite mygtuką ant

Nuopjovų išmetimas pro galą

Išmetimą pro galą naudokite pjaudami labai aukštą žolę.

Pastaba: Jei ant agregato uždėtas žolės maišas, prieš naudojantis išmetimu pro galą, jį reikia nuimti; žr. [Žolės maišo nuėmimas \(puslapis 15\)](#). Maišo pagal pareikalavimą svirtis turi būti SURINKIMO Į KREPŠĮ padėtyje, kaip pavaizduota [Skaičiai 15](#).

⚠ PERSPĖJIMAS

Peilis yra aštrus; liečiantis prie jo galima sunkiai susižaloti.


Prieš palikdami darbo vietą, išjunkite variklį ir palaukite, kol visos judančios dalys sustos.

Peilio judėjimo greičio reguliavimas

Šiame agregate yra 2 peilio greičio nustatymai: AUTO (AUTOMATINIS) ir MAX (DIDŽIAUSIAS).

- Nustačius į padėtį AUTO (AUTOMATINIS), peilio greitis automatiškai sureguliuojamas, siekiant didesnio efektyvumo; aptinkami pjovimo sąlygų pokyčiai, o peilio greitis prireikus padidėja, kad būtų išlaikyta pjovimo kokybė.
- Nustačius į padėtį MAX (DIDŽIAUSIAS), peilis visą laiką veikia didžiausiu greičiu.

Norėdami pakeisti peilio judėjimo greičio nustatymą pasukite raktinį jungiklį į kurią nors iš padėčių ([Skaičiai 17](#)).

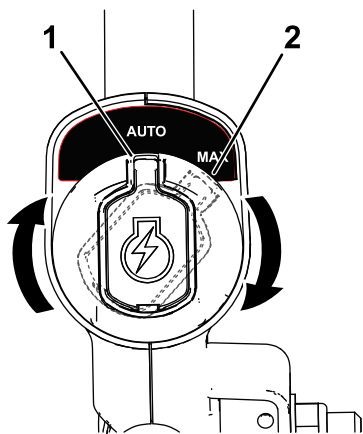

Skaičiai 17


g337279

1. Padėtis AUTO (AUTOMATINIS)
2. Padėtis MAX (DIDŽIAUSIAS)

Agregato variklio išjungimas

1. Atleiskite peilių valdymo strypą (A, [Skaičiai 18](#)).
2. Ištraukite elektrinį paleidimo mygtuką iš elektrinio starterio (B, [Skaičiai 18](#)).
3. Išimkite akumuliatorių; žr. [Akumulatoriaus išėmimas iš agregato \(puslapis 16\)](#).

Pastaba: Akumuliatorių išimkite visada, kai agregato nenaudojate.

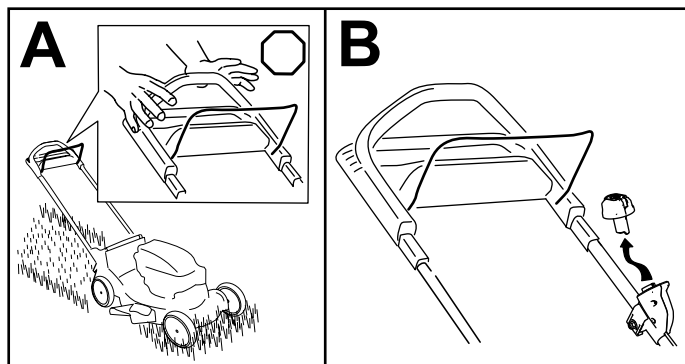

g251435

Skaičiai 18

Akumulatoriaus išėmimas iš agregato

1. Pakelkite akumulatoriaus skyriaus dangtį.
2. Paspaudę akumulatoriaus skląstį atlaisvinkite akumuliatorių ir jį išimkite.
3. Uždarykite akumulatoriaus skyriaus dangtį.

Produkto eksploatacijos patarimai

Bendrieji judėjimo patarimai

- Patikrinkite zoną, kurioje naudosite agregatą, ir pašalinkite visus daiktus, kuriuos jis gali išsviesti.
- Venkite smūgių asmenimis į kietus daiktus. Niekada tyčia nevažiuokite virš kokių nors daiktų.
- Jei agregatas į ką nors atsitrenkia ar pradeda vibruoti, nedelsdami išjunkite variklį, palaukite, kol sustos visos judančios dalys, išimkite akumuliatorių ir patikrinkite, ar agregatas nepažeistas.
- Norint pasiekti geriausių rezultatų, prieš pradedant pjovimo sezoną arba esant reikalui įdėkite naują „Toro“ peilį.

Žolės pjovimas

- Vienu kartu nupjaukite apie trečdalį peilio žolės siekio. Užtikrinant geresnę pjovimo kokybę, ilgesnį darbo laiką ir nuopjovų surinkimą, pjaukite žolę aukštesniame lygyje.
- Nepjaukite žemiau nei 51 mm, nebent žolė yra reta arba pjaunate vėlyvą rudenį, kai žolės augimas sulėtėja.
- Pjaudami aukštesnę nei 15 cm žolę, nupjaukite pasirinkę didžiausią pjovimo aukščio nustatymą ir eikite lėčiau; tada vėl pjaukite žemesnėje padėtyje, kad veja atrodytų geriausiai. Jei žolė per ilga, agregatas gali užsikimšti ir variklis gali strigti.
- Šlapia žolė ir lapai kieme susirenka į gniužulus, todėl agregatas gali užsikimšti arba variklis gali įstrigti. Venkite pjauti drėgnomis sąlygomis.
- Įvertinkite galimą gaisro pavojų itin sausomis sąlygomis, laikykitės visų vietinių gaisro įspėjimų ir užtikrinkite, kad agregate nebūtų sausos žolės ir lapų liekanų.
- Kaitaliokite pjovimo kryptį. Tai padeda paskleisti nuopjovas ir patręšti tolygiai.
- Jei galutinė vejos išvaizda nepatenkinama, išbandykite kurį nors vieną ar kelis iš šių veiksmų:
 - pakeiskite peilį arba pasirinkite, kad jis būtų pagalastas;
 - pjaudami žolę eikite lėčiau;
 - pakelkite pjovimo aukštį agregate;
 - pjaukite žolę dažniau;
 - užtikrinkite, kad pjaunamos pradalgės persiklotų, nepjaukite ištisos pradalgės vieno praėjimo metu.

Lapų pjovimas

- Nupjovę veją įsitikinkite, kad pusė vejos matoma per nupjautų lapų dangą. Važiuojant per lapus gali tekti pravažiuoti daugiau nei vieną kartą.
- Jei ant vejos yra daugiau nei 13 cm lapų, pjaukite didesniame aukštyje ir po to pakartokite norimame pjovimo aukštyje.
- Sumažinkite pjovimo greitį, jei agregatas pjauna lapus nepakankamai smulkiai.


Po eksploataavimo

Agregato apačios valymas

Tarpas aptarnavime: Prieš kiekvieną naudojimąsi arba kasdien

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, išvalykite agregatą netrukus po to, kai baigsite pjauti.

1. Pastatykite agregatą ant lygaus asfaltuoto paviršiaus.
 2. Prieš palikdami darbo vietą, išjunkite variklį ir palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
 3. Nuleiskite agregatą iki žemiausio pjovimo aukščio nustatymo. Žr. [Pjovimo aukščio reguliavimas \(puslapis 13\)](#).
 4. Nuplaukite vietą po galinėmis dūrelėmis, kur yra iškirpimai nuo apatinės agregato pusės iki žolės maišo.
- Pastaba:** Nuplaukite visą sritį su maišu pagal poreikį (jei yra) tiek į priekį, tiek į galą.
5. Pritvirtinkite sodo žarną, prijungtą prie vandentiekio, prie išvalymo angos ([Skaičiai 19](#)).

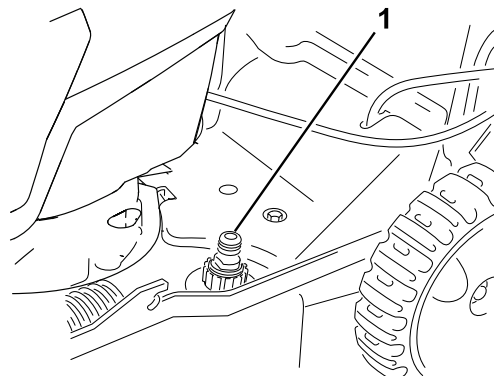


Skaičiai 19

1. Išvalymo anga

6. Įjunkite vandens tiekimą.

g335823

7. Užveskite variklį ir palikite jį veikti, kol nuopjovos nebebus išsikišę iš po agregato apačios.
8. Užgesinkite variklį.
9. Užgesinkite variklį ir atjunkite sodo žarną nuo agregato.
10. Užveskite variklį ir palaukite kelias minutes, kad išdžiūtų apatinė agregato pusė, taip apsaugosite ją nuo rūdijimo.
11. Užgesinkite variklį ir, prieš sandėliuodami agregatą uždaroje srityje, palaukite, kol jis atvės.

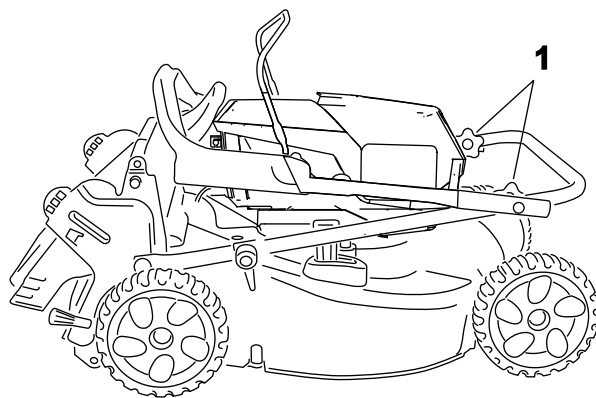

g335758

Skaičiai 21


Rankenos užlenkimas

⚠ PERSPĖJIMAS

Netinkamai užlenkus arba atlenkus rankeną, gali būti pažeisti kabeliai ir tai sukels nesaugią darbinę būseną.

- Sulenkdami ar atlenkdami rankeną, nepažeiskite kabelių.
- Jei kabelis pažeistas, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros atstovą.

1. Išimkite elektrinio paleidimo mygtuką (Skaičiai 20).

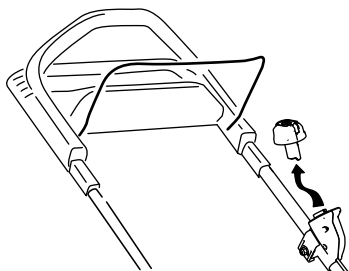


g251571

Skaičiai 20

2. Ištraukdami rankenos užraktus prilaikykite rankeną, kad neprispaustumėte rankų.
3. Pasukite visą rankeną į priekį (Skaičiai 21).

Svarbu: Užlenkdami viršutinę rankeną, kabelius nukreipkite rankenos rankenėlių išorėje.

4. Atsukite rankenos rankenėles.
5. Vėl pasukite viršutinę rankenos dalį link variklio; žr. Skaičiai 22.

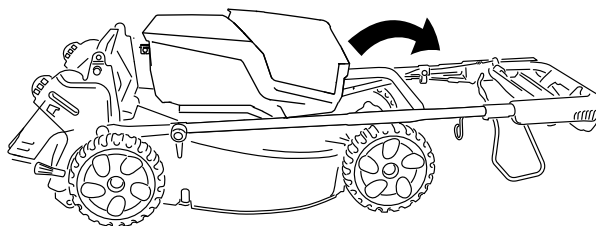

g335780

Skaičiai 22

1. Rankenos rankenėlės

6. Norėdami sužinoti, kaip atlenkti rankeną, žr. 2 Rankenos atlenkimas (puslapis 8).


Akumulatoriaus įkrovimas

Svarbu: Kai akumuliatorių nusiperkate, jis yra įkrautas ne iki galo. Prieš naudodami įrankį pirmą kartą, įdėkite akumuliatorių į įkroviklį ir kraukite jį, kol šviesos diodų indikatorius parodys, kad akumuliatorius visiškai įkrautas. Perskaitykite visus saugos įspėjimus.

Svarbu: Įkraukite akumuliatorių tik tinkamame temperatūros diapazone; žr. Techniniai duomenys (puslapis 11).

Pastaba: Bet kuriuo metu paspauskite akumulatoriaus įkrovos indikatorius mygtuką, kad būtų rodoma esama įkrova (šviesos diodų indikatoriai).

1. Įsitikinkite, kad ant akumulatoriaus ir įkroviklio angų nėra dulkių ir liekanų.

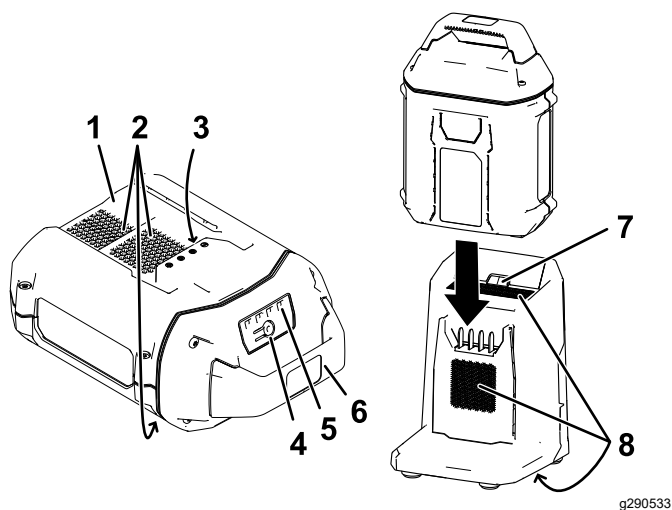

Skaičiai 23

1. Akumulatoriaus ertmė
 2. Akumulatoriaus aušinimo sritys
 3. Akumulatoriaus kontaktai
 4. Akumulatoriaus įkrovos indikatoriaus mygtukas
 5. Šviesos diodų indikatoriai (esamas įkrovimas)
 6. Rankena
 7. Įkroviklio šviesos diodų indikatorius
 8. Įkroviklio aušinimo sritys
2. Sulygiuokite akumulatoriaus ertmę ([Skaičiai 23](#)) su įkroviklio liežuveliu.
 3. Įstumkite akumuliatorių į įkroviklį, kol jis gerai įsistatys ([Skaičiai 23](#)).
 4. Norėdami išimti akumuliatorių, patraukite jį iš įkroviklio.
 5. Akumulatoriaus įkroviklio šviesos diodų indikatoriai paaiškinti šioje lentelėje.

Indikatorius	Reikšmė
Išjungta	Neįdėtas akumulatorius
Mirksi žaliai	Akumulatorius įkraunamas
Žalia	Akumulatorius įkrautas
Raudona	Akumulatoriaus ir (arba) įkroviklio temperatūra aukštesnė arba žemesnė už tinkamą temperatūros diapazoną.
Mirksi raudona	Akumulatoriaus įkrovimo klaida*

*Žr. [Gedimų nustatymas \(puslapis 22\)](#), kur pateikta daugiau informacijos.

Svarbu: Tarp naudojamų akumuliatorių galima trumpam palikti prijungtą prie įkroviklio.

Jei akumuliatorių nebus naudojamas ilgesnį laiką, atjunkite akumuliatorių nuo įkroviklio; žr. [Saugojimas \(puslapis 21\)](#).


Techninė priežiūra

Prieš atlikdami agregato priežiūros ar valymo darbus, išimkite elektrinio paleidimo mygtuką ir akumuliatorių.

Prieš atlikdami reguliavimo, techninės priežiūros, valymo ar paruošimo saugoti darbus visada išjunkite agregatą, palaukite, kol sustos visos judančios dalys ir leiskite agregatui atvėsti.

Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis ir priedus.

Reguliariai tikrinkite ir prižiūrėkite agregatą. Agregato remonto darbus patikėkite tik įgaliotam techninės priežiūros atstovui.

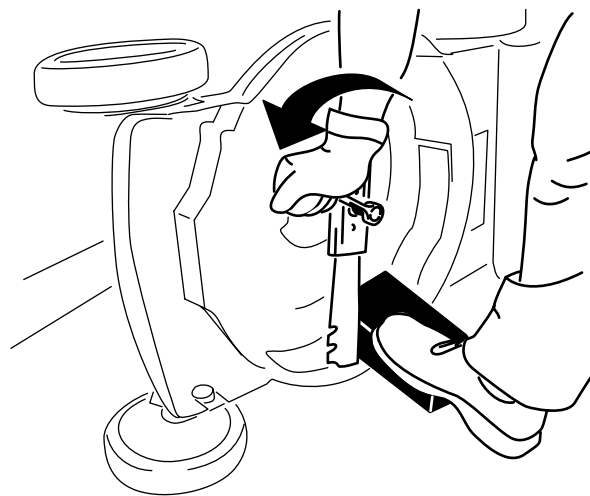

g231389

Skaičiai 24

Agregato sutepimas

Agregato tepti nereikia; visi guoliai buvo sutepti gamykloje visą agregato tarnavimo laiką.

Peilio keitimas

Tarpas aptarnavime: Kasmet

Svarbu: Norint tinkamai sumontuoti peilį, jums reikės **dinamometrinio veržliarakčio**. Jei neturite dinamometrinio veržliarakčio arba jums nepatogu atlikti šią procedūrą, susisieki su įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.

Jei peilis pažeistas ar įtrūko, nedelsdami jį pakeiskite. Jei peilio kraštas yra nudilęs ar nelygus, pagaląskite ir subalansuokite arba pakeiskite.


⚠ PERSPĖJIMAS

Atlikdami peilių techninę priežiūrą, atminti, kad peiliai vis tiek gali judėti, net jei maitinimo šaltinis išjungtas. Peilis yra aštrus; liečiantis prie jo galima sunkiai susižaloti.

Dirbdami su peiliu, mūvėkite pirštines.

1. Ištraukite elektrinio paleidimo mygtuką ir akumuliatorių iš agregato.
2. Norėdami užtikrinti peilio stabilumą, naudokite medžio blokelį (Skaičiai 24).
3. Nuimkite peilį, išsaugodami visus tvirtinimo elementus (Skaičiai 24).

4. Sumontuokite naują peilį ir visus tvirtinimo elementus (Skaičiai 25).

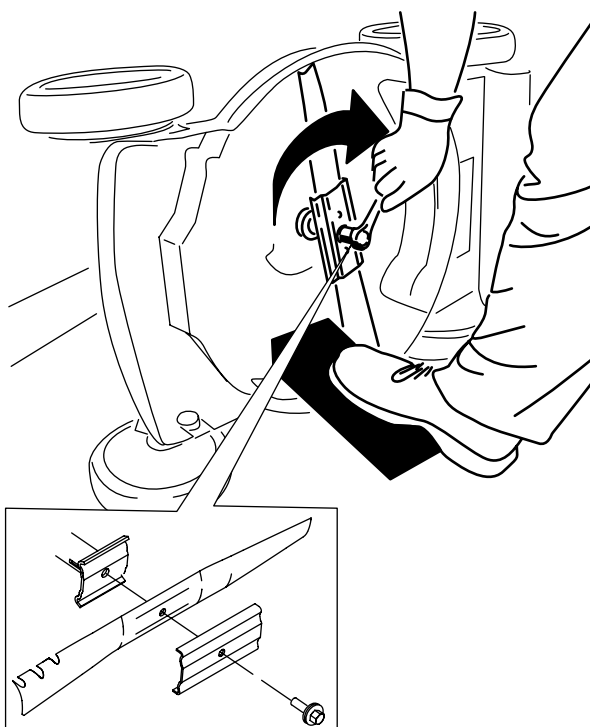

g231390

Skaičiai 25


Svarbu: Lenktus peilio galus nukreipkite į viršų agregato korpuso link.

5. Dinamometrinio veržliarakčiu priveržkite peilio varžtą 68 N m jėga.

Savaeigės pavaros reguliavimas

Kiekvieną kartą, kai montuojate naują savaeigį kabelį arba jei savaeigės pavarą nesureguliuota, sureguliuokite savaeigę pavarą.

1. Pasukdami reguliavimo veržlę prieš laikrodžio rodyklę atlaisvinkite kabelio reguliavimą (Skaičiai 26).

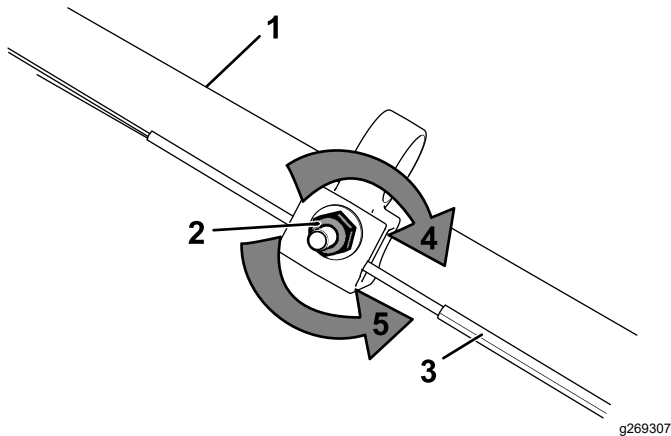

Skaičiai 26

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Rankena (kairė pusė) | 4. Pasukdami veržlę pagal laikrodžio rodyklę priveržkite sureguliuotą. |
| 2. Reguliavimo veržlė | 5. Pasukdami veržlę prieš laikrodžio rodyklę atlaisvinkite reguliavimą. |
| 3. Savaeigės pavaros kabelis | |

2. Sureguliuokite kabelio į įtempį (Skaičiai 26) traukdami jį atgal arba stumdami į priekį ir laikydami šioje padėtyje.

Pastaba: Stumdami kabelį į priekį link variklio trauką padidinsite; kabelį traukdami nuo variklio trauką mažinsite.

3. Pasukdami reguliavimo veržlę pagal laikrodžio rodyklę suversite kabelio reguliavimą.

Pastaba: Tvirtai priveržkite veržlę prievamzdžiu arba veržliarakčiu.

Akumulatoriaus paruošimas perdirbti

Svarbu: Nuėmę akumuliatorių uždenkite kontaktus tvirta lipnia juosta. Nebandykite sunaikinti ar išardyti akumulatoriaus ar išimti jo komponentų.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip atsakingai perdirbti akumuliatorių, susisieki su vietos savivaldybe arba įgaliotuoju „Toro“ platintoju.

Saugojimas

Svarbu: Laikykite agregatą, akumuliatorių ir įkroviklį tik tinkamame temperatūros diapazone; žr. **Techniniai duomenys (puslapis 11)**.

Svarbu: Jei sandėliuojate akumuliatorių ne sezono metu, įkraukite jį, kol 2 ar 3 šviesos diodų indikatoriai ant akumulatoriaus pradės šviesti žaliai. Nesandėliuokite visiškai įkrauto ar visiškai išsikrovusio akumulatoriaus. Kai būsite pasirengę vėl naudoti agregatą, įkraukite akumuliatorių, kol kairysis įkroviklio indikatorius įsižiebs žaliai arba visi 4 šviesos diodų akumulatoriaus indikatoriai švies žaliai.

- Po naudojimo atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio (t. y., išimkite akumuliatorių) ir patikrinkite, ar nėra pažeidimų.
- Nesandėliuokite agregato su įdėtu akumuliatoriumi.
- Išvalykite iš gaminio visas pašalines medžiagas.
- Kai nenaudojate, laikykite agregatą, elektrinio paleidimo mygtuką, akumuliatorių ir akumulatoriaus įkroviklį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Agregatą, akumuliatorių ir akumulatoriaus įkroviklį laikykite atokiau nuo esdinančių medžiagų, tokių kaip sodo chemikalai ir druska nuo apledėjimo.
- Norėdami sumažinti sunkių sužalojimų riziką, nelaikykite akumuliatorių lauke ar transporto priemonėse.
- Laikykite agregatą, akumuliatorių ir akumuliatorių įkroviklį uždaroje švarioje, sausoje vietoje.

Gedimų nustatymas

Atlikite tik šiose instrukcijose aprašytus veiksmus. Visus paskesnius tikrinimo, techninės priežiūros ir remonto darbus turi atlikti įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos specialistas, jei negalite išspręsti problemos patys.

Problema	Galima priežastis	Gedimų pašalinimo veiksmai
Agregatas neužsiveda.	1. Baterija įstatyta į agregatą ne iki galo. 2. Akumuliatorius neįkrautas. 3. Akumuliatorius pažeistas. 4. Yra kita su agregatu susijusi elektrinė problema.	1. Išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių į agregatą, užtikrindami, kad jis gerai įstatytas ir užfiksuotas. 2. Išimkite akumuliatorių iš agregato ir jį įkraukite. 3. Pakeiskite akumuliatorių. 4. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros atstovą.
Agregatas nevažiuoja nuosekliai.	1. Akumuliatoriaus laiduose yra drėgmės. 2. Akumuliatorius įstatytas į įrankį ne iki galo.	1. Palaukite, kol akumuliatorius išdžius arba nuvalykite. 2. Išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių į įrankį, užtikrindami, kad jis gerai įstatytas ir užfiksuotas.
Agregatas neišvysto visos galios.	1. Akumuliatoriaus įkrovos talpa per maža. 2. Oro angos yra užblokuotos.	1. Išimkite akumuliatorių iš agregato ir jį iki galo įkraukite. 2. Išvalykite oro angas.
Akumuliatorius greitai išsikrauna.	1. Akumuliatoriaus temperatūra aukštesnė arba žemesnė už tinkamą temperatūros diapazoną.	1. Perkelkite akumuliatorių į vietą, kurioje yra sausa ir kur temperatūra yra nuo 5 iki 40 °C.
Akumuliatoriaus įkroviklis neveikia.	1. Akumuliatoriaus įkroviklio temperatūra aukštesnė arba žemesnė už tinkamą temperatūros diapazoną. 2. Lizde, prie kurio prijungtas akumuliatoriaus įkroviklis, nėra srovės.	1. Atjunkite akumuliatoriaus įkroviklį ir perkelkite jį į vietą, kurioje yra sausa ir kur temperatūra yra nuo 5 iki 40 °C. 2. Kreipkitės į licencijuotą elektriką, kad jis suremontuotų lizdą.
Šviesos diodų indikatorius ant akumuliatoriaus įkroviklio šviečia raudonai.	1. Akumuliatoriaus įkroviklio ir (arba) akumuliatoriaus temperatūra aukštesnė arba žemesnė už tinkamą temperatūros diapazoną.	1. Atjunkite akumuliatoriaus įkroviklį ir perkelkite jį ir akumuliatorių į vietą, kurioje yra sausa ir kur temperatūra yra nuo 5 iki 40 °C.
Šviesos diodų indikatorius ant akumuliatoriaus įkroviklio mirksi raudonai.	1. Įvyko akumuliatoriaus ir įkroviklio ryšio klaida. 2. Akumuliatorius nusilpo.	1. Išimkite akumuliatorių iš įkroviklio, atjunkite akumuliatoriaus įkroviklį nuo lizdo ir palaukite 10 sekundžių. Vėl prijunkite akumuliatoriaus įkroviklį prie lizdo ir įdėkite akumuliatorių į akumuliatoriaus įkroviklį. Jei šviesos diodų indikatorius ant akumuliatoriaus įkroviklio vis tiek mirksi raudonai, pakartokite šią procedūrą dar kartą. Jei po 2 bandymų akumuliatoriaus įkroviklio šviesos diodas vis dar mirksi raudonai, tinkamai utilizuokite akumuliatorių perdirbimo įmonėje. 2. Tinkamai šalinkite akumuliatorių, nugabenę į akumuliatorių perdirbimo įmonę.

Problema	Galima priežastis	Gedimų pašalinimo veiksmai
Agregatas skleidžia pypsėjimą.	1. Akumuliatorius neįkrautas. 2. Agregatas yra nesaugioje darbui padėtyje. 3. Agregatas yra perkrautas. 4. Yra kita su agregatu susijusi elektrinė problema.	1. Išimkite akumuliatorių iš agregato ir jį įkraukite. 2. Užtikrinkite, kad darbo metu agregatas nebūtų itin stačiu kampu. 3. Pjaukite žolę didesniame pjovimo aukštyje arba pjudami eikite lėčiau. 4. Bandykite atlikti kitus trikčių šalinimo veiksmus, jei pavojaus signalas vis dar skamba, susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.
Pjovimo kokybė sumažėja arba yra nepatenkinama.	1. Peilis atšipo.	1. Pasirūpinkite, kad peilis būtų pagaldytas arba pakeistas.
Agregatas pjauna netolygiai.	1. Peilis atšipo. 2. Pažeistas pjovimo gaubtas.	1. Pasirūpinkite, kad peilis būtų pagaldytas arba pakeistas. 2. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros atstavą.
Agregatas vibruoja.	1. Peilis užsilenkė arba yra pažeistas.	1. Patikrinkite peilį ir, jei reikia, pakeiskite.

EEE / JK privatumo pranešimas

Kaip „Toro“ naudoja jūsų asmeninę informaciją

„The Toro Company“ („Toro“) saugo jūsų privatumą. Jums perkant mūsų produkciją mes, tiesiogiai iš jūsų arba per savo vietinę „Toro“ bendrovę ar platintoją, galime rinkti tam tikrus jūsų asmeninius duomenis. Šią informaciją „Toro“ naudoja sutartiniais įsipareigojimams vykdyti, pvz., jūsų garantijai registruoti, garantinei pretenzijai apdoroti arba susisiekti su jumis gaminio atšaukimo atveju, ir teisėtiems komerciniams tikslams, pvz., klientų pasitenkinimui vertinti, savo produkcijai tobulinti ir jus galinčiai dominti informacijai apie gaminius teikti. Vykdydama šią veiklą „Toro“ gali dalytis jūsų informacija su savo padaliniais, filialais, platintojais ar kitais verslo partneriais. Be to, asmeninę informaciją galima atskleisti, kai to reikalauja įstatymai arba kai tai susiję su verslo pardavimu, įsigijimu ar susijungimu. Mes niekada neparduosime jūsų informacijos jokiai kitai bendrovei rinkodaros tikslu.

Jūsų asmeninės informacijos saugojimas

„Toro“ saugos jūsų asmeninę informaciją tiek laiko, kiek to reikės aukščiau minėtiems tikslams įvykdyti, ir atsižvelgdama į teisinius reikalavimus. Dėl išsamesnės informacijos apie taikomus saugojimo laikotarpius kreipkitės legal@toro.com.

„Toro“ saugumo pasižadėjimas

Jūsų asmeninė informacija gali būti apdorojama JAV ar kitoje šalyje, kurioje gali veikti ne tokie griežti kaip šalies, kurioje gyvenate, duomenų apsaugos įstatymai. Siųsdami jūsų informaciją už šalies, kurioje gyvenate, ribų, imsimės įstatymais numatytų privalomų veiksmų, užtikrinančių atitinkamą saugiklių, skirtų jūsų informacijai apsaugoti ir saugiai naudoti, diegimą.

Prieiga ir taisymas

Jums gali būti suteikta teisė ištaisyti savo asmeninius duomenis arba juos peržiūrėti, taip pat prieštarauti, kad jie būtų apdorojami, arba tokį apdorojimą apriboti. Jei norite tai padaryti, susisiekite su mumis el. pašto adresu legal@toro.com. Jeigu jums kyla klausimų, kaip „Toro“ naudojo jūsų informaciją, raginame dėl to kreiptis tiesiai į mus. Atminkite, kad Europos gyventojai turi teisę teikti skundus atitinkamai duomenų apsaugos institucijai.