

TORO®

Recycler® 48 cm
Tondeuse autotractée à guidage arrière

Modèle no 20828—210000001 et suivants

Modèle no 20829—210000001 et suivants

Manuel de l'utilisateur



Français (F)

Table des matières


	Page
Introduction	2
Sécurité	3
Sécurité des tondeuses à gazon	3
Niveau de pression acoustique	5
Niveau de puissance acoustique	5
Niveau de vibrations	5
Signification des pictogrammes	6
Assemblage	8
Déballage de la tondeuse	8
Montage du mancheron	8
Installation du lanceur	9
Réglage de la hauteur du mancheron	9
Mise en place de la batterie	9
Avant la mise en marche	9
Plein d'huile du carter moteur	9
Plein du réservoir de carburant	10
Utilisation	11
Commandes	11
Démarrage du moteur	11
Arrêt du moteur	12
Utilisation de l'autotraction	12
Tirer la tondeuse en arrière	12
Réglage de la hauteur de coupe	13
Utilisation du sac de ramassage	14
Installation de l'obturateur Recycler	14
Ejecteur arrière	15
Conseils d'utilisation	15
Entretien	17
Programme d'entretien recommandé	17
Contrôle du niveau d'huile moteur	18
Nettoyage du dessous du carter de tondeuse	18
Nettoyage de l'éjecteur et de l'obturateur Recycler	19
Entretien du filtre à air	19
Vidange de l'huile moteur	19
Entretien de la lame de coupe	21
Nettoyage de la surface inférieure du carter de courroie	22
Réglage du câble d'autotraction	22
Graissage de la transmission d'autotraction	23
Entretien de la bougie	23
Nettoyage du système de refroidissement	23
Vidange du réservoir de carburant	23
Charge de la batterie	24
Comment se débarrasser de la batterie	24

Remplacement du fusible	24
Pliage du mancheron	25
Remisage	25
Préparation du système d'alimentation	25
Préparation du moteur	26
Informations générales	26
Remise en service après remisage	26
Dépannage	27

Introduction

Lisez attentivement ce mode d'emploi pour apprendre comment utiliser et entretenir correctement votre produit. Les informations données sont importantes pour éviter des accidents et des dégâts matériels. Toro conçoit et fabrique des produits sûrs, mais ils faut les utiliser correctement, en respectant les consignes de sécurité.

Lorsque vous contactez un concessionnaire agréé ou un réparateur Toro pour un entretien, pour vous procurer des pièces d'origine Toro ou pour obtenir des renseignements complémentaires, soyez prêt(e) à lui fournir les numéros de modèle et de série du produit. La Figure 1 indique l'emplacement des numéros de modèle et de série du produit.

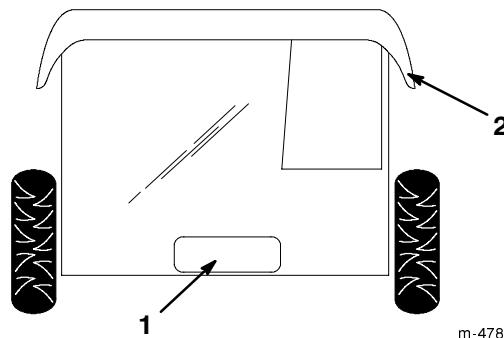

m-4787

Figure 1

1. Emplacement des numéros de modèle et de série
2. Volet arrière

Notez les numéros de modèle et de série du produit dans l'espace ci-dessous :

Nº de modèle : _____

Nº de série : _____

Les mises en garde de ce manuel signalent des dangers potentiels et indiquent des précautions à respecter pour éviter des accidents qui peuvent être graves, voire mortels. Les termes **Danger**, **Attention** et **Prudence** signalent le degré de risque. Quel que soit le risque signalé, soyez toujours extrêmement prudent.

Danger signale un danger sérieux, entraînant *inevitablement* des blessures graves, voire mortelles, si les précautions recommandées ne sont pas respectées.

Attention signale un danger *susceptible* d'entraîner des blessures graves, voire mortelles, si les précautions recommandées ne sont pas respectées.


Prudence signale un danger pouvant entraîner des blessures légères ou modérées si les précautions recommandées ne sont pas respectées.

Deux autres termes sont également utilisés pour faire passer des informations essentielles : **Important** attire l'attention sur des informations d'ordre mécanique spécifiques et **Remarque** : des informations d'ordre général méritant une attention particulière.

Sécurité

L'usage ou l'entretien incorrects de cette tondeuse peut occasionner des accidents. Pour réduire les risques d'accidents et de blessures, respectez les instructions de sécurité.

La société Toro a conçu et testé votre tondeuse pour qu'elle fonctionne correctement et sans danger à condition de respecter rigoureusement les instructions de sécurité qui suivent. *Le non-respect de ces instructions peut causer des accidents.*

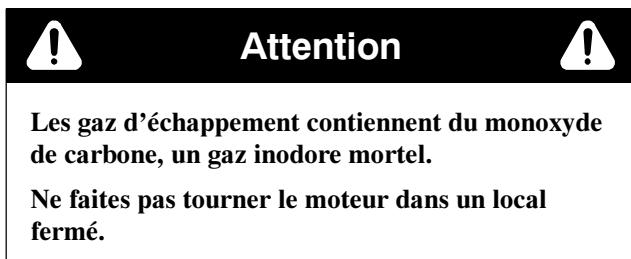

Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore mortel.

Ne faites pas tourner le moteur dans un local fermé.

Pour assurer le maximum de sécurité et de rendement et bien connaître la machine, il est essentiel que vous-même et tout autre utilisateur de la tondeuse lisiez et compreniez la matière de ce guide avant de mettre le moteur en marche. Faites particulièrement attention aux symboles de sécurité  qui signifient

Prudence, Attention ou Danger et concernent la sécurité des personnes. Veillez à lire et bien comprendre ces directives qui portent sur votre sécurité. Ne pas les respecter, c'est risquer de se blesser.

Sécurité des tondeuses à gazon

Les instructions qui suivent sont adaptées des normes ANSI/OPEI B71.1—1998 et ISO 5395:1990(E). Les informations ou la terminologie spécifiques aux produits Toro sont indiquées entre parenthèses.

Cette tondeuse peut sectionner les mains et les pieds et projeter des objets. Le non-respect des consignes de sécurité qui suivent peut entraîner des accidents graves, voire mortels.

Apprentissage

- Lisez attentivement le manuel de l'utilisateur. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation correcte de la tondeuse avant de la mettre en marche.
- Ne laissez jamais un enfant utiliser la machine. Certaines législations imposent un age minimum pour l'utilisation de ce type d'appareil.
- Ne laissez jamais des adultes n'ayant pas pris connaissance de ces instructions utiliser la tondeuse.
- Ne tondez jamais lorsque des personnes, et surtout des enfants ou des animaux familiers, se trouvent à proximité. Arrêtez la tondeuse si quelqu'un entre dans la zone de travail.
- Des accidents tragiques peuvent survenir si l'utilisateur ne fait pas attention à la présence d'enfants. Les enfants sont souvent attirés par la tondeuse et l'activité de tonte. Ne pensez jamais que les enfants se trouvent là où vous les avez vus pour la dernière fois.
- Veillez à ce que les enfants restent hors de la zone de travail, sous la garde d'un adulte responsable.
- Montrez-vous vigilant et coupez le moteur de la tondeuse si des enfants pénètrent dans la zone de travail.
- Soyez particulièrement prudent à l'approche de tournants aveugles, de buissons, d'arbres ou d'autres objets susceptibles de masquer la vue.
- N'oubliez jamais que l'utilisateur est responsable de tout accident ou dommage causé aux autres personnes et à leurs possessions.
- Reportez-vous aux instructions du constructeur concernant l'utilisation et le montage d'accessoires. N'utilisez que les accessoires agréés par le constructeur.

Préliminaires

- Avant la tonte, inspectez soigneusement la zone de travail pour la débarrasser des pierres, branches, câbles, fils de fer, etc.
- Portez un pantalon et des chaussures solides.
- Ne tondez pas pieds nus ou en sandales.
- Portez des lunettes de sécurité fermées ou munies de protections latérales lors de toute utilisation de la tondeuse.
- Attention : L'essence est très inflammable. Prenez les précautions suivantes :
 - Conservez l'essence dans un récipient spécialement conçu à cet effet.
 - Faites toujours le plein à l'extérieur, et ne fumez jamais durant cette opération.
 - Faites le plein avant de démarrer le moteur. N'enlevez jamais le bouchon du réservoir d'essence et n'ajouter jamais de carburant lorsque le moteur tourne ou qu'il est chaud.
 - Si vous renversez de l'essence, ne démarrez pas le moteur à cet endroit. Eloignez la tondeuse et évitez toute source possible d'inflammation jusqu'à dissipation complète des vapeurs d'essence.
 - Refermez soigneusement tous les réservoirs et récipients contenant l'essence.
 - Vidangez le réservoir d'essence à l'extérieur au besoin.
- Remplacez les silencieux défectueux.
- Avant d'utiliser la tondeuse, vérifiez toujours l'état et l'usure des lames, boulons des lames et têtes de coupe. Remplacez les boulons et les lames usées ou endommagées par paires pour ne pas modifier l'équilibre.
- Attention, sur les tondeuses à plusieurs lames, la rotation d'une lame peut entraîner les autres lames.

Utilisation

- Ne faites pas tourner le moteur dans un espace clos où le monoxyde de carbone dangereux dégagé par l'échappement risque de s'accumuler.
- Tondez uniquement à la lumière du jour ou avec un bon éclairage artificiel.
- Sur les terrains en pente, faites particulièrement attention de ne pas glisser.
- Marchez, ne courez pas.
- Tenez solidement le mancheron.

- Pour les tondeuses rotatives sur roues, tondez perpendiculairement à la pente, jamais en montant ou en descendant.
- Soyez extrêmement prudent pour faire demi-tour sur un terrain en pente.
- Ne tondez pas de pentes trop raides.
- Soyez extrêmement prudent pour faire marche arrière ou quand vous tirez la tondeuse vers vous.
- Avant et pendant la marche arrière, vérifiez toujours qu'il n'y a pas d'enfant juste derrière la machine ou sur sa trajectoire.
- Arrêtez la ou les lames avant d'incliner la tondeuse pour traverser des surfaces non herbeuses et pour vous déplacer entre les surfaces de travail.
- N'utilisez jamais une tondeuse dont les capots et protections manquent ou sont endommagés, ou dont l'équipement de sécurité, tel que les déflecteurs et bacs de ramassage, n'est pas en place.
- Ne modifiez pas le réglage du régulateur sur le moteur.
- Débrayez l'entraînement des roues et des lames avant de démarrer le moteur.
- Mettez le moteur en marche prudemment en vous conformant aux instructions et en évitant d'approcher les pieds de la ou des lame(s).
- N'inclinez pas la tondeuse lors du démarrage du moteur, sauf si cela est indispensable au démarrage. Dans ce cas, ne la relevez pas plus qu'il n'est indispensable, et ne relevez que la partie éloignée de l'utilisateur.
- Ne vous tenez pas devant l'éjecteur lors du démarrage du moteur.
- N'approchez pas les mains ou les pieds des pièces en rotation. Ne vous tenez jamais devant l'ouverture d'éjection.
- Ne soulevez ou ne portez jamais une tondeuse dont le moteur tourne.
- Coupez le moteur et débranchez la bougie :
 - avant de dégager ou désobstruer l'éjecteur ;
 - avant d'inspecter, de nettoyer ou d'effectuer toute opération sur la tondeuse ;
 - après avoir heurté un obstacle. Vérifiez si la tondeuse n'est pas endommagée et effectuez les réparations éventuellement nécessaires avant de redémarrer et d'utiliser la tondeuse.
 - Procédez de même si la tondeuse se met à vibrer de manière anormale (vérifiez immédiatement).

- Coupez le moteur :
 - avant de quitter la tondeuse et
 - avant de rajouter de l'essence.
 - Réduisez l'ouverture du papillon pendant la mise à l'arrêt du moteur. Coupez l'arrivée d'essence après la tonte, si le moteur est équipé d'un robinet d'essence.
 - Arrêtez la ou les lames avant de traverser des allées de gravier, des chemins ou des routes.
 - Coupez le moteur et attendez l'arrêt complet de la lame avant de déposer le bac de ramassage.
 - N'utilisez pas la tondeuse sous l'emprise de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
 - Si la machine se met à vibrer de façon anormale, coupez le moteur et recherchez immédiatement la cause. Les vibrations sont généralement le signe d'un problème.
- Les pentes augmentent significativement les risques de glisser et de tomber susceptibles de causer des blessures graves. Ne tondez pas les pentes sur lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise.
- Faites attention aux bosses, aux fosses et aux ornières. L'herbe haute peut masquer les accidents du terrain.
 - Ne tondez pas à proximité de dénivellations, fossés ou berges, au risque de glisser ou de perdre l'équilibre.
 - Ne tondez pas l'herbe humide au risque de glisser.
- N'enlevez pas et ne modifiez pas les dispositifs de sécurité. Contrôlez régulièrement qu'ils fonctionnent bien.
 - Ne laissez pas l'herbe, les feuilles ou d'autres débris s'accumuler sur la tondeuse. Nettoyez les coulées éventuelles d'huile ou d'essence.
 - Arrêtez et examinez la tondeuse après avoir heurté un obstacle. Réparez la tondeuse le cas échéant, avant de remettre le moteur en marche.
 - N'essayez jamais de régler la hauteur des roues lorsque le moteur tourne.
 - Les éléments du bac de ramassage peuvent s'user, se détériorer ou être endommagés, et risquent ainsi d'exposer les pièces mobiles ou de projeter des objets. Contrôlez fréquemment l'état de ces éléments et remplacez-les au besoin par des pièces recommandées par le constructeur.
 - Les lames de la tondeuse sont aiguisées et peuvent provoquer des coupures. Touchez-les uniquement avec des gants ou enveloppées dans un chiffon, et toujours avec précaution.
 - Ne modifiez pas le réglage du régulateur sur le moteur.
 - Vidangez le réservoir d'essence à l'extérieur au besoin.
 - Pour préserver le bon fonctionnement et la sécurité de la machine, n'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires d'origine Toro.
 - Remplacez les autocollants d'instruction ou de sécurité manquants ou endommagés.


Entretien et remisage

- Gardez tous les écrous, boulons (surtout ceux de fixation de la lame) et vis bien serrés pour être sûr de pouvoir utiliser la tondeuse en toute sécurité.
- N'entreposez jamais une tondeuse dont le réservoir contient de l'essence dans un bâtiment où les vapeurs risquent de rencontrer une flamme nue ou une étincelle.
- Laissez le moteur refroidir avant de rentrer la tondeuse dans un endroit clos.
- Pour réduire les risques d'incendie, débarrassez le moteur, le silencieux, le bac à batterie et l'endroit de stockage de l'essence de tout excès de graisse, des herbes et des feuilles.
- Vérifiez fréquemment l'état et l'usure du bac de ramassage.
- Remplacez les pièces usées ou endommagées.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous manipulez de l'essence, car les vapeurs d'essence sont explosives.

- ## **Niveau de pression acoustique**
- Cette machine produit un niveau de pression acoustique pondéré A continu équivalent de 84 dB(A) à l'oreille de l'utilisateur, d'après des mesures effectuées sur des machines identiques selon les procédures ANSI B71.5-1984.
- ## **Niveau de puissance acoustique**
- Cette machine a un niveau de puissance acoustique de 95 dB(A)/1 pW, d'après des mesures effectuées sur des machines identiques selon la directive 84/538/CEE et ses amendements.
- ## **Niveau de vibrations**
- Cette machine expose les mains et les bras à un niveau de vibrations maximum de 5,5 m/s², d'après des mesures effectuées sur des machines identiques selon les procédures ISO 5349.

Signification des pictogrammes

Triangle de danger — le pictogramme à l'intérieur indique la nature du danger

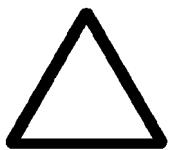

Signal de danger




Lire le manuel d'instruction



Suivre les procédures d'entretien indiquées dans le manuel d'instructions



Rester à une distance suffisante de la machine

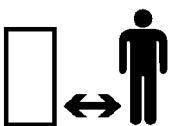

Rester à une distance suffisante de la tondeuse



Projection d'objets — risques pour tout le corps




Projection d'objets — tondeuse rotative montée latéralement. Laisser le déflecteur abaissé



Couper le moteur avant de quitter la position de conduite



Ne pas ouvrir ou retirer les gardes et les protections quand le moteur tourne

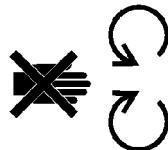


La lame qui tourne peut sectionner les doigts des mains ou des pieds. Ne pas s'en approcher tant que le moteur tourne



Pour éviter une défaillance de la lame pendant l'utilisation, utiliser le renfort de lame lors de tout emploi de l'obturateur de recyclage




Transmission

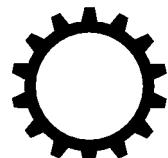


Huile




Contact établi/Marche

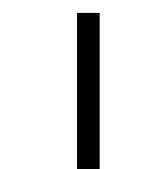


Engager

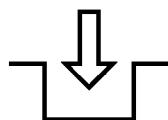

Désengager



Etat de charge de la batterie

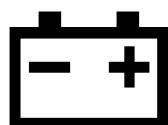

Horomètre/compteur d'heures de fonctionnement		Carburant	
Rapide		Point mort	N
Lent		Première	1
Réduction/augmentation		Deuxième	2
Point de graissage		Troisième	3
Démarrage du moteur		Elément coupant — symbole de base	
Arrêt du moteur		Elément coupant — réglage de hauteur	
Starter		Tourner la clé de contact	
Amorceur (aide au démarrage)		Déplacer la manette	
Appuyer trois fois sur l'amorceur		Tirer la poignée	


Ne pas jeter les batteries à la poubelle



Introduire la clé de contact dans le commutateur



Roue

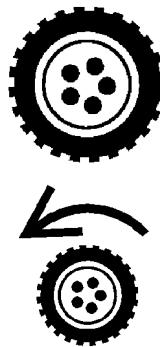

Traction des roues

Assemblage

Remarque : Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position de conduite.

Déballage de la tondeuse

- Sortez la tondeuse de la caisse d'expédition avec précaution.



Attention



Vous risquez de pincer, d'étirer ou d'endommager les câbles si vous pliez ou dépliez mal le mancheron. La machine est alors susceptible de subir une défaillance ce qui peut rendre l'utilisation dangereuse.

- Evitez de pincer, d'étirer ou d'endommager les câbles.
- Manipulez les câbles avec précaution quand vous pliez ou dépliez le mancheron.
- N'utilisez pas la tondeuse si un ou plusieurs câbles sont pincés, étirés ou endommagés. Adressez-vous à un réparateur agréé.

- Posez la partie supérieure du mancheron sur le sol, derrière la tondeuse, l'étiquette étant tournée vers le haut.

Montage du mancheron

- Desserrez les boutons de réglage de hauteur du mancheron et tournez la partie inférieure du mancheron vers l'arrière de la tondeuse, jusqu'à ce qu'elle vienne se loger dans l'une des positions de réglage de hauteur, comme indiqué à la Figure 2. Pour régler la hauteur du mancheron, reportez-vous à la rubrique Réglage de la hauteur du mancheron, page 9.

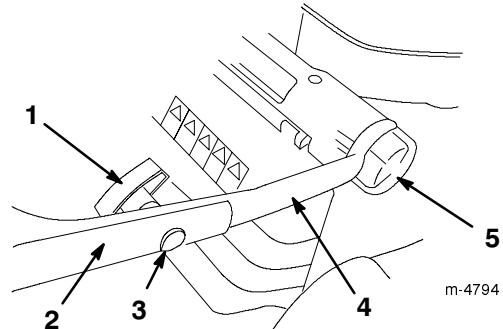


Figure 2

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Bouton du mancheron (2) | 4. Partie inférieure du mancheron |
| 2. Partie supérieure du mancheron | 5. Bouton de réglage de hauteur du mancheron (2) |
| 3. Boulon à tête ovale (2) | |

- Déposez les boutons et les boulons à tête ovale de la partie supérieure du mancheron.
- Montez la partie supérieure sur la partie inférieure du mancheron à l'aide des boulons à tête ovale et installez les boutons comme indiqué à la Figure 2. **Serrez fermement les boutons.**

Remarque : Vérifiez que les câbles et la gaine électrique sont acheminés ainsi qu'il est indiqué à la Figure 3.

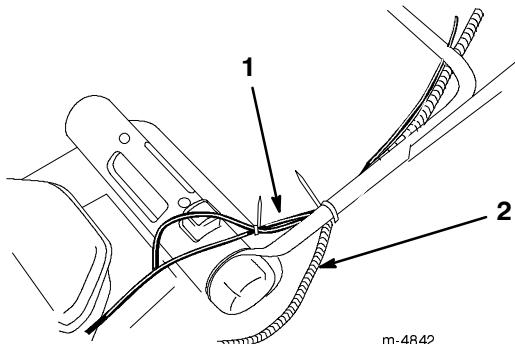


Figure 3

- | | |
|-----------|---------------------|
| 1. Câbles | 2. Gaine électrique |
|-----------|---------------------|

Installation du lanceur

Tirez le lanceur à travers le guide situé sur le mancheron (Fig. 4).


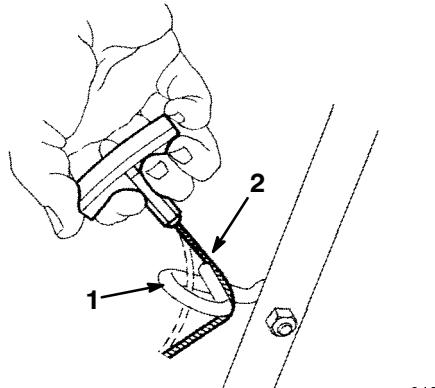


Figure 4

210

1. Guide

2. Lanceur

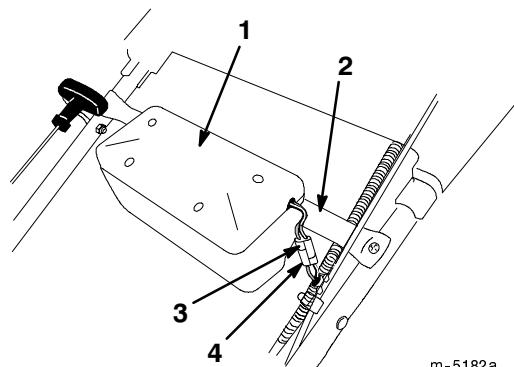

m-5182a

Figure 5

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Boîtier de la batterie | 3. Câble de la batterie |
| 2. Barre de la batterie | 4. Câble du faisceau |

3. Raccordez le câble de la batterie au câble du faisceau dans le tube ondulé (Fig. 5).

Réglage de la hauteur du mancheron

Le mancheron dispose de trois positions de réglage en hauteur : haut, moyen, bas (Fig. 2). Réglez le mancheron à la hauteur la plus confortable pour vous.

1. Desserrez les boutons de réglage de hauteur du mancheron.
2. Choisissez la hauteur voulue.
3. Resserrez les boutons de réglage de hauteur.

Mise en place de la batterie

Modèle à démarreur électrique seulement


1. Rechargez la batterie, comme expliqué à la rubrique Charge de la batterie, page 24.
2. Alignez les ergots du boîtier de la batterie et les trous de la barre de la batterie. Abaissez les ergots dans les trous jusqu'à ce que le boîtier s'enclenche en position (Fig. 5).

Avant la mise en marche

Plein d'huile du carter moteur

Le carter moteur peut contenir 650 ml d'huile. Utilisez exclusivement une huile détergente de haute qualité, de densité SAE 30 ou SAE 10W30, de "classe de service" API (American Petroleum Institute) SF, SG, SH ou SJ.

Avant chaque utilisation, vérifiez que le niveau d'huile arrive entre les repères maximum (*Full*) et minimum (*Add*) de la jauge (Fig. 6).

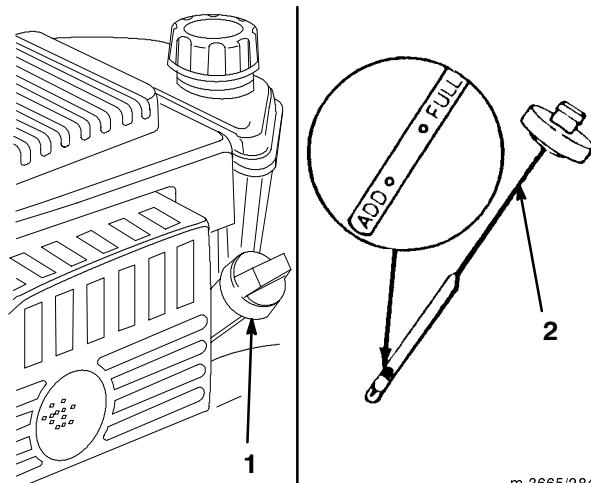

m-3665/284

Figure 6

1. Goulot de remplissage

2. Jauge d'huile

Pour rajouter de l'huile :

1. Placez la tondeuse sur un sol plane et horizontal.
 2. Nettoyez la surface autour de la jauge (Fig. 6).
 3. Dévissez le bouchon de 1/4 de tour vers la gauche et sortez la jauge.
 4. Essuyez la jauge avec un chiffon propre.
 5. Insérez la jauge à fond dans le goulot de remplissage, puis sortez-la de nouveau.
- Remarque :** Vous devez insérer la jauge à fond pour obtenir une indication exacte du niveau d'huile.
6. Voyez le niveau d'huile indiqué par la jauge (Fig. 6).
 7. Si le niveau n'atteint pas la marque minimum (*Add*) de la jauge, versez **lentement** suffisamment d'huile dans le goulot de remplissage pour amener le niveau à la marque maximum (*Full*).

- Important** Ne faites pas tourner le moteur avec un carter d'huile trop rempli, sous peine de l'endommager. Si vous avez mis trop d'huile dans le carter, videz l'excédent pour ramener le niveau à la marque du plein (*Full*).
8. Insérez la jauge dans le goulot de remplissage et vissez fermement le bouchon.

Plein du réservoir de carburant

Pour un fonctionnement optimal, utilisez de l'essence sans plomb propre et fraîche, éventuellement **oxygénée** ou **reformulée**, avec un indice d'octane de 87 ou plus. Pour garantir la fraîcheur de l'essence, n'achetez pas plus que la quantité que vous comptez utiliser en un mois. L'usage d'essence sans plomb réduit la formation de dépôts dans la chambre de combustion et augmente la durée de vie du moteur. S'il est impossible de vous procurer de l'essence sans plomb, vous pouvez utiliser de l'essence avec plomb.

Important N'ajoutez pas d'huile dans l'essence.

Important N'utilisez jamais de méthanol, d'essence contenant du méthanol ou plus de 10% d'éthanol, d'essence super ou d'essence blanche. Ces carburants pourraient endommager le système d'alimentation.

Important N'utilisez pas d'essence vieille de plus d'un mois.

Danger

Dans certaines circonstances, l'essence est extrêmement inflammable et hautement explosive. Un incendie ou une explosion causés par l'essence peuvent vous brûler, ainsi que d'autres personnes, et causer des dégâts matériels.

- Remplissez le réservoir à l'aide d'un entonnoir, à l'extérieur, dans un endroit ouvert, et lorsque le moteur est froid. Essuyez toute essence répandue.
- Ne remplissez pas le réservoir complètement. Le niveau d'essence doit se trouver entre 6 et 13 mm sous la base du goulot de remplissage. Le vide laissé permet à l'essence de se dilater dans le réservoir.
- Ne fumez jamais pendant la manipulation d'essence et tenez-vous à l'écart des flammes nues et étincelles susceptibles d'enflammer les vapeurs d'essence.
- Conservez l'essence dans un récipient homologué, hors de portée des enfants.
- Ne stockez jamais plus que la quantité d'essence consommée en un mois.

Danger

Dans certaines circonstances, de l'électricité statique peut se former lors du remplissage et enflammer l'essence. Un incendie ou une explosion causés par l'essence peuvent vous brûler, ainsi que les personnes se tenant à proximité, et causer des dommages matériels.

- Placez toujours les bidons d'essence, à l'écart du véhicule, avant de les remplir.
- Ne remplissez pas les bidons d'essence à l'intérieur d'un véhicule ou dans la caisse d'un véhicule utilitaire, car la moquette intérieure ou le revêtement en matière plastique de la caisse risquent d'isoler le bidon et de freiner l'élimination de l'électricité statique éventuellement produite.
- Si cela est possible, descendez la machine du véhicule ou de la remorque et posez-la à terre avant de remplir le réservoir d'essence.
- Si ce n'est pas possible, laissez la machine dans le véhicule ou sur la remorque, mais faites le plein à l'aide d'un bidon, et non directement à la pompe.
- En cas de remplissage à la pompe, maintenez tout le temps le pistolet en contact avec le bord du réservoir ou du bidon, jusqu'à ce que le remplissage soit terminé.

Utilisez régulièrement un stabilisateur/conditionneur de carburant, tant en période d'utilisation qu'en période de remisage. Un stabilisateur/conditionneur nettoie le moteur pendant l'utilisation et empêche la formation de dépôts gommeux pendant le remisage.

- Nettoyez la surface autour du bouchon du réservoir de carburant (Fig. 7).

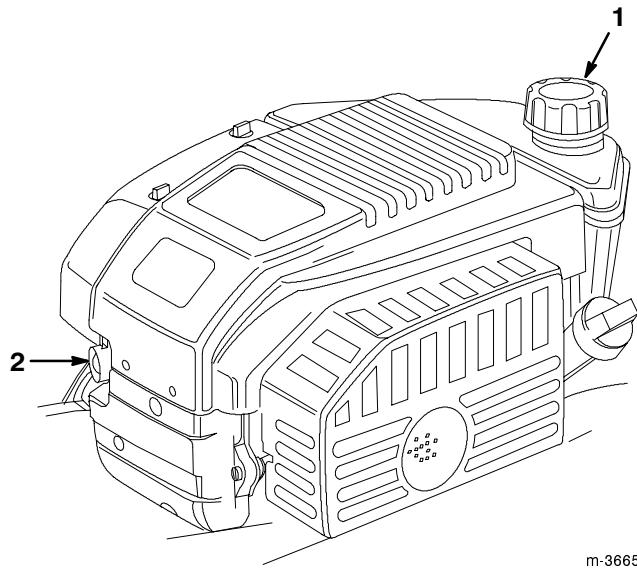


Figure 7

- Bouchon du réservoir de carburant
- Amorceur
- Enlevez le bouchon du réservoir.
- Remplissez le réservoir d'essence sans plomb jusqu'à 6 à 13 mm du haut du réservoir. **L'essence ne doit pas monter dans le goulot de remplissage.**
- Remettez le bouchon du réservoir et essuyez l'essence éventuellement répandue.

Utilisation

Remarque : Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position de conduite.

Chaque fois que vous utilisez la machine, vérifiez le bon fonctionnement du système d'autotraction (le cas échéant) et la barre de commande de la lame. La transmission d'auto-traction et le moteur doivent s'arrêter quand vous relâchez la barre de commande. Si ce n'est pas le cas, consultez un concessionnaire Toro agréé.

Commandes

La poignée du lanceur et la barre de commande de la lame se trouvent sur la partie supérieure du mancheron, comme illustré à la Figure 8.

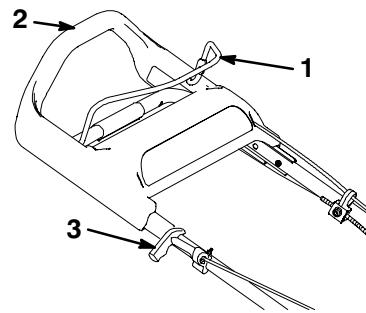


Figure 8

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Barre de commande de la lame | 3. Poignée du lanceur |
| 2. Partie supérieure du mancheron | |

Démarrage du moteur

- Branchez la bougie (Fig.9).

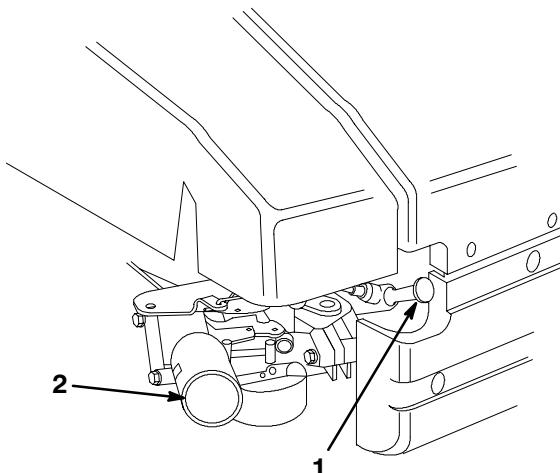


Figure 9

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Fil de bougie | 2. Amorceur |
|------------------|-------------|

- Appuyez sur l'amorceur à trois reprises, en marquant une pause de deux secondes chaque fois (Fig. 9).

Remarque : Si la température est égale ou inférieure à 13°C, appuyez cinq fois sur l'amorceur, en marquant une pause de deux secondes chaque fois.

Remarque : N'utilisez pas l'amorceur pour mettre le moteur en marche s'il est encore chaud après un court arrêt. Toutefois, vous devrez peut-être réamorcer le moteur par temps froid.

- Serrez la barre de commande de la lame contre la partie supérieure du mancheron (Fig. 10).

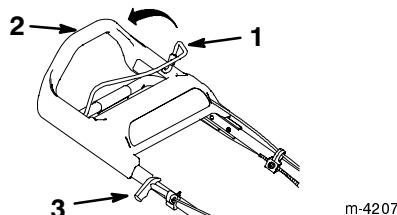


Figure 10

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Barre de commande de la lame | 3. Poignée du lanceur |
| 2. Partie supérieure du mancheron | |

- Démarrage de la tondeuse.

Démarrage manuel :

- Tirez lentement la poignée du lanceur jusqu'à ce que vous sentiez une résistance, puis tirez vigoureusement (Fig. 10).
- Laissez le lanceur se rétracter lentement jusqu'à la poignée.

Key-Démarrage électrique (Modèle à démarreur électrique seulement) :

- Introduisez la clé dans le commutateur (Fig. 11).

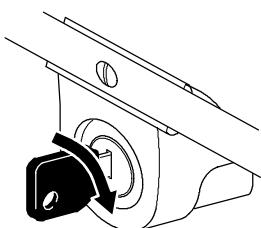


Figure 11

- Tournez la clé vers la droite et relâchez-la quand le moteur démarre.
- Laissez ensuite le moteur chauffer pendant une minute ou plus par temps froid.

Remarque : Si le moteur refuse de démarrer au bout de trois tentatives, répétez les étapes 2 à 4.

Arrêt du moteur

Relâchez la barre de commande de la lame. Le moteur et lame doivent s'arrêter. Si ce n'est pas le cas, consultez un concessionnaire Toro agréé.

Utilisation de l'autotraction

Pour actionner l'autotraction, il vous suffit d'avancer, les mains posées sur la partie supérieure du mancheron. Celle-ci glisse en direction de la tondeuse à mesure que vous avancez, ce qui actionne l'autotraction. Plus vous avancez rapidement, plus le mancheron glisse en direction de la tondeuse et plus la tondeuse se déplace rapidement (Fig. 12).

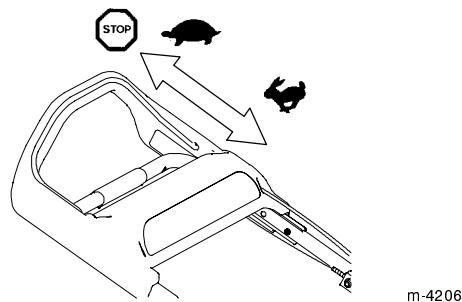


Figure 12

Remarque : La tondeuse se déplace à la vitesse maximale quand vous repouvez la partie supérieure du mancheron aussi loin que possible.

Il vous suffit de marcher moins vite pour ralentir la vitesse de déplacement de la tondeuse, et de vous arrêter complètement pour que l'autotraction s'arrête également (Fig. 12).

Tirer la tondeuse en arrière

La tondeuse est équipée d'embrayages roue libre qui permettent de la tirer plus facilement en arrière.

A l'approche d'un obstacle (arbre, buisson, etc.) devant lequel vous souhaitez tirer la tondeuse en arrière, arrêtez de pousser le mancheron supérieur quand la tondeuse se trouve à environ 15 centimètres de l'obstacle. La tondeuse parcourt encore un minimum de 2,5 centimètres sur sa lancée et débraye les commandes. Il est alors facile de la tirer en arrière.

Réglage de la hauteur de coupe

Le système *SmartWheel™* comporte deux échelles de coupe : *Clairsemée/Normale* et *Drue*—de manière à garantir une hauteur de coupe adaptée quelle que soit la nature de l'herbe (Fig. 13). Utilisez principalement l'échelle *Clairsemée/Normale* pendant les mois d'été. L'échelle *Drue* est utilisée de préférence quand l'herbe est drue et humide, généralement au printemps.

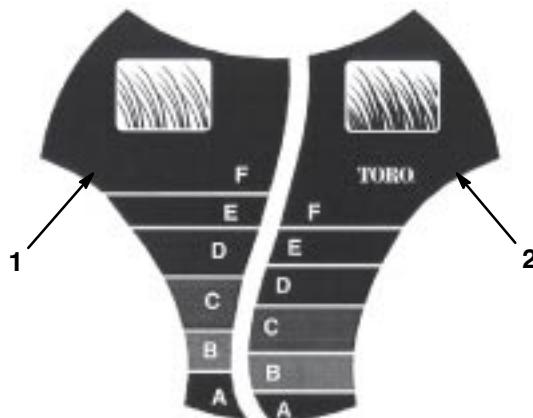


Figure 13

1. Echelle de coupe Clairsemée/Normale
2. Echelle de coupe Drue


La société Toro vous conseille de :

- utiliser les hauteurs de coupe *D*, *E* ou *F*, ou de conserver l'herbe entre 5,1 et 7,6 cm de hauteur.
- ne pas utiliser une hauteur de coupe inférieure à *D*, sauf si l'herbe est clairsemée ou à la fin de l'automne quand la pousse commence à ralentir. Pour tondre de l'herbe haute, choisissez une hauteur de coupe supérieure et avancez plus lentement. Repassez ensuite en sélectionnant une hauteur de coupe normale. L'herbe trop longue risque d'obstruer la tondeuse et de faire caler le moteur.

Remarque : Le système *SmartWheel* calcule le réglage correct pour vous éviter de tondre l'herbe de plus du tiers de sa hauteur.

1. Coupez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
2. Amenez la tondeuse sur la surface de travail, arrêtez-vous quand le dessin *SmartWheel* est vertical sur l'une des roues arrière (Fig. 13).

3. En vous reportant au dessin, comparez la pointe des brins d'herbe avec les lettres qui apparaissent sur la roue. La lettre qui correspond le mieux à l'extrémité des brins d'herbe indique la hauteur de coupe correcte.
4. Appuyez sur le bouton rouge et déplacez la poignée de réglage de hauteur de coupe pour augmenter ou diminuer la hauteur de coupe (Fig. 14).

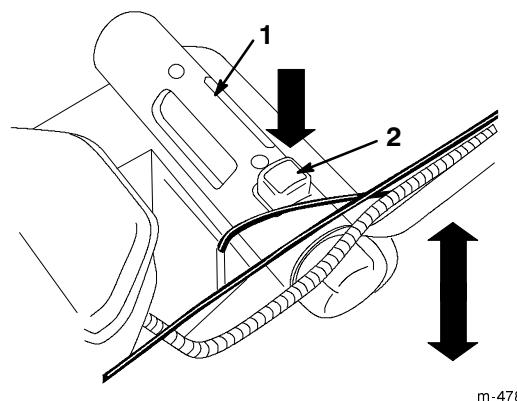


m-4781

Figure 14

1. Poignée de réglage de hauteur de coupe
2. Bouton rouge

5. Tirez ou poussez la poignée et utilisez le pointeur et les repères de hauteur de coupe sur la bielette pour régler la tondeuse à la hauteur de coupe requise (Fig. 15).

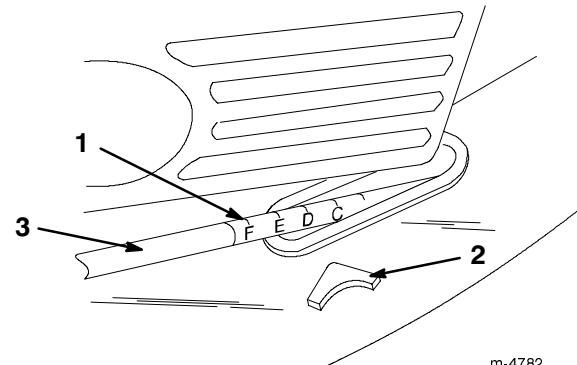

m-4782

Figure 15

1. Réglage de hauteur de coupe
2. Pointeur
3. Bielette

Utilisation du sac de ramassage

A l'occasion, il peut être souhaitable d'utiliser le sac à herbe pour ramasser l'herbe haute ou très fournie et les feuilles.

Installation du sac de ramassage

1. Coupez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
2. Ouvrez le volet arrière (Fig. 1).
3. Maintenez le volet relevé pour l'empêcher de se refermer sous l'effet du ressort.
4. Enlevez l'obturateur.
5. Accrochez les ergots du cadre du sac à herbe dans les crochets du plateau de coupe, comme illustré à la Figure 16.

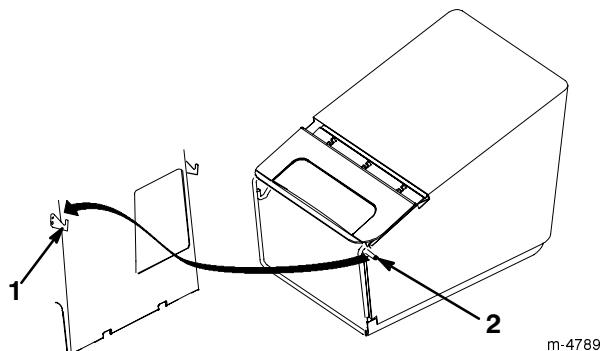


Figure 16

1. Crochet du plateau de coupe (2)
2. Ergot du cadre du sac à herbe (2)

6. Relâchez le volet arrière.

Tondre quand le sac de ramassage est en place

Attention

Si le sac de ramassage est usé, des gravillons ou autres débris similaires risquent d'être projetés vers l'utilisateur ou des personnes à proximité, et de causer des blessures graves voire mortelles.

Examinez fréquemment le sac. S'il est endommagé, remplacez-le par un sac TORO neuf d'origine.

Poursuivez la tonte jusqu'à ce que le sac soit plein.

Important Ne remplissez pas le sac excessivement.

Retrait du sac de ramassage

1. Coupez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.

Danger

Si le volet arrière n'est pas complètement fermé, des débris risquent d'être projetés et de causer des blessures graves voire mortelles.

Si le volet arrière ne se ferme pas parce que des déchets d'herbe bloquent l'ouverture, coupez le moteur, attendez l'arrêt de toutes les pièces en mouvement et enlevez l'obstruction, à l'aide d'un bâton, pas des mains, jusqu'à ce que le volet se ferme complètement.

2. Ouvrez le volet arrière (Fig. 1).
3. Maintenez le volet relevé pour l'empêcher de se refermer sous l'effet du ressort pendant que vous enlevez le sac à herbe.
4. Décrochez le cadre du sac du plateau de coupe et enlevez-le de l'ouverture, comme illustré à la Figure 16.

Installation de l'obturateur Recycler

1. Coupez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
2. Ouvrez le volet arrière (Fig. 1).
3. Maintenez le volet relevé pour l'empêcher de se refermer sous l'effet du ressort.
4. Placez l'obturateur Recycler dans l'ouverture, comme illustré à la Figure 17.

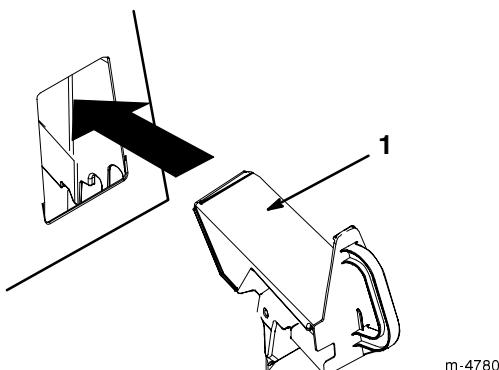


Figure 17


1. Obturateur Recycler

5. Relâchez le volet arrière.


Ejecteur arrière

Il peut arriver qu'il soit nécessaire d'utiliser la tondeuse sans le sac à herbe ou l'obturateur Recycler, si l'herbe est trop longue pour être ramassée, par exemple.


Pour utiliser l'éjection arrière, déposez l'obturateur Recycler ou le sac à herbe, comme expliqué à la rubrique Retrait du sac de ramassage à la page 14, et fermez le volet arrière.

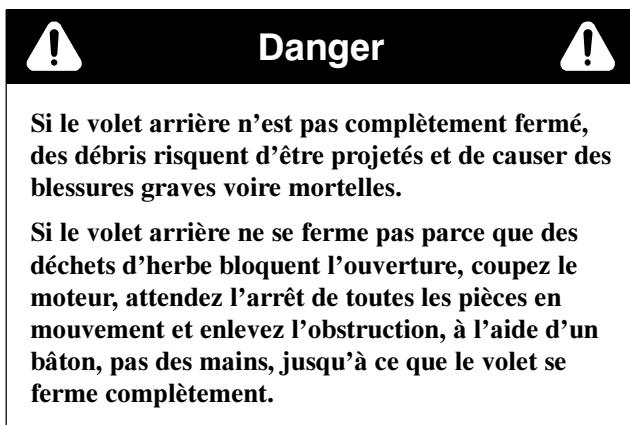

- Maintenez la lame *bien affûtée* tout au long de la saison de tonte. De temps à autre, limez les ébréchures de la lame.
- Remplacez la lame dès que nécessaire par une lame de rechange Toro d'origine.
- Ne tondez que si l'herbe ou les feuilles sont sèches. L'herbe et les feuilles humides ont tendance à s'agglomérer sur la pelouse et risquent d'obstruer la tondeuse et de faire caler le moteur.

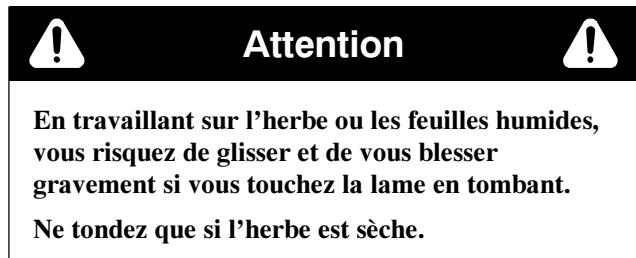

- Nettoyez le dessous du carter de tondeuse après chaque utilisation, comme indiqué à la rubrique Nettoyage du dessous du carter de tondeuse, page 18.
- Maintenez le moteur en bon état de marche.

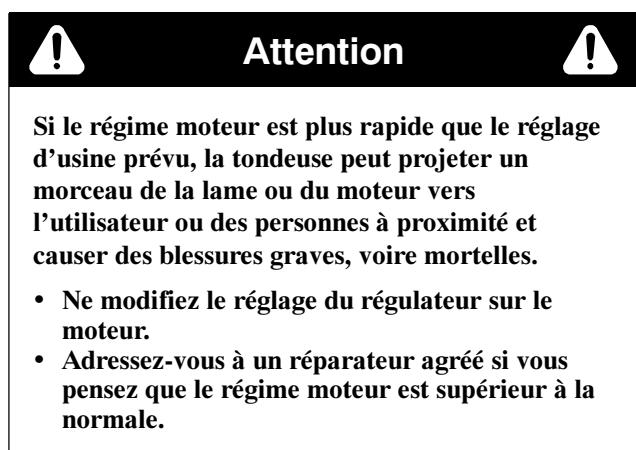

- Nettoyez fréquemment le filtre à air. Le hachage de l'herbe et des feuilles soulève plus de déchets et de poussières susceptibles d'obstruer le filtre à air et de réduire les performances du moteur.

Conseils d'utilisation

- Avant d'utiliser la tondeuse, lisez attentivement les instructions de sécurité et le présent manuel d'utilisation.
- Débarrassez la zone de travail des branches, pierres, câbles et autres débris qui pourraient être ramassés et projetés par la lame.
- Veillez à tenir tout le monde à l'écart de la zone de tonte, en particulier les enfants et les animaux domestiques.
- Evitez de heurter les arbres, les murs, les trottoirs ou autres obstacles. Ne passez jamais intentionnellement sur un objet quel qu'il soit.
- Si la tondeuse a heurté un obstacle ou commence à vibrer, coupez immédiatement le moteur, débranchez la bougie et vérifiez si la tondeuse n'est pas endommagée.

La tonte

- L'herbe pousse à une vitesse différente selon les saisons. Pendant les grosses chaleurs, il est préférable de choisir les hauteurs de coupe D, E ou F (52, 63 ou 75 mm). Ne tondez l'herbe que sur 1/3 de sa hauteur à chaque fois. N'utilisez pas une hauteur de coupe inférieure à D (52 mm), sauf si l'herbe est clairsemée ou à la fin de l'automne quand la pousse commence à ralentir.
- Si l'herbe fait plus de 15 cm, effectuez un premier passage à la hauteur de coupe maximale, à vitesse réduite, en utilisant l'éjecteur arrière. Effectuez un deuxième passage à une hauteur de coupe réduite pour obtenir une coupe plus esthétique. L'herbe trop longue s'agglomère sur la pelouse et risque d'obstruer la tondeuse et de faire caler le moteur.
- Alternez la direction de la tonte pour disperser les déchets plus uniformément et obtenir une fertilisation plus homogène.

Si l'aspect de la pelouse tondue n'est pas satisfaisant, essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Aiguisez la lame.
- Tondez en avançant plus lentement.
- Augmentez la hauteur de coupe.
- Tondez plus souvent.
- Empiez sur les passages précédents pour ne tondre qu'une largeur de bande réduite.

Hachage de feuilles

- Après la tonte, 50% de la pelouse doit être visible sous la couche de feuilles hachées. A cet effet, vous devrez peut-être repasser plusieurs fois sur les feuilles.
- Ralentissez la vitesse de déplacement si les feuilles ne sont pas hachées assez menues.
- S'il y a beaucoup de feuilles de chêne, il peut être utile de chauler la pelouse au printemps pour compenser l'acidité des feuilles.

Entretien

Remarque : Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position de conduite.

Programme d'entretien recommandé

Périodicité des entretiens	Procédure
Chaque fois	<ul style="list-style-type: none">Contrôlez le niveau d'huile moteur,Vérifiez le temps d'arrêt de la lame après freinage. La lame doit s'arrêter dans les trois secondes quand la barre de commande est relâchée. Si ce n'est pas le cas, faites réparer la tondeuse chez un réparateur Toro agréé.Enlevez les déchets végétaux et autres débris accumulés sous le carter de tondeuse.Nettoyez l'éjecteur et l'obturateur Recycler.
Toutes les 5 h	<ul style="list-style-type: none">Contrôlez les fixations de la lame et du moteur. Resserrez-les le cas échéant.
Toutes les 25 h	<ul style="list-style-type: none">Nettoyez le préfiltre en mousse du filtre à air.
Toutes les 50 h	<ul style="list-style-type: none">Changez l'huile moteur¹Affûtez ou remplacez la lame. Augmentez la fréquence de l'entretien si la lame s'émousse rapidement du fait de conditions d'utilisation difficiles ou de la présence de sable.Contrôlez l'étanchéité du circuit d'alimentation et/ou l'état de la conduite d'alimentation. Remplacez si nécessaire.Enlevez les déchets végétaux et autres débris accumulés sous le carter de courroie.Réglez le câble d'autotraction et lubrifiez les graisseurs de l'essieu arrière.
Toutes les 100 h	<ul style="list-style-type: none">Nettoyez l'élément en papier du filtre à air.Examinez et remplacez la bougie au besoin.Nettoyez le système de refroidissement.
Remisage	<ul style="list-style-type: none">Vidangez le réservoir de carburant avant le remisage et les réparations qui le demandent.Chargez la batterie selon les instructions ou avant le remisage (modèle à démarreur électrique seulement) Chargez la batterie après un remisage prolongé. Remplacez la batterie au besoin.

¹Changez l'huile moteur après les cinq premières heures d'utilisation.

Important Reportez-vous au manuel d'utilisation du moteur pour toutes procédures d'entretien supplémentaires.



Prudence



Si vous laissez la bougie branchée, quelqu'un pourrait mettre le moteur en marche et vous blesser gravement, ainsi que les personnes à proximité.

Débranchez la bougie avant toute intervention d'entretien. Ecartez le fil pour éviter tout contact accidentel avec la bougie.

Contrôle du niveau d'huile moteur

Avant d'utiliser la tondeuse, vérifiez que le niveau d'huile arrive entre les repères minimum (*Add*) et maximum (*Full*) de la jauge (Fig. 6). Faites l'appoint si le niveau n'atteint pas le repère *Add*. Reportez-vous à la rubrique Plein d'huile du carter moteur, page 9.

Nettoyage du dessous du carter de tondeuse

Le dessous du carter de tondeuse doit rester propre. Veillez particulièrement à débarrasser les déflecteurs de tout débris (Fig. 18).

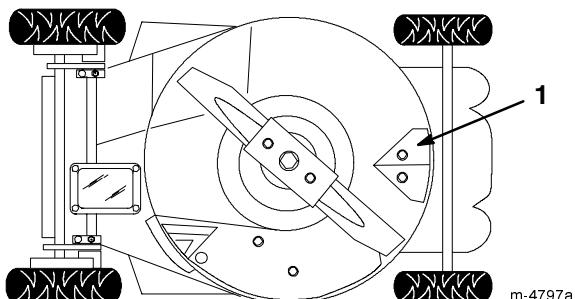


Figure 18

1. Déflecteur

Nettoyage au jet d'eau

1. Après avoir coupé le moteur, amenez la tondeuse sur une surface plane à proximité d'un tuyau d'arrosage.
2. Branchez un raccord rapide (vendu séparément) à l'extrémité du tuyau.
3. Soulevez le volet arrière et branchez le raccord à l'embout de lavage de l'obturateur de recyclage sur la tondeuse (Fig. 19).

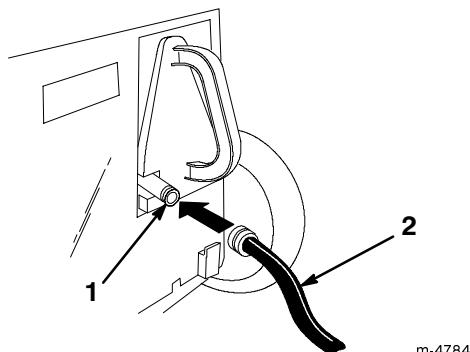


Figure 19

1. Raccord de rinçage

2. Tuyau d'arrosage

4. Ouvrez l'eau en grand.
 5. Mettez le moteur en marche.
 6. Laissez tourner la tondeuse pendant deux minutes.
 7. Coupez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
 8. Coupez l'arrivée d'eau.
 9. Débranchez le raccord de l'embout de lavage.
 10. Remettez la tondeuse en marche et laissez-la tourner pendant une minute pour la faire sécher.
- Si des paquets d'herbe se sont agglomérés sous le carter de tondeuse, répétez les étapes 2 à 8 précédentes, puis procédez comme suit :
1. Laissez la tondeuse reposer 30 minutes pour que l'eau ait le temps d'imprégnier les débris.
 2. Ouvrez l'eau en grand une nouvelle fois.
 3. Laissez tourner la tondeuse pendant encore deux minutes.
 4. Coupez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.

Attention

Si le raccord de lavage est cassé ou manquant, vous et les personnes à proximité risquez d'être blessés par la projection d'objets ou par un contact avec la lame.

- Remplacez le raccord de lavage s'il est cassé ou manquant avant d'utiliser la tondeuse.
- Obstruez les trous éventuels dans le carter de tondeuse au moyen de boulons et de contre-écrous.
- Ne mettez jamais les mains ou les pieds sous la tondeuse, ou dans une ouverture du carter de tondeuse.

Raclage

Si le lavage au jet d'eau ne parvient pas à débarrasser le dessous de la tondeuse de tous les débris, basculez la tondeuse et nettoyez-la en la raclant.

1. Débranchez la bougie (Fig. 9).
2. Vidangez le réservoir de carburant, comme expliqué aux points 3 et 4 de la rubrique Vidange du réservoir de carburant, page 23.
3. Déposez le sac de ramassage.
4. Basculez la tondeuse sur le côté **gauche** (filtre à air vers le haut) (Fig. 18).

- Enlevez les saletés et les débris d'herbe collés au carter de la tondeuse à l'aide d'un racloir en bois ou en plastique. Prenez garde aux bavures et aux bords tranchants.

Important Bougez la lame le moins possible pour éviter tous problèmes de démarrage éventuels.

- Redressez la tondeuse.
- Faites le plein de carburant.
- Connectez la bougie.


Nettoyage de l'éjecteur et de l'obturateur Recycler

Pour obtenir des résultats optimaux, nettoyez l'éjecteur et l'obturateur Recycler après chaque utilisation. Quand l'herbe est drue, l'accumulation de déchets sur et autour de l'obturateur peut rendre son retrait difficile.

Entretien du filtre à air

Nettoyez le préfiltre toutes les 25 heures de service ou une fois par an. Nettoyez l'élément en papier toutes les 100 heures de fonctionnement ou une fois par an, et plus souvent s'il y a beaucoup de poussière ou de saletés. Remplacez les éléments s'ils sont très encrassés.

- Coupez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
- Débranchez la bougie (Fig. 9).
- Enlevez les deux boutons qui fixent le couvercle du filtre à air au moteur (Fig. 20).

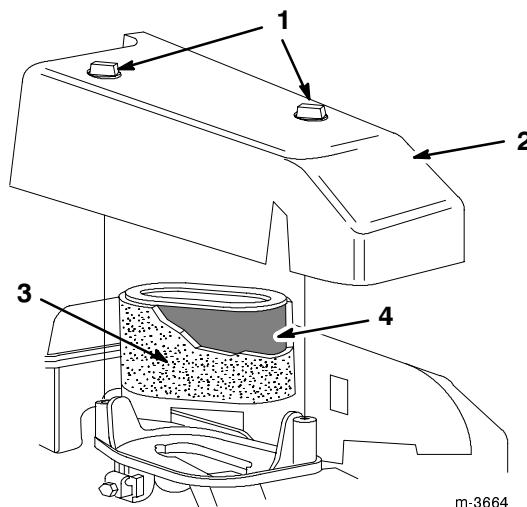

m-3664

Figure 20

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. Boutons | 3. Préfiltre en mousse |
| 2. Couvercle | 4. Élément en papier |

- Enlevez le couvercle et nettoyez-le soigneusement.
- Déposez le préfiltre avec précaution. S'il est encrassé, lavez-le soigneusement dans de l'eau chaude additionnée de savon liquide. Rincez le préfiltre à l'eau claire et laissez-le sécher complètement avant de le réutiliser.
- Examinez l'élément en papier. S'il est encrassé, **tapotez-le** délicatement sur une surface plate. Remplacez-le s'il est très encrassé.

Important Ne lubrifiez pas le préfiltre ou l'élément en papier. Ne nettoyez pas l'élément en papier à l'air comprimé.

- Remettez le préfiltre sur l'élément en papier.
- Reposez et fixez le couvercle du filtre à air à l'aide des deux boutons.

Important Ne faites pas tourner le moteur sans le filtre à air complet sous peine de l'user et de l'endommager gravement.

Vidange de l'huile moteur

Changez l'huile après les 5 premières heures de fonctionnement et toutes les 50 heures ou une fois par an par la suite. Faites tourner le moteur juste avant la vidange pour réchauffer l'huile, afin de faciliter l'écoulement et d' entraîner plus d'impuretés.

Remarque : Changez l'huile toutes les 25 heures de fonctionnement si la tondeuse est soumise à de lourdes charges ou si la température ambiante est élevée.

Vidange de l'huile au-dessus du plateau de tonte (méthode préférée)

- Déposez le sac de ramassage.
- Débranchez la bougie (Fig. 9).
- Vidangez l'essence du réservoir, comme expliqué aux étapes 1 à 4 de la rubrique Vidange du réservoir de carburant, page 23.
- Sortez la jauge du goulot de remplissage et placez un bac de vidange près du côté **gauche** de la tondeuse.

- Basculez la tondeuse sur le côté **gauche** (filtre à air en haut) pour permettre à l'huile de s'écouler dans le bac de vidange (Fig. 21).

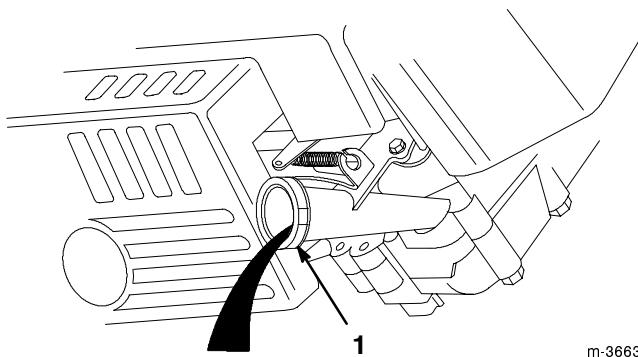


Figure 21

- Goulot de remplissage

- Redressez la tondeuse.
- Versez de l'huile fraîche dans le carter moteur jusqu'au repère du plein (*Full*) sur la jauge. Reportez-vous à la rubrique Plein d'huile du carter moteur, page 9.
- Remettez la jauge en place.
- Essuyez l'huile éventuellement répandue.
- Connectez la bougie.
- Recyclez l'huile vidangée conformément à la réglementation locale en matière d'environnement.

Vidange de l'huile au-dessous du plateau de tonte (méthode optionnelle)

Remarque : Vous aurez besoin d'une douille de 3/8 pouce avec manche à rochet pour cette opération.



- Débranchez la bougie (Fig. 9).
- Vidangez l'essence du réservoir, comme expliqué aux étapes 1 à 4 de la rubrique Vidange du réservoir de carburant, page 23.

- Basculez la tondeuse sur le côté **gauche** (filtre à air vers le haut) et bloquez-la pour l'empêcher de retomber.

- Placez un bac de vidange sous la tondeuse.

- Enlevez le bouchon de vidange, remettez la tondeuse dans sa position normale de fonctionnement et laissez l'huile s'écouler dans le bac de vidange (Fig. 22). Evitez d'éclabousser la courroie avec l'huile.

Important Vous devrez peut-être déposer la lame pour accéder au bouchon de vidange d'huile. Bougez la lame le moins possible pour éviter tous problèmes de démarrage éventuels.

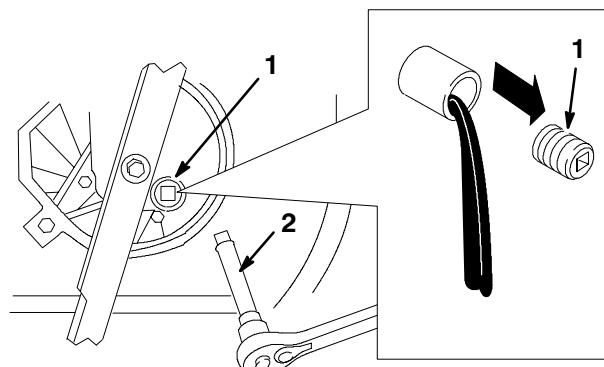



Figure 22

- Bouchon de vidange d'huile
- Douille de 3/8 pouce avec manche à rochet

- Basculez la tondeuse sur le côté gauche (filtre à air vers le haut) et remettez le bouchon de vidange.
- Retirez le bac de vidange de sous la tondeuse et redressez cette dernière.
- Versez de l'huile fraîche dans le carter moteur jusqu'au repère du plein (*Full*) sur la jauge. Reportez-vous à la rubrique Plein d'huile du carter moteur, page 9.
- Remettez la jauge en place.
- Essuyez l'huile éventuellement répandue.
- Reconnectez le fil à la bougie.
- Recyclez l'huile vidangée conformément à la réglementation locale en matière d'environnement.

Entretien de la lame de coupe

Une lame droite et bien aiguisée permet d'obtenir une qualité de coupe optimale. Inspectez et aiguissez la lame régulièrement.

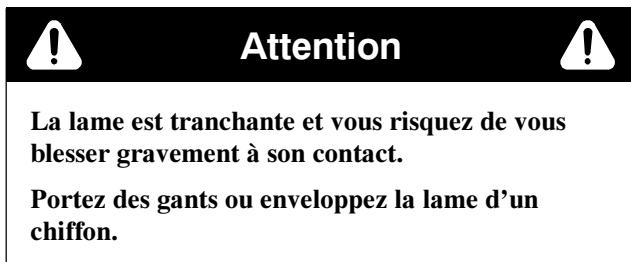

1. Débranchez la bougie (Fig. 9).
2. Vidangez le réservoir de carburant, comme expliqué aux points 3 et 4 de la rubrique Vidange du réservoir de carburant, page 23.
3. Basculez la tondeuse sur le côté **gauche** (filtre à air vers le haut) (Fig. 23).

Important Bougez la lame le moins possible pour éviter tous problèmes de démarrage éventuels.

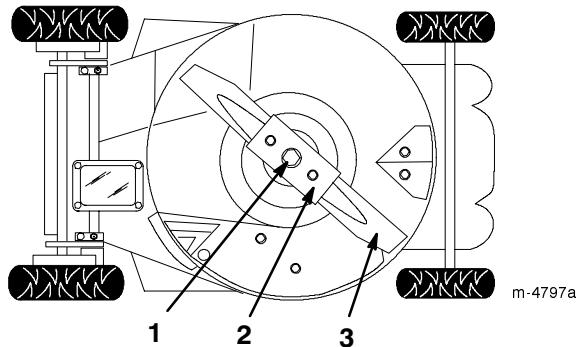


Figure 23

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Boulon et rondelle de blocage de la lame | 2. Renfort de lame |
| | 3. Lame |

Contrôle de la lame

Vérifiez soigneusement l'affûtage et l'usure de la lame, surtout au point de rencontre des parties planes et incurvées (Fig. 24A). Le sable et les matières abrasives peuvent éroder le métal à cet endroit, c'est pourquoi il est important de contrôler l'état de la lame avant d'utiliser la tondeuse. Remplacez la lame si elle est usée ou présente une entaille (Fig. 24B et 24C) (voir la rubrique Dépose des lames, page 21).


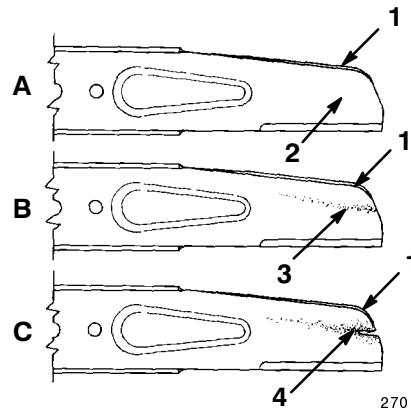



Figure 24

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Partie incurvée | 3. Usure |
| 2. Partie plate de la lame | 4. Apparition d'une entaille |

Remarque : Pour de meilleurs résultats, montez une lame Toro neuve au début de la saison de tonte. En cours de saison, limez les petites ébréchures pour conserver une arête de coupe tranchante

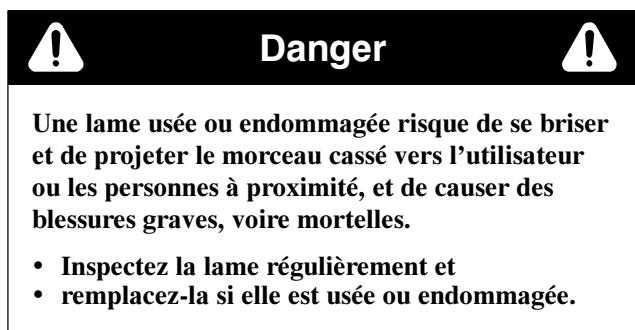

Dépose de la lame

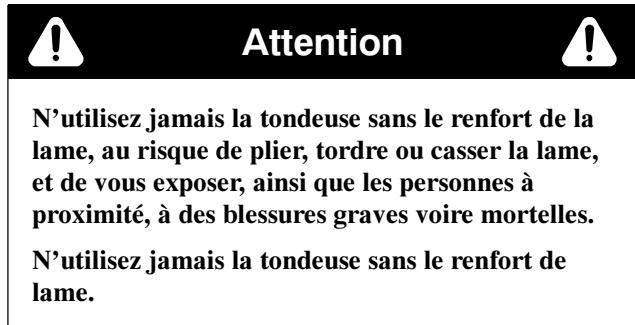

1. Tenez la lame à son extrémité avec un chiffon ou un gant épais.
2. Enlevez le boulon et la rondelle de blocage de la lame, la lame et le renfort (Fig. 23).

Remarque : Tournez le boulon de la lame vers la gauche pour le desserrer.

Aiguisage des lames

Aiguisez le bord supérieur de la lame en veillant à conserver l'angle de coupe (Fig. 25A) et le rayon intérieur (Fig. 25B) d'origine de l'arête de coupe. Limez la même quantité de métal sur les deux arêtes pour ne pas déséquilibrer la lame.

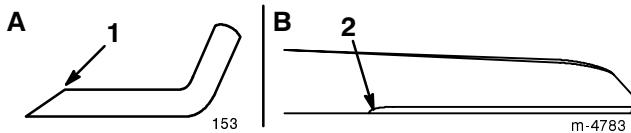


Figure 25

1. Aiguiser à cet angle uniquement
2. Conserver ici le rayon d'origine

Équilibrage de la lame

1. Vérifiez l'équilibre de la lame en enfiler le trou central sur un clou ou la tige d'un tournevis serré horizontalement dans un étau (Fig. 26).

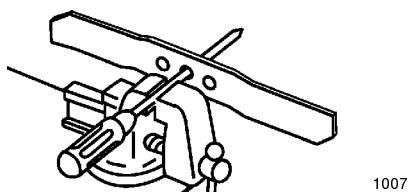


Figure 26

Remarque : Vous pouvez aussi utiliser un équilibrEUR de lame vendu dans le commerce.

2. Si l'une des extrémités de la lame s'abaisse, limez-la (mais pas le bord tranchant ou la partie située à côté du bord tranchant). La lame est correctement équilibrée quand elle ne tombe pas d'un côté ou de l'autre.

Pose de la lame

1. Installez une lame Toro équilibrée et bien affûtée, le renfort, la rondelle de blocage et le boulon.

Remarque : La partie incurvée de la lame doit être dirigée vers le haut du carter de tondeuse.

2. Serrez le boulon de la lame entre 33 et 44 Nm.
3. Connectez la bougie.

Nettoyage de la surface inférieure du carter de courroie

La zone sous le carter de courroie doit rester propre.

1. Coupez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
2. Déposez le carter de courroie et enlevez à la brosse tous les débris accumulés dans la zone de la courroie.
3. Remontez le carter de courroie.

Réglage du câble d'autotraction

Si la tondeuse commence à ralentir au régime maximal, réglez le câble d'autotraction.

1. Coupez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
2. Tirez la partie supérieure du mancheron aussi loin que possible en arrière.
3. Desserrez l'écrou du support de guidage du câble (Fig. 27).

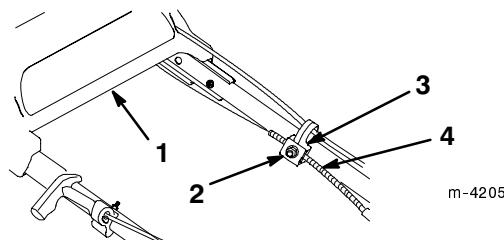


Figure 27

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Partie supérieure du mancheron | 3. Support de guidage |
| 2. Ecrou | 4. Gaine du câble |

4. Déposez le carter de courroie.

- Poussez sur la patte de guidage de la courroie jusqu'à ce qu'elle touche la tondeuse et maintenez-la en place (Fig. 28).

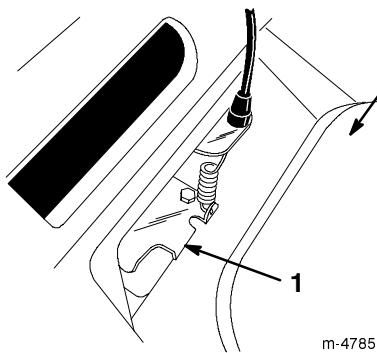


Figure 28

- Patte de guidage de la courroie
- Moteur

- Baissez la gaine du câble (vers la tondeuse) pour éliminer le mou du câble (Fig. 27).

Remarque : Lorsque la gaine du câble est baissée, il est possible d'étendre le mancheron en arrière.

- Tout en maintenant la gaine dans cette position, desserrez le support de transmission et serrez l'écrou sur le support du câble (Fig. 27).
- Remontez le carter de courroie.

Graissage de la transmission d'autotractation

Modèle autotracté seulement

Graissez les roues arrière toutes les 25 heures de fonctionnement ou à la fin de la saison.

- Essuyez les graisseurs à l'aide d'un chiffon propre (Fig. 29).

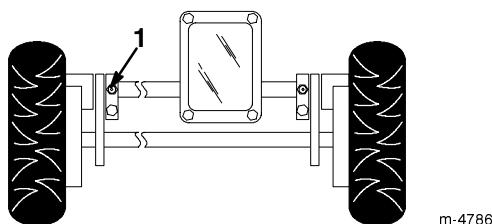


Figure 29

- Graisseurs (2)

- Raccordez un pistolet à graisse à chaque graisseur et injectez deux ou trois jets de *graisse universelle au lithium N° 2*.

Important Une pression excessive risque d'endommager les joints.

Entretien de la bougie

Contrôlez la bougie toutes les 25 heures d'utilisation. Utilisez une bougie *Champion RC12YC* ou type équivalent.

- Coupez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
- Débranchez la bougie (Fig. 9).
- Nettoyez la surface autour de la bougie.
- Retirez la bougie de la culasse.

Important Remplacez la bougie si elle est fendue, encrassée ou abîmée, ou si les électrodes sont usées ou endommagées. Ne nettoyez pas les électrodes, car des particules risquent de tomber dans la culasse et d'endommager le moteur.

- Réglez l'écartement des électrodes à 0,50 mm (Fig. 30).

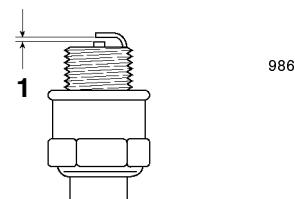


Figure 30

- 0,50 mm

- Posez la bougie et le joint.
- Vissez la bougie à 19 Nm.
- Connectez la bougie.

Nettoyage du système de refroidissement

Toutes les 100 heures de fonctionnement ou une fois par an, éliminez les saletés et les débris d'herbe sèche accumulés sur le cylindre, les ailettes de la culasse, autour du carburateur et de la tringlerie. Nettoyez également les prises d'air du carter du lanceur. Ce nettoyage est nécessaire pour assurer un refroidissement adéquat et un fonctionnement optimal du moteur.


Vidange du réservoir de carburant

- Coupez le moteur et laissez-le refroidir.
- Débranchez la bougie (Fig. 9).
- Retirez le bouchon du réservoir de carburant (Fig. 6).

4. A l'aide d'une pompe à main, siphonnez le carburant dans un bidon homologué propre.
5. Connectez la bougie.
6. Mettez le moteur en marche et laissez-le tourner jusqu'à ce qu'il cale, faute d'essence.
7. Remettez le moteur en marche pour s'assurer qu'il n'y a plus d'essence dans le carburateur.

Charge de la batterie

Modèle à démarreur électrique seulement

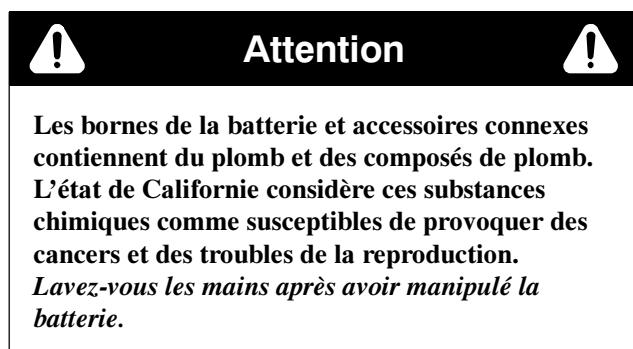

Chargez les batteries neuves pendant 72 heures pour les charger au maximum. Le moteur est équipé d'un alternateur qui charge la batterie pendant le fonctionnement. Vous n'avez pas besoin de recharger la batterie chaque fois que vous utilisez la tondeuse. Pendant la saison, chargez la batterie pendant 48 heures tous les mois ou selon les besoins.

Important Ne surchargez pas la batterie.

1. Coupez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
2. Débranchez le faisceau de la batterie (Fig. 5).
3. Soulevez la batterie pour la déposer de la partie inférieure du mancheron.
4. Raccordez le chargeur Toro à la batterie et à une prise murale de 230 V CA.

Important N'utilisez que le chargeur Toro, tout autre chargeur étant susceptible d'endommager la batterie. Dans la mesure du possible, chargez toujours la batterie à l'intérieur et à température ambiante (21°C). Ne chargez pas la batterie pendant plus de 72 heures consécutives, au risque de l'endommager.

5. Lorsque la batterie est chargée, débranchez le chargeur de la prise murale et de la batterie.
6. Reliez le faisceau à la borne de la batterie.

Comment se débarrasser de la batterie

Modèle à démarreur électrique seulement

Important Ne jetez pas les batteries usagées avec les ordures ménagères.

Important Recyclez ou jetez les batteries scellées au plomb (acide) selon les réglementations locales.

L'incinération, le dépôt en décharge ou l'incorporation de batteries scellées au plomb (acide) aux résidus urbains solides sont **interdits par la loi** dans la plupart des régions.

Renvoyez cette batterie à un centre de recyclage régional ou national agréé.


Pour tout renseignement complémentaire sur le ramassage, le recyclage et l'élimination de la batterie en conformité avec la réglementation sur l'environnement, contactez votre organisme local de gestion des déchets.

Remplacement du fusible

Modèle à démarreur électrique seulement

Un fusible protège le circuit de charge du système électrique. Si la batterie ne reste pas chargée, le fusible risque de griller. Utilisez un fusible enfichable de 5 A.

1. Retirez et jetez le fusible usagé.
2. Installez le fusible de rechange comme illustré à la Figure 31.

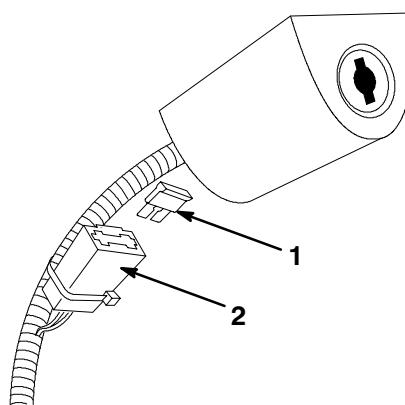


m-4796

Figure 31

1. Fusible 2. Porte-fusible

Pliage du mancheron

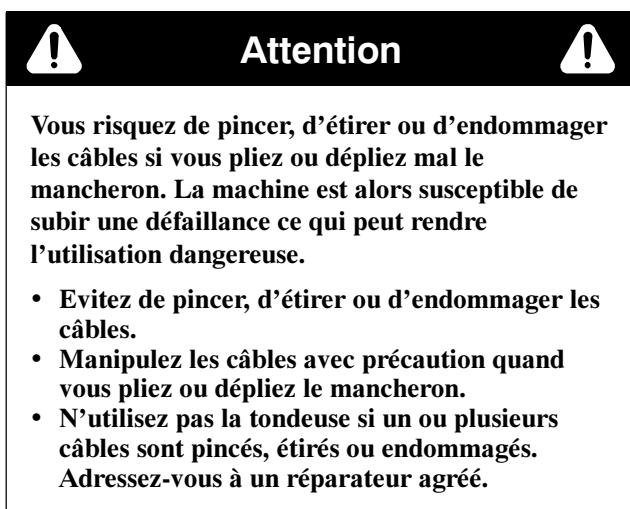

1. Desserrez les boutons de réglage de hauteur qui fixent le mancheron à la tondeuse.
2. Desserrez les boutons qui fixent la partie supérieure à la partie inférieure du mancheron.
3. Abaissez la partie inférieure du mancheron vers l'avant avec précaution jusqu'à ce qu'elle repose sur le moteur (Fig. 32).

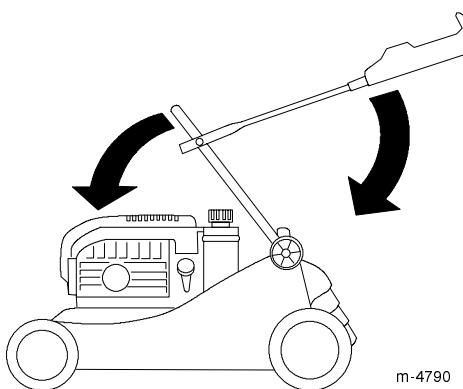


Figure 32


4. Repliez la partie supérieure du mancheron en arrière avec précaution jusqu'à ce qu'elle repose bien à plat (Fig. 32).

Remisage

Pour préparer la tondeuse au remisage saisonnier, suivez les procédures d'entretien préconisées à la rubrique Entretien, page 17.

Rangez la tondeuse dans un local frais, propre et sec. Couvrez la tondeuse pour la garder propre et la protéger.

Préparation du système d'alimentation

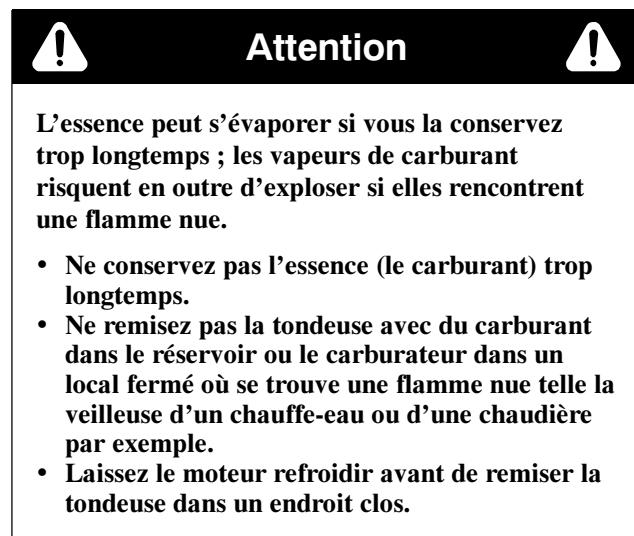

Vidangez le réservoir de carburant lors de la dernière tonte, avant de remiser la tondeuse.

1. Laissez tourner le moteur de la tondeuse jusqu'à ce qu'il s'arrête faute de carburant.
2. Amorcez et remettez le moteur en marche.
3. Laissez le moteur tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête de nouveau. Le moteur est suffisamment sec lorsqu'il n'y a plus moyen de le faire démarrer.

Préparation du moteur

1. Vidangez le carter moteur quand le moteur est encore chaud. Reportez-vous à la rubrique Vidange de l'huile moteur, page 19.
2. Enlevez la bougie (Fig. 9).
3. Au moyen d'une burette, injectez environ une cuillère à soupe d'huile dans le trou de la bougie.
4. Faites tourner le moteur lentement plusieurs fois à l'aide du lanceur, pour bien répartir l'huile.
5. Remontez la bougie, mais **sans** la reconnecter.

Informations générales

1. Nettoyez le carter de la tondeuse comme indiqué à la rubrique Nettoyage du dessous du carter de tondeuse, page 18.
2. Enlevez les saletés et les débris d'herbe sèche du cylindre, des ailettes de refroidissement de la culasse et du boîtier du ventilateur.
3. Enlevez les déchets d'herbe, la saleté et la crasse des surfaces externes du moteur, du capot et du dessus du carter de la tondeuse.
4. Vérifiez l'état de la lame comme expliqué à la rubrique Entretien de la lame de coupe, page 21.
5. Chargez la batterie (modèle à démarreur électrique seulement), comme expliqué à la rubrique Charge de la batterie, page 24. Rangez la batterie dans un endroit qui n'est pas chauffé si possible. Pour le remisage à long terme de la batterie, chargez-la tous les six mois. Si la température ambiante est égale ou supérieure à 27°C, chargez la batterie tous les 3 mois.
6. Effectuez l'entretien du filtre à air, comme expliqué à la rubrique Entretien du filtre à air, page 19.
7. Lubrifiez les roues, comme expliqué à la rubrique Graissage de la transmission d'autotraktion, page 23.
8. Serrez tous les écrous, boulons et vis.
9. Retouchez tous les points de rouille et les surfaces éraflées avec de la peinture en vente chez les concessionnaires agréés.

Remise en service après remisage

Attention

Vous risquez de pincer, d'étirer ou d'endommager les câbles si vous pliez ou dépliez mal le mancheron. La machine est alors susceptible de subir une défaillance ce qui peut rendre l'utilisation dangereuse.

- Evitez de pincer, d'étirer ou d'endommager les câbles.
- Manipulez les câbles avec précaution quand vous pliez ou dépliez le mancheron.
- N'utilisez pas la tondeuse si un ou plusieurs câbles sont pincés, étirés ou endommagés. Adressez-vous à un réparateur agréé.

1. Dépliez la partie supérieure du mancheron avec précaution jusqu'à ce qu'elle s'adapte à la partie inférieure, puis serrez les boutons.
2. Vérifiez le couple de serrage des fixations.
3. Déposez la bougie (Fig. 9) et faites tourner le moteur rapidement à l'aide du lanceur pour éliminer l'excédent d'huile du cylindre.
4. Nettoyez ou remplacez la bougie si elle est fendue, cassée ou si les électrodes sont usées.
5. Installez et serrez la bougie à 20 Nm.
6. Procédez aux entretiens préconisés, comme expliqué à la rubrique Entretien, page 17.
7. Chargez la batterie, comme expliqué à la rubrique Charge de la batterie, page 24.
8. Remplissez le réservoir d'essence fraîche (Fig. 6).
9. Contrôlez le niveau d'huile moteur, comme expliqué à la rubrique Contrôle du niveau de l'huile moteur, page 18.
10. Connectez la bougie.

Dépannage

Toro a conçu et construit cette tondeuse pour offrir un fonctionnement exempt de problèmes. Vérifiez soigneusement les composants et pièces qui suivent et reportez-vous à la rubrique Entretien, page 17 pour tout renseignement supplémentaire. Si un problème persiste, consultez votre concessionnaire Toro agréé.

PROBLEME	Causes possibles	REMEDE
Le moteur ne démarre pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le réservoir de carburant est vide ou le circuit d'alimentation contient du carburant qui n'est pas frais. 2. L'amorceur n'a pas été actionné. 3. La bougie n'est pas connectée. 4. La bougie est piquée ou encrassée, ou l'écartement des électrodes est incorrect. 5. Le fusible est grillé (modèle à démarreur électrique seulement). 6. La batterie est déchargée (modèle à démarreur électrique seulement). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vidangez le réservoir d'essence et/ou remplissez-le d'essence fraîche. Si le problème persiste, consultez un concessionnaire Toro agréé. 2. Appuyez trois fois sur l'amorceur 3. Connectez la bougie. 4. Contrôlez la bougie et réglez l'écartement des électrodes au besoin. Remplacez la bougie si elle est piquée, encrassée ou fissurée. 5. Remplacez le fusible. 6. Mettez le moteur en marche manuellement ou rechargez la batterie, puis mettez le moteur en marche avec le démarreur électrique.
Le moteur démarre difficilement ou perd de la puissance.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le réservoir de carburant contient du carburant qui n'est pas frais. 2. Le reniflard du bouchon du réservoir de carburant est bouché. 3. L'élément filtrant est encrassé ce qui limite le débit d'air. 4. Le dessous du carter de tondeuse comporte des déchets d'herbe coupée et autres débris. 5. La bougie est piquée ou encrassée, ou l'écartement des électrodes est incorrect. 6. Le niveau d'huile moteur est insuffisant ou l'huile est encrassée. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vidangez le réservoir d'essence et remplissez-le d'essence fraîche. 2. Nettoyez le reniflard ou remplacez le bouchon. 3. Nettoyez le filtre à air. 4. Nettoyez le dessous du carter de tondeuse. 5. Contrôlez la bougie et réglez l'écartement des électrodes au besoin. Remplacez la bougie si elle est piquée, encrassée ou fissurée. 6. Contrôlez le niveau d'huile moteur. Changez l'huile si elle est encrassée ou faites l'appoint si le niveau est insuffisant.

PROBLEME	Causes possibles	REMEDÉ
Le moteur tourne irrégulièrement.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La bougie n'est pas connectée. 2. La bougie est piquée ou encrassée, ou l'écartement des électrodes est incorrect. 3. L'élément filtrant est encrassé ce qui limite le débit d'air. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connectez la bougie. 2. Contrôlez la bougie et réglez l'écartement des électrodes au besoin. Remplacez la bougie si elle est piquée, encrassée ou fissurée. 3. Nettoyez le filtre à air.
La tondeuse ou le moteur vibrent excessivement.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La lame est tordue ou déséquilibrée. 2. Le boulon de la lame est desserré. 3. Le dessous du carter de tondeuse comporte des déchets d'herbe coupée et autres débris. 4. Boulons de montage du moteur desserrés. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Equilibrez la lame. Remplacez la lame si elle est tordue. 2. Serrez l'écrou de la lame. 3. Nettoyez le dessous du carter de tondeuse. 4. Serrez les boulons de montage du moteur.
Tonte non uniforme.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La lame est émoussée. 2. Vous tondez en suivant le même parcours chaque fois. 3. Le dessous du carter de tondeuse comporte des déchets d'herbe coupée et autres débris. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Affûtez et équilibrerez la lame. 2. Changez le parcours de la tondeuse. 3. Nettoyez le dessous du carter de tondeuse.
Obstruction de l'éjecteur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La hauteur de coupe est trop basse. 2. Vous vous déplacez trop vite. 3. L'herbe est humide. 4. Le dessous du carter de tondeuse comporte des déchets d'herbe coupée et autres débris. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Augmentez la hauteur de coupe. 2. Ralentissez. 3. Ne tondez pas quand l'herbe est mouillée. 4. Nettoyez le dessous du carter de tondeuse.
La tondeuse n'est pas autotractée.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le câble de commande d'autotraction est déréglé ou endommagé. 2. Le carter de courroie comporte des débris. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Réglez le câble de commande d'autotraction. Remplacez le câble au besoin. 2. Enlevez les débris sous le carter de courroie.