Form No. 3444-487 Rev A

Kit de pega de assistência à tração


Cortador de relva Recycler®

Modelo nº 144-6377

Instruções de instalação

Preparação da máquina

1. Leve a máquina para uma superfície nivelada.
2. Desligue o motor e espere que todas as peças em movimento parem.
3. Retire a cobertura da pega (Figura 1).

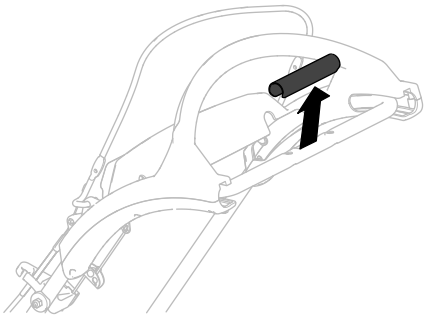


g346829

Figura 1

Instalação do kit

Instale a pega de assistência à tração na máquina como se mostra na Figura 2.

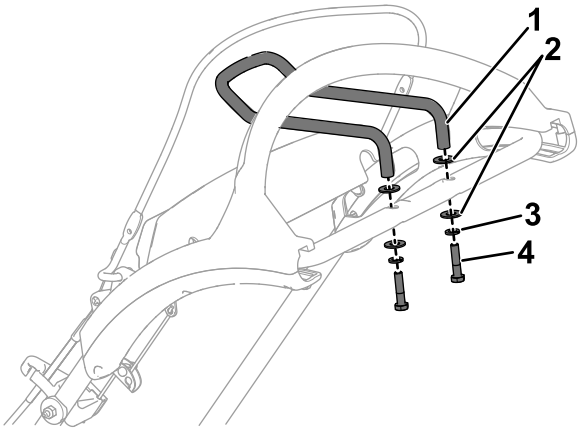

g346831

Figura 2

1. Pega de assistência à tração
2. Anilha plana (4)
3. Anilha de bloqueio (2)
4. Parafuso (2)

Funcionamento

Utilização da pega de assistência à tração

A pega de assistência à tração permite-lhe utilizar as mãos para controlar a velocidade da máquina em vez da velocidade de andamento. Isto é útil para virar em cantos apertados, subir declives e cortar a máxima velocidade.

1. Alcance a frente com a ponta dos dedos e agarre os cantos da pega de assistência à tração (Figura 3).


© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

CE

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

3444-487

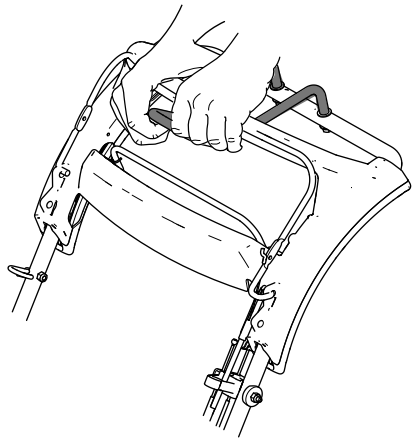

g346836

Figura 3

2. Aperte as duas pegas em conjunto até que a máquina se mova à velocidade desejada.
3. Liberte a pega de assistência à tração quando já não necessitar.

   Importante: **A máquina continuará em auto-propulsão até libertar a pega de assistência à tração e parar de caminhar.**