



ชดระบบสงกำลัง
เครื่องตัดหญ้า ProStripe 560
 หมายเลข 134-5389

คำแนะนำในการตัด

การตัด

การเตรียมอุปกรณ์


⚠ คำเตือน

การเอียงอุปกรณ์อาจทำให้เชือกเพลิงรวไรลไวด์ นำมันเชือกเพลิงตัดไฟงายและเกิดการระเบิดได้
 ชงทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

เดินเครื่องจนเชือกเพลิงหมด หรือภายในเชือกเพลิงออกด้วยปมมอ ห้ามทำกาลกนำกบเชือกเพลิง

1. เดินเครื่องจนเชือกเพลิงหมด หรือภายในเชือกเพลิงออกด้วยปมมอ
2. เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปยังพนาบ ตรวจสอบว่าเครื่องยนตบแล้ว และตรวจสอบให้แน่ใจว่าชนสวนเคลอนไวกทงหมดหยุดนง
3. ถอดสายไฟวเทยนออกจากหวเทยน โปรดด**คมอไฟ**ใช้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ



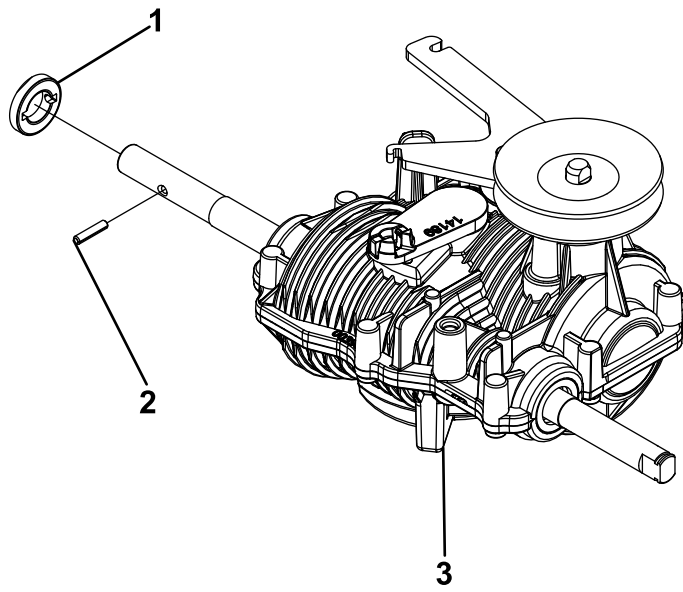

รูป 1

g349072

เลขอ้างอิง	หมายเลขชิ้นส่วน	จำนวน	คำอธิบาย
1	134-4513	1	คอกงกนหาคด, เพลახบ
2	134-4514	1	คมดคคคค, 3 คค. X 16 คค.
3	134-4648	1	คคคคคคคค 3 คคคคคค: MG510