



ชุดลงคา 2 คนหรอ 4 คน

รถอเนกประสงค์ Workman® GTX

หมายเลขรุ่น 07921—หมายเลขซีเรียล 400000000 และขึ้นไป

หมายเลขรุ่น 07922—หมายเลขซีเรียล 400000000 และขึ้นไป

คำแนะนำในการติดตั้ง

การติดตั้ง

1

การเตรียมอุปกรณ์

ไม่ตองใช้ชิ้นส่วน

ขั้นตอน

1. จอดรถบนพื้นราบ
2. ดึงเบรกมือ
3. ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก
4. ถอดขั้วแบตเตอรี่ โปรดดู *คู่มือผู้ใช้*
5. ยกกระบะท้ายให้อยู่ในตำแหน่งเท และยึดให้แน่นหนาด้วยกาน้ำย่น

2


การเจาะรสำหรับทอยด์

ไม่ตองใช้ชิ้นส่วน

ขั้นตอน

1. เจาะร 1 ร (5/16 นิ้ว) ทดานนอกของแผงพนทงสองฝั่งของอุปกรณ์ โดยใช้ขนาดทแสดงใน [รูป 1](#)




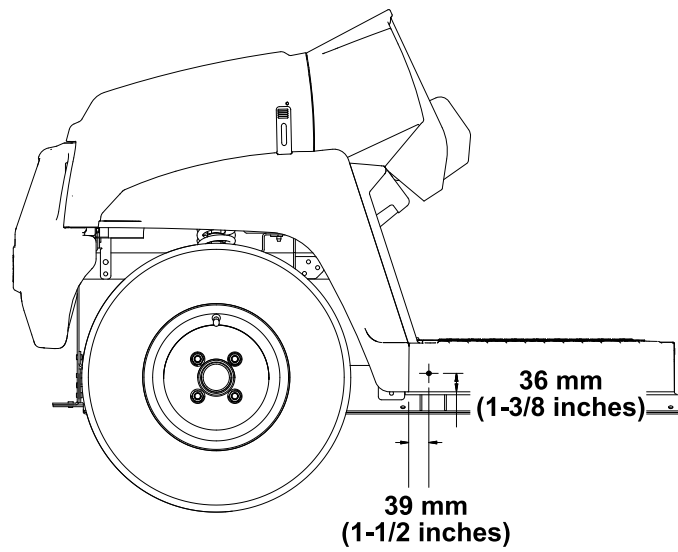

SU 1

g259750

2. เจาะร 1 ร (5/16 นิ้ว) ทดแทนนอกของกระดานวางเทปฟงชายและขวาของอุปกรณ์ ไซขนาดทแสดงใน [SU 2](#)

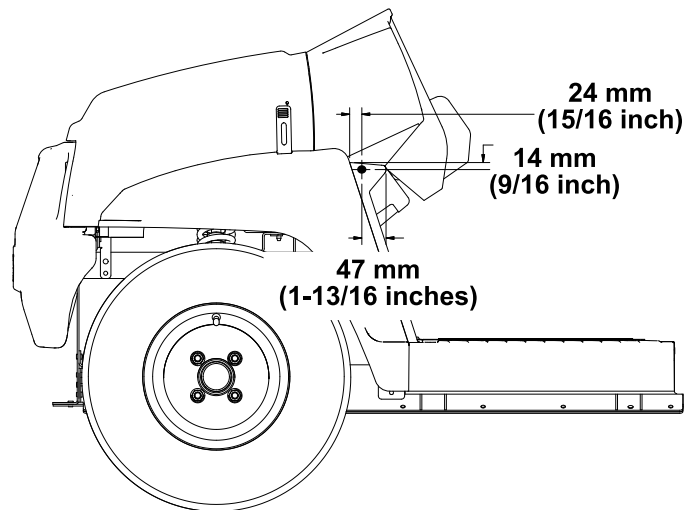

SU 2

g259751

3


การติดตั้งทอยด์สวนหนา

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอน:

2	ทอยด์สวนหนา
2	สลักเกลียวตัดจาน (5/16 x 3 นิ้ว)
2	ตัวคั่น (5/8 x 1 นิ้ว)
4	นอตมมา(5/16 นิ้ว)
2	สลักคอสเหลี่ยม (5/16 x 2 นิ้ว)

ขั้นตอน

ติดตั้งทอยด์สวนหนา 2 แท่งอย่างหลวม ๆ โดยใช้สลักเกลียวตัดจาน 2 ตัว (5/16 x 3 นิ้ว), ตัวคั่น 2 ชิ้น (5/8 x 1 นิ้ว), นอตมมา 4 ตัว (5/16 นิ้ว) และสลักคอสเหลี่ยม 2 ตัว (5/16 x 2 นิ้ว) ดังแสดงใน [รูป 3](#)

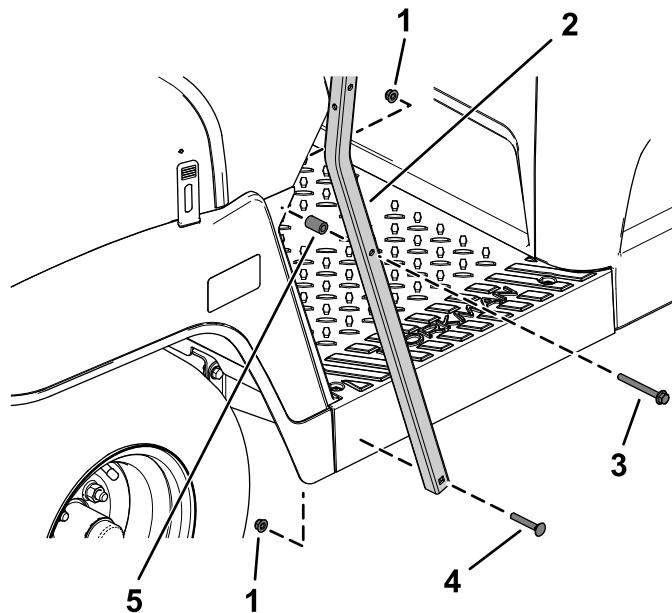

รูป 3

แสดงด้านซ้าย

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นอตมมา (5/16 นิ้ว) | 4. สลักคอสเหลี่ยม (5/16 x 2 นิ้ว) |
| 2. ทอยด์สวนหนา | 5. ตัวคั่น (5/8 x 1 นิ้ว) |
| 3. สลักเกลียวตัดจาน (5/16 x 3 นิ้ว) | |

g268153

4

การถอดแผงข้าง


ไม่ต้องใช้ชิ้นส่วน

สำหรับอุปกรณ์ใช้เครื่องยนต์เบนซิน

สำคัญ: ก่อนทำขั้นตอนน ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ความพร้อมสำหรับติดตั้งอยู่แล้วหรือไม่ ถ้าไม่ ให้ทำตามขั้นตอนน

หมายเหตุ: เกบฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ถอดออกมาในขั้นตอนน

1. ถอดสลักเกลียวติดจานกวดลงเซอเพลงเข้ากับถาดรองลง (SU 4)

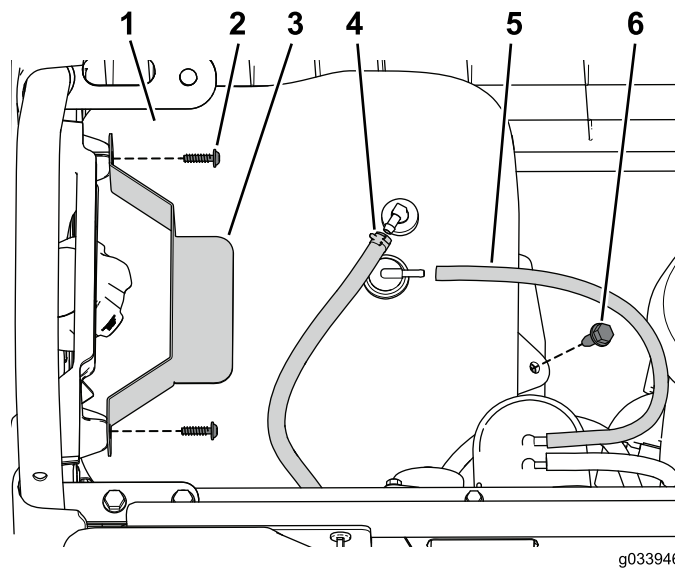

SU 4

g033946

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. ถาดเซอเพลง | 4. ถาดเซอเพลง |
| 2. สกร | 5. ถาดอะนาระบาย |
| 3. ถาดกวดลง | 6. สลักเกลียวติดจาน |

2. ถอดสกรกวดลง (SU 4)

3. ถอดท่อระบายและท่อเชอเพลิงจากถง (su 4)

หมายเหตุ: เตรียมรองและเชดเชอเพลิงทหออกม التونทถอดท่อเชอเพลิงออกจากถง


⚠️ อันตราย

ในบางสภาวะ น้ำมันเชอเพลิงอาจติดไฟและเกิดการระเบิดได้งายมาก
เพลิงไหม้และการระเบิดทเกิดจากเชอเพลิงอาจทำไห้คณและพอนโดรบบาดเจ็บ
รวมถึงทำไห้ทรพยสนเสียหยาได้

- ระบายน้ำมันออกจากถงเชอเพลิงขณะทเครื่องยนต์เย็น ขนตอนนตองทำกลางแจ้งในพนกโลง
เชदनํ้ามนทหออกมา
- อย่าสบบหขณะจตุการเชอเพลิง
และอยไห้ทางจากเปลวไฟหรือบริเวณทประกายไฟอาจทำไห้ไอเชอเพลิงติดไฟได้

4. ถอดถงเชอเพลิงออกจากถาดรอง


5. ถอดสลกเกลยวตตจวน 2 ทวทยดถาดรองถงออกจากโครง (su 5)

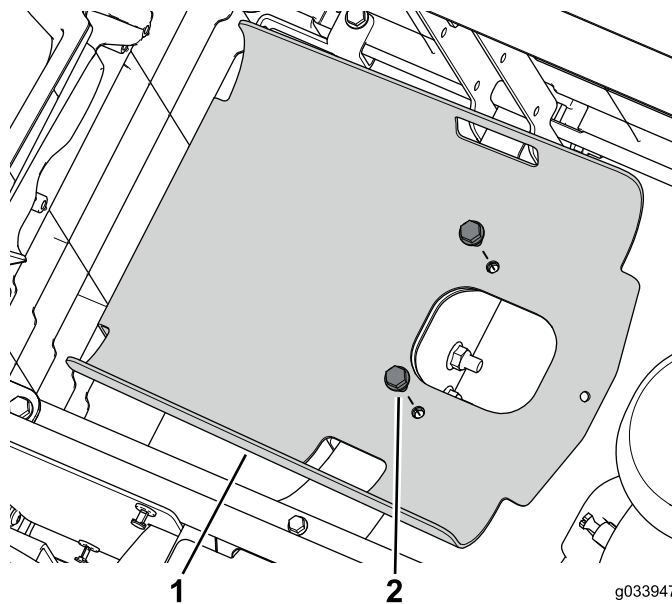

1. ถาดรอง

2. สลกเกลยวตตจวน

6. ถอดสกร 4 ตัวยึดแผงข้างดานซ้ายเข้ากับชุดกึ่งกลาง (SU 6)

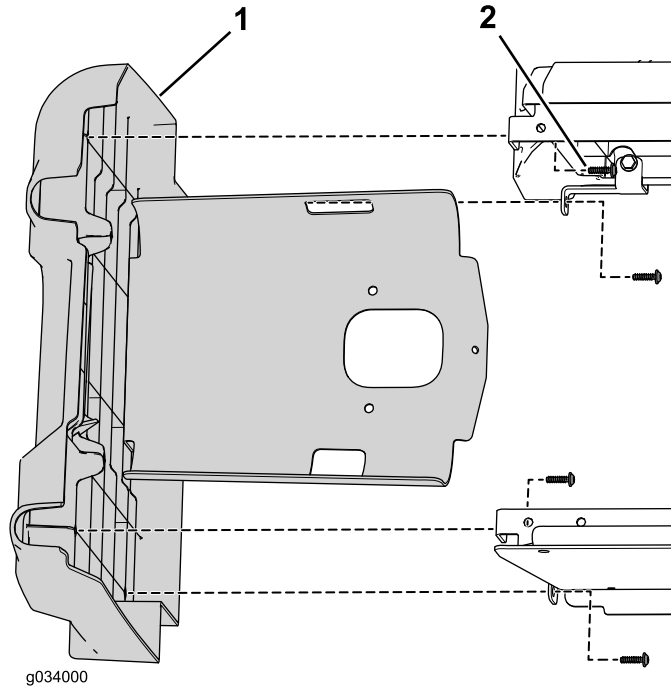


SU 6

g034000

1. แผงข้างดานซ้าย

2. สกร

7. ถอดสายไฟขวลลบ (-) ออกจากแบตเตอรี่ ตามด้วยสายไฟขวลบวก (+) (SU 7)

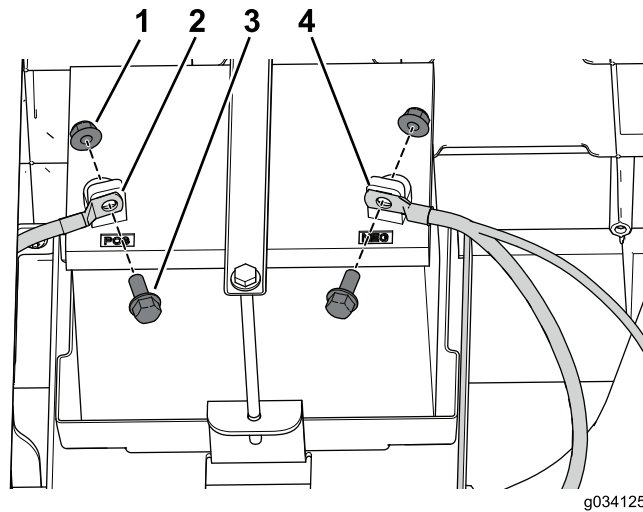

SU 7

g034125


1. บอด

2. สายไฟขวลบวก (+)

3. สลักเกลียว

4. สายไฟขวลลบ (-)

8. ถอดสลักเกลียวตดงาน 2 ตัวกดยดถาดรองแบตเตอร์ออกจากโครง (sJ 8)

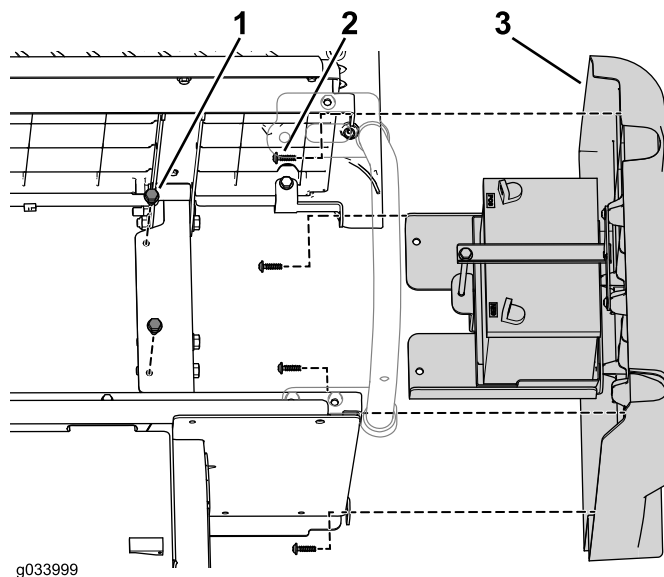

g033999

sJ 8

g033999

1. สลักเกลียวตดงาน
2. สกรเกลียวปล่อย

3. แผงข้างดานขวา


9. ถอดสกร 4 ตัวกดยดแผงข้างดานขวาเขากบชุดทกนงกลาง (sJ 8)

สำหรับอุปกรณ์ใช้ระบบไฟฟ้า

สำคญ: ก่อนทำขั้นตอนน ให้ตรวจสอบอุปกรณ์วามรสำหรับตดตงอยแลวหรอไม ถ้าไมม ให้ทำตามขั้นตอนน

หมายเหตุ: เกบฮาร์ดแวร์ทงหมดทกถอดออกมาในขั้นตอนน

1. ถอดสกรเกลียวปล่อย 4 ตัวกดยดแผงข้างดานขวาเขากบอุปกรณ์ (sJ 9)

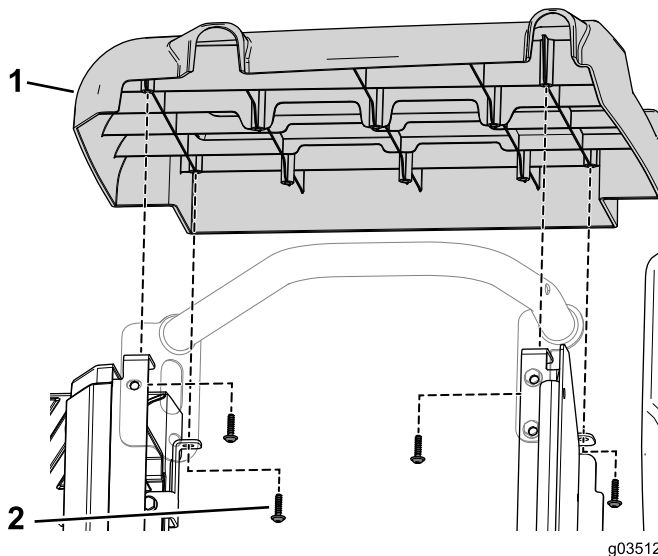

g035126


sJ 9

g035126

1. แผงข้างดานขวา

2. สกรเกลียวปล่อย

2. ถอดสลักเกลียว 2 กดยดโครงยดเครื่องซารจเขากบถาดแบตเตอร์ (sJ 10)

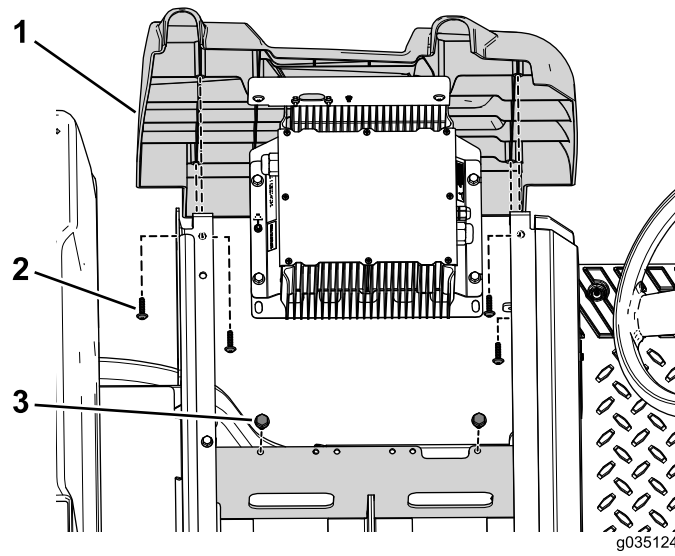

su 10

1. แพงข้างดานซ้าย
 2. สกรเกลียวปลาย
 3. สกรเกลียว
-
3. ถอดสกรเกลียวปลาย 4 ตัวทยดแพงข้างดานซ้ายเขากบอปกรณ ([su 10](#))

5

การเจาะโครงยดรองรูป

ไม่ต้องใช้ชิ้นส่วน

ขั้นตอน


เจาะโครงยดรองรูปตามขนาดทแสดงใน [สพ 11](#)

ตอนเจาะรบนทอยสทสด จะต้องเจาะจนทะลโครงยดตามนอท ทอโครง และพนงหองเครื่อง

⚠ ขอควรระวัง

ใช้ความระมัดระวังขณะเจาะรทตามขวของโครงบนอปกรณทใช้ระบบไฟฟ้า

หากเจาะลทเกินไป จะทำให้แบตเตอรี่หรือสวนประกอบอน ๆ เสยหายได้

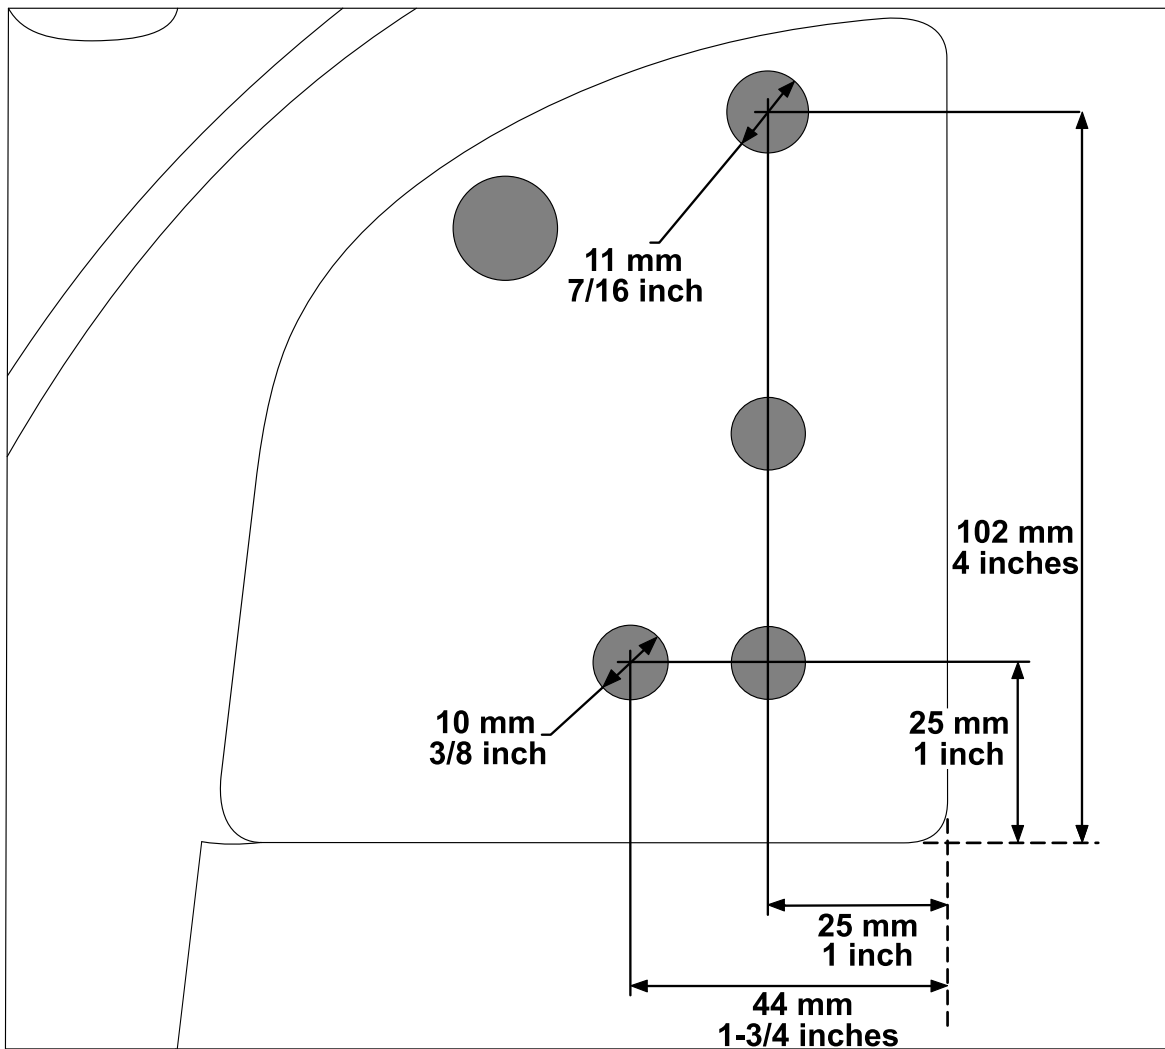

สพ 11

g260925

6

การติดตั้งแผงข้าง

ไม่ต้องใช้ชิ้นส่วน

สำหรับอุปกรณ์ใช้เครื่องยนต์เบนซิน

1. ยึดแผงข้างด้านขวาโดยใช้สกรู 4 ตัวตลอดออกมาก่อนหน้า (SU 8)
2. ยึดถาดรองแบตเตอรี่เข้ากับโครงโดยใช้สลักเกลียวติดจาน 2 ตัวตลอดออกมาก่อนหน้า (SU 8)
3. ยึดสายไฟแบตเตอรี่โดยใช้สลักเกลียว 2 ตัวและนอต 2 ตัวตลอดออกมาก่อนหน้า และต่อขั้วแบตเตอรี่ (SU 7)
4. ยึดแผงข้างด้านซ้ายโดยใช้สกรู 4 ตัวตลอดออกมาก่อนหน้า (SU 6)
5. ยึดถาดรองถังเข้ากับโครงโดยใช้สลักเกลียวติดจาน 2 ตัวตลอดออกมาก่อนหน้า (SU 5)
6. วางถังเชื้อเพลิงลงในถาดรองถัง
7. ต่อท่อเชื้อเพลิงและท่อน้ำเข้าถังกับถังเชื้อเพลิง (SU 4)
8. ยึดแท่งกวดลงโดยใช้สกรูตลอดออกมาก่อนหน้า (SU 4)
9. ยึดถังเชื้อเพลิงเข้ากับถาดรองถังโดยใช้สลักเกลียวติดจานตลอดออกมาก่อนหน้า (SU 4)
10. เติมน้ำมัน โปรดดู *คู่มือผู้ใช้*

สำหรับอุปกรณ์ใช้ระบบไฟฟ้า

1. ยึดแผงข้างด้านซ้ายโดยใช้สกรูเกลียวปลาย 4 ตัวตลอดออกมาก่อนหน้า (SU 10)
2. ยึดโครงยึดเครื่องชาร์จเข้ากับถาดรองแบตเตอรี่โดยใช้สลักเกลียว 2 ตัวตลอดออกมาก่อนหน้า (SU 10)
3. ยึดแผงข้างด้านขวาโดยใช้สกรูเกลียวปลาย 4 ตัวตลอดออกมาก่อนหน้า (SU 9)


การติดตั้งทอยด์สวาทายและโครงยดทอ

ชนสวนทอองใชสำหรับชนตอนน:

2	ทอยด์สวาทาย
1	โครงยดทอ
2	สลกเกลยวตดจาน (5/16 x 3 นว)
2	นอตมบา(5/16 นว)
2	สลกเกลยวตดจาน ($\frac{3}{8}$ x 1- $\frac{3}{4}$ นว)
2	สลกเกลยวตดจาน ($\frac{3}{8}$ x 3- $\frac{1}{2}$ นว)
4	นอตลอก ($\frac{3}{8}$ นว)
1	ชลลอบ

ชนตอน

1. ตดตงทอยด์สวาทาย 2 แทงอยางหลวม ๆ โดยใชสลกเกลยวตดจาน ($\frac{3}{8}$ x 3- $\frac{1}{2}$ นว) 2 ทว, สลกเกลยวตดจาน ($\frac{3}{8}$ x 1- $\frac{3}{4}$ นว) 2 ทว, และนอตลอก ($\frac{3}{8}$ นว) 4 ทวตงทแสดงใน [su 12](#)

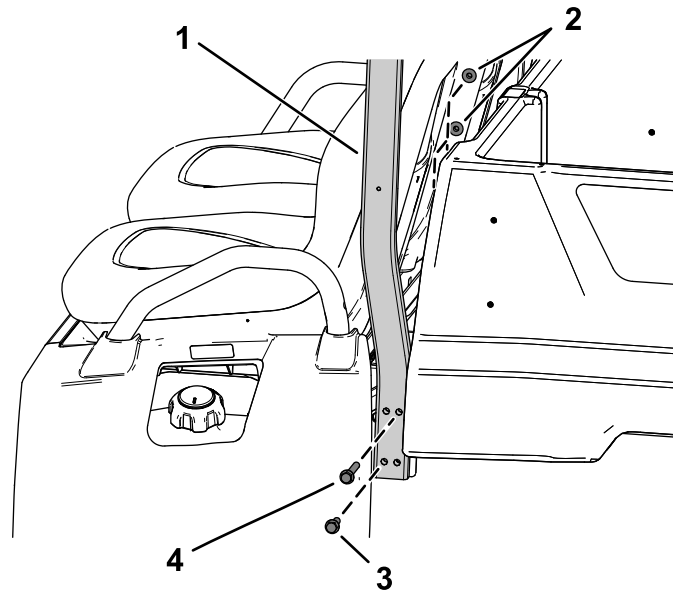


su 12

แสดงตานซาย

g261071

1. ทอยด์สวาทาย
2. นอตลอก ($\frac{3}{8}$ นว)
3. สลกเกลยวตดจาน ($\frac{3}{8}$ x 1- $\frac{3}{4}$ นว)
4. สลกเกลยวตดจาน ($\frac{3}{8}$ x 3- $\frac{1}{2}$ นว)

2. ยดโครงยดทอเขากบทอยด์สวาทายโดยใชสลกเกลยวตดจาน (5/16 x 3 นว) 2 ทว และนอตมบา (5/16 นว) 2 ทว ตงทแสดงใน [su 13](#)
3. ตดตงชลลอบเขากบทโครงยดทอ ([su 13](#))

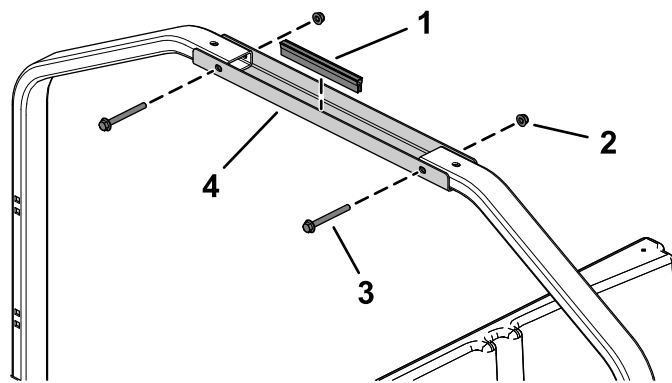

g259788

รูปที่ 13

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. ซิลิโคน | 3. สลักเกลียวตัดจาก (5/16 x 3 นิ้ว) |
| 2. นอตมามา (5/16 นิ้ว) | 4. โครงยึดท่อ |

-
4. ขนอปกรณยึดติดท่อในขั้นตอน 1 ให้แน่นหนา
 ขนอปกรณยึด 5/16 นิ้วจนได้แรงบิด 20 ถึง 25 นิวตันเมตร (175 ถึง 225 ปอนด์-ฟุต)
 ขนอปกรณยึด 3/8 นิ้วจนได้แรงบิด 37 ถึง 45 นิวตันเมตร (27 ถึง 33 ฟุต-ปอนด์)

8

การติดตั้งโครงรถรบบหลังคาแบบยาว


สำหรับหลังคาขนาด 4 คนเทานน

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอน:

2	โครงรถรบบหลังคาแบบยาว
8	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม (5/16 x ¾ นิ้ว)
2	สลักขอบ

ขั้นตอน

1. ยึดโครงรถรบบหลังคาแบบยาว 2 ชิ้นเข้ากับรอยต่อส่วนหน้าและส่วนท้ายโดยใช้สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม (5/16 x ¾ นิ้ว) 8 ตัว ดังที่แสดงใน [SU 14](#)
2. ติดตั้งสลักขอบ 2 ชิ้นเข้ากับโครงรถรบบหลังคาแบบยาว 2 ชิ้น ([SU 14](#))

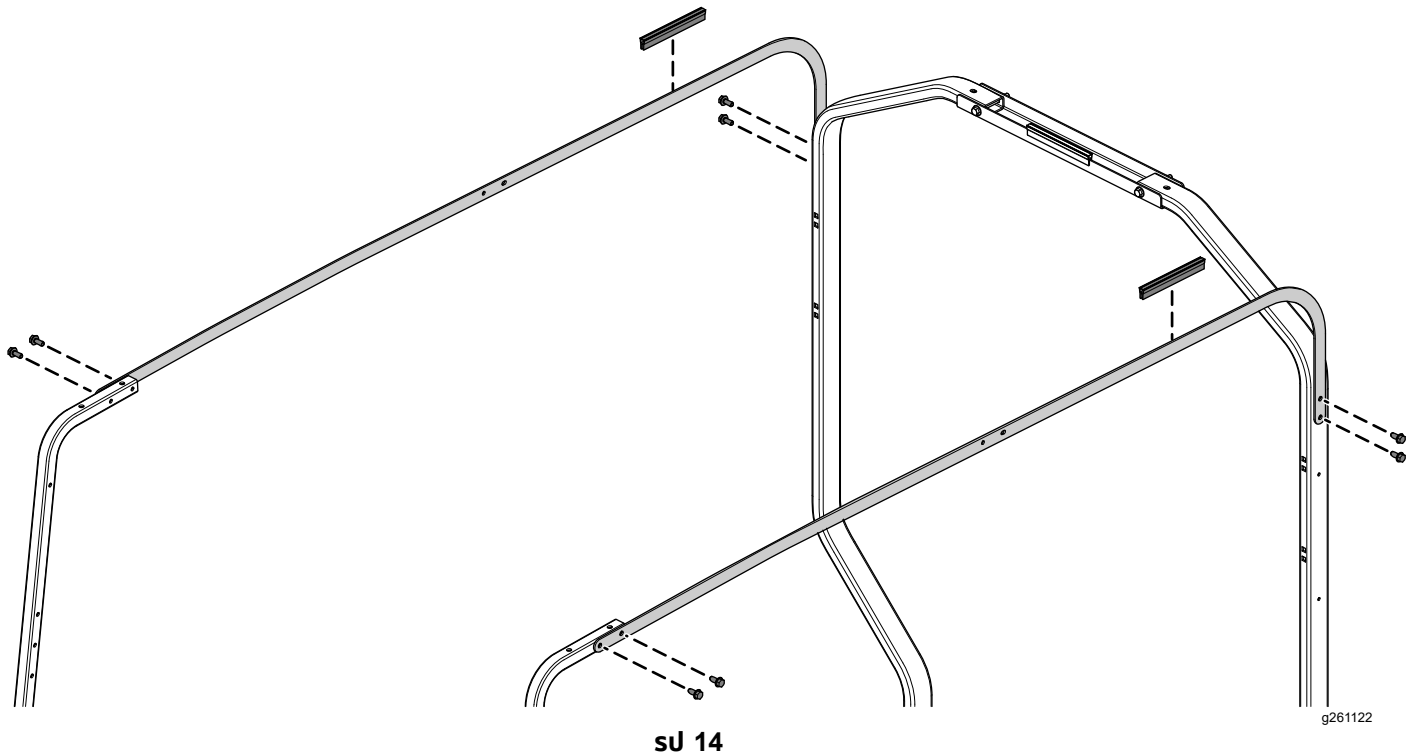

9

การติดตั้งหลังคา


ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอน:

1	หลังคา
4	สลักเกลียวตัดจาน ($\frac{1}{4}$ x 1- $\frac{3}{4}$ นิ้ว)
4	แหวนซิล
4	นอตล็อก ($\frac{1}{4}$ นิ้ว)

ขั้นตอน

สำคัญ: หากคุณติดตั้งชุดกระจกเงา ให้ติดตั้งก่อนที่จะติดตั้งหลังคา

ยึดหลังคาเข้ากับท่อยึดส่วนหน้าและส่วนท้ายโดยใช้สลักเกลียวตัดจาน ($\frac{1}{4}$ x 1- $\frac{3}{4}$ นิ้ว) 4 ตัว, แหวนซิล 4 วง และนอตล็อก ($\frac{1}{4}$ นิ้ว) 4 ตัว ดังที่แสดงใน **รูป 15**

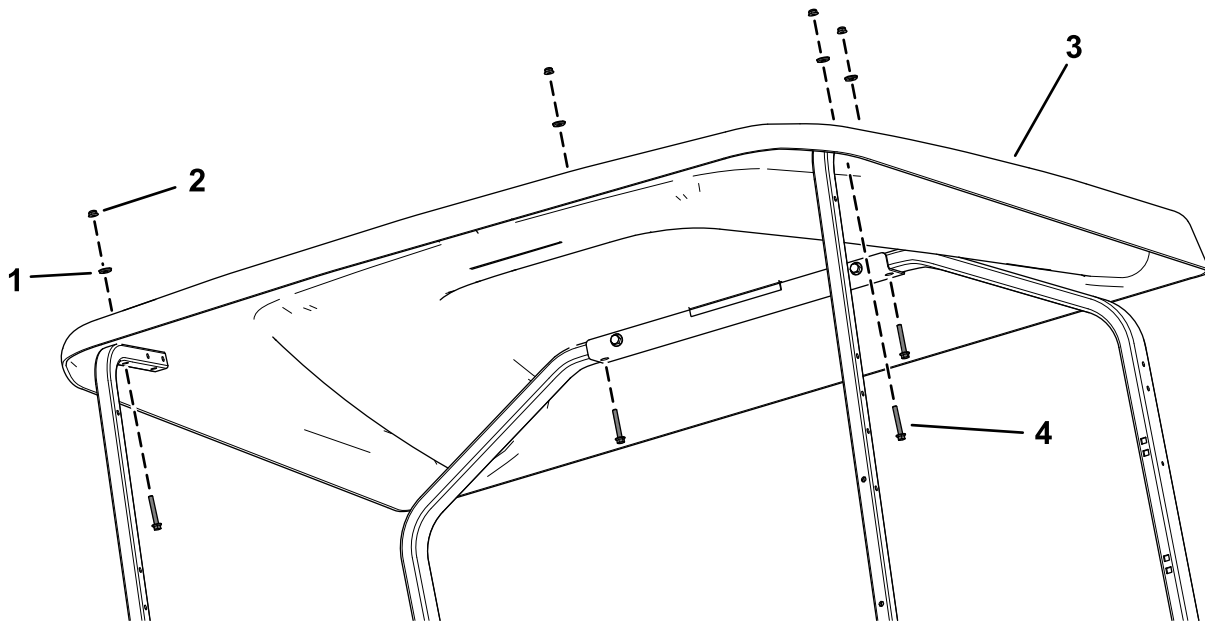

g259844

รูป 15

แสดงหลังคาขนาด 2 คน

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. แหวนซิล | 3. หลังคา |
| 2. นอตล็อก ($\frac{1}{4}$ นิ้ว) | 4. สลักเกลียวตัดจาน ($\frac{1}{4}$ x 1- $\frac{3}{4}$ นิ้ว) |

10


การติดตั้งโครงยดรองรบลองคา

ชนสวทนทตองใชสำหรับชนตอนน:

1	โครงยดรองรบลองคา
2	สลกเกลยวตดจาบ ($\frac{1}{4}$ x 2- $\frac{1}{4}$ นว)
2	นอตลอก ($\frac{1}{4}$ นว)
2	แหวนชล
1	ชลขอบ
2	ตวคน ($\frac{1}{4}$ นว)

ชนตอน


1. ตดตงชลขอบเขากบโครงยดทอ (sU 16)

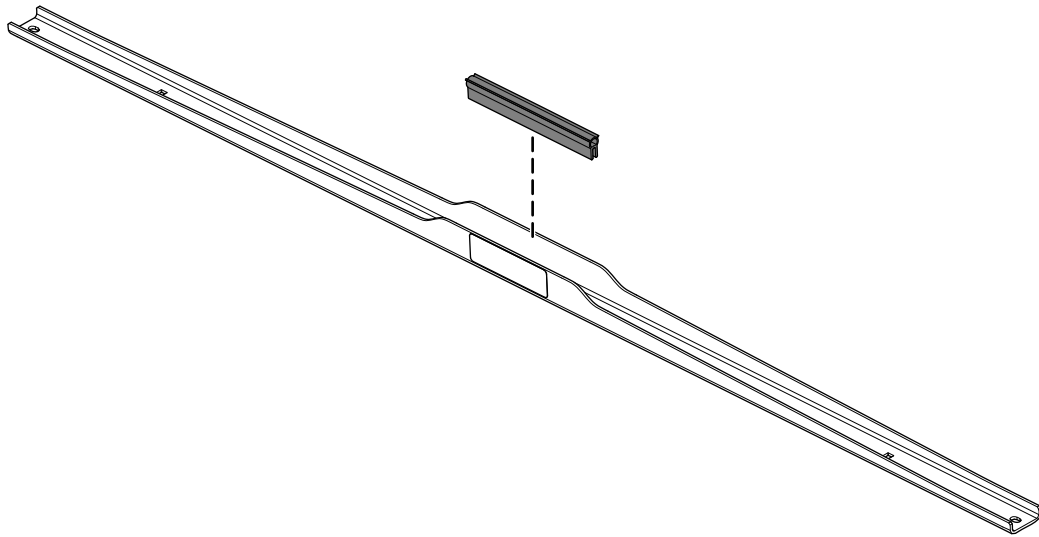

sU 16

g259845

2. ยึดโครงยึดรองรับหลังคาเข้ากับท่อยึดส่วนหน้าและหลังคา โดยใช้สลักเกลียวตัดงาน ($\frac{1}{4} \times 2\text{-}\frac{1}{4}$ นิ้ว) 2 ตัว, ตะกั่ว ($\frac{1}{4}$ นิ้ว) 2 ตัว แหวนซิล 2 วง และนอตล็อก ($\frac{1}{4}$ นิ้ว) 2 ตัว ดังแสดงใน [รูป 17](#)

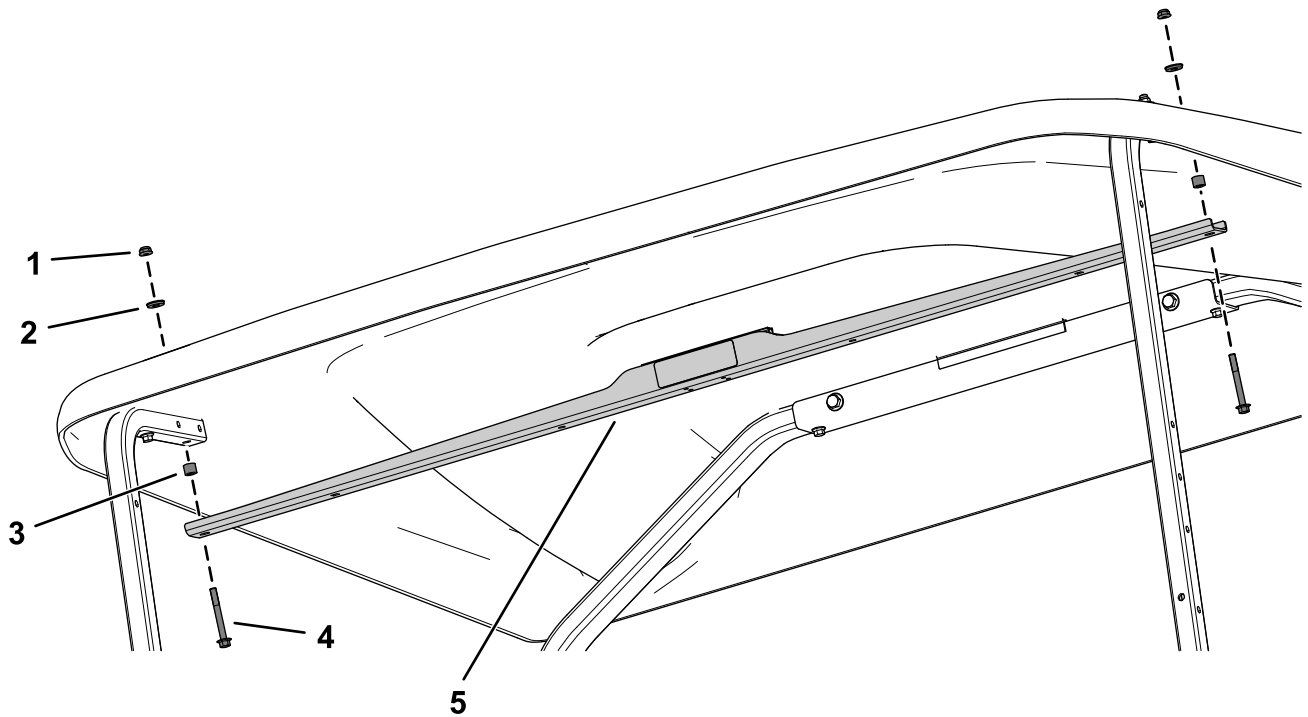

g259846

รูป 17

แสดงหลังคาขนาด 2 คน

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นอตล็อก ($\frac{1}{4}$ นิ้ว) | 4. สลักเกลียวตัดงาน ($\frac{1}{4} \times 2\text{-}\frac{1}{4}$ นิ้ว) |
| 2. แหวนซิล | 5. โครงยึดรองรับหลังคา |
| 3. ตะกั่ว ($\frac{1}{4}$ นิ้ว) | |

11

การตัดทอรองรูปหลอดคา


สำหรับหลอดคาขนาด 4 คนเท่านั้น

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอน:

1	ทอรองรูปหลอดคา
6	นอตล็อค ($\frac{1}{4}$ นิ้ว)
2	แหวนซิล
2	สลักเกลียวตัดจาน ($\frac{1}{4}$ x 1- $\frac{1}{2}$ นิ้ว)
1	แผ่นโฟม
4	สลักเกลียวตัดจาน ($\frac{1}{4}$ x 1- $\frac{1}{4}$ นิ้ว)

ขั้นตอน


1. ตัดแผ่นโฟมเข้ากับทอรองรูปหลอดคา (SU 18)

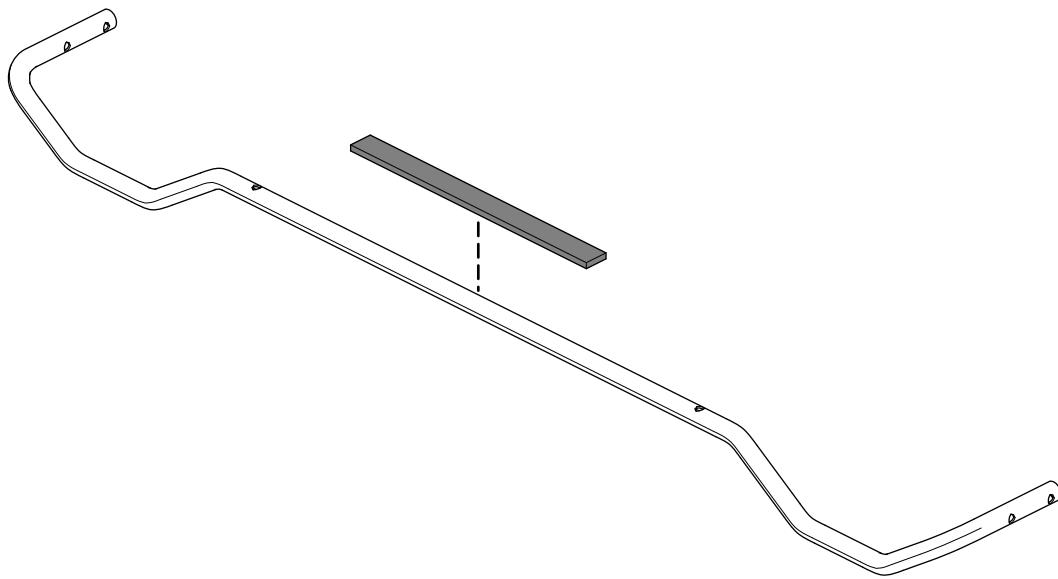

SU 18

g261160

2. ยึดโครงรถหลังคาเข้ากับโครงรถหลังคาแบบยาว โดยใช้สลักเกลียวตดจาน ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ นิ้ว) 4 ตัว และนอตล็อก ($\frac{1}{4}$ นิ้ว) 4 ตัว ดังแสดงใน [รูป 19](#)

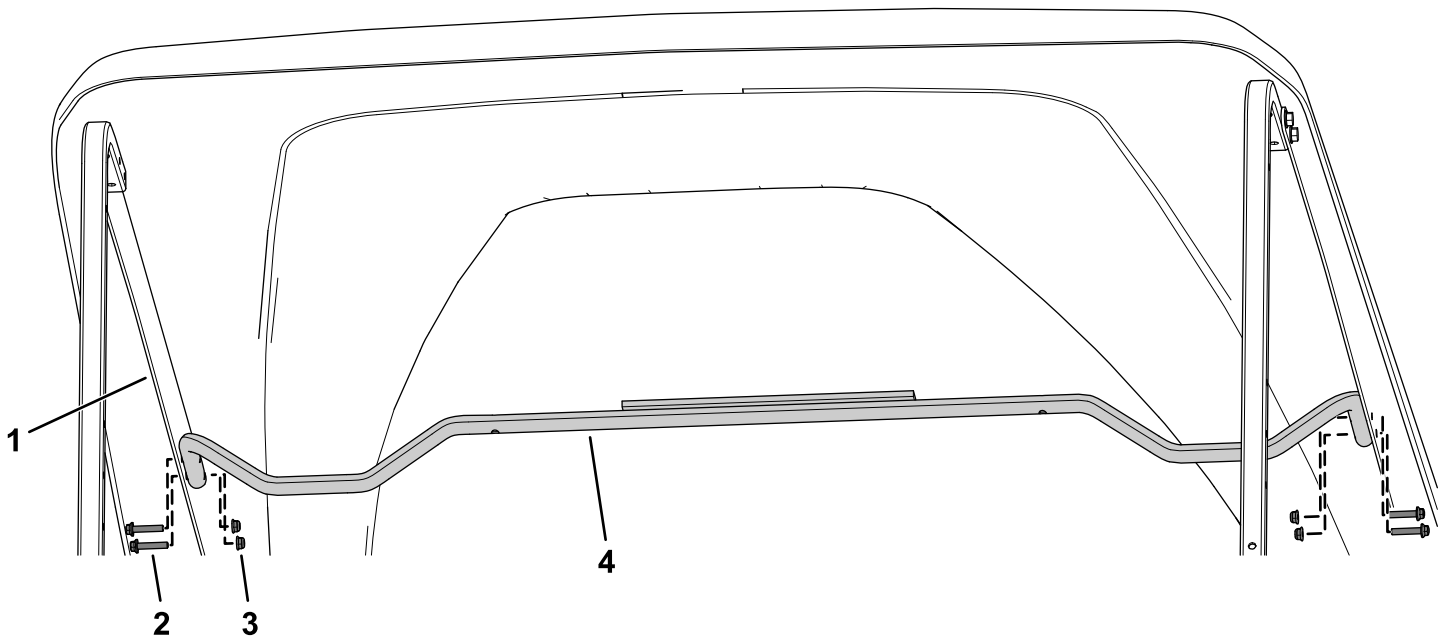


g262068

รูป 19

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. โครงรถหลังคาแบบยาว | 3. นอตล็อก ($\frac{1}{4}$ นิ้ว) |
| 2. สลักเกลียวตดจาน ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ นิ้ว) | 4. โครงรถหลังคา |

3. ใช้โครงรถหลังคาเป็นแม่แบบ ให้เจาะรู 2 รู (6 มม. หรือ $\frac{1}{4}$ นิ้ว) ในหลังคา
4. ยึดโครงรถหลังคาเข้ากับหลังคา โดยใช้สลักเกลียวตดจาน ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ นิ้ว) 2 ตัว, แหวนสลัก 2 วง และนอตล็อก ($\frac{1}{4}$ นิ้ว) 2 ตัว ดังแสดงใน [รูป 20](#)

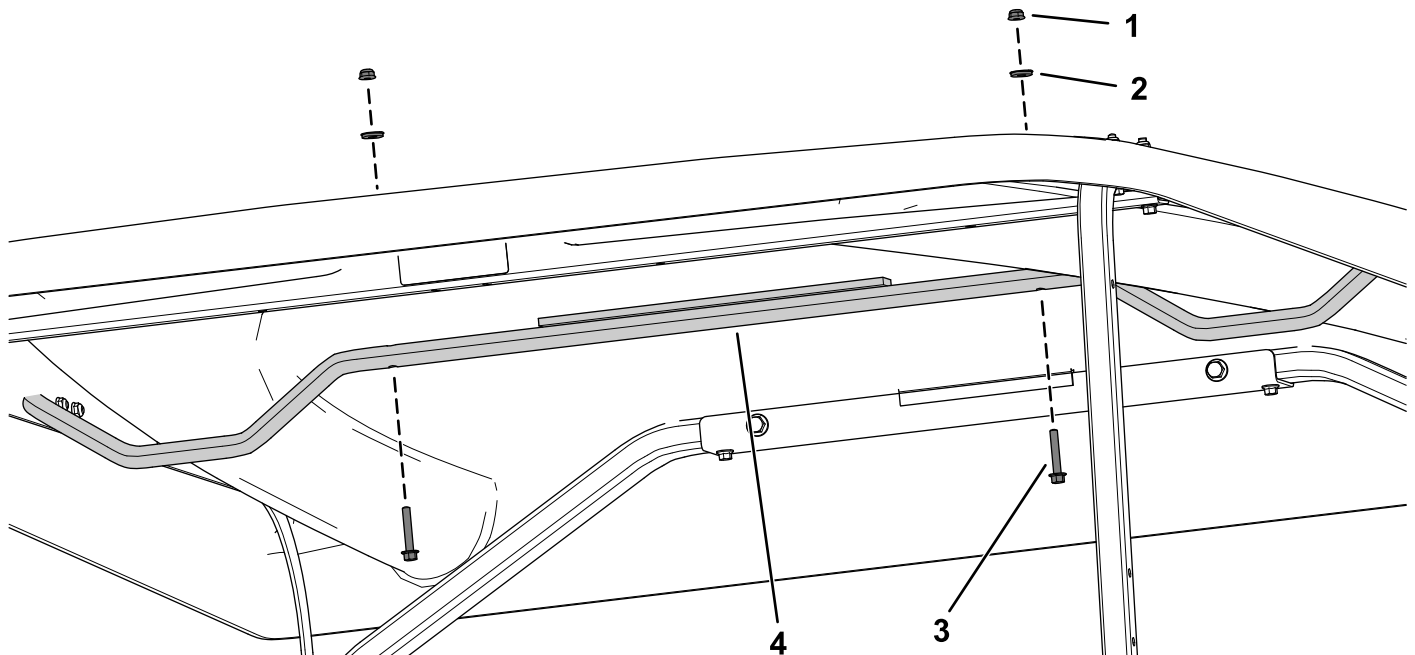

g261161

รูป 20

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นอตล็อก ($\frac{1}{4}$ นิ้ว) | 3. สลักเกลียวตดจาน ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ นิ้ว) |
| 2. แหวนสลัก | 4. โครงรถหลังคา |

កម្ពុជា:



The Toro Company และบริษัทในเครือ และ Toro Warranty Company ตามข้อตกลงระหว่างกัน สนับสนุนผลผลิตกัญชาเพื่อการพาณิชย์ของ Toro ("ผลผลิตกัญชา") รวมกับว่า ผลผลิตกัญชาปราศจากไขมันจากทางตลาดและงานฝีมือเป็นเวลา 2 ปีหรือการทำงาน 1,500 ชั่วโมง* แล้วแต่อย่างใดเกิดออกจากการรับประกันแบบผลผลิตกัญชาทั้งหมด ยกเว้นเครื่องเติมอากาศ (โปรดดูคำชี้แจงการรับประกันแยกต่างหากของผลผลิตกัญชาเหล่านี้) หากพบเงื่อนไขข้อสิทธิการรับประกันปกติ เราจะชดเชยผลผลิตกัญชาให้โดยมูลค่าซื้อขายรวมถึงค่าการนอจอย แง่งาน อะไหล่ และการขนส่ง การรับประกันแบบตามต้นตอและตามกลไกของผลผลิตกัญชาให้เฉพาะอุปกรณ์หลักแรก

* ผลผลิตกัญชาที่ตัดด้วยเครื่องมือส่วนบุคคล

คุณเปรมพรผดชอบในการแจ้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์หรือฟาร์มผลิตสมุนไพรเพื่อการพาณิชย์โดยอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อของคุณเองในชื่อการรับประกันใดก็ตาม หากผลิตภัณฑ์ของคุณเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือสุขภาพของผลิตภัณฑ์โดยอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อของคุณเองในชื่อการรับประกันใดก็ตาม หากผลิตภัณฑ์ของคุณเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือสุขภาพของผลิตภัณฑ์โดยอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อของคุณเองในชื่อการรับประกันใดก็ตาม

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 หรือ 800-952-2740
อีเมล: commercial.warranty@toro.com

ในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์ คุณเป็นพันธมิตรรอบในการบำรุงรักษาและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามกำหนดใน *คู่มือ*ฯ การไม่บำรุงรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามกำหนดนี้อาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียกร้องการรับประกันได้

ขอบทพร่องหรือการดำเนินงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
ระยะเวลาประกันอาจไม่ใช่ว่าขอพร่องทางวัสดุหรืองานฝีมือทั้งหมด
การรับประกันสินค้าของคุณครอบคลุมถึง... ต่อไปนี้:

- ขอบกพร่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลจากการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ หรือจากการ ตัดแต่งและใช้สวน ขยายหรือดัดแปลงไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และอุปกรณ์ในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ หรือจากการปรับปรุงกระบวนการประกอบชิ้นส่วนแยกต่างหาก
- ขอบกพร่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลจากการไม่ ปฏิบัติตามการบำรุงรักษาและ/หรือการปรับแก้ น้ำ การไม่ดูแล รักษาผลิตภัณฑ์ Toro ตามแนวทางการบำรุงรักษาแนะนำใน *คู่มือผู้ใช้* อาจส่งผลให้การรับประกันการรับประกันถูกปฏิเสธ
- ขอบกพร่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ในทางผิด การละเลย หรือไม่ใส่ใจ
- ขอบกพร่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องใช้งานตามไป ยกเว้นกรณีพบความผิดปกติของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือการใช้ที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามปกติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผ่าเบรคและแผ่นรองเบรค แผ่นคลัตช์ ใบพัด ใบมีดพวง ลูกกลิ้งและแขน (ขลุ่ยหรือด้ามจับ) ใบมีดกลาง หัวเกน ล้อเลื่อนและแขน ล้อวาง ไส้กรอง สายพาน ส่วนประกอบหุ้มสเปย์บางอย่าง เช่น ไดอะแฟรม หัวฉีด และหัวฉีด
- การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเนื่องจากข้อผิดพลาดภายนอก สภาวะที่ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสภาพอากาศ หลบปฏิบัติในการจัดเก็บ การปนเปื้อน การใช้เชื้อเพลิง น้ำหล่อเย็น น้ำมันหล่อลื่น สารเติมแต่ง ปะปน น้ำ หรือสารเคมีไม่ผ่านการรับรอง เป็นต้น
- ขอบกพร่องหรือปัญหาทางประสิทธิภาพเนื่องจากการใช้เชื้อเพลิง (เช่น เบนซิน ดีเซล หรือไฮโดรเจน) ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ลูกคาทอลิกของพ่อคุณ Toro หลงออกจากสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาควรติดต่อตัวแทนจำหน่าย Toro (พชาย) เพื่อยกข้อนโยบายการรับประกันสำหรับประเทศ จงหวัด หรือรัฐของคุณ หากคุณไม่พอใจอีกกับบริการของคุณตัวแทนจำหน่ายหรือไม่สามารถขอเงินผลการรับประกันได้ โปรดติดต่อผู้นำเข้าของ Toro

- เสี่ยงรบกวน การสนทนา การสกร้อและฉกษาด และการส่อมสภาพตามปกติ
- “การสกร้อและฉกษาด” ตามปกติตรอมกชแต่ไม่ว่าัดเพยง
ความเสยหายตอเบาะกษนอองจากการสกร้อหรือรชดขด สกหลดลอก
สตกเกอรหรือรชดนาตาขกนรชอวชน เป้นตน

อะโหลมากำหนดการเปลี่ยนตามการนำร่องหากกำหนดการปรับเปลี่ยนตามระยะอาจแตกต่างกันไป การเปลี่ยนทดแทนของอะโหลมาอาจใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนทดแทนตามการประเมินความเสี่ยงตามระยะจะพิจารณาการประเมินของผลกระทบ และกลายเป็นทรัพย์สินของ Toro Toro จะเป็นจุดสนใจสำคัญว่าเราจะมอบเครื่องมือให้ใครดู หรือเปลี่ยนทดแทนให้ Toro อาจใช้อะโหลมาผ่านการพัฒนาใหม่มาเชื่อมเข้ากับกิจกรรมการประเมิน

แบตเตอรี่ชนิดคายประจุโลกและชนิดเสริมให้ออนมจำนวนกิโลวัตต-ชั่วโมงรวมตามกำหนดสามารถจ่ายไฟตลอดอายุการใช้งาน เทคนิคการใช้งาน การชาร์จ และการบำรุงรักษาอาจลดหรือลดอายุการใช้งานได้รวมได้ เนื่องจากแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์บางตัวสามารถเปลี่ยนจำนวนการใช้งานระหว่างรอบชาร์จ-คายประจุลดลงกว่าแบตเตอรี่แบบสเปกฟิเคชันสมมติ การเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบสเปกฟิเคชันของจากการใช้งานตามปกติลงเป็นความรุนแรงของผลของเงาอาจต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ในระหว่างระยะประกันผลิตภัณฑ์บางตัว โดยอาจต้องเปลี่ยนออกค่าใช้จ่ายหมายเหตุ: (แบตเตอรี่เสริมให้ออนเทานะ): แบตเตอรี่เสริมให้ออนเทานะรับประกันตามสัดส่วนเฉพาะของส่วนเทานะ โดยรวมในไทย 3 ฅบปี 5 ฅบตามเวลาการใช้งานและกิโลวัตตชั่วโมงใช้ โปรดระวังเงาแดดแทนใน *คณอไซ*

การปรบจนเครื่องยนต การหลอลน การทำควมสะอาดและขดเงา การเปลยนตวกรอง
น้ำหลอยน และการนำรงรภษาณแนำทงหมดเปนการขอมำรงผลตภท Toro
ตามปคตบางสวนทอเปนค้ำใชจายของเจาของ

การซ่อมแซมโดยตัวแทนจำหน่ายหรือพชายกโตรบอนญาตของ Toro
เปนนรเยวยาทางเดวภายใตการรประกน

ทั้ง The Toro Company และบริษัท Toro Warranty ไม่ได้นำผลประโยชน์ต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายจากผลสืบเนื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท Toro ในการคุ้มครองตามการรับประกัน รวมกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ของการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนหรือการซ่อมบำรุงในระหว่างช่วงเวลาทำงานผิดปกติหรือในช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน เพราะการซ่อมแซมเสร็จสิ้นภายใต้การรับประกัน ยกเว้นการรับประกันตามผลพวงของการใช้งานที่ไม่เหมาะสมในการรับประกันชัดเจนๆ การรับประกันโดยบริษัททั้งหมดมีความสามารถในการรับประกันภายใต้และคำแนะนำ: สมบัติการใช้งานจำกัดเฉพาะตามระยะเวลาของการรับประกันที่ปรากฏบนเครื่อง

ในบางรัฐใบอนุญาตไทยกวนคาสายหายอนเนื่องมาจากการผดสญญาหร
 ดาเสหยาจากผลสบนอง หรือจ้กักระยะเวลาการบประกโดยปรย
 ดนขยอญกวนและขอจ้กัการอวมผลบงนชไขคณ การบประกนระบสตรตามกฎ
 หมายบอยางของคณ และคณอาจบกรอจ้กั กนถกตตามคปในแตละรัฐ

ระบบควบคุมมลพิษในภาคเกษตรของคณะอาจได้จากความคุ้มครองจากการรับประกัน
แยกต่างหาก ซึ่งเป็นการรับประกันที่นอกเหนือจากเงินประกันของสิ่งแวดล้อม (EPA)
ของสหรัฐอเมริกา และ/หรือเงินประกันการประกันภัยจากภาค (CARB) ของรัฐแคลิ
ฟอร์เนีย ขีดจำกัดข้อบังคับกำหนดขนาดของผลต่อการรับประกันระบบควบคุมมลพิษ
โปรดทราบละเอียดในคำแจ้งการรับประกันการควบคุมมลพิษของเกษตรกรผู้ปลูกพืช
อบแห้งภาคเกษตรของคณะ หรือกรณีในเอกสารของผลการตรวจสอบ