



Transportram
TransPro 80 bogserat släp
 Modellnr 04238—Serienr 402900001 och högre


Monteringsanvisningar

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

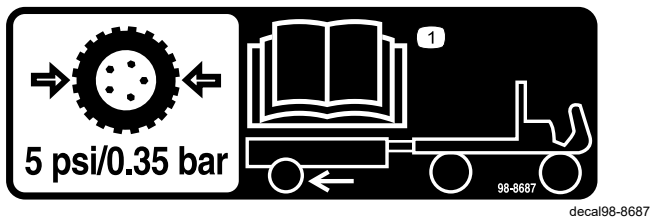

98-8687

1. Släpvagnens däck ska ha ett tryck på 0,35 bar. Information finns i *bruksanvisningen*.

▲ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
 For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com

133-8061

decal133-8061

133-8061




Montering

Maskinen TransPro 80 är avsedd att användas med gågräsklipparmaskinerna Greensmaster 800, 1000, 1010, 1600, 1610, 2000, 2600 samt Flex 18, 21, 1800, 1820, 2100, 2120 och eFlex 1800, 1820, 2100 och 2120.

Montera dragstångsenheten

1. Sätt i dragstångsenheten i ramanordningen samtidigt som du riktar in den efter de bakre monteringshål (Figur 1).
2. Fäst dragstångsenheten i ramanordningen med en hårnålssprint, två brickor och två saxpinnar (Figur 1).

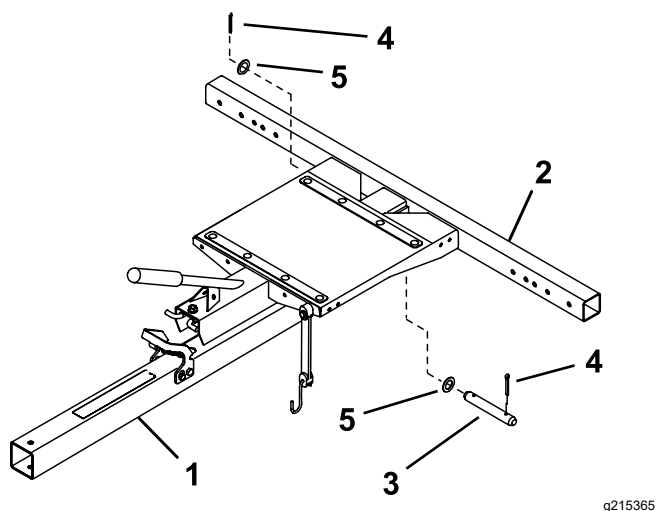


Figur 1

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Dragstångsenhet | 4. Saxpinne |
| 2. Ramanordning | 5. Bricka |
| 3. Sprintbult | |

Montera axeln och ramanordningen (modell 04245) eller skenanordningen (modell 04244 och 04247)

1. Information om vilka monteringshål som ska användas för att passa din greenklippares bredd finns i Figur 2.

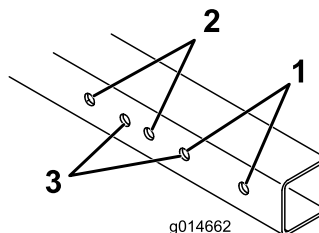


Figur 2

- | | |
|--|---|
| 1. Maskinerna Greensmaster 1600, 2600, 1000 med trimmare och 2000 med trimmare | 3. Maskinerna Greensmaster 1000, Flex 21, 2000, Flex 2100, 2120 och eFlex 2100 och 2120 |
| 2. Maskinerna Greensmaster 800, Flex 18, Flex 1800, 1820 och eFlex 1800 och 1820 | |

Viktigt: Om din Greensmaster-maskin har en trimmare monterad ska den inte monteras enligt anvisningarna ovan. Mer information finns i följande lista:


- Greensmaster 1000/2000 eller 2100 med trimmare: Vänster sida ska vara i läge nr 3 och höger sida i läge nr 1.
 - Greensmaster 1800/eFlex 1800 med trimmare: Vänster sida ska vara i läge nr 2 och höger sida i läge nr 3.
2. Montera axelanordningen och ramanordningen (Figur 3) eller skenanordningen (Figur 4) i vardera ände av ramen med två skruvar ($\frac{3}{8}$ x 3 tum), fyra brickor och två muttrar.

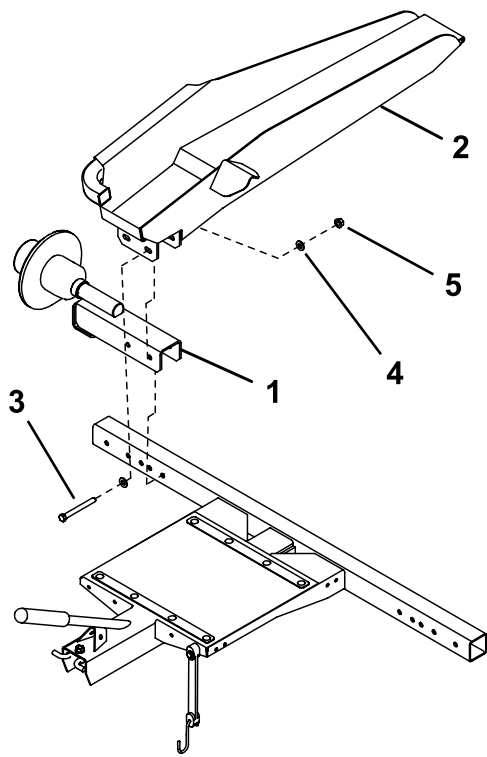

Figur 3

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Axelanordning | 4. Bricka |
| 2. Höger rampanordning | 5. Mutter |
| 3. Skruv ($\frac{3}{8}$ x 3 tum) | |

g215364

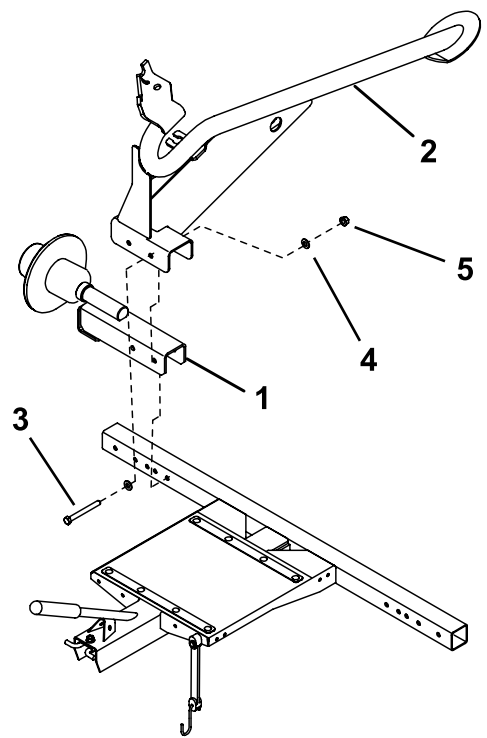


Figur 4

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Axelanordning | 4. Bricka |
| 2. Höger skenanordning | 5. Mutter |
| 3. Skruv ($\frac{3}{8}$ x 3 tum) | |

g215363

Montera hjulanordningarna

1. Montera en hjulanordning på varje axelnav med fyra hjulmuttrar (Figur 5). Dra åt muttrarna till 108 Nm.
2. Justera däcktrycket till 0,35 bar.

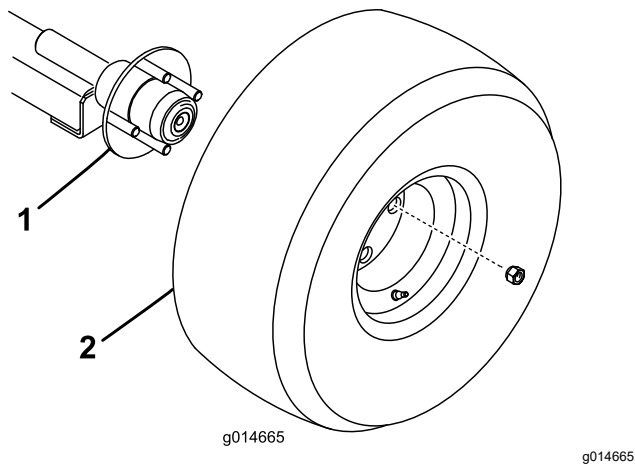

Figur 5


1. Axel
2. Hjulanordning

Viktigt: Ett alltför högt däcktryck kan skada maskinen.

Montera/justera bogseringsbyglarna

Bogseringsbyglarna är monterade i standardläget vid leverans (Figur 6).


Viktigt: Bogseröglan måste vara parallell med marken när den riktas in efter bogserfordonets dragkrok.

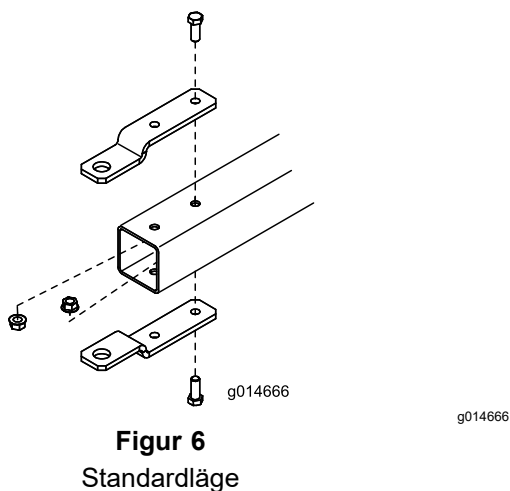

Figur 6


Standardläge

Använd någon av konfigurationerna som visas i Figur 7 eller Figur 8, och justera och fäst bogseringsbyglarna vid bogseröglan.

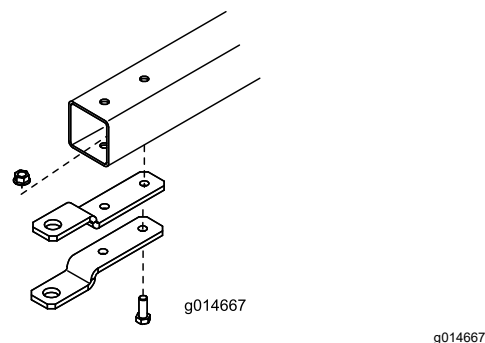

Figur 7

Lågt bogseringsläge

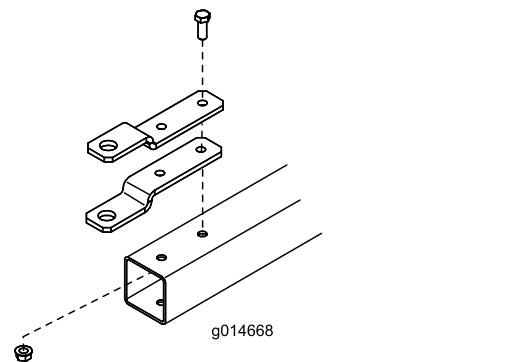

Figur 8

Högt bogseringsläge


Montera greenklipparens hjulanordningar

Endast modell 04244 och 04247

Obs: På Greensmaster-modellerna 1000, 1010 och 2000, som är utrustade med en trimmare, måste du avlägsna hjulaxeln på trimmarens ände samt köpa och montera en ny hjulaxel (artikelnr 106-5385). Därtill ska skenanordningen monteras i hålen på trimmarens ände på Greensmaster 1600 och 1610 (Figur 2).

Obs: På Greensmaster-modellerna 1800, 1820, 2100 och 2120, som är utrustade med en trimmare, måste du avlägsna hjulaxeln på trimmarens ände samt köpa och montera en ny hjulaxel (artikelnr 136-7287).

1. Ta bort de befintliga hjulen för standardtransport från greenklipparens hjulaxlar (i förekommande fall).
2. På maskinerna Greensmaster Flex 18 eller 21 fortsätter du enligt följande:
 - A. Ta bort det högra trumskyddet från maskinen (Figur 9).

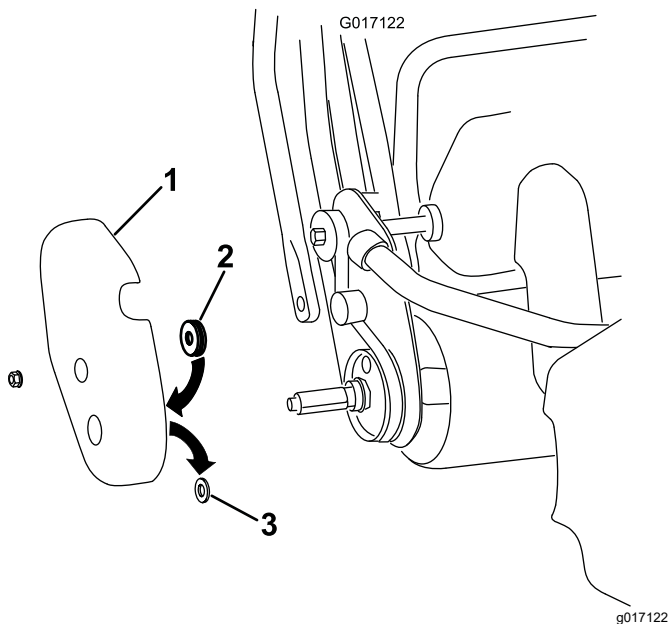


Figur 9

1. Trumdrivningsskydd på höger sida
2. Filtbricka
3. Gummihylsa

- B. Ta bort gummihylsan från axelhålet i trumskyddet och kasta den (Figur 9).
 - C. Fäst filtbrickan på insidan av skyddet runt axelhålet (Figur 9).
 - D. Montera skyddet på maskinen.
3. Montera ett hjul på respektive axel och fäst med en hjulklämma (Figur 10).

Obs: För maskiner i serien Flex 1800, 1820, 2100 och 2120 behövs ett annat inpressningsdjup än för alla andra Toro-greenklippare. Läs och följ monteringsanvisningarna som pressats in på sidan av hjulen.

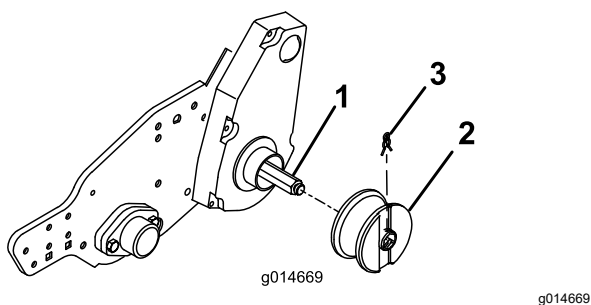


Figur 10

Vänster sida visas

1. Hjulaxel
2. Hjul
3. Hjulklämma

Lasta släpet


1. Tryck ned på spärren och lyfthandtaget samtidigt som du behåller kontrollen över släpet och håller fast i handtaget (Figur 11). Sänk släpet till marken.

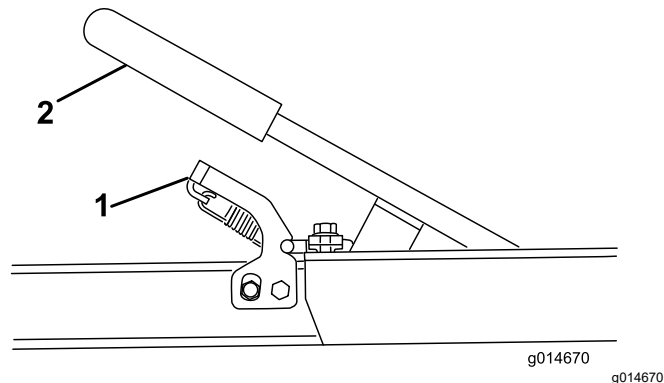

Figur 11

1. Spärr
2. Handtag


2. Sväng hjulstängerna uppåt på platta ramper (Figur 13), och på skenramper ska du rotera hjulstängerna så att de är parallella (öppna) med rampen (Figur 14).
3. Ta bort korgen från greenklipparen, koppla ur cylinderdrivningen och för gasreglaget till det långsammaste läget. Kör **sakta** upp greenklipparen på släpet och ända fram till hjulstoppen (Figur 12).
4. Om skenhjulen inte sitter i mitten på skenorna lossar du fästdonen som fäster skenorna på släpet och justerar skenornas läge så att skenhjulen är centrerade. Därefter drar du åt fästdonen.
5. Stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.
6. Koppla in hjulstängerna på följande sätt:
 - På platta ramper vrids du hjulstängerna nedåt och över greenklipparens transporthjul (Figur 13).
 - På skenramper lyfter du hjulstången och vrids den bakom greenklipparens transporthjul (Figur 14).

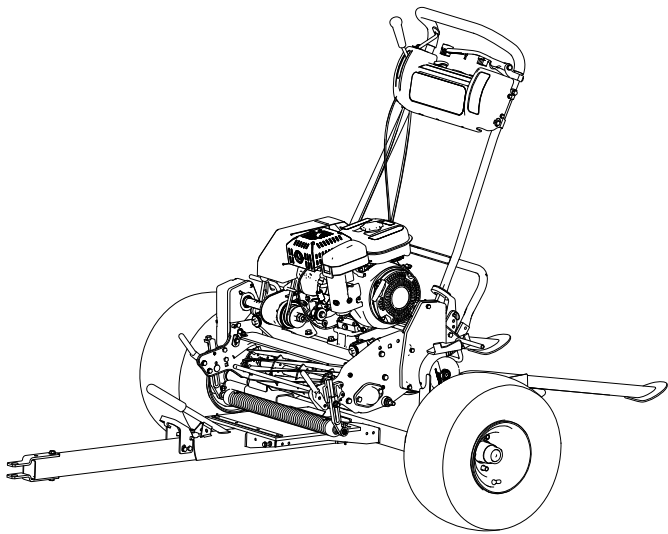

g214902

Figur 12

En greenklippare som har lastats på en TransPro 80 med skensats

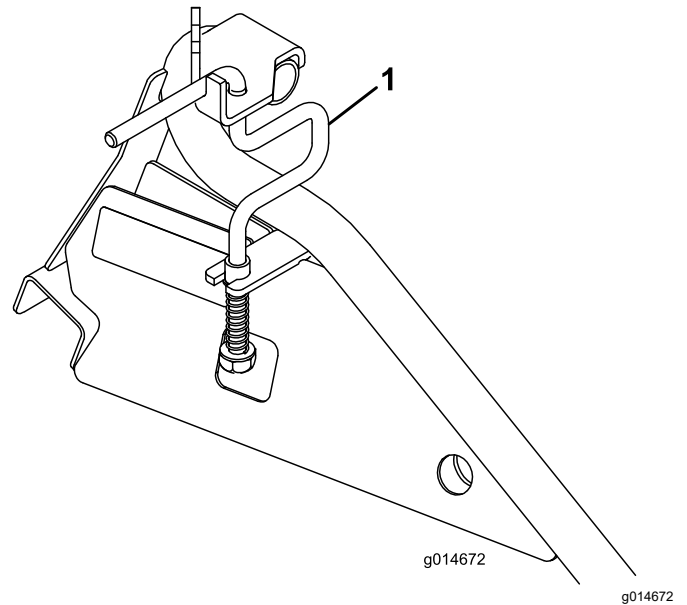


g014672

g014672

Figur 14

1. Hjulstång (visas i det stängda läget)

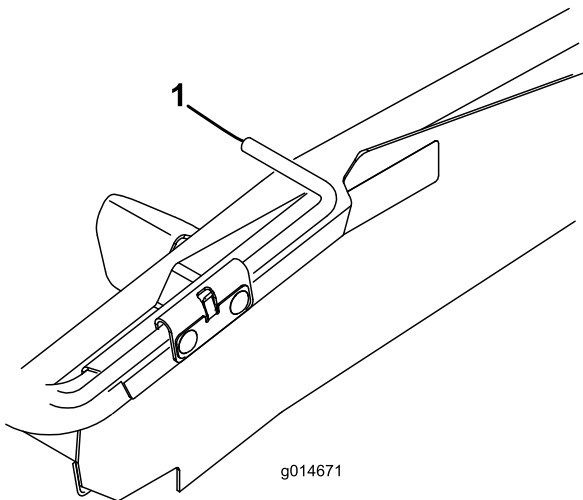

g014671

g014671

Figur 13

1. Hjulstång (visas i nedåtvridet läge)

7. Tryck ned handtaget tills släpanordningen låses fast i spärren (Figur 11).
8. På Flex Greensmaster-maskiner fäster du maskinens främre del genom att haka fast gummilinorna på korgbanden.
På Greensmaster-maskiner med huvudlås fäster du maskinens främre del genom att haka fast gummilinorna på korghornen.
9. Förvara korgen i bogseringsfordonet.

Körning


Arbetstips

- TransPro 80-släpet är avsett att användas med Greensmaster-greenklippare 800, 1000, 1600, 2000, 2600 och Flex-greenklippare 18, 21, 1800, 1820, 2100, 2120 samt eFlex Greensmaster-grågräsklippare 1800, 1820, 2100 och 2120. Bogsering av andra produkter kan skada axlar och växlar som fortsätter att rotera vid bogsering.
- **Använd endast ett fordon med rätt bogseringsklassificering.** TransPro 80-släpet och en greenklippare väger tillsammans ca 182 kg. Kontrollera fordonstillverkarens rekommendationer för att säkerställa att bogserfordonets bromsar och manövreringsförmåga har tillräckligt med kapacitet.
- Säkerställ att släpet har anslutits korrekt till bogserfordonet innan du lastar på eller av greenklipparen för att förhindra plötsliga och oavsiktliga rörelser i bogseröglan eller att öglan går upp. Använd en festsättningsanordning på hakbulten för att säkra anslutningen.

Viktigt: Bogseröglan ska vara parallell med marken när den riktas in mot bogserfordonets dragkrok.

- Använd gummilinan under transport för att fästa greenklipparen vid släpet (Figur 15). Du kan flytta gummilinan till andra monteringshål så att olika klippare kan transporteras.

Obs: Fäst gummilinan på gräskorgens horn eller ögla på modellerna eFlex/Flex 1800/2100.

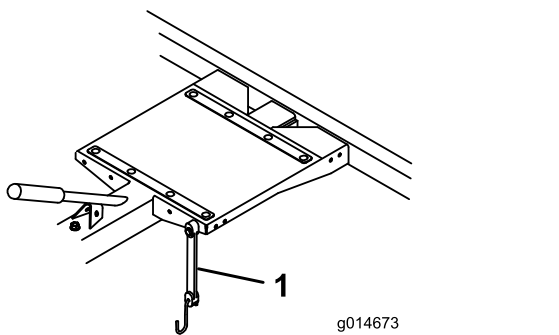

Figur 15

1. Gummilina

- TransPro 80-släpet tillför extra bogseringsvikt till fordonet. Kör försiktigt.
 - Kör inte på motorvägar eller allmänna vägar.
 - Sakta alltid ned bogserfordonet när du närmar dig målet och medan du svänger.

- Sakta alltid ned bogserfordonet när du kör i obekanta områden eller i ojämn terräng.
- Sakta alltid ned bogserfordonet stegvis när du byter körriktning eller ska stanna.
- När du svänger eller kör i backar med bogserfordonet bör du alltid sakta ned för att undvika att förlora kontrollen och riskera att välta.
- **Undvik** att svänga plötsligt eller tvärt. **Byt inte** plötsligt körriktning när du kör i en sluttning, ramp, stigning, backe eller liknande.
- Högsta hastighet vid bogsering är 24 km/h. Anpassa alltid bogseringsfordonets hastighet efter befintliga markförhållanden som vått och halt underlag, lös sand eller löst grus och/eller dåliga siktförhållanden som dunkel eller stark belysning, dimma, dis eller regn.
- Var extra försiktig när du kör ett tungt lastat fordon nedför en lutning eller sluttning. Kör om möjligt rakt upp och ned i lutningar, sluttningar och stigningar. **Kör inte** tvärs över ytan om möjligt. Det finns risk för att fordonet välter, vilket kan leda till allvarliga personskador och innebära livsfara.
- Titta bakåt och försäkra dig om att ingen finns bakom dig innan du backar. Baka sakta och titta noga på hur släpet rör sig.
- Var ytterst försiktig och kör sakta när du backar med släpet och bogseringsfordonet.
- Se upp för trafik när du kör nära eller korsar vägar. Lämna alltid företräde till fotgängare och andra fordon
- Stanna omedelbart om släpet börjar vibrera på ett onormalt sätt. Stäng av bogseringsfordonets motor. Reparera alla skador innan du bogserar.
- Innan du servar eller utför några justeringar på släpet ska du göra följande:
 - Stanna bogseringsfordonet och koppla in parkeringsbromsen.
 - Stäng av bogseringsfordonets motor och ta ut nyckeln.
- Gör följande när TransPro 80-släpvagnen är frånkopplad från bogserfordonet:
 - Förvara släpvagnen på en plan yta.
 - Blockera hjulen för att förhindra att släpvagnen rör sig.
- Håll samtliga muttrar, skruvar och andra fästelement ordentligt åtdragna. Ersätt alla delar som byts ut vid service eller justering.
- Använd alltid originalreservdelar från Toro för att säkerställa optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för den här produkten. Vid användning av reservdelar och tillbehör från andra tillverkare kan produktens funktion, drift och hållbarhet påverkas.

Sådan användning kan även medföra att garantin upphör att gälla.

Underhåll


Rekommenderat underhåll

Underhållsintervall	Underhållsförfarande
Efter de första 10 timmarna	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.
Årligen	<ul style="list-style-type: none">• Utför service på och inspektera hjulnavet för att undvika skador.• Smörj hjulnavsanordningen.

Serva hjulnavet

Serviceintervall: Årligen

1. Höj upp släpet på pallbockar.
2. Avlägsna de fyra hjulmuttrarna som fäster hjulet på hjulnavet och avlägsna sedan hjulet.
3. Avlägsna dammkåpan från hjulnavet (Figur 16).
4. Avlägsna saxpinnen och låshållarmuttern (Figur 16).
5. Avlägsna navmuttern, spindelbrickan och navet från axeln (Figur 16).
6. Kontrollera alla navets tillbehörsdelar, inklusive lagren, lagerskålarna och oljetätningen. Byt ut skadade delar.

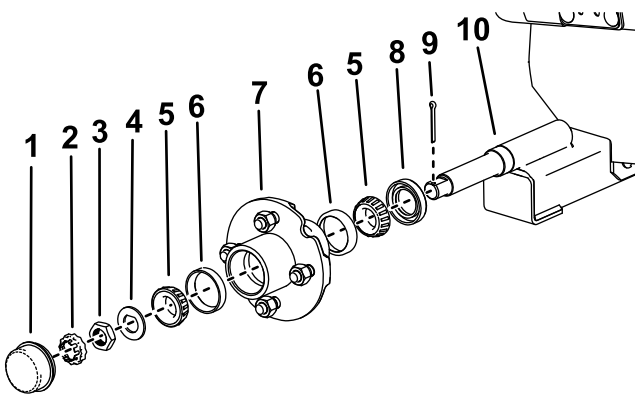

g265352

Figur 16

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Dammkåpa | 6. Lagerskål |
| 2. Låshållarmutter | 7. Nav |
| 3. Navmutter | 8. Oljetätning |
| 4. Spindelbricka | 9. Saxpinne |
| 5. Rullager | 10. Axelanordning |

Smörja hjulnavsanordningen

Serviceintervall: Årligen

1. Torka bort befintliga fettlager från lager, lagerskålar och navanordning med en ren och torr trasa.
2. Täck in lagerskålarna och navets invändiga ytor med ett högtemperaturfett så att lagrens rullytor är helt intäckta.
3. Montera lagerskålarna och lagren på navanordningen enligt Figur 16.
4. Torka upp allt fettspill från navanordningens utsida.

Montera hjulnavsanordningen

1. Montera oljetätningen, navanordningen och spindelbrickan enligt Figur 16.
2. Dra åt navmuttern medan du vrider på hjulnavsanordningen för att fästa lagren och avlägsna allt ändspel.
3. Dra åt navmuttern till 8,5–20,3 Nm medan du vrider hjulnavsanordningen.
4. Lossa navmuttern så pass mycket att den inte kommer i kontakt med brickan och att navet har ändspel.
5. Dra åt navmuttern till 1,7–2,3 Nm medan du roterar navet.
6. Placera låshållarmuttern över navmuttern så att saxpinnens hål är inriktat mot en skåra på låshållarmuttern.
7. Montera en ny saxpinne genom skåran på låshållarmuttern och axeln och böj båda benen för att fästa sprinten.
8. Fäst navkapseln.

Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning

Serviceintervall: Efter de första 10 timmarna

Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragningsmoment under serviceintervallet och varje gång du monterar hjulen.

⚠ VARNING

Om hjulmuttrarna inte dras åt ordentligt kan hjulen lossna eller fungera felaktigt, vilket kan leda till personskador.

Dra åt hjulmuttrarna till 108 Nm.

Anteckningar:

Anteckningar:

Sekretessmeddelande för EES/Storbritannien

Toros bruk av dina personuppgifter

The Toro Company ("Toro") respekterar din sekretess. I samband med att du köper våra produkter kan vi samla in vissa personuppgifter om dig, antingen direkt från dig eller via din lokala Toro-återförsäljare. Toro använder dessa uppgifter till att utföra sina avtalsenliga skyldigheter (t.ex. registrera din garanti, behandla dina garantianspråk eller kontakta dig i händelse av att en produkt måste återkallas) och för att tillfredsställa legitima affärsändamål (t.ex. mäta kundnöjdhet, förbättra våra produkter eller tillhandahålla produktinformation som kan vara av intresse för dig). Toro kan vidarebefordra uppgifterna till sina dotterbolag, återförsäljare eller andra affärspartner i samband med någon av dessa aktiviteter. Vi kan även vidarebefordra personuppgifter i de fall som lagen kräver det eller i samband med försäljning, köp eller fusion av ett företag. Vi säljer inte dina personuppgifter i marknadsföringssyfte till något annat företag.

Kvarhållande av personuppgifter

Toro kvarhåller dina personuppgifter så länge de är relevanta för ovan nämnda syften och i enlighet med gällande lagstiftning. Kontakta legal@toro.com för ytterligare information om tillämpliga perioder för kvarhållande.

Toros säkerhetsengagemang

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i USA eller i något annat land som kan ha mindre strikta dataskyddslagar än landet där du är bofast. I de fall som vi överför uppgifter från landet där du är bosatt vidtar vi lagstadgade åtgärder för att tillförsäkra att dina uppgifter skyddas och behandlas konfidentiellt.

Åtkomst och korrigering

Du kan äga rätt att korrigera eller granska dina personuppgifter samt neka eller begränsa behandlingen av dina data. Om du önskar göra detta ska du kontakta oss via e-post på legal@toro.com. Om du har frågor rörande det sätt på vilket Toro har hanterat dina uppgifter, uppmanar vi dig att diskutera det direkt med oss. Observera att personer som är bosatta i Europa har rätt att lämna in klagomål till avsedd myndighet för dataskydd.

Delstaten Kaliforniens Proposition 65-varningsinformation

Vad är det här för varning?

Du kanske ser en produkt till salu som har en varningsetikett enligt följande:



WARNING: Cancer och fortplantningsskador – www.p65Warnings.ca.gov.

Vad är Prop 65?

Prop 65 omfattar alla företag som är verksamma i Kalifornien, som säljer produkter i Kalifornien eller som tillverkar produkter som kanske kommer att säljas i eller föras in i Kalifornien. Prop 65 kräver att Kaliforniens guvernör ska publicera och uppdatera en lista med kemikalier som är kända för att orsaka cancer, fosterskador och/eller andra fortplantningsskador. Listan, som uppdateras årligen, inkluderar hundratals kemikalier som återfinns i många vardagliga bruksföremål. Syftet med Prop 65 är att informera allmänheten om exponering av dessa kemikalier.

Prop 65 förbjuder inte försäljning av produkter som innehåller dessa kemikalier men kräver varningar på alla produkter och förpackningar samt all dokumentation över dessa produkter. Dessutom betyder en Prop 65-varning inte att en produkt strider mot några produktsäkerhetsstandarder eller -krav. Kaliforniens myndigheter har klargjort att en Prop 65-varning "inte är detsamma som ett myndighetsbeslut om att en produkt är säker eller osäker". Många av dessa kemikalier har använts i vardagliga produkter i årtal utan dokumenterad fara. För mer information, vänd dig till <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

En Prop 65-varning betyder att ett företag antingen har (1) utvärderat exponeringsrisken och kommit fram till att den överskrider nivån för "försumbar nivå", eller (2) har valt att ge en varning baserat på vetenskapen om förekomst av listade kemikalier utan att försöka utvärdera exponeringsrisken.

Gäller denna lag överallt?

Prop 65-varningar krävs endast enligt kalifornisk lag. Dessa varningar kan ses i ett stort antal olika sammanhang i Kalifornien, inklusive men inte begränsat till restauranger, mataffärer, hotell, skolor och sjukhus, och på ett stort antal olika produkter. Dessutom erbjuder vissa online- och postorderföretag Prop 65-varningar på sina hemsidor eller i sina kataloger.

Hur skiljer sig de kaliforniska varningarna från nationella gränser?

Prop 65-standarder är ofta strängare än nationella och internationella standarder. Det finns diverse substanser som kräver en Prop 65-varning vid nivåer som är mycket lägre än de nationella åtgärdsgränserna. Till exempel är Prop 65-standarderna för varningar för bly 0,5 µg/dag, vilket är betydligt lägre än den federala och internationella standarden.

Varför finns inte varningen på alla liknande produkter?

- Produkter som säljs i Kalifornien kräver Prop 65-märkning medan liknande produkter som säljs någon annanstans inte gör det.
- Om ett företag har varit inblandat i en rättsprocess om Prop 65 och når en förlikning, kan förlikningen kräva att Prop 65-varningar anges för dess produkter, medan andra företag som tillverkar liknande produkter kanske inte har några sådana krav.
- Tillämpningen av Prop 65 är inkonsekvent.
- Företag kan välja att inte erbjuda varningar om de har kommit fram till att de enligt Prop 65 inte behöver göra det. Även om en produkt saknar varningar behöver inte det betyda att produkten är fri från liknande nivåer av de listade kemikalierna.

Varför inkluderar Toro denna varning?

Toro har valt att förse konsumenter med så mycket information som möjligt så att de kan fatta väl grundade beslut om de produkter de köper och använder. Eftersom exponeringsgränskrav inte angetts för alla listade kemikalier tillhandahåller Toro i vissa fall varningar baserat på vetenskapen om förekomst av en eller flera angivna kemikalier utan att försöka utvärdera exponeringsnivån. Trots att exponeringsrisken från Toros produkter kan anses vara försumbar, eller med god marginal inom gränserna för "försumbar risk", har Toro valt att tillhandahålla Prop 65-varningarna. Om vi inte tillhandahåller dessa varningar kan Toro åtalas av den kaliforniska staten, eller av privatpersoner som vill verkställa Prop 65, vilket kan leda till allvarliga påföljder.



Toros garanti

Garanti begränsad till två år eller 1 500 körtimmar

Fel och produkter som omfattas

The Toro Company garanterar att din Toro-produkt ("produkten") är utan material- och tillverkningsfel i 2 år eller 1 500 arbetstimmar*, beroende på vilket som inträffar först. Den här garantin gäller för alla produkter förutom luftare (och för dem finns det separata garantiförklaringar). Om ett fel som omfattas av garantin föreligger, kommer vi att reparera produkten utan kostnad för dig. Detta omfattar feldiagnos, arbete, reservdelar och transport. Den här garantin börjar gälla det datum då produkten levereras till den ursprungliga köparen i återförsäljarledet.

* Produkt som är utrustad med en timmätare.

Anvisningar för garantiservice

Du är ansvarig för att meddela produkttributören eller den auktoriserade återförsäljaren som du köpte produkten av så snart du tror att något fel som omfattas av garantin föreligger. Om du behöver hjälp med att hitta en produkttributör eller en auktoriserad återförsäljare, eller om du har några frågor som rör dina rättigheter och skyldigheter beträffande garantin, kan du kontakta oss på:

Toro Commercial Products Service Department
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

+1-952-888-8801 eller +1-800-952-2740
E-post: commercial.warranty@toro.com

Ägarens ansvar

Som ägare till produkten är du ansvarig för att utföra det underhåll och de justeringar som krävs i enlighet med anvisningarna i *bruksanvisningen*. Reparationer av produktproblem som uppstått på grund av underlåtenhet att utföra nödvändigt underhåll och nödvändiga justeringar omfattas inte av denna garanti.

Produkter och fel som inte omfattas

Alla produkt- eller funktionsfel som inträffar inom garantiperioden beror inte på material- eller tillverkningsfel. Den här garantin omfattar inte följande:

- Produktfel som orsakas av att andra reservdelar än Toro-originaldelar används eller av att extra, modifierade tillbehör och produkter som inte har tillverkats av Toro monteras och används.
- Produktfel som orsakas av underlåtenhet att utföra det underhåll och/eller de justeringar som rekommenderas.
- Produktfel som orsakas av felaktig, slarvig eller vårdslös användning av produkten.
- Slitdelar som förbrukas vid normal användning och som inte är defekta. Exempel på delar som förbrukas eller slits ut vid normal användning av produkten omfattar, men är inte begränsat till, bromsklossar, bromsbelägg, lamellbelägg, knivar, cylindrar, valsar och lager (tätade eller smörjbara), underknivar, tändstift, svänghjul och svänghjulsager, däck, filter, remmar samt vissa sprutkomponenter som membran, munstycken, flödesmätare och backventiler.
- Fel som orsakats av yttre påverkan, till exempel väder, förvaringsomständigheter, föroreningar och användning av bränslen, kylvätskor, smörjmedel, tillsatser, konstgödningsmedel, vatten och kemikalier som ej har godkänts.
- Fel eller problem med prestandan på grund av att bränslen (t.ex. bensin, diesel eller biodiesel) som inte uppfyller respektive industristandarder har använts.
- Normalt förekommande buller, vibrationer, slitage och försämringar. Normalt slitage omfattar, men är inte begränsat till, skador på säten till följd av slitage eller nötning, slitage på målade ytor, repor på dekaler och fönster.

Andra länder än USA och Kanada

Kunder som har köpt Toro-produkter som exporterats från andra länder än USA eller Kanada ska kontakta sin Toro-distributör (återförsäljare) för att få garantipolicyn för sitt eget land, sin provins eller stat. Om du av någon anledning är missnöjd med din distributörs service eller har svårt att få garantiupplysningar bör du kontakta ditt auktoriserade Toro-servicecenter.

Reservdelar

Reservdelar som planeras att bytas ut i samband med nödvändigt underhåll omfattas endast av garantin under perioden fram till den planerade tidpunkten för utbytet av delen. Delar som byts ut i enlighet med den här garantin omfattas av garantin under hela den återstående produktgarantin och tillfaller Toro. Toro fattar det slutliga beslutet om huruvida en befintlig del eller enhet ska repareras eller bytas ut. Toro har rätt att använda omarbetade reservdelar vid garantireparationer.

Garanti för djupurladdnings- och litiumjonbatterier

Djupurladdnings- och litiumjonbatterier har en total livslängd på ett visst antal kilowattimmar. Den totala livslängden kan förlängas eller förkortas genom olika drift-, laddnings- och underhållstekniker. I och med att batterierna i produkten används, förkortas användningstiden mellan laddningsintervallen gradvis till dess att batterierna är helt förbrukade. Det är ägaren till produkten som ansvarar för att ersätta batterier som förbrukas genom normal användning. Obs! (Endast litiumjonbatteri): Se batterigarantin för ytterligare information.

Livstidsgaranti för vevaxeln (endast ProStripe 02657-modeller)

Prostripe-modellen som är utrustad med en Toro-friktionsskiva och en vevsäker knivbromsokoppling (montering med integrerad knivbromsokoppling + friktionskoppling) som originalutrustning och används av den ursprungliga köparen i enlighet med rekommenderade drifts- och underhållsprocedurer, omfattas av en livstidsgaranti mot böjning av motorns vevaxel. Maskiner med friktionsbrickor, knivbromsokopplingsenheter och andra sådana enheter omfattas inte av livstidsgarantin för vevaxeln.

Ägaren bekostar underhållet

Den vanliga service som krävs för Toro-produkter omfattar bland annat att finjustera motorn, smörja, rengöra och polera maskinen, byta filter och kylvätska samt att utföra det underhåll som rekommenderas. Sådan service får ägaren själv bekosta.

Allmänna villkor

Reparation utförd av en auktoriserad Toro-distributör eller Toro-återförsäljare är den enda kompensation som du har rätt till under denna garanti.

The Toro Company är inte ansvarigt för indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador i samband med användningen av de Toro-produkter som omfattas av denna garanti. Detta inkluderar alla kostnader eller utgifter för att tillhandahålla ersättningsutrustning eller service under rimliga perioder med funktionsfel eller avsaknad av möjlighet av använda produkten medan reparationer som omfattas av garantin utförs. Med undantag för den emissionsgaranti som nämns nedan, och endast om denna är tillämplig, finns ingen annan uttrycklig garanti. Alla indirekta garantier i fråga om säljbarhet och användningslämplighet är begränsade till denna uttryckliga garantis varaktighet.

I vissa stater är det inte tillåtet att undanta oförutsedda skador eller följdskador, eller tidsbegränsa en indirekt garantis varaktighet, och i dessa fall är det möjligt att ovanstående undantag och begränsningar inte gäller. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

Anmärkning om emissionsgarantin

Emissionskontrollsystemet på produkten kan omfattas av en separat garanti som uppfyller de krav som fastställts av den amerikanska miljömyndigheten (Environmental Protection Agency, EPA) och/eller Kaliforniens luftskyddsmyndighet (California Air Resources Board, CARB). Tidsbegränsningarna som anges ovan är inte tillämpliga i fråga om garantin för emissionskontrollsystem. Se garantiförklaringen om motorns emissionskontroll som medföljer produkten eller finns i motortillverkarens dokumentation.



Count on it.