



トランスポートフレーム TransPro 80 牽引トレーラ


モデル番号 04238—シリアル番号 402900001 以上

取り付け要領

安全について 安全ラベルと指示ラベル



以下のラベルや指示は危険な個所の見やすい部分に貼付してあります。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。

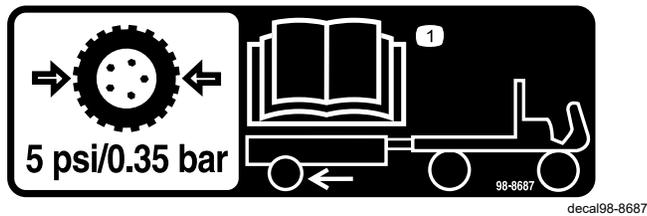

98-8687

1. トレーラのタイヤ空気圧を 0.35 bar に調整してくださいオペレーターズマニュアルを参照。

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com

133-8061

decal133-8061

133-8061



取り付け

トランスプロ 80 は、グリーンズマスター 800、1000、1010、1600、1610、2000、2600、フレックス 18、21、1800、1820、2100、2120 および eFlex 1800、1820、2100、2120 歩行型グリーンモアの搬送用トレーラです。

トングアセンブリを取り付ける

1. トングアセンブリをフレームアセンブリに差込み、後取り付け穴を合わせる [図 1](#)。
2. トングアセンブリをフレームアセンブリに固定するクレビスピン本、ワッシャ 2枚、コッターピン 2 本を使用する [図 1](#)。

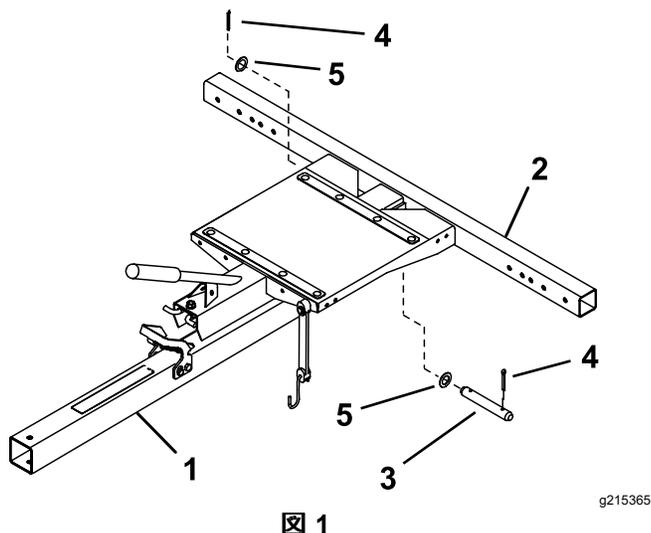


図 1

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. トングアセンブリ | 4. コッターピン |
| 2. フレームアセンブリ | 5. ワッシャ |
| 3. クレビスピン | |

アクスルランプアセンブリモデル 04245またはレールアセンブリモデル 04244 と 04247を取り付ける

1. [図 2](#) を参考にして、搭載するグリーンモアの幅に合う取り付け穴を選ぶ。

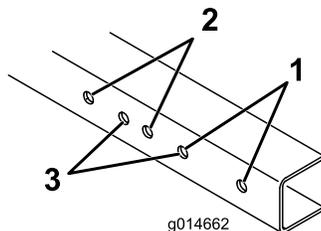


図 2

- | | |
|---|---|
| 1. グルーマ付きのグリーンズマスター 1600、2600、1000、2000 | 3. グリーンズマスター 1000、フレックス 21、2000、フレックス 2100、2120、eFlex 2100、2120 |
| 2. グリーンズマスター 800、フレックス 18、フレックス 1800、1820、eFlex 1800、1820 | |

重要 グルーマを搭載しているグリーンズマスターは取り付け方法が異なります以下のリストをご覧ください

- グリーンズマスター 1000/2000 と 2100 のグルーマ付き左側は #3 位置、右側は #1 にセットする。
 - グリーンズマスター 1800/ と eFlex 1800 のグルーマ付き左側は #2 位置、右側は #3 にセットする。
2. フレームの各端部に、アクスルアセンブリとランプアセンブリ [図 3](#) またはレールアセンブリ [図 4](#) を取り付けるボルト $\frac{3}{8}$ x 3" 2本、ワッシャ 4 枚、ナット 2 個を使用する。

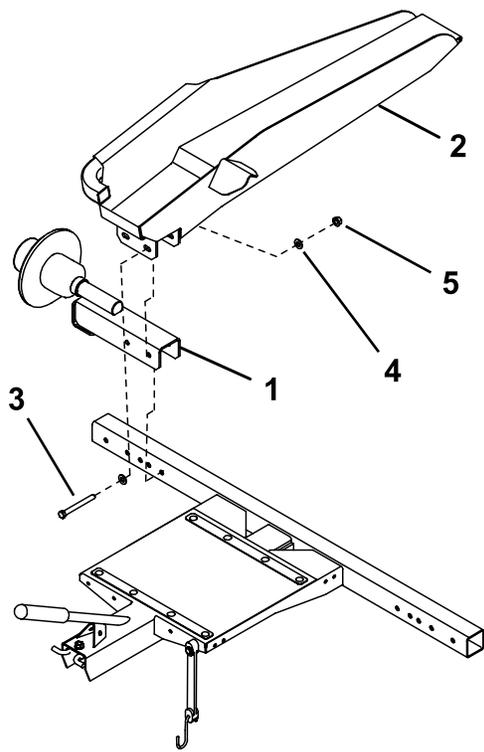


図 3

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. アクスルアセンブリ | 4. ワッシャ |
| 2. 右ランプアセンブリ | 5. ナット |
| 3. ボルト $\frac{3}{8}$ x 3" | |

g215364

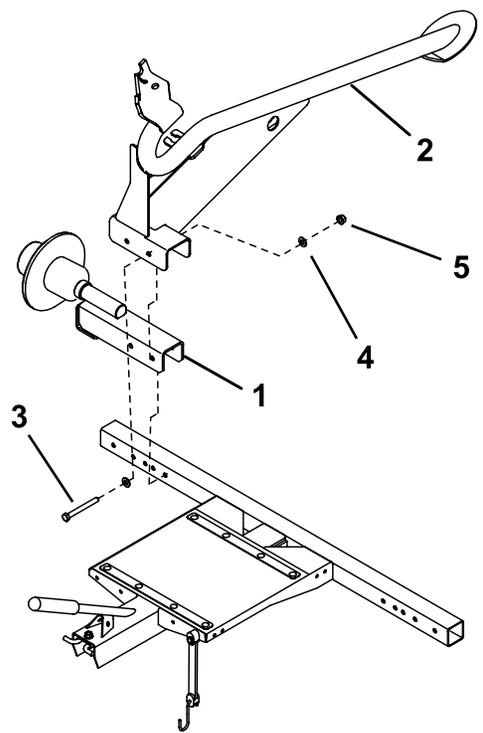



図 4

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. アクスルアセンブリ | 4. ワッシャ |
| 2. 右レールアセンブリ | 5. ナット |
| 3. ボルト $\frac{3}{8}$ x 3" | |

g215363

ホイールアセンブリを取り付ける

1. 各アクスルハブにホイールアセンブリラグナット 4 個を使用する **図 5**。各ナットを 108 N・m/11 kg・m 80 ft-lb にトルク締めする。
2. タイヤ空気圧を調節する 34 kPa, 0.35bar, 0.35 kg/cm²。

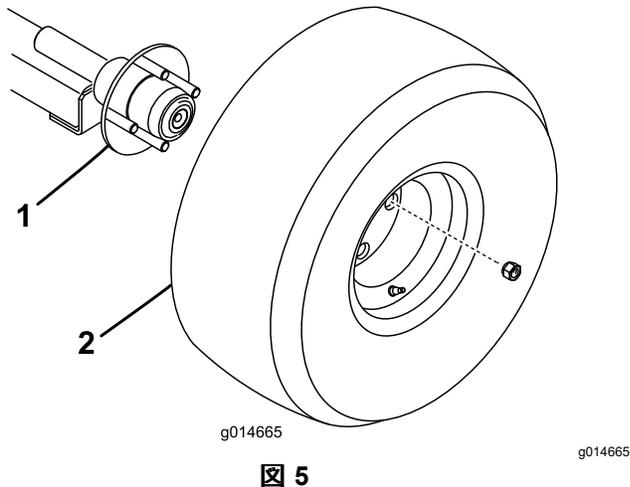

1. アクスル
2. ホイールアセンブリ

重要 タイヤ空気圧を高くすると機械に悪影響が出る懸念があります。

ヒッチストラップを取り付け・調整する

ヒッチストラップは、標準位置に取り付けた状態で出荷されています **図 6**。

重要 トレーラントングは、牽引車両に取り付けたときに地表面と平行になるように調整してください。



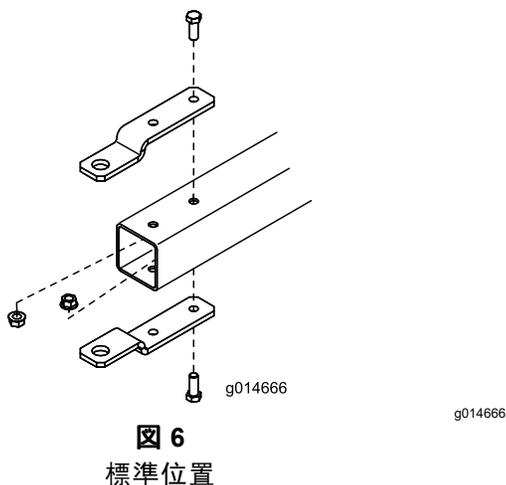


図 7 または **図 8** の構成のどちらかを使用して、ヒッチストラップをトレーラントングに固定します。

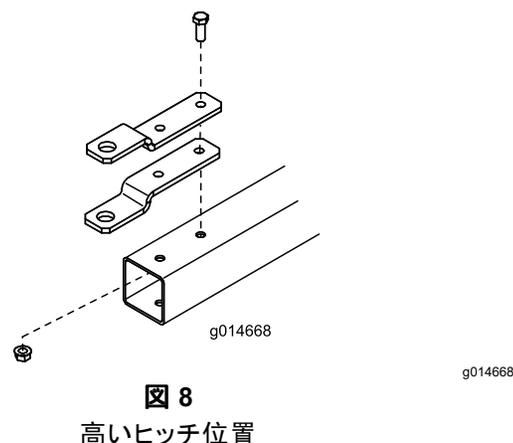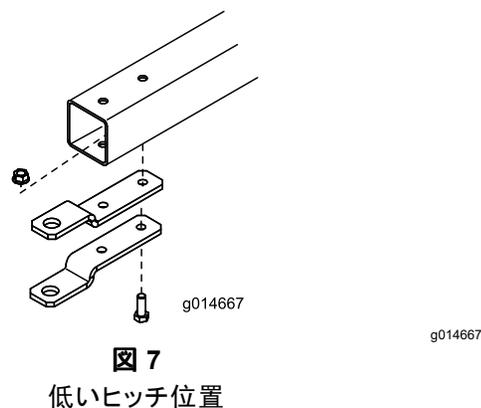

グリーンズマスターのホイールアセンブリを取り付ける

モデル 04244、04247 のみ

注 グルーマを搭載しているグリーンズマスター 1000、1010、2000 では、グルーマ端部にあるホイールシャフトを外し、新しいホイールシャフト 106-5385 を別途購入して取り付けてください。また、レールアセンブリグルーマの端部側を、グリーンズマスター 1600、1610 用の穴に取り付けてください **図 2**。

注 グルーマを搭載しているグリーンズマスター 1800、1820、2100、2120 では、グルーマ端部にあるホイールシャフトを外し、新しいホイールシャフト 136-7287 を別途購入して取り付けてください。

1. グリーンズマスターのホイールシャフトについている標準の移動走行用タイヤ今まで使用していたものがついていない場合を外す。
2. フレックス 18 と 21 の場合には以下の作業を行う
 - A. 機体から右側ドラムカバーを取り外す **図 9**。

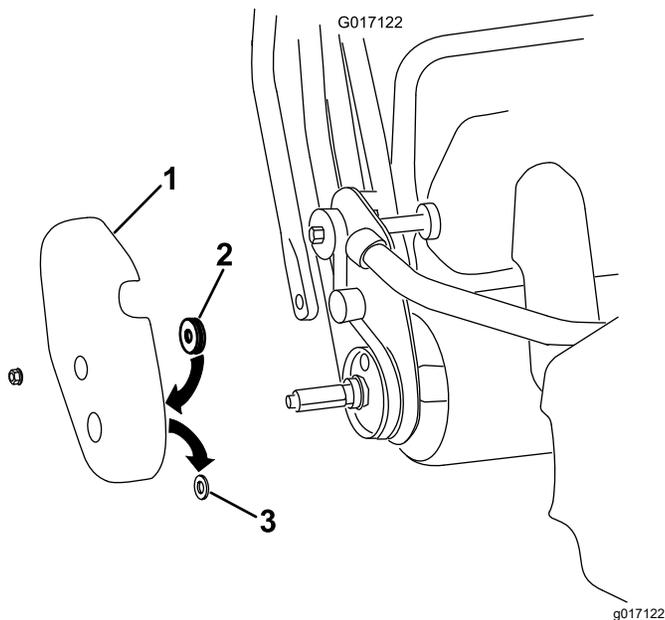


図 9

1. 右側ドラム駆動カバー 3. ゴム製のハトメ
2. フェルト製シール

- B. ドラムカバーのアクスルホールについているゴム製のハトメを外して廃棄する 図 9。
C. アクスルホールの周囲をカバーするようにフェルト製のシールを貼り付ける 図 9。
D. マシンにカバーを取り付ける。
3. 各ホイールシャフトにホイールを取り付け、ホイールクリップで固定する 図 10。

注 フレックス 1800、1820、2100、2120 シリーズでは、他のグリーンズマスターとは異なるホイールオフセットが必要になります。ホイール側面にある取り付け要領をよく読んでください。

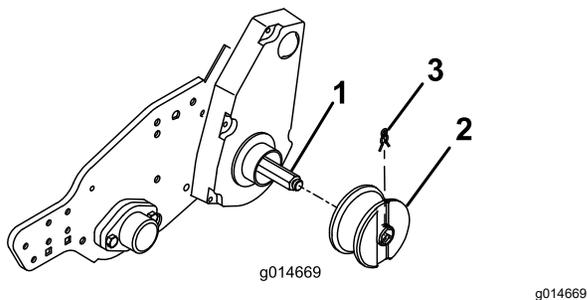


図 10

図は左側を示す

1. ホイールシャフト 3. ホイールクリップ
2. ホイール

トレーラへの積み込み

1. トレーラの荷台を確保した状態でハンドルを持ち、ラッチアセンブリと昇降ハンドルを押し下げる 図 11。トレーラの床面を地表まで降下させる。


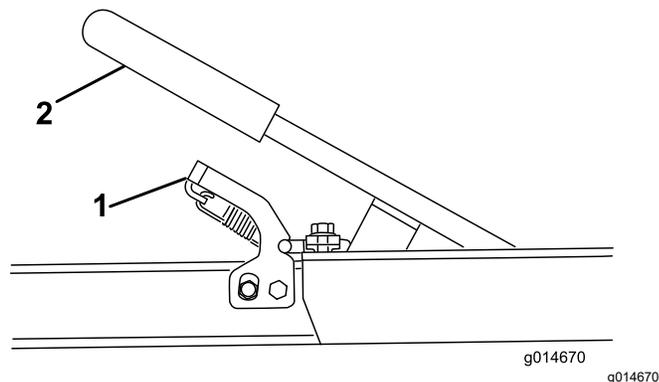


図 11

1. ラッチアセンブリ 2. ハンドル


2. フラットランプの場合は、ホイールロッドを上に戻し 図 13、レールランプの場合は、ランプと平行にオープンするように回す 図 14。
3. グリーンモアからバスケットを外し、リールドライブを解除し、スロットルを一番低い位置に設定する。ゆっくりと、グリーンモアをトレーラに上げ、ホイールストップに当てる 図 12。
4. レールホイールがレールの位置にない場合は、レールをトレーラに固定している固定具をゆるめてレールの位置を調整する。
5. エンジンを止め、駐車ブレーキを掛ける。
6. 以下のようにホイールロッドをセットする。
 - フラットランプの場合は、ホイールロッドを下向きにしてグリーンモアの移動走行用タイヤの上にくるようにセットする 図 13。
 - レールランプの場合は、ホイールロッドを引き上げてグリーンモアの移動走行用タイヤの後にくるようにセットする 図 14。

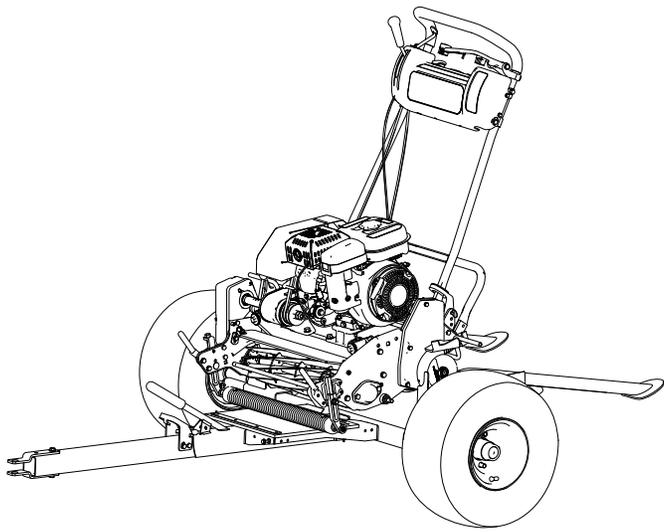

g214902

図 12

レールキットを使用してグリーンモアをトランスプロ 80 に載せた状態

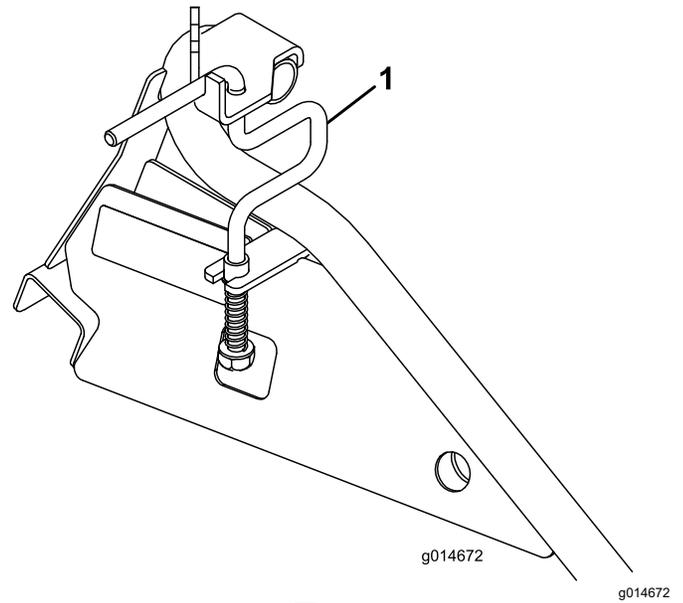


g014672

g014672

図 14

1. ホイールロッド閉じ位置にした状態

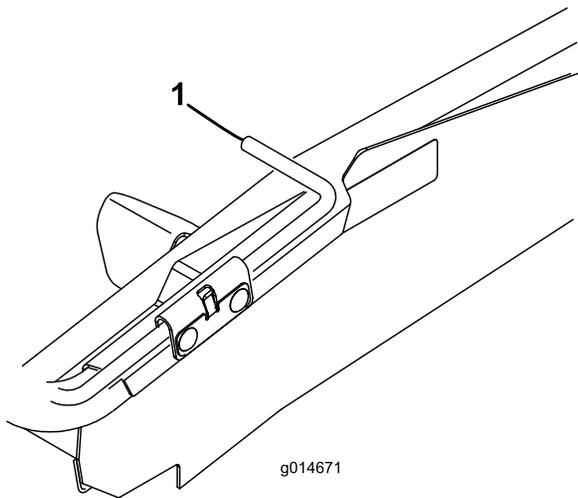

g014671

g014671

図 13

1. ホイールロッド下位置に回した状態

7. ハンドルを押し下げて、トレーラアセンブリをラッチアセンブリにロックする [図 11](#)。
8. フレックスの場合は、バンジーストラップを使ってマシンの前側をバスケットフープに固定する。
固定ヘッド型マシンの場合は、バンジーストラップを使ってマシンの前側をバスケットホーンに固定する。
9. バスケットは牽引用車両の荷台に置く。

運転操作


運転操作のヒント

- トランスプロ 80 トレーラは、グリーンズマスター 800、1000、1600、2000、2600、フレックス 18、21、1800、1820、2100、2120 および eFlex 1800、1820、2100、2120 歩行型グリーンモアの搬送用トレーラです。これら以外のものを運搬すると、アクスルやトランスミッションが壊れて牽引中に常時回転するようになります場合があります。
- 適切な牽引能力のある車両で牽引してください。**トランスプロ 80 にグリーンモア 1 台を載せたときの合計重量はおよそ 182 kg になります。牽引に使用する車両がこの重量に相応しいブレーキ能力を備えていることを必ず確認してください。車両メーカーの仕様書を確認してください。
- グリーンモアを積み込むときや降ろすときには、トレーラが牽引用車両に確実に接続されていることを確認してください。ヒッチが外れているとトンクが突然跳ね上がるなどして大変危険です。ヒッチピンが外れないように留め金を使用してください。

重要 トレーラトンクは、牽引車両に取り付けたときに地表面と平行になるように調整してください。

- また、ゴム製ロープでグリーンズマスターをトレーラに固定して搬送するようにしてください。図 15。運搬するグリーンモアの種類に合わせて、ゴムロープの取り付け位置を選んでください。

注 eFlex/Flex 1800/2100 では、ゴムロープを集草箱の角の部分か集草箱のループ部分に固定します。

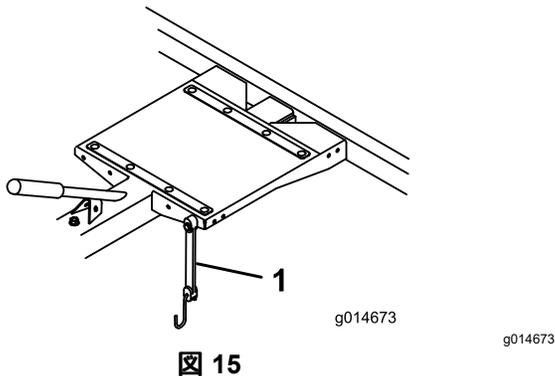

1. ゴムロープ

- トランスプロ 80 を牽引するという事は、車両にそれだけの負担がかかるということです。速度を落として運転しましょう。
 - 高速道路や公道を走らないでください。
 - カーブの手前では必ず減速し、ゆっくりとした速度で旋回してください。
 - 地表面がラフな部分や表面の状態がよくわからない場所に入り込む場合には必ず十分に減速してください。

- 進行方向を変えるときや、停止する場合にも、必ずその前に十分に減速するようにしてください。
- 斜面を走行するときや斜面上で旋回するときも、まず十分に速度を落とし、その上で車両を確実にコントロールしてください。
- 急旋回や急停止を**しないでください**。坂道、ランプ、傾斜面、法面などでは進行方向を急に**変えないでください**。
- 牽引時の最高速度は 24 km/h です。つねに、地表路面状態を確認しながら、状態に合わせて走行速度を調整してください。ぬれていて滑りやすい場所、砂地や砂利で走りにくい場所、視界の悪い場所、夕暮れ時や夜明け前、霧、もや、雨などの条件に合わせてください。
- 特に、重いものを搭載・牽引して下り坂を走るときには安全に十二分に注意してください。傾斜している地形は、可能な場合は必ず、真っ直ぐに登って真っ直ぐに降りるルートを選んでください。法面の横断走行左右に傾いての走行は仮に可能であっても**しないでください**。車両が横転する可能性が常に存在し、万一横転した場合には重大な事故となります。
- バックするときには後方の安全に注意し、マシンの後部に人がいないことを十分に確認してください。バックするときには低速で、トレーラの動きをきちんと観察しながら下がってください。
- トレーラを接続した状態の後退走行には細心の注意が必要です。
- 道路付近で作業するときや道路を横断するときは周囲の交通に注意してください。歩行者や他の車両に対し、常に道を譲る心掛けをもちましょう。
- トレーラが異常な振動を始めたときは直ちに停止してください。そして牽引車両のエンジンを停止してください。破損部は必ず修理交換してから使用を再開するようにしてください。
- トレーラの整備や調整を行う前には、以下を守ってください
 - 牽引車両を停止し、駐車ブレーキを掛け、
 - 牽引車両のエンジンを止め、キーを抜き取る。
- トランスプロ 80 トレーラが牽引車両に接続されていない時
 - 平らな場所に置いてください。
 - 機体が動かないようにタイヤに輪止めを掛けてください。
- ボルトやナットなどにゆるみが出ていないか時々点検してください。整備中に外したパーツは必ず元通りに取り付けてください。
- いつも最高の性能を維持し、安全を確保するために、交換部品は必ず Toro の純正部品をご使用ください。他社の部品やアクセサリを御使用になると、安全性や性能、あるいは耐久性に問題が出てくる可能性があります。また、製品保証が適用されなくなる可能性があります。

保守

推奨される定期整備作業

整備間隔	整備手順
使用開始後最初の 10 時間	・ ホイールナットのトルクを点検します。
1年ごと	・ ホイールハブの点検と整備を行ってください。 ・ ホイールハブアセンブリを潤滑します。

ホイールハブの整備

整備間隔: 1年ごと

1. トレーラをジャッキアップする。
2. ホイールをハブに固定しているラグナット 4 個を外してホイールを取り外す。
3. ホイールハブについているダストキャップを取り外す 図 16。
4. コッターピンとリテーナロックナットを外す 図 16。
5. アクスルから、ハブナット、スピンドルワッシャ、ハブアセンブリを外す 図 16。
6. ハブアセンブリの構成部品全部ベアリング、ベアリングカップ、オイルシールも含めてを点検する。破損している部品は交換する。

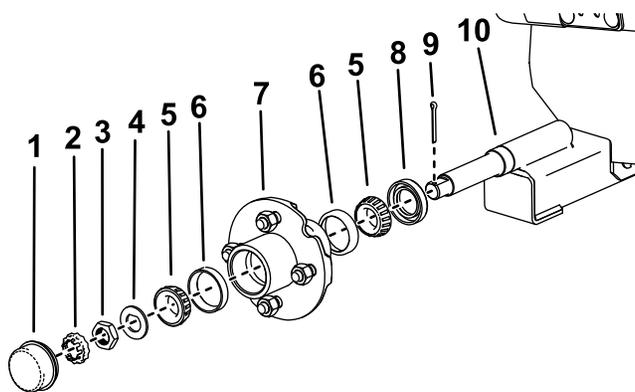


図 16

g265352

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. ダストキャップ | 6. ベアリングカップ |
| 2. リテーナロックナット | 7. ハブアセンブリ |
| 3. ハブナット | 8. オイルシール |
| 4. スピンドルワッシャ | 9. コッターピン |
| 5. ローラベアリング | 10. アクスルアセンブリ |

ホイールハブアセンブリの潤滑

整備間隔: 1年ごと

1. ベアリング、ベアリングカップ、ハブアセンブリについているグリスをウェスできれいに拭きとる。
2. ベアリングカップとハブアセンブリの内部空間に高温グリスを詰める。ベアリングのローラが完全にグリスに埋まるようにすること。
3. 図 16 のように、ハブアセンブリにベアリングカップとベアリングを取り付ける。
4. ハブアセンブリからはみ出たグリスは全部ふき取る。

ホイールハブアセンブリの取り付け

1. ハブアセンブリとスピンドルワッシャを 図 16 のように取り付ける。
2. ホイールハブアセンブリを回しながらハブナットを締め付け、ベアリングを着座させて遊びをなくす。
3. ホイールハブアセンブリを回しながらハブナットを 8.5-20.3 Nm (0.9-2.0 kg·m = 75-180 in·lb) にトルク締めする。
4. ハブナットがワッシャに接触しなくなり、ハブに遊びができるところまでハブナットをゆるめる。
5. ホイールハブアセンブリを回しながらスロット付きナットを 1.7-2.3 N·m (0.17-0.23 kg·m = 15-20 in·lb) にトルク締めする。
6. ハブナットの上からリテーナロックナットを取り付けるコッターピンの穴をリテーナロックナットのスロットに合わせる。
7. リテーナロックナットのスロットから新しいコッターピンをアクスルに通し、ピンの両足を曲げて固定する。
8. ハブキャップを取り付ける。

ホイールナットのトルクを点検する

整備間隔: 使用開始後最初の 10 時間

ホイールナットのトルクは、所定の時間ごと、およびホイールを交換した時に点検してください。

▲ 警告

適切なトルクを維持しないとホイールが外れて人身事故などにつながる恐れがある。

ホイールナットを108 N·m6.9 kg.m = 80 ft-lbにトルク締めする。

EEA/UK におけるプライバシーに関するお知らせ

Toro によるお客様の個人情報の利用について

The Toro Company (“Toro”) は、お客様のプライバシーを尊重します。弊社の製品をお買い上げ頂いた際、弊社ではお客様に関する情報を、お客様から直接、あるいは弊社の支社や代理店を通じて入手いたします。入手した情報は、お客様との契約を履行するために使用されます。具体的には、お客様のための製品保証登録、保証請求の処理、万一製品をリコールする場合のご連絡、さらには弊社の事業を進めるため、たとえばお客様満足度を調査したり、製品の改良、またお客様にとって役に立ちそうな製品のご紹介などに使用します。また、トロが上記の業務を遂行するために必要となる活動のために、弊社の子会社、提携会社、代理店などのビジネスパートナーに情報を開示する場合があります。また、法律に基づく要請があった場合や、事業の売却、買収、合併などが発生した場合にはお客様の情報を開示する場合があります。ただし、マーケティングのためにお客様の個人情報を他社に売ることは絶対にいたしません。

個人情報の保存

Toro では、上記の目的にとって必要な期間にわたり関連法律に従ってお客様の個人情報を保持いたします。具体的な保持期間についての詳細をお知りになりたい方は以下にご連絡ください legal@toro.com。

セキュリティについての Toro のお約束

あなたの個人情報についての情報処理作業は、米国またはあなたが居住される国のデータ保護関連規制よりも規制がゆるやかな第三国で行われる場合があります。あなたが居住する国の外にあなたの個人情報を移動させる場合、弊社は法に則った手続きでそれを行い、あなたに関わる個人情報が適切に保護され、また適切に取り扱われるように細心の注意を払います。

アクセスと訂正

お客様には、ご自身の個人情報を閲覧・訂正する権利があり、また、ご自身に関するデータの処理に対して異議申し立てないしは禁止を申し立てる権利があります。このような権利行使をなさりたい場合には legal@toro.com にメールでご連絡ください。弊社によるあなたの個人情報の取り扱い方法に関して懸念をお持ちの場合は、ご自身で直接弊社にお尋ねくださるようお願いいたします。なお、ヨーロッパにお住まいの皆様は、Data Protection Authority に対して異議申し立てを行うことができます。

カリフォルニア州第65号決議による警告

この警告は何？

以下のような警告ラベルが貼られた製品を見かけることがあるでしょう



警告ガンおよび先天性障害の恐れ —www.p65Warnings.ca.gov.

Prop 65 って何？

Prop 65 は、カリフォルニア州で操業している企業、製品を販売している企業、カリフォルニア州で販売または同州に持ち込まれる可能性のある製品のメーカーを対象とした法律です。この法律では、ガン、先天性などの出生時異常の原因となることが知られている化学物質の一覧をカリフォルニア州知事が作成維持しこれを公表しなければならぬと定められています。危険物リストは、日常生活の中で使用するものから発見された数百種類の化学物質を網羅しており、毎年改訂されます。Prop 65 の目的は、こうした物質に触れる可能性があることを市民にきちんと知らせることです。

Prop 65 は、こうした物質を含む製品の販売を禁じているのではなく、そうした製品、製品の包装、製品に付属する文書などに警告を明記することを求めています。また、こうした警告があるからといって、その製品が何等かの安全基準に違反しているということではありません。実際、カリフォルニア州政府は、Prop 65 警告はその製品が安全か安全でないかを示すものではないと説明しています。こうした物質の多くは、様々な生活用品に何年も前から使用されてきておりますが、それらの物質が今までに何らかの健康問題を起こしたという記録はありません。さらに詳しい情報はこちらへ<https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Prop 65 の警告は、以下のうちのどちらかを意味していますある企業が自社製品への化学物質の使用量について評価したところ、目立った危険は一つないとされる基準を超えていることがわかった、または (2) 製品に使用している化学物質は法律で規制されているものだったので、特に評価を行うことはせず、法に従って警告文を添付することにした。

この法律は全世界に適用されるのですか

Prop 65 警告はカリフォルニア州でのみ要求される法律です。Prop 65 警告はカリフォルニア州のいたるところで目にすることができます。レストラン、八百屋、ホテル、学校、病院など、そして非常に多くの製品にも、この警告が印刷されています。さらには、オンラインやメールオーダーのカタログなどにも掲載されています。

カリフォルニア州の警告と連邦政府の上限との関係は

Prop 65 の内容は連邦政府の規制や国際規制よりも厳しいものが大変多いです。Prop 65 の規制基準値は連邦政府基準に比べてはるかに厳しく、連邦政府基準では表示義務がないが、Prop 65 では表示義務があるものが数多く存在します。たとえば、Prop 65 の基準では、一日当たりの鉛の排出量が 0.5 マイクログラムとなっており、これは連邦政府の基準や国際基準よりもはるかに厳しい数値です。

似たような製品なのに警告が付いていないものがあるのはなぜ

- カリフォルニア州内で販売される場合には Prop 65 ラベルが必要でも、他の場所で販売される場合には不要だからです。
- Prop 65 関連で裁判となった企業が、和解条件として Prop 65 警告の表示に同意したが、そうした問題に巻き込まれていない企業の製品には何も表示されていないといったこともあるでしょう。
- Prop 65 の表示は必ずしも一律に行われているわけではないのです。
- 自社内で検討した結果、Prop 65 基準に抵触しないと判断して、警告の表示を行わないことを選択する企業もあります。警告が書かれていないからと言って、その製品に対象化学物質が含まれていないとは言えません。

なぜ Toro 製品にはこの警告が表示されているのですか

Toro では、十分な情報に基づいてお客様ご自身が判断できるようにすることがベストであるという考えから、できる限り多くの情報をお客様に提供することとしております。リスト記載物質のいくつかが自社製品に該当する場合、Toro では、それらの物質のほとんどの量はごくわずかであって実際の表示義務はないことを認識した上で、排出量などを厳密に評価することなく、警告を表示するという判断をすることがあります。Toro では、自社の製品に含まれる化学物質の量が「重大なリスクはない」レベルであると認識した上で、あえて Prop 65 警告の表示を行うという選択をしております。これはまた、もし Toro がこうした警告を表示しなかった場合、カリフォルニア州政府や、Prop 65 の施行推進を目指す民間団体などから訴訟を提起される可能性もあるということも視野に入れての判断です。



Toro 製品保証

2 年間または 1,500 時間限定保証

保証条件および保証製品

Toro 社は、Toro 社の製品以下「製品」と呼びますの材質上または製造上の欠陥に対して、2 年間または 1,500 運転時間のうちいずれか早く到達した時点までの品質保証を共同で実施いたします。この保証はエアレータを除くすべての製品に適用されますエアレータに関する保証については該当製品の保証書をご覧ください。この品質保証の対象となった場合には、弊社は無料で「製品」の修理を行います。この無償修理には、診断、作業工賃、部品代、運賃が含まれます。保証は「製品」が納品された時点から有効となります。
*アワーメータを装備している機器に対して適用します。

保証請求の手続き

保証修理が必要だと思われる場合には、「製品」を納入した弊社代理店、ディストリビュータ又はディーラー に対して、お客様から連絡して頂くことが必要です。連絡先がわからなかったり、保証内容や条件について疑問がある場合には、本社に直接お問い合わせください。

Toro Commercial Products Service Department
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 or 800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

オーナーの責任

製品のオーナーは、オペレーターズマニュアルに記載された整備や調整を実行する責任があります。必要な整備や調整を怠ったことが原因で発生した不具合などの問題点はこの製品保証の対象とはなりません。

保証の対象とならない場合

保証期間内であっても、すべての故障や不具合が保証の対象となるわけではありません。以下に挙げるものは、この保証の対象とはなりません

- Toroの純正交換部品以外の部品を使用したことまたはToroの純正部品以外のアクセサリや製品を搭載して使用したことが原因で発生した故障や不具合。
- 推奨された整備や調整を行わなかったことが原因で生じた故障や不具合。
- 運転上の過失、無謀運転など「製品」を著しく過酷な条件で使用したことが原因で生じた故障や不具合。
- 製品を使用したことによって消耗した正常なパーツ通常の使用に伴って磨耗消耗する部品類とは、ブレーキパッドおよびライニング、クラッチライニング、ブレード、リール、ローラおよびベアリングシールドタイプ、グリス注入タイプ共、ベッドナイフ、タイン、点火プラグ、キャストホイール、ベアリング、タイヤ、フィルタ、ベルトなどを言い、その他、液剤散布用の部品としてダイヤフラム、ノズル、フローメータ、チェックバルブが含まれます。
- 以下のような外部要因が原因で発生する不具合天候、格納保管条件、異物、不適切な燃料、冷却液、潤滑剤、添加物、水、薬品などの使用。
- 適正な燃料ガソリン、軽油、バイオディーゼルなどを使用しなかったり、品質基準から外れた燃料を使用したために発生した不具合。
- 通常の使用に伴う運転音や振動、汚れや傷、劣化。通常の使用に伴う「汚れや傷」とは、運転席のシート、機体の塗装、ステッカー類、窓などに発生する汚れや傷を含みます。

米国とカナダ以外のお客様へ

米国またはカナダから輸出された製品の保証についてのお問い合わせは、お買いあげのToro社販売代理店ディストリビュータまたはディーラーへおたずねください。代理店の保証内容にご満足いただけない場合は弊社の正規サービスセンターにご相談ください。

部品

定期整備に必要な部品類「部品」は、その部品の交換時期が到来するまで保証されます。この保証によって取り付けられた部品は、この製品保証により保証期間終了まで保証され、取り外された部品は弊社の所有となります。部品やアセンブリを交換するか修理するかの判断は弊社が行います。弊社が保証修理のために再製造した部品を使用する場合があります。

ディープサイクルバッテリーおよびリチウムイオンバッテリーの保証

ディープサイクルバッテリーやリチウムイオンバッテリーは、その寿命中に放出することのできるエネルギーの総量kWhが決まっています。一方、バッテリーそのものの寿命は、使用方法、充電方法、保守方法により大きく変わります。バッテリーを使用するにつれて、完全充電してから次に完全充電が必要になるまでの使用可能時間は徐々に短くなってゆきます。このような通常の損耗を原因とするバッテリーの交換は、オーナーの責任範囲です。注リチウムイオンバッテリーの保証内容をご確認ください。

クランクシャフトのライフタイム保証プロストライブ 02657 モデルのみ

トロ社の純正摩擦ディスクおよびクランク安全ブレードブレイククラッチ統合ブレードブレイククラッチBBC摩擦ディスクアセンブリを当初から搭載し、当初の購入者様がトロ社の推奨する運転方法および定期整備を遵守してご使用されたプロストライブ製品には、クランクシャフトの曲がり不具合に対するライフタイム保証が適用されます。摩擦ワッシャ、ブレードブレイククラッチBBCその他のデバイスを搭載した製品には、このクランクシャフトのライフタイム保証は適用されません。

保守整備に掛かる費用はオーナーが負担するものとします

エンジンのチューンナップ、潤滑、洗浄、磨き上げ、フィルタや冷却液の交換、推奨定期整備の実施などは「製品」の維持に必要な作業であり、これらに関わる費用はオーナーが負担します。

その他

上記によって弊社代理店が行う無償修理が本保証のすべてとなります。

Toro 社は、本製品の使用に伴って発生しうる間接的偶発的結果的損害、例えば代替機材に要した費用、故障中の修理関連費用や装置不使用中に伴う損失などについて何らの責も負うものではありません。当社の保証責任は上記の交換または修理に限らせていただきます。その他については、排気ガス関係の保証を除き、何らの明示的な保証もお約束するものではありません。商品性や用途適性についての黙示的内容についての保証も、本保証の有効期間中のみに限って適用されます。

米国内では、間接的偶発的損害に対する免責を認めていない州があります。また黙示的な保証内容に対する有効期限の設定を認めていない州があります。従って、上記の内容が当てはまらない場合があります。この保証により、お客様は一定の法的権利を付与されますが、国または地域によっては、お客様に上記以外の法的権利が存在する場合があります。

排ガス保証についてのご注意

米国においては環境保護局EPAやカリフォルニア州法CARBで定められたエンジンの排ガス規制および排ガス規制保証があり、これらは本保証とは別個に適用されます。くわしくはエンジンメーカーのマニュアルをご参照ください。上に規定した期限は、排ガス浄化システムの保証には適用されません。製品に同梱またはエンジンメーカーからの書類に同梱されている、エンジンの排ガス浄化システムの保証についての説明をご覧ください。