



CE-sarja

122 tai 132 cm:n E-Z Vac™ -kerääjä Titan® HD -ajoleikkurille

Mallinro: 126-9360

Mallinro: 126-9361

Asennusohjeet

CE-kerääjä kootaan asentamalla tämä sarja puhallin- ja vetosarjaan (Toro-malli 78483, 78486, 78433 tai 78436 122 cm:n leikkuupöydille tai Toro-malli 78484, 78487, 78434 tai 78437 132 cm:n leikkuupöydille) E-Z Vac™-kaksoispussisarjan kanssa (Toro-malli 78481 tai 78431).

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
2	Mitään osia ei tarvita	–	Irrota heittosuppilo.
3	Mitään osia ei tarvita	–	Hihnasuojuksen ja kannattimen irrotus.
4	Vasen takatukitanko Oikea takatukitanko Whiz-mutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa)	1 1 4	Takatukitankojen asennus (vain kerääjämalli 78481)
5	Mitään osia ei tarvita	–	Irrota puhallinsarjan osat (jos asennettu).
6	CE-hihnapyöräsuojus CE-hihnasuojuksen kannatin Kuusiokantapultti ($\frac{1}{4} \times 1$ tuuma) Lukkopultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) Laippamutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa) Kuusiokantapultti ($\frac{3}{8} \times 1$ tuuma) Laippamutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa) Levy-mutteri Takasuojus (vain 122 cm:n leikkuupöytä)	1 1 1 1 2 2 2 1 1	Asenna leikkuupöydän CE-kannatin.
7	CE-akselisuojaus CE-etusuojaus CE-kiristinsuojaus	1 1 1	Asenna ylemmät CE-suojukset.
8	CE-alasuojus Kuusiokantapultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) Aluslaatta ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tuumaa) Lukkompultti ($\frac{1}{4}$ tuumaa)	1 2 2 2	Asenna alempi CE-suojus.
9	Kuusiokantapultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) Aluslaatta ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) Aluslaatta ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ tuumaa) Kiinnike	1 1 1 1	Asenna CE-hihnasuojaus paikalleen.



Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
10	Lukkopultti (#10 × 5/8 tuumaa) Lukkomutteri (#10) Kaasuläpän levy	2 2 1	Asenna kaasuläpän levy ja säädä moottorin käyntinopeutta.

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
 2. Kytke seisontajarru.
 3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
 4. Puhdista leikkuupöytä huolellisesti.
- Huomaa:** Poista kaikki roskat, jotta sarja asettuu oikein.
5. Korjaa kaikki vääntyneet tai vaurioituneet alueet ja korvaa puuttuvat osat.
 6. Laske leikkuupöytä alimpaan leikkuukorkeuteen. Katso ohjeita leikkurin käyttöoppaasta.


2

Heittosuppilon irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Irrota lukkomutteri, pultti, välikappale ja jousi, jotka kiinnittävät sivuheittosuppilon leikkuupöytään ([Kuva 1](#)).

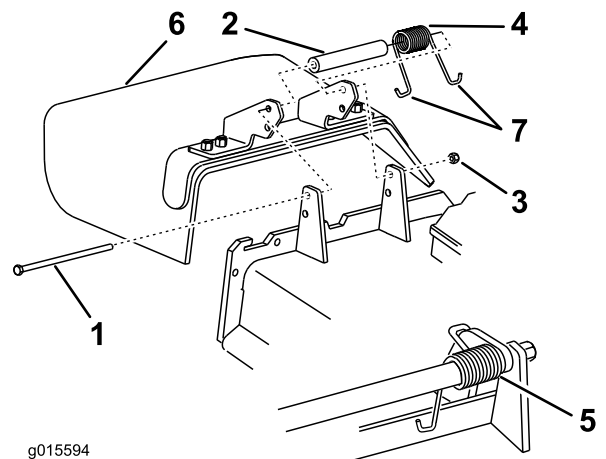

Kuva 1

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Pultti | 5. Jousi asennettuna |
| 2. Välikappale | 6. Sivuheittosuppilo |
| 3. Lukkomutteri | 7. Jousen J-koukkupää |
| 4. Jousi | |

2. Irrota sivuheittosuppilo leikkuupöydästä ([Kuva 1](#)).

Huomaa: Säilytä suppilo ja kiinnitysosat asennettaviksi, kun leikkuria käytetään puhallin irrotettuna.


Hihnasuojuksen ja kannattimien irrotus

Mitään osia ei tarvita

Hihnasuojuksen irrotus

Jos hihnasuojus on asennettu, irrota se seuraavalla tavalla:

1. Löysää pulttia, jolla hihnasuojus on kiinnitetty leikkuupöytään, kiertämällä sitä vastapäivään (Kuva 2).

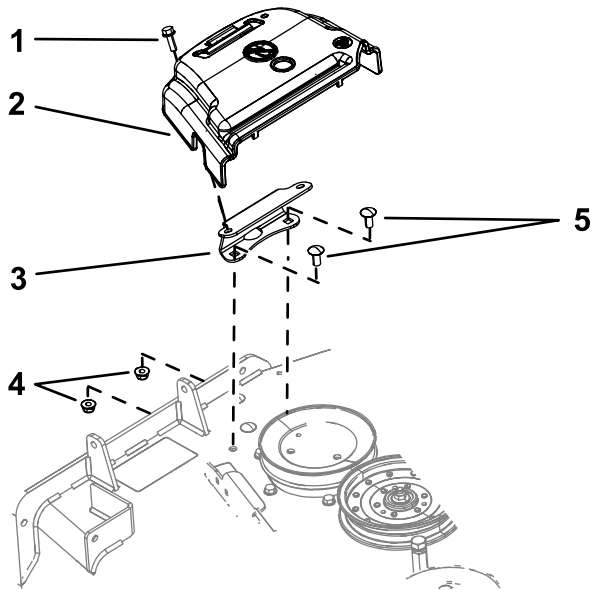

Kuva 2

g203155

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Pultti (kiinni hihnasuojuksessa) | 4. Laippamutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa) |
| 2. Hihnasuojus | 5. Lukkopultti ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ tuumaa) |
| 3. Suojuksen asennuskannatin | |

2. Irrota hihnasuojus ja pultti asennuskannattimesta (Kuva 2).

Huomaa: Säilytä hihnasuojus ja pultti asennusta varten, kun leikkuria käytetään puhallin irrotettuna.

Suojuksen asennuskannattimen irrotus

1. Irrota kaksi pulttia ja kaksi laippamutteria, jotka kiinnittävät suojuksen asennuskannattimen leikkuupöytään (Kuva 2).


2. Irrota kannatin.

Huomaa: Säilytä suojuksen asennuskannatin, pultit ja laippamutteri asennusta varten, kun leikkuria käytetään puhallin irrotettuna.

Nykyisen alemman tukitangon irrotus

Irrota lukkopultti ja mutteri nykyisestä alemmasta tukitangosta ja irrota se (Kuva 3).

Huomaa: Säilytä lukkopultti ja mutteri.

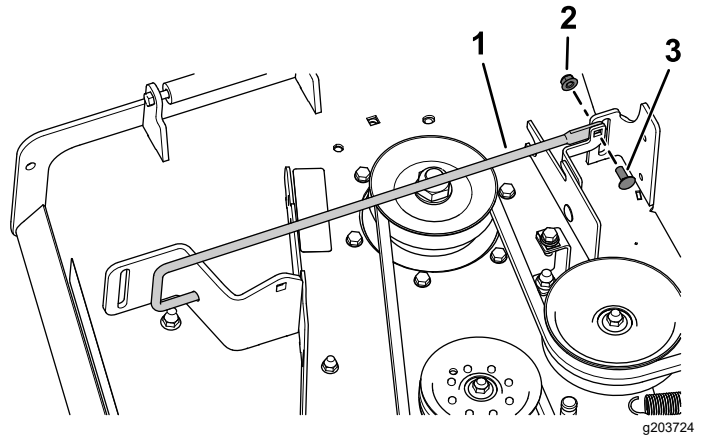


Kuva 3

g203724

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Nykyinen alempi tukitanko | 3. Lukkopultti |
| 2. Mutteri | |

Uuden alemman tukitangon asennus

Asenna uusi alempi tukitanko aikaisemmin irrotetulla lukkopultilla ja mutterilla (Kuva 4).

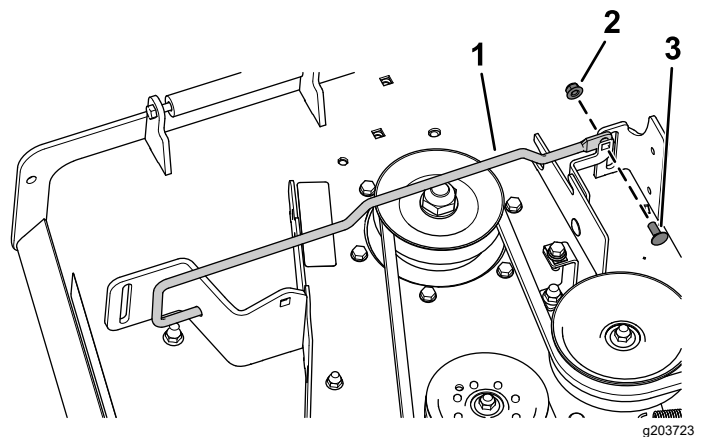

Kuva 4

g203723

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Nykyinen alempi tukitanko | 3. Lukkopultti |
| 2. Mutteri | |

4

Takatukitankojen asennus


Vain kerääjämalli 78481

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vasen takatukitanko
1	Oikea takatukitanko
4	Whiz-mutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa)

Ohjeet

1. Irrota nykyiset takatukitangot hydrostaattista (Kuva 5).

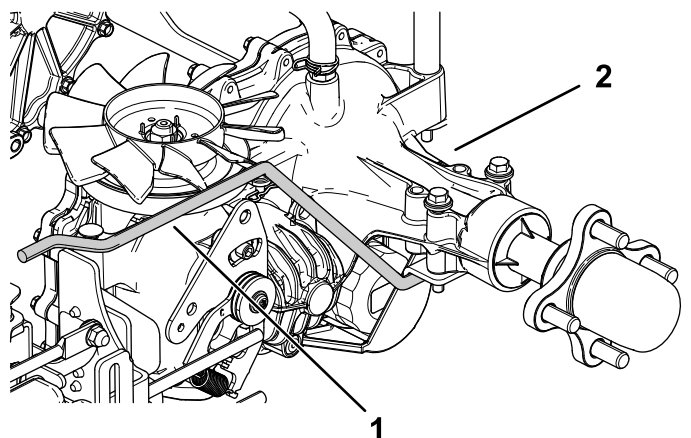


Kuva 5

Kuvassa vasen puoli

1. Nykyinen takatukitanko
2. Hydrostaatti

2. Asenna uusi vasen ja oikea takatukitanko kahdella whiz-mutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kummallakin puolella (Kuva 6).

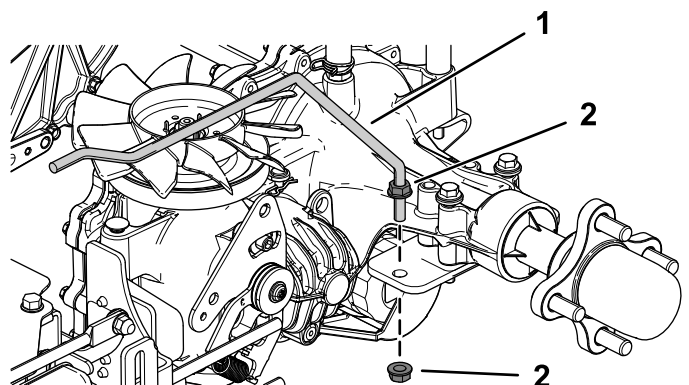

Kuva 6

Kuvassa vasen puoli

1. Uusi takatukirunko
2. Whiz-mutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa)

5

Puhallinsarjan osien irrotus


Jos asennettu

Mitään osia ei tarvita

Puhaltimen hihnasuojuksen irrotus

Jos koneeseen on asennettu puhallinsarja, irrota asennettu hihnasuojus puhallin- ja vetosarjasta seuraavasti:

1. Irrota hihnasuojuksen kiinnittävä siipiruuvi (Kuva 7).

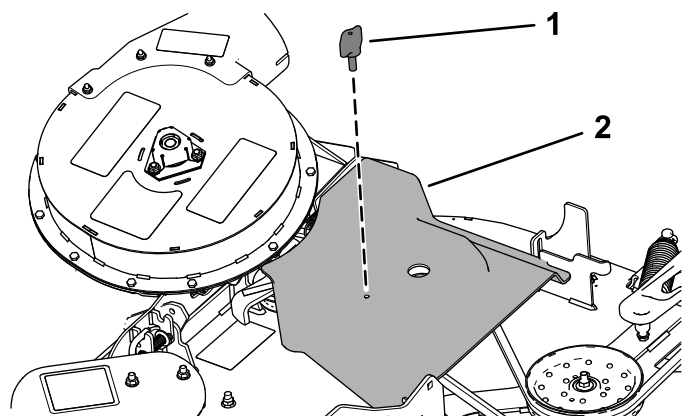

Kuva 7

1. Siipiruuvi
2. Hihnasuojus


- Siirrä suojusta ulospäin, kunnes suojuksen reuna irtaantuu leikkuupöydän laippojen koukuista ([Kuva 7](#)).
- Irrota suojus leikkuupöydästä.

Huomaa: Hävitä siipiruuvi.

Hihnasuojuksen kannattimen irrotus

Jos koneeseen on asennettu puhallinsarja, irrota asennettu hihnasuojuksen kannatin puhallin- ja vetosarjasta seuraavasti:

- Irrota kaksi lukkopulttia ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) ja kaksi lukkomutteria ($\frac{1}{4}$ tuumaa), joilla hihnasuojuksen kannatin on kiinnitetty leikkuupöydän etulaippaan ([Kuva 8](#)).

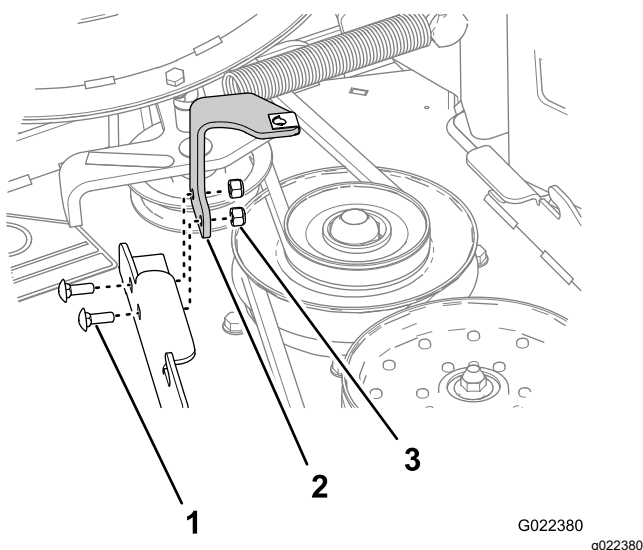

Kuva 8

- Lukkopultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)
- Hihnasuojuksen kannatin
- Lukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa)

- Irrota hihnasuojuksen kannatin leikkuupöydästä ([Kuva 8](#)).


Huomaa: Hävitä hihnasuojuksen kannatin.

Akselin suojuksen ja kiinnitysosien irrotus

Tavalliset puhaltimet

- Irrota kolme hammastettua mutteria, joilla akselin suojus on kiinnitetty puhallinkokoonpanoon ([Kuva 9](#)).

Huomaa: Älä löysää pultteja ja muttereita, joilla ylälaakeripesä on kiinnitetty ja jotka ovat akselin suojuksen alapuolella.

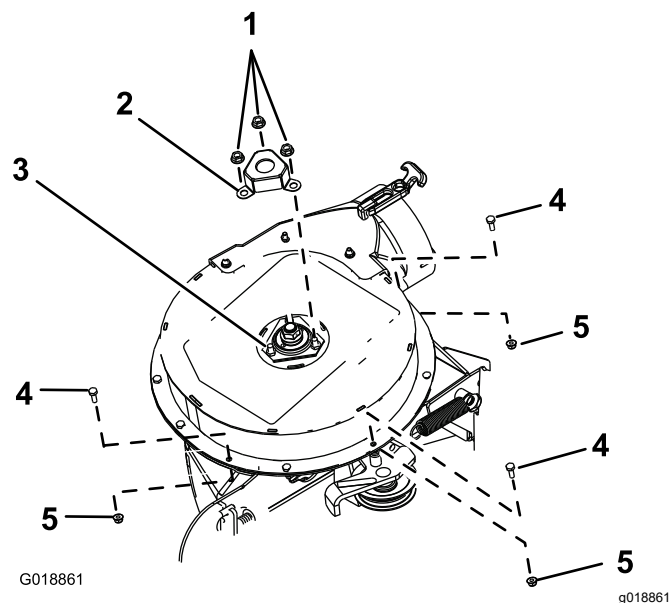

Kuva 9

Puhaltimen akselisuojuksen ja kiinnitysosien irrotus

- Hammastettu mutteri (5/16 tuumaa)
- Akselin suojus
- Pultti ja mutteri (ylälaakeripesä)
- Kuusiokantapultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)
- Lukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa)

- Irrota ja hävitä akselin suojus ([Kuva 9](#)).
- Irrota kolme kuusiokantapulttia ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) ja kolme lukkomutteria ($\frac{1}{4}$ tuumaa) puhaltimen kotelosta kuvan mukaisesti ([Kuva 9](#)).

Akselin suojuksen ja kiinnitysosien irrotus

HD-puhaltimet


- Irrota kaksi mutteria ja kaksi aluslaattaa, joilla akselisuojus on kiinnitetty puhallinkokoonpanoon ([Kuva 10](#)).

6

CE-hihnapyöräsuojuksen ja hihnasuojuksen kannattimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	CE-hihnapyöräsuojus
1	CE-hihnasuojuksen kannatin
1	Kuusiokantapultti ($\frac{1}{4} \times 1$ tuuma)
1	Lukkopultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)
2	Laippamutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa)
2	Kuusiokantapultti ($\frac{3}{8} \times 1$ tuuma)
2	Laippamutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa)
1	Levymutteri
1	Takasuojaus (vain 122 cm:n leikkuupöytä)

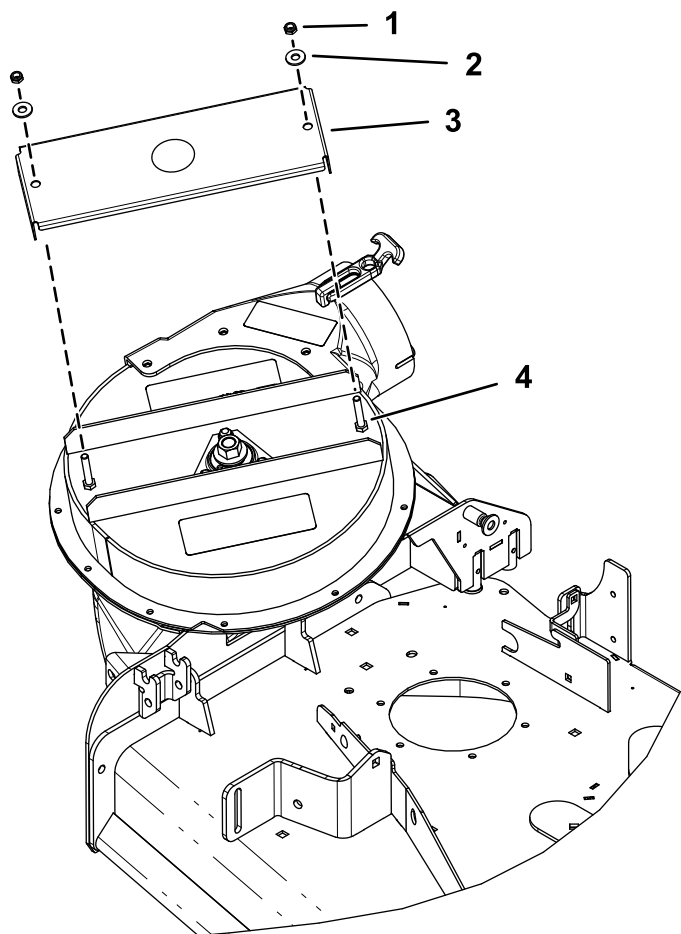

g203344

Kuva 10

122 cm:n leikkuupöytä kuvassa

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. Mutteri | 3. Akselin suojus |
| 2. Aluslaatta | 4. Pultti |


2. Irrota ja hävitä akselin suojus ([Kuva 10](#)).

CE-hihnapyöräsuojuksen ja hihnasuojuksen kannattimen asennus

122 cm:n leikkuupöydät

- Kohdista CE-hihnapyöräsuojuksen reiät suuntaimen etukannattimessa olevaan reikään ja leikkuupöydän etulaipan ulkopuolella olevaan reikään ([Kuva 11](#)).

Huomaa: CE-hihnapyöräkiinnike kiertyy suuntaimen kannattimen ulkoreunan ympäri.

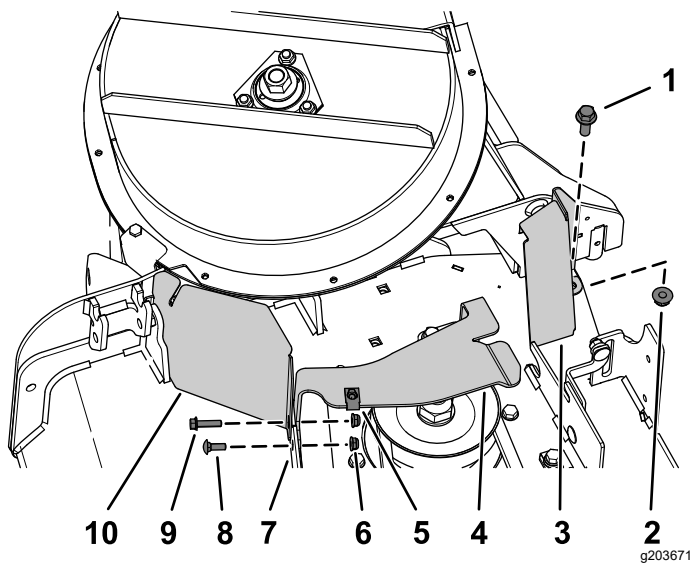

Kuva 11

- | | |
|--|---|
| 1. Kuusiokantapultti ($\frac{3}{8} \times 1$ tuuma) | 6. Laippamutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa) |
| 2. Laippamutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa) | 7. Leikkuupöydän laippa (etupuoli) |
| 3. Takasuojus (vain 122 cm:n leikkuupöytä) | 8. Lukkopultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) |
| 4. Hihnasuojuksen kannatin | 9. Laippakantapultti ($\frac{1}{4} \times 1$ tuuma) |
| 5. Levymutteri | 10. CE-hihnapyöräsuojus |

- Kohdista CE-hihnasuojuksen kannatin leikkuupöydän etulaipan takapuolella oleviin reikiin (Kuva 11).
- Kiinnitä CE-hihnapyöräsuojus ja hihnasuojuksen kannatin leikkuupöydän etulaipan ulkopuolen reikään kuusiokantapultilla ($\frac{1}{4} \times 1$ tuuma) ja laippamutterilla ($\frac{1}{4}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 11).
- Kiinnitä hihnasuojuksen kannatin leikkuupöydän etulaipan sisäpuolen reikään lukkopultilla ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) ja laippamutterilla ($\frac{1}{4}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 11).
- Kohdista CE-hihnasuojuksen kannattimen takalaipan reikä leikkuupöydässä olevaan reikään, josta irrotettiin hihnasuojuksen kannatin kohdan [Suojuksen asennuskannattimen irrotus \(sivu 3\)](#) vaiheessa 1. Katso Kuva 11.
- Kiinnitä CE-hihnasuojuksen kannattimen takalaippa leikkuupöytään kuusiokantapultilla ($\frac{3}{8} \times 1$ tuuma) ja laippamutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 11).
- Kohdista levymutteri CE-hihnasuojuksen kannattimen yläosan reikään ja paina levymutteri kannattimeen (Kuva 11).
- Asenna takasuojus löysästi leikkuupöytään kuusiokantapultilla ($\frac{3}{8} \times 1$ tuuma) ja

laippamutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 11).

Kiristä kiinnikkeet puhaltimen asennuksen jälkeen. Katso kohta [Puhaltimen asennus \(sivu 10\)](#).


Tärkeää: Tämä vaihe koskee vain 122 cm:n leikkuupöytiä.

CE-hihnapyöräsuojuksen ja hihnasuojuksen kannattimen asennus

132 cm:n leikkuupöydät

- Kohdista CE-hihnapyöräsuojuksen reiät suuntaimen etukannattimessa olevaan reikään ja leikkuupöydän etulaipan ulkopuolella olevaan reikään (Kuva 12).

Huomaa: CE-hihnapyöräkiinnike kiertyy suuntaimen kannattimen ulkoreunan ympäri.

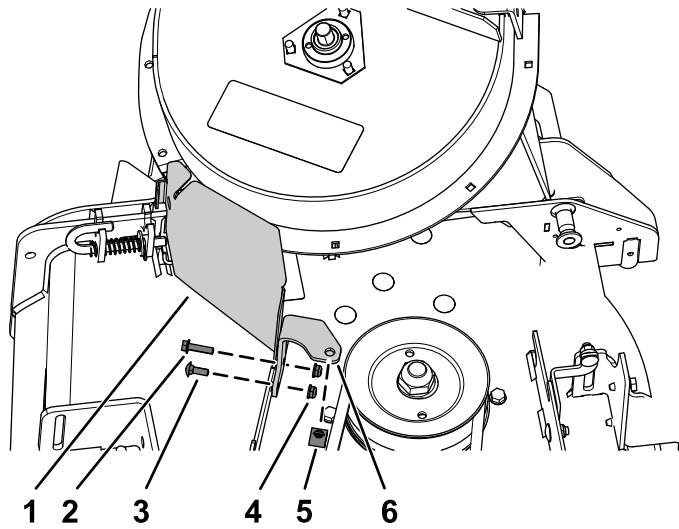

Kuva 12

- | | |
|---|--|
| 1. CE-hihnapyöräsuojus | 4. Laippamutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa) |
| 2. Laippakantapultti ($\frac{1}{4} \times 1$ tuumaa) | 5. Levymutteri |
| 3. Lukkopultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) | 6. Hihnasuojuksen kannatin |
- Kohdista CE-hihnasuojuksen kannatin leikkuupöydän etulaipan takapuolella oleviin reikiin (Kuva 12).
 - Kiinnitä CE-hihnapyöräsuojus ja hihnasuojuksen kannatin leikkuupöydän etulaipan ulkopuolen reikään kuusiokantapultilla ($\frac{1}{4} \times 1$ tuumaa) ja laippamutterilla ($\frac{1}{4}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 12).
 - Kiinnitä hihnasuojuksen kannatin leikkuupöydän etulaipan sisäpuolen reikään lukkopultilla ($\frac{1}{4} \times$

$\frac{3}{4}$ tuumaa) ja laippamutterilla ($\frac{1}{4}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 12).

- Kohdista levymutteri CE-hihnasuojuksen kannattimen yläosan reikään ja paina levymutteri kannattimeen (Kuva 12).

7

CE-yläsuojusten asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	CE-akselisuojaus
1	CE-etusuojaus
1	CE-kiristinsuojaus

CE-akselisuojauksen asennus

Tavalliset puhaltimet

- Kohdista CE-akselisuojaus kolmeen pulttiin ja kolmeen mutteriin, joilla ylälaakeripesä on kiinnitetty (Kuva 13).

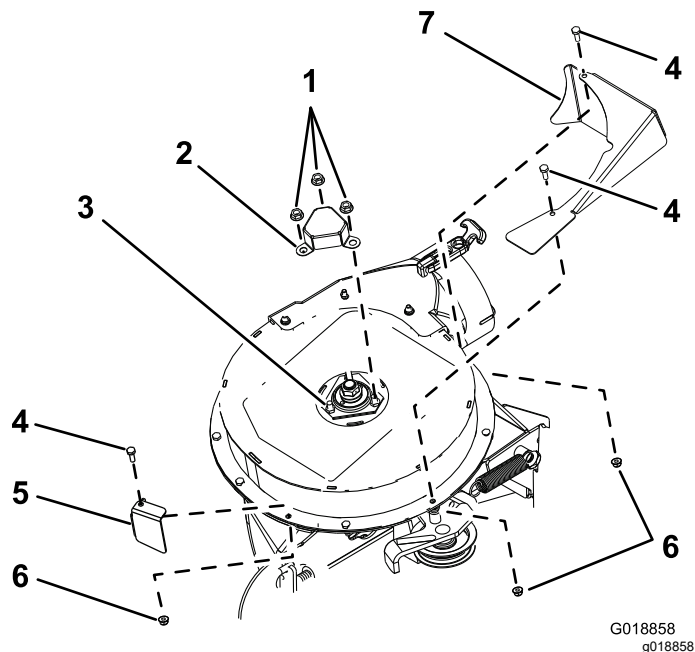

Kuva 13


- | | |
|---|---|
| 1. Hammastettu mutteri (5/16 tuumaa) | 5. CE-etusuojaus |
| 2. CE-akselisuojaus | 6. Lukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa) |
| 3. Pultti ja mutteri (ylälaakeripesä) | 7. CE-kiristinsuojaus |
| 4. Kuusiokantapultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) | |

- Kiinnitä CE-akselisuojaus puhalltimeen kolmella hammastetulla mutterilla (Kuva 13).

CE-akselisuojauksen asennus

HD-puhaltimet

Asenna CE-akselisuojaus puhallinkokoonpanoon kahdella mutterilla ja kahdella aluslaatalla (Kuva 14).

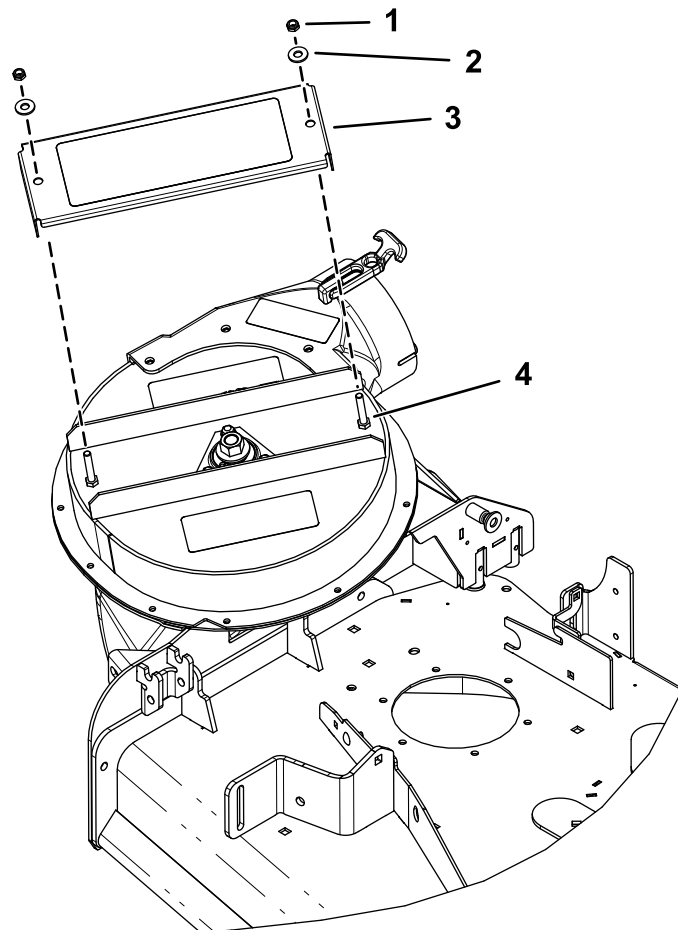

Kuva 14

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1. Mutteri | 3. CE-akselisuojaus (HD) |
| 2. Aluslaatta | 4. Pultti |

CE-yläsuojusten asennus

- Kohdista CE-etusuojaus yläpuhallinkoteloon (Kuva 13).
- Kiinnitä CE-etusuojaus yläpuhallinkoteloon kuusiokantapultilla ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) ja lukkomutterilla ($\frac{1}{4}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 13).
- Kohdista CE-kiristinsuojaus yläpuhallinkoteloon (Kuva 13).
- Kiinnitä CE-kiristinsuojaus yläpuhallinkoteloon kahdella kuusiopultilla ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) ja

kahdella lukkomutterilla ($\frac{1}{4}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 13).

8

CE-alasuojuksen asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	CE-alasuojus
2	Kuusiokantapultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)
2	Aluslaatta ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tuumaa)
2	Lukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa)

Puhaltimen irrotus

Jos puhallinkokoonpano on asennettu, irrota se leikkuupöydästä seuraavasti:



1. Vedä jousikuormitteinen kiristinpyörä poispäin kiinteästä jousitapista ja irrota hihna kiristinpyörästä (Kuva 15).

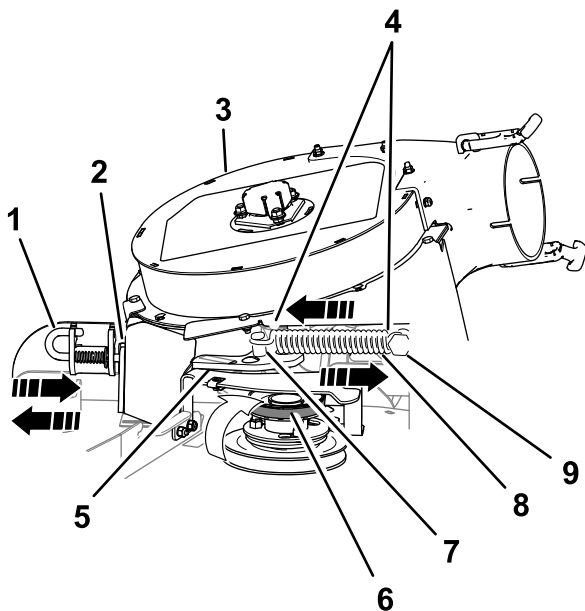

Kuva 15

- | | |
|---|--|
| 1. Lukitsimen tappi (lukitussa asennossa) | 6. Hihna (kohdistettu kiristinpyörään) |
| 2. Suppilon kannake | 7. Kiristinpyörän jousitappi |
| 3. Puhallinkokoonpano | 8. Jousi |
| 4. Jousen koukukupää | 9. Kiinteä jousitappi |
| 5. Kiristinpyörän kääntökannatin | |

2. Siirrä kiristinpyörän kääntökannatinta kohti kiinteää jousitappia. Irrota jousen koukku kiristinpyörän jousitapista (Kuva 15).
3. Vie hihna kiristinpyörän alta (Kuva 16).

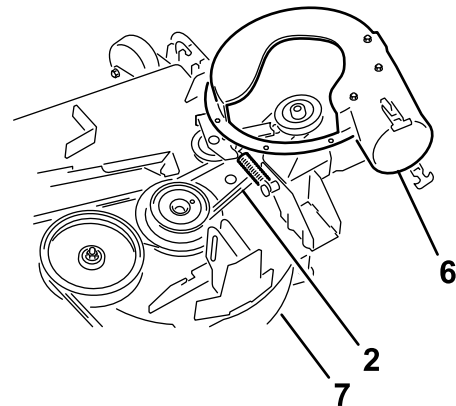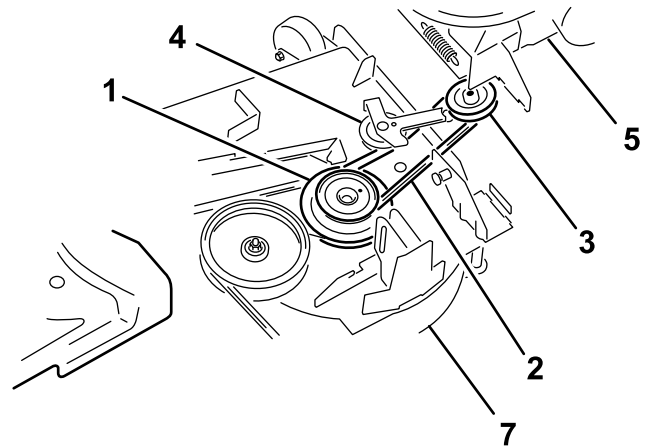


G018367
g018367

Kuva 16

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Käyttöpyörä | 5. Puhallin (kotelo siirretty kuvan selkeyttämiseksi) |
| 2. Puhaltimen hihna | 6. Puhallin paikallaan (kotelo irrotettu kuvan selkeyttämiseksi) |
| 3. Puhaltimen hihnapyörä | 7. Leikkuupöytä |
| 4. Hihna-/kiristinpyörä | |
4. Irrota hihna käyttöpyörältä (Kuva 16).
 5. Siirrä puhaltimen lukitsimen tappi avoimeen asentoon ja käännä puhallin ulospäin (Kuva 15).
 6. Irrota puhallin ja hihna leikkuupöydästä.

CE-alasuojuksen kiinnitysreikien poraus

1. Kohdista alempi CE-alasuojus puhallinsuppilon kannakkeeseen kuvan mukaisesti (Kuva 17).

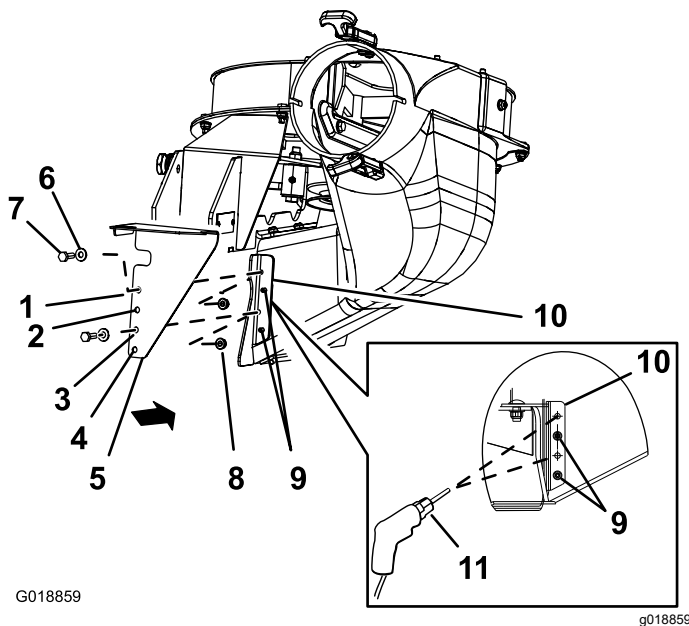

Kuva 17

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Reikä 1 | 7. Kuusiokantapultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) |
| 2. Reikä 2 | 8. Lukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa) |
| 3. Reikä 3 | 9. Niitit |
| 4. Reikä 4 | 10. Puhallinsuppilon kannake |
| 5. CE-alasuojus | 11. Poran terä 7 mm ($\frac{1}{4}$ tuumaa) |
| 6. Aluslaatta | |

- Kohdista alemman CE-alasuojuksen reiät 2 ja 4 puhallinsuppilon kannakkeen läpi työntyviin niitteihin (Kuva 17).

Huomaa: Varmista, että CE-alasuojuksen laippa (jossa on reiät) on tasaisesti puhallinsuppilon kannaketta vasten.

- Merkitse CE-alasuojuksen reikiä 1 ja 3 ääriiviivat puhallinsuppilon kannakkeeseen ja irrota CE-suojus (Kuva 17).
- Paikanna puhallinsuppilon kannakkeeseen tehdyt merkinnät ja tee lävistimellä reikä niiden keskelle.
- Poraa 7 mm:n ($\frac{1}{4}$ tuuman) reiät kahden puhallinsuppilon kannakkeeseen lävistetyn merkin kohdalle (Kuva 17).

CE-alasuojuksen asennus

Huomaa: Asenna CE-alasuojus ja leikkuupöydästä irrotettu puhallinkokoonpano. Katso *E-Z Vac™ -puhallin- ja vetosarjan asennusohjeet*.

- Kohdista CE-alasuojus puhallinsuppilon kannakkeeseen (Kuva 17).

- Kohdista CE-alasuojuksen reiät 2 ja 4 puhallinsuppilon kannakkeen läpi työntyviin niitteihin (Kuva 17).
- Kiinnitä CE-alasuojus puhaltimeen kahdella kuusiopultilla ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa), kahdella aluslaattalla ja kahdella lukkomutterilla ($\frac{1}{4}$ tuumaa) CE-suojuksen reikiä 1 ja 4 läpi (Kuva 17).

Puhaltimen asennus

Jos puhallin irrotettiin, asenna puhallinkokoonpano leikkuupöydään seuraavasti:

Huomaa: Lisätietoja on 122 tai 132 cm:n pehmeän E-Z Vac™ -kaksoiskerääjän käyttöoppaassa.

- Kohdista puhaltimen hihna puhaltimen hihnapyörän ympäri (Kuva 16).
- Kohdista puhaltimen saranatappi leikkuupöydän saranatappin reikään ja laske puhallin leikkuupöydälle.
- Avaa puhaltimen lukitsimen tappi, sulje puhallin leikkuupöytää vasten ja kiinnitä lukitsimen tappi suppilon kannakkeeseen (Kuva 15).

Huomaa: Varmista, että lukitsimen tappi ulottuu suppilon kannakkeen ja CE-hipnapyöräsuojuksen reiän läpi.

- Vie hihna tilapäisesti kiristinpyörän alta (Kuva 16).
- Vie hihna käyttöpyörän ympäri (Kuva 16).
- Siirrä hihna-/kiristinpyörää kohti kiinteää jousitappia ja asenna jousi kohdistamalla jousikoukku kiristinpyörän jousitappiin (Kuva 15).
- Vedä jousikuormitteinen hihna-/kiristinpyörä pois kiinteästä jousitappista ja vie hihna kiristinpyörän ympärille (Kuva 16).


CE-hihnasuojuksen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kuusiokantapultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)
1	Aluslaatta ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)
1	Aluslaatta ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ tuumaa)
1	Kiinnike

CE-hihnasuojuksen pultin asennus

1. Asenna aluslaatta ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) kuusiokantapulttiin ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 18](#)).

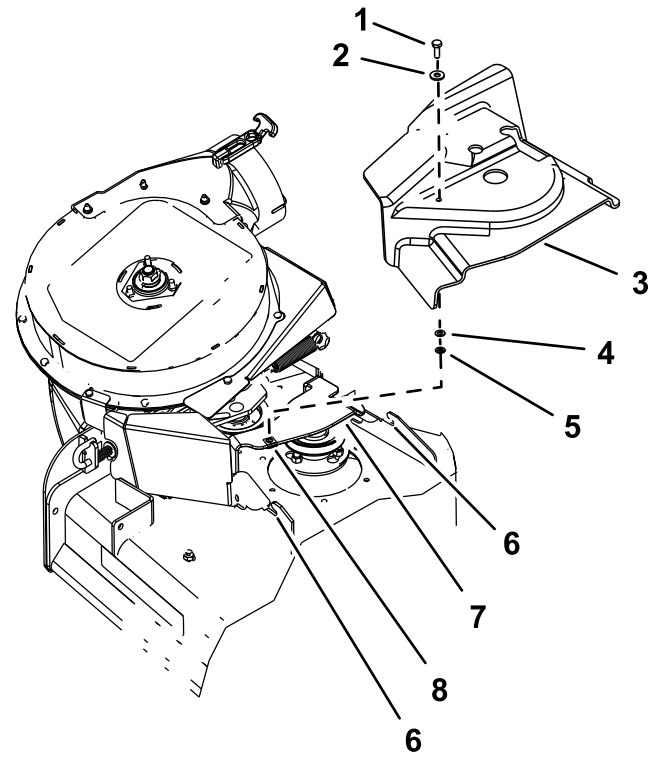

Kuva 18

122 cm:n leikkuupöytä kuvassa

g203194

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Kuusiokantapultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) | 5. Kiinnike |
| 2. Aluslaatta ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) | 6. Leikkuupöydän kannattimen lovi |
| 3. Hihnasuojus | 7. CE-hihnasuojuksen kannatin |
| 4. Aluslaatta ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ tuumaa) | 8. Levymutteri |

2. Asenna pultti ja aluslaatta hihnasuojuksen (alkuperäisestä puhallin- ja vetosarjasta) yläosassa olevan reiän läpi ([Kuva 18](#)).
3. Asenna aluslaatta ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ tuumaa) ja kiinnike kuusiokantapultin kierteisiin hihnasuojuksen alapuolella ([Kuva 18](#)).

Varmista, että pultin kanta ja aluslaatta ovat tasan hihnasuojuksen yläpinnan kanssa ja että aluslaatta ja kiinnike ovat tasan suojuksen alapinnan kanssa.

Hihnasuojuksen asennus

1. Avaa puhaltimen lukitus ja vedä se osittain ulos.
2. Kohdista hihnasuojus leikkuupöydän laippojen loviin ([Kuva 18](#)).
3. Kohdista suojuksen kuusiokantapultti hihnasuojuksen kannattimen levymutteriin.
4. Kiinnitä hihnasuojus suojuksen kannattimeen kuusiokantapultilla ([Kuva 18](#)).

5. Avaa puhaltimen lukitsimen tappi, sulje puhallin leikkuupöytää vasten ja kiinnitä lukitsimen tappi suppilon kannakkeeseen.

10


Kaasuläpän levyn asennus ja moottorin käyntinopeuden säätö

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Lukkopultti (#10 × 5/8 tuumaa)
2	Lukkomutteri (#10)
1	Kaasuläpän levy

Ohjeet

1. Irrota kaksi ruuvia, joilla ohjauspaneeli on kiinni, ja nosta ohjauspaneeli konsolista (Kuva 19).

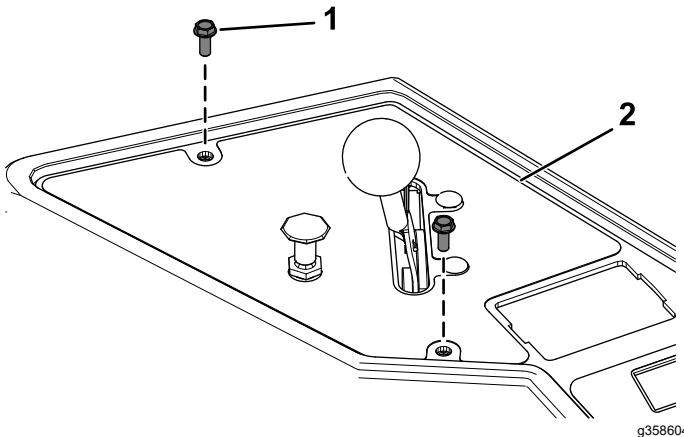


Kuva 19

1. Ruuvit 2. Ohjauspaneeli

2. Irrota kaksi pulttia ja kaksi mutteria, joilla kaasuläpän levy on kiinnitetty ohjauspaneeliin (Kuva 20).


Hävitä nämä kaksi pulttia ja mutteria.

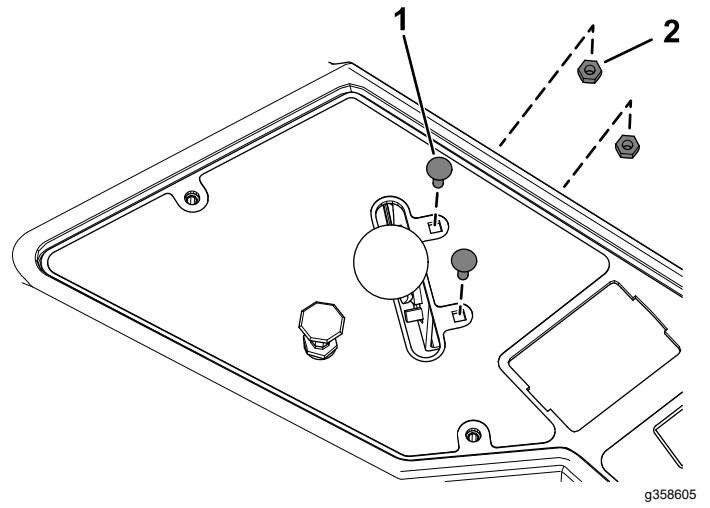

Kuva 20

1. Pultti 2. Mutteri

3. Kiinnitä uusi kaasuläpän levy ja kaasuvipu löysästi ohjauspaneeliin kahdella lukkopultilla (#10 × 5/8 tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (#10) kuvan mukaisesti (Kuva 21).

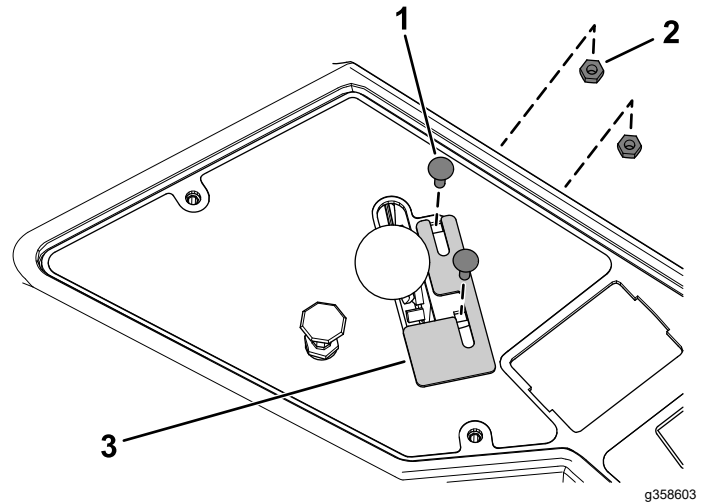

Kuva 21

1. Lukkopultti (#10 × 5/8 tuumaa) 3. Kaasuläpän levy
2. Lukkomutteri (#10)

4. Etsi leikkurin ja kerääjän yhdistelmäsi vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.
5. Aseta moottorin käyntinopeus vaatimustenmukaisuusvakuutuksen nopeutta vastaavan sarakkeen mukaan seuraavasti:
- A. Liikuta kaasuläpän levyä eteen- tai taaksepäin, ja siirrä kaasuvipua, kunnes oikea moottorin käyntinopeus saavutetaan.
- B. Kiristä kaksi lukkopulttia (#10 × 5/8 tuumaa) ja kaksi lukkomutteria (#10).

6. Kiinnitä ohjauspaneeli konsoliin aiemmin irrotetuilla kahdella ruuvilla ([Kuva 19](#)).

Huomautuksia:

Huomautuksia:



Count on it.