



CE-sett

122 cm eller 132 cm E-Z Vac™-oppsamler for Titan® HD-plentraktor

Modellnr. 126-9360

Modellnr. 126-9361

Installasjonsveiledning

For å lage en CE-oppsamler må du montere dette settet på vifte- og driftssettet (Toro-modell 78483, 78486, 78433 eller 78436 for 122 cm klippeenheter eller Toro-modell 78484, 78487, 78434 eller 78437 for 132 cm klippeenheter) og med dobbelt E-Z Vac™-oppsamlersett (Toro-modell 78481 eller 78431).

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Fjerne utløpssjakten.
3	Ingen deler er nødvendige	–	Fjerne remdekslet og braketten.
4	Venstre, bakre støttestang Høyre, bakre støttestang Whiz-mutter (3/8 tomme)	1 1 4	Montere de bakre støttestengene (kun oppsamlermodell 78481).
5	Ingen deler er nødvendige	–	Fjerne blåsemaskindelene (hvis montert).
6	CE-remskivevern CE-remdekselbrakett Seks-kantbolt (1/4 x 1 tomme) Låseskrue (1/4 x 3/4 tomme) Flensmutter (1/4 tomme) Seks-kantbolt (3/8 x 1 tomme) Flensmutter (3/8 tomme) Klipsmutter Bakre vern (kun 122 cm klippeenhet)	1 1 1 1 2 2 2 1 1	Montere CE-klippeenhetsbraketten.
7	CE-akselvern CE-foroververn CE-strammevern	1 1 1	Montere øvre CE-vern.
8	Nedre CE-vern Seks-kantskrue (1/4 x 3/4 tomme) Skive (1/4 x 5/8 tomme) Låsemutter (1/4 tomme)	1 2 2 2	Montere nedre CE-vern.
9	Seks-kantskrue (1/4 x 3/4 tomme) Skive (5/16 x 3/4 tomme) Skive (1/4 x 1/2 tomme) Holder	1 1 1 1	Montere CE-remdekselet.



Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
10	Låsebolt (nr. 10 x 5/8 tomme) Låsemutter (nr. 10) Gassplate	2 2 1	Montere gassplaten og juster motorhastigheten.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Rengjør klippeenheten grundig.

Merk: Fjern alt rusk for å sikre at settet sitter som det skal.

5. Reparer alle bøyd eller skadde områder og erstatt eventuelle manglende deler.
6. Senk klippeenheten til den laveste klippehøyden, se gressklipperens *brugerhåndbok*.


2

Fjerne utløpssjakten

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Fjern låsemutteren, bolten, avstandsstykket og fjæren som holder sideutkastssjakten til klippeenheten ([Figur 1](#)).

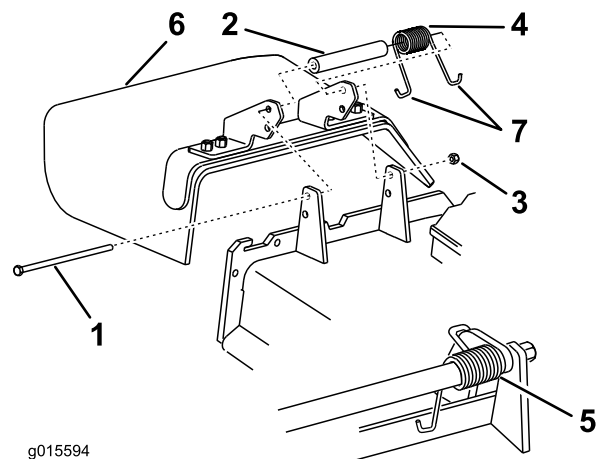

Figur 1

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Bolt | 5. Fjær montert |
| 2. Avstandsstykke | 6. Sideutslippssjakt |
| 3. Låsemutter | 7. J-krokende på fjær |
| 4. Fjær | |

2. Fjern sideutkastssjakten fra klippeenheten ([Figur 1](#)).

Merk: Ta vare på sjakt og deler til montering når du bruker gressklipperen uten oppsamlerutstyr.

3


Fjerne remdekslet og brakettene

Ingen deler er nødvendige

Fjerne remdekslet

Hvis det er montert, fjern remdekslet på følgende måte:

1. Roter bolten som fester remdekselet til klippeenheten mot urviseren for å løsne den (Figur 2).

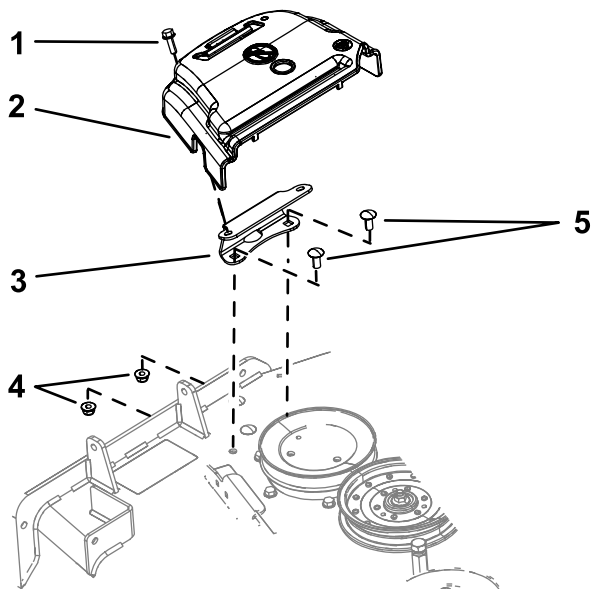

Figur 2

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Skruer (festet til remdekselet) | 4. Flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) |
| 2. Remdeksel | 5. Låsebolt ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ tomme) |
| 3. Dekselmonteringsbrakett | |

2. Fjern remdekslet og bolten fra monteringsbraketten (Figur 2).

Merk: Ta vare på remdekslet og bolten til montering når du bruker gressklipperen uten vifteutstyr.

Fjerne dekselmonteringsbraketten


1. Fjern de to skruene og de to flensmutterne som fester dekselmonteringsbraketten til enheten (Figur 2).
2. Fjern braketten.

Merk: Ta vare på dekselmonteringsbraketten, boltene og flensmutteren til montering når du bruker gressklipperen uten vifteutstyr.

Fjerne eksisterende nedre støttestang

Fjern låsebolten og mutteren fra den eksisterende nedre støttestangen, og fjern den (Figur 3).

Merk: Ta vare på låsebolten og mutteren.

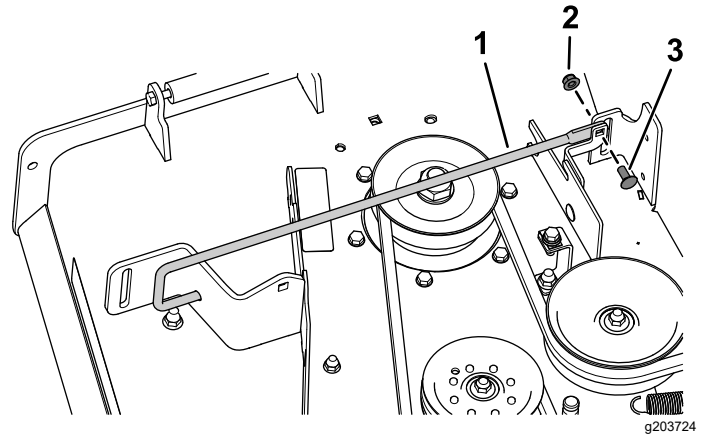


Figur 3

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Eksisterende nedre støttestang | 3. Låsebolt |
| 2. Mutter | |

Montere den nye nedre støttestangen

Monter den nye nedre støttestangen ved å bruke låsebolten og mutteren du fjernet tidligere (Figur 4).

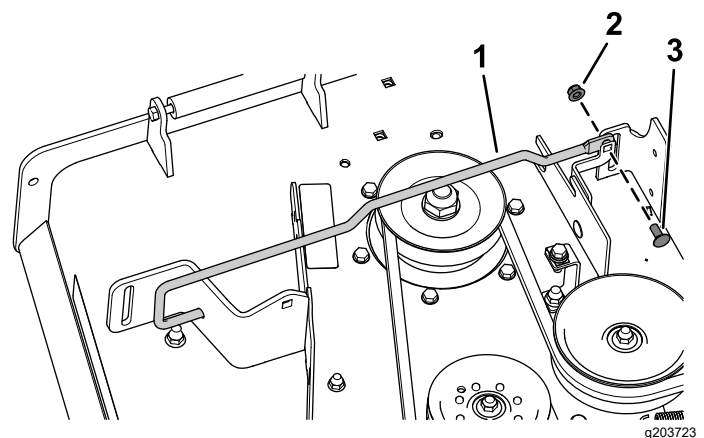

Figur 4

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Eksisterende nedre støttestang | 3. Låsebolt |
| 2. Mutter | |

4

Montere de bakre støttestengene


Kun oppsamlermodell 78481

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre, bakre støttestang
1	Høyre, bakre støttestang
4	Whiz-mutter (3/8 tomme)

Prosedyre


1. Fjern de eksisterende bakre støttestengene fra hydrostaten (Figur 5).

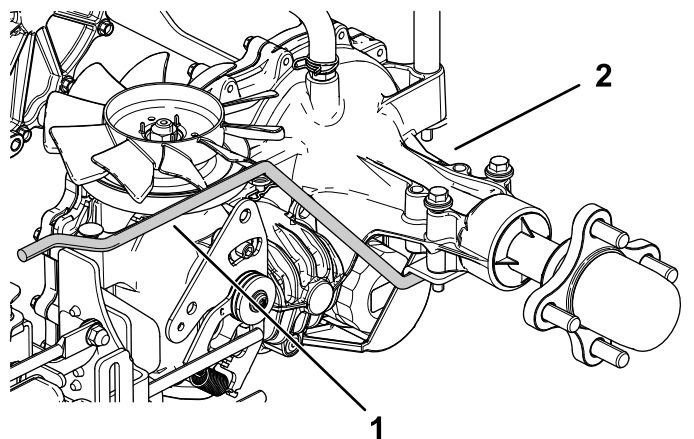

Figur 5
Venstre side

1. Eksisterende bakre støttestang
2. Hydrostat

2. Monter de nye venstre og høyre bakre støttestengene med to Whiz-muttere (3/8 tomme) på hver side (Figur 6).

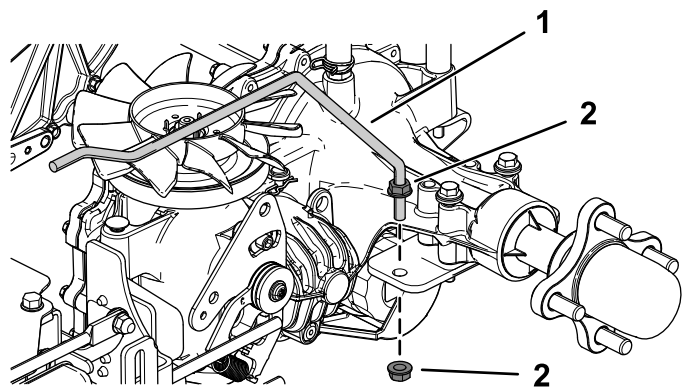

Figur 6
Venstre side

1. Ny bakre støttestang
2. Whiz-mutter (3/8 tomme)

5

Fjerne blåsemaskindelen


Hvis montert

Ingen deler er nødvendige

Fjerne viftens remdeksel

Hvis blåsemaskinen er montert på maskinen, fjern remdekslet fra vifte- og driftssett på følgende måte:

1. Fjern tomme skrue som sikrer remdekslet (Figur 7).

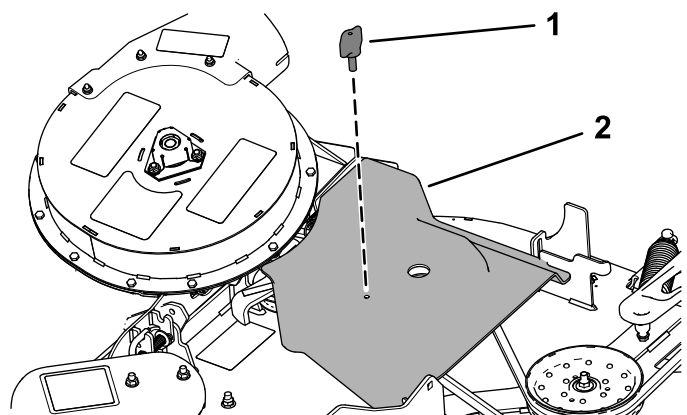

Figur 7

1. Tomme skrue
2. Remdeksel


2. Flytt dekselet utover til kanten av dekselet fjerner krokene på klippeenhetens flenser (Figur 7).
3. Fjern dekselet fra klippeenheten.

Merk: Kast tommeskruen.

Fjerne remdekselbraketten

Hvis blåsemaskinen er montert på maskinen, fjern remdekselbrakett fra vifte- og driftssett på følgende måte:

1. Fjern de to låseboltene ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme) og de to låsemutterne ($\frac{1}{4}$ tomme) som fester remdekselbraketten til den fremre flensen på klippeenheten (Figur 8).

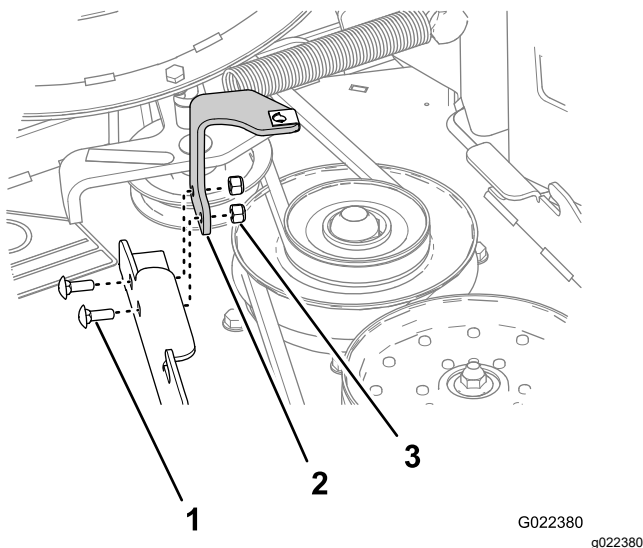

Figur 8

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Låsebolt ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme) | 3. Låsemutter ($\frac{1}{4}$ tomme) |
| 2. Remdekselbrakett | |

2. Fjern remdekselbraketten fra klippeenhet (Figur 8).


Merk: Kast remdekselbraketten.

Fjerne akseldekslet og monteringsdeler

For standard vifte

1. Fjern de tre sagtakkede mutterene som fester akseldekslet til viftehuset (Figur 9).

Merk: Løsne ikke boltene og mutterene som fester det øvre lagerhuset som ligger under akseldekslet.

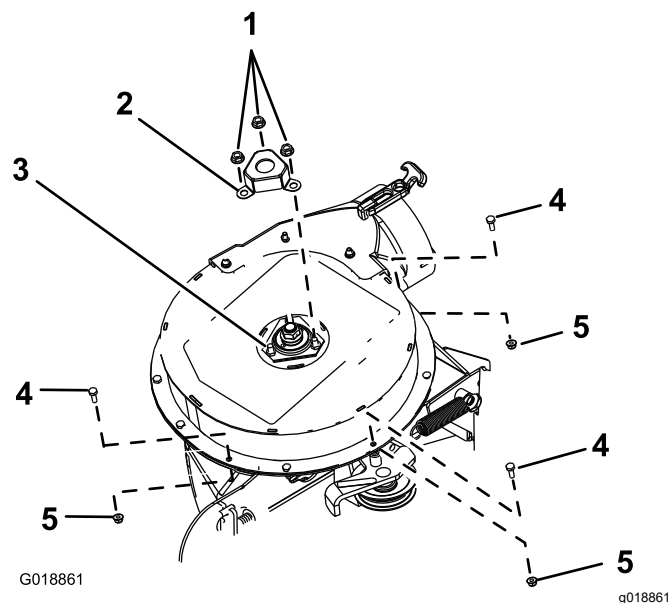

Figur 9

Fjerning av vifteakseldeksel og monteringsdeler

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Sagtakket mutter, (5/16 tomme) | 4. Sekskantskrue ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme) |
| 2. Akseldeksel | 5. Låsemutter ($\frac{1}{4}$ tomme) |
| 3. Skruer og mutter (øvre lagerhus) | |

2. Fjern og kast akseldekslet (Figur 9).
3. Fjern tre sekskantbolter ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme) og tre låsemuttere ($\frac{1}{4}$ tomme) fra viftehuset som vist i Figur 9.

Fjerne akseldekslet og monteringsdeler

For HD-vifte


1. Fjern de to mutterene og skivene som fester akseldekslet til viftehuset (Figur 10).

6

Montere CE-remskivevernet og remdekselbraketten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	CE-remskivevern
1	CE-remdekselbrakett
1	Sekskantbolt ($\frac{1}{4}$ x 1 tomme)
1	Låseskrue ($\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ tomme)
2	Flensmutter ($\frac{1}{4}$ tomme)
2	Sekskantbolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme)
2	Flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme)
1	Klipsmutter
1	Bakre vern (kun 122 cm klippeenhet)

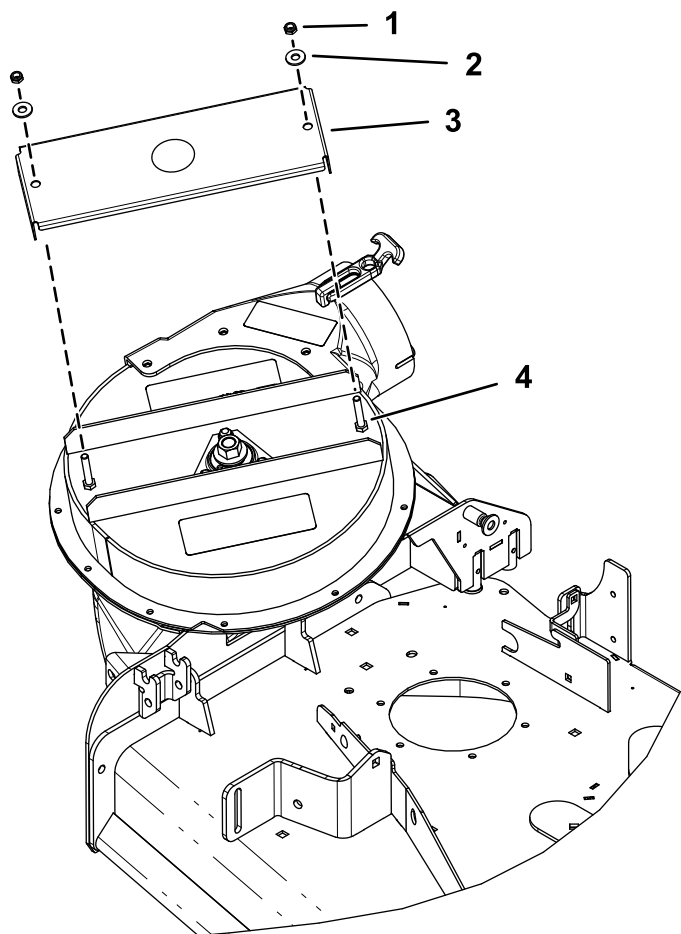

g203344

Figur 10

122 cm klippeenhet vist

- | | |
|-----------|----------------|
| 1. Mutter | 3. Akseldeksel |
| 2. Skive | 4. Bolt |


2. Fjern og kast akseldekslet (Figur 10).

Montere CE-remskivevernet og remdekselbraketten

For 122 cm klippeenheter

1. Rett inn hullene på CE-remskivevernet med hullet i den fremre avlederbraketten og hullet på utsiden av den fremre flensen på klippeenheten (Figur 11).

Merk: CE-remskivebraketten festes rundt ytre kant av avlederbraketten.

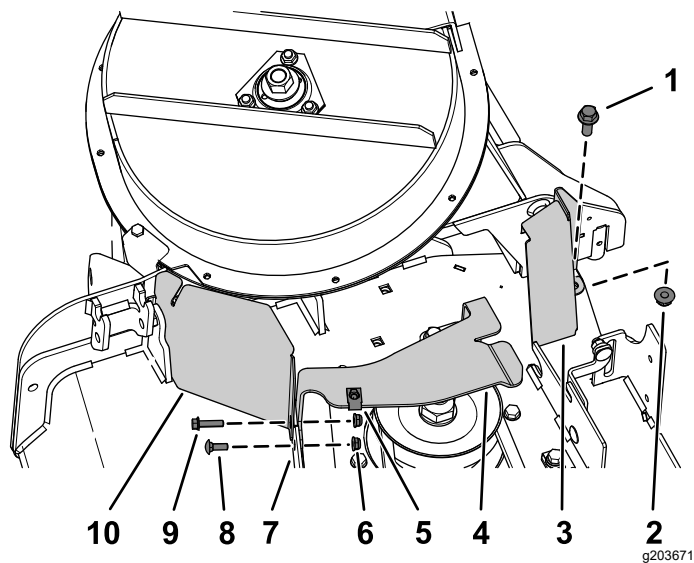

Figur 11

- | | |
|--|--|
| 1. Sekskantbolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) | 6. Flensmutter ($\frac{1}{4}$ tomme) |
| 2. Flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) | 7. Klippeenhetsflenser (forover) |
| 3. Bakre vern (kun 122 cm klippeenhet) | 8. Låsebolt ($\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ tomme) |
| 4. Remdekselbrakett | 9. Flenshodebolt ($\frac{1}{4}$ x 1 tomme) |
| 5. Klipsmutter | 10. CE-remskivevern |

2. Rett inn CE-remdekselbraketten med hullene på baksiden av fremre klippeenhetsflens (Figur 11).
3. Fest CE-remskivevern og remdekselbraketten til fremre klippeenhetsflens på det ytterste hullet med sekskantbolten ($\frac{1}{4}$ x 1 tomme) og en flensmutter ($\frac{1}{4}$ tomme) som vist i Figur 11.
4. Fest remdekselbraketten til fremre klippeenhetsflens på det innvendige hullet med en låsebolt ($\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ tomme) og en flensmutter ($\frac{1}{4}$ tomme) som vist i Figur 11.
5. Rett inn hullet på bakre flens på CE-remdekselbraketten med hullet på klippeenheten der du fjernet remdekselbraketten i trinn 1 av Fjerne dekselmonteringsbraketten (side 3). Se Figur 11.
6. Fest bakre flense på CE-remdekselbraketten til klippeenheten med en sekskantbolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og en flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i Figur 11.
7. Rett inn klipsmutteren med hullet på toppen av CE-remdekselbraketten og skyv klipsmutteren på braketten (Figur 11).
8. Monter det bakre vernet løst på klippeenheten med en sekskantbolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og en flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i Figur 11.

Stram festene etter at du har montert viften. Se [Montere viften \(side 10\)](#).


Viktig: Dette trinnet gjelder kun for 122 cm klippeenheter.

Montere CE-remskivevernet og remdekselbraketten

For 132 cm klippeenheter

1. Rett inn hullene på CE-remskivevernet med hullet i den fremre avlederbraketten og hullet på utsiden av den fremre flensen på klippeenheten (Figur 12).

Merk: CE-remskivebraketten festes rundt ytre kant av avlederbraketten.

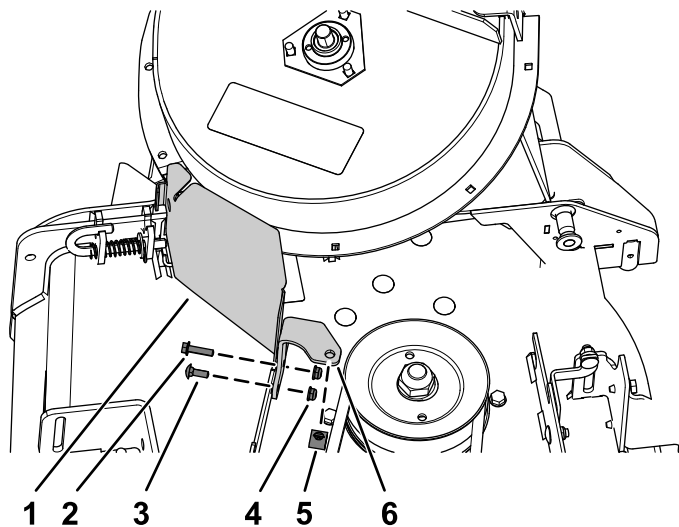

Figur 12

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. CE-remskivevern | 4. Flensmutter ($\frac{1}{4}$ tomme) |
| 2. Flenshodebolt ($\frac{1}{4}$ x 1 tomme) | 5. Klipsmutter |
| 3. Låsebolt ($\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ tomme) | 6. Remdekselbrakett |

2. Rett inn CE-remdekselbraketten med hullene på baksiden av fremre klippeenhetsflens (Figur 12).
3. Fest CE-remskivevern og remdekselbraketten til fremre klippeenhetsflens på det ytterste hullet med sekskantbolten ($\frac{1}{4}$ x 1 tomme) og en flensmutter ($\frac{1}{4}$ tomme) som vist i Figur 12.
4. Fest remdekselbraketten til fremre klippeenhetsflens på det innvendige hullet med en låsebolt ($\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ tomme) og en flensmutter ($\frac{1}{4}$ tomme) som vist i Figur 12.
5. Rett inn klipsmutteren med hullet på toppen av CE-remdekselbraketten og skyv klipsmutteren på braketten (Figur 12).

7

Montere øvre CE-vern


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	CE-akselvern
1	CE-foroververn
1	CE-strammevern

Montere CE-akselvern

For standard vifte

1. Rett inn CE-akselvernet med de tre skruene og de tre mutterne som sikrer det øvre lagerhuset (Figur 13).

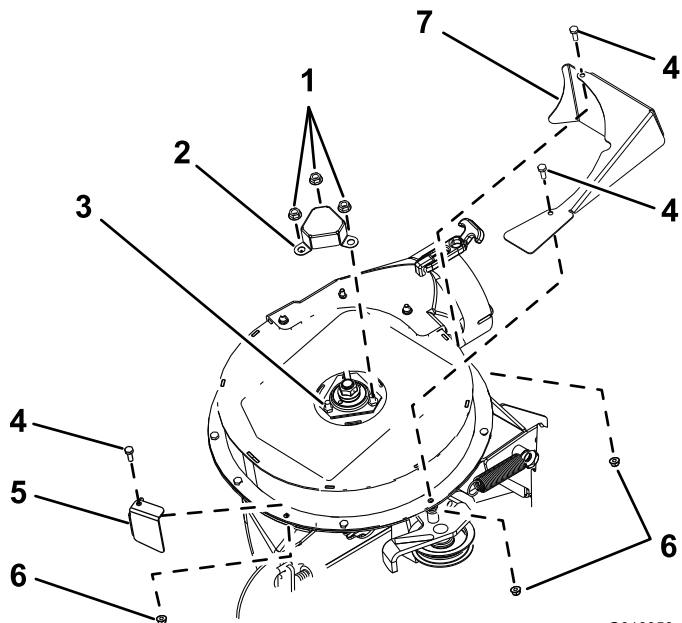

Figur 13


- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Sagtakket mutter, (5/16 tomme) | 5. CE-foroververn |
| 2. CE-akselvern | 6. Låsemutter (1/4 tomme) |
| 3. Skrue og mutter (øvre lagerhus) | 7. CE-strammevern |
| 4. Sekskantskrue (1/4 x 3/4 tomme) | |

2. Fest CE-akslingsvernet til viften med de tre sagtakkenne mutterne (Figur 13).

Montere CE-akselvern

For HD-vifte

Monter CE-akslingsvernet til vifteenheten med to muttere og to skiver (Figur 14).

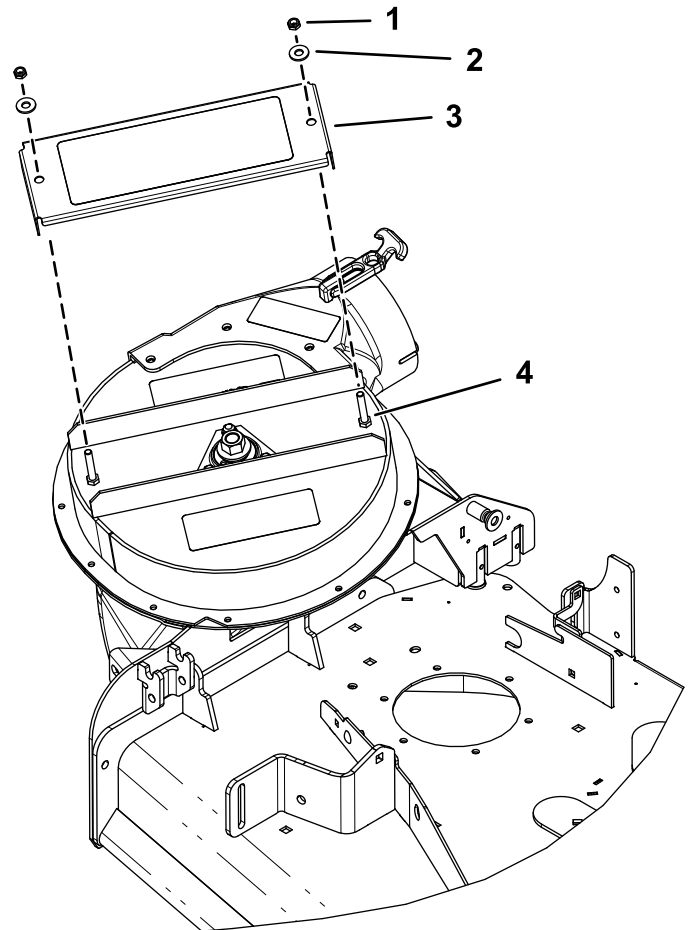

Figur 14

- | | |
|-----------|-------------------------|
| 1. Mutter | 3. CE-akslingsvern (HD) |
| 2. Skive | 4. Bolt |

Montere øvre CE-vern

1. Rett inn CE-foroververnet med det øvre viftehuset (Figur 13).
2. Fest CE-foroververnet til øvre viftehus med en sekskantbolt (1/4 x 3/4 tomme) og en låsemutter (1/4 tomme) som vist i Figur 13.
3. Rett inn CE-strammevernet med det øvre viftehuset (Figur 13).
4. Fest CE-foroververnet til øvre viftehus med to sekskantbolter (1/4 x 3/4 tomme) og to låsemuttere (1/4 tomme) som vist i Figur 13.

8

Montere nedre CE-vern


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Nedre CE-vern
2	Sekskantskrue ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme)
2	Skive ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tomme)
2	Låsemutter ($\frac{1}{4}$ tomme)

Fjerne viften

Hvis montert, fjern viftehuset fra klippeenheten på følgende måte:



1. Dra den fjærbelastede lederullen bort fra den faste fjærposten, og fjern remmen fra lederullen ([Figur 15](#)).

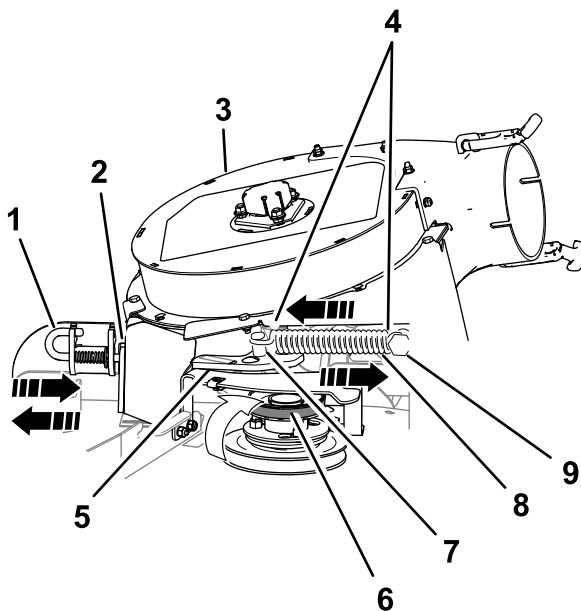

Figur 15

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Låsestift (låst stilling) | 6. Rem (rettet inn etter lederullen) |
| 2. Sjektbrakett | 7. Ledefjærstolpe |
| 3. Vifteenhet | 8. Fjær |
| 4. Fjærens krokender | 9. Fast fjærpost |
| 5. Blindsvingbrakett | |

2. Flytt blindsvingsbraketten mot den faste fjærposten. Fjern kroken på fjæren fra ledefjærstolpen ([Figur 15](#)).
3. Legg remmen under lederullen ([Figur 16](#)).

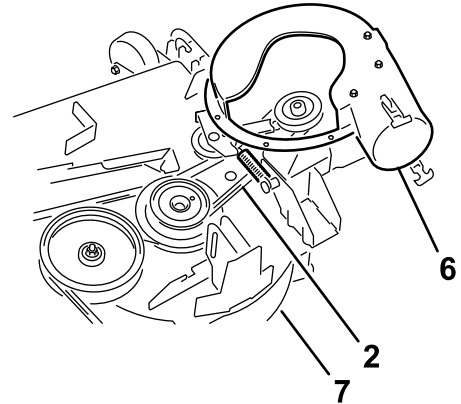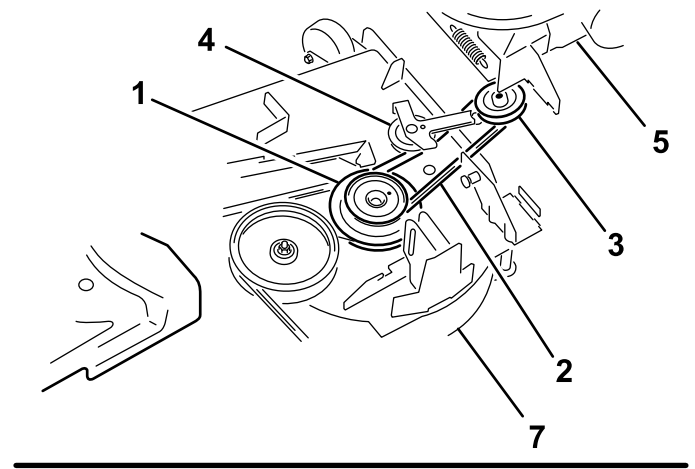


G018367
g018367

Figur 16

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Drivremskive | 5. Vifte (huset er flyttet av visningshensyn) |
| 2. Vifterem | 6. Vifte (huset er flyttet av visningshensyn) |
| 3. Vifteremskive | 7. Klippeenhet |
| 4. Tomgangs-/strammeskiye | |
4. Fjern rem fra lederull ([Figur 16](#)).
 5. Flytt viftelåsstiften til åpen posisjon og sving viften utover ([Figur 15](#)).
 6. Fjern viften og remmen fra klippeenheten.

Bore monteringshull på nedre CE-vern

1. Rett inn nedre del av nedre CE-vern med viftesjektbraketten som vist på [Figur 17](#).

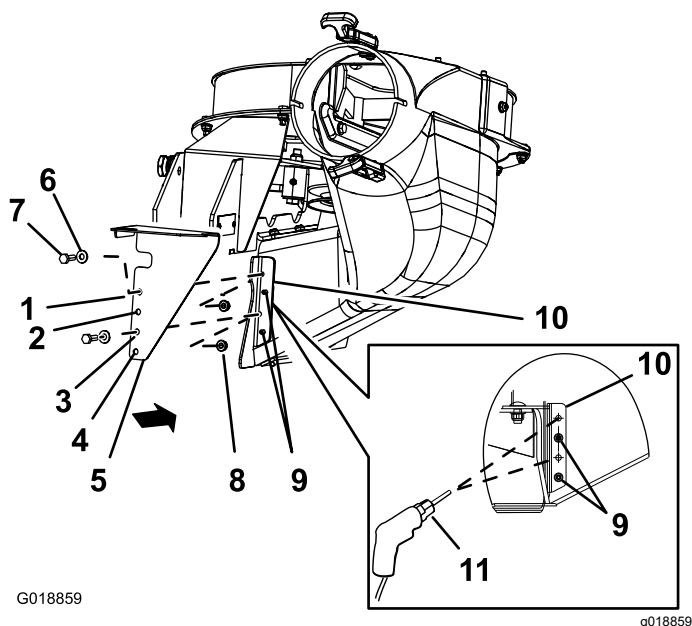

Figur 17

- | | |
|------------------|--|
| 1. Hull 1 | 7. Sekskantskrue ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme) |
| 2. Hull 2 | 8. Låsemutter ($\frac{1}{4}$ tomme) |
| 3. Hull 3 | 9. Nagleender |
| 4. Hull 4 | 10. Viftesjaktbrakett |
| 5. Nedre CE-vern | 11. Borekrone 7 mm ($\frac{1}{4}$ tomme) |
| 6. Skive | |

2. Rett inn hull 2 og hull 4 på den nedre delen av nedre CE-vern med nagleendene som stikker ut gjennom viftesjaktbraketten (Figur 17).

Merk: Sørg for at flensen på nedre CE-vern (flensen med hull) ligger flatt mot viftesjaktbraketten.

3. Merk ytterkanten av hull 1 og hull 3 på nedre CE-vern på viftesjaktbraketten, og fjern CE-vernet (Figur 17).
4. Finn merkene på viftesjaktbraketten og bruk kjørneren til å merke stedene.
5. Bor et 7 mm ($\frac{1}{4}$ tomme) hull i viftesjaktbraketten ved de to midtre kjørnermerkene (Figur 17).

Montere nedre CE-vern

Merk: Monter nedre CE-vern med viftehuset fjernet fra klippeenheten. Se monteringsinstruksjoner for E-Z Vac™-vifte- og driftssett.

1. Rett inn nedre CE-vern med viftesjaktbraketten (Figur 17).
2. Rett inn hull 2 og hull 4 på nedre CE-vern med nagleendene som stikker ut gjennom viftesjaktbraketten (Figur 17).

3. Fest det nedre CE-vernet til viften med to sekskantbolter ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme), to skiver og to låsemuttere ($\frac{1}{4}$ tomme) gjennom hull 1 og hull 4 på CE-vernet (Figur 17).

Montere viften

Hvis du fjerner viften, monter viftehuset til klippeenheten på følgende måte:

Merk: Se brukerhåndbok for 122 og 132 cm dobbel E-Z Vac™-opsamler.

1. Rett inn vifteremmen rundt remskiven på viften (Figur 16).
 2. Rett inn svingbolten på viften med svingbolthullet på klippeenheten, og senk viften på klippeenheten.
 3. Åpne viftelåsstiften, sett viften på klippeenheten, og fest låsestiften til sjaktbraketten (Figur 15).
- Merk:** Sørg for at låsestiften når helt gjennom hullet i sjaktbraketten og i CE-remskivevernet.
4. Legg remmen midlertidig under lederullen (Figur 16).
 5. Før remmen rundt lederullen (Figur 16).
 6. Flytt lederullen/strammeskiven mot den faste fjærposten, og monter fjæren ved å rette inn fjærkrokene mot stolpens blindfjær (Figur 15).
 7. Dra den fjærbelastede lederullen/strammeskiven bort fra den faste fjærposten, og før remmen rundt lederullen (Figur 16).

9

Montere CE-remdekselet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Sekskantskrue ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme)
1	Skive ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ tomme)
1	Skive ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ tomme)
1	Holder

Montere CE-remdekselskrue

1. Sett skive ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ tomme) på sekskantskrue ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme) som vist på Figur 18.

10


Montere gassplaten og justere motorhastigheten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Låsebolt (nr. 10 x 5/8 tomme)
2	Låsemutter (nr. 10)
1	Gassplate

Prosedyre

1. Fjern de to skruene som fester kontrollpanelet, og løft kontrollpanelet fra konsollen (Figur 19).

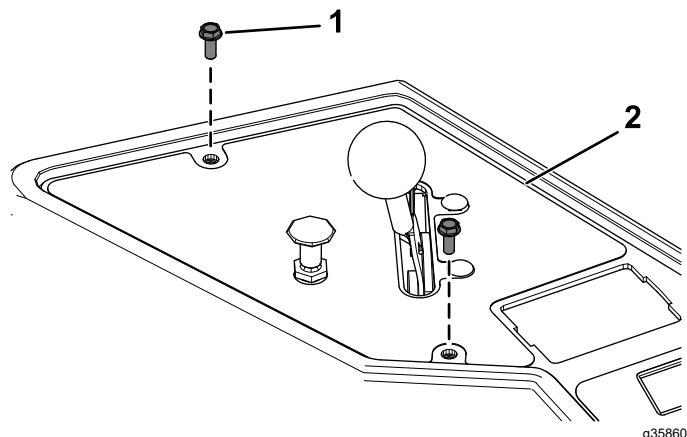


Figur 19

1. Skruer
2. Kontrollpanel

2. Fjern de to boltene og to mutterne som fester gasspaken til kontrollpanelet (Figur 20).

Avhend de to boltene og to mutrene.

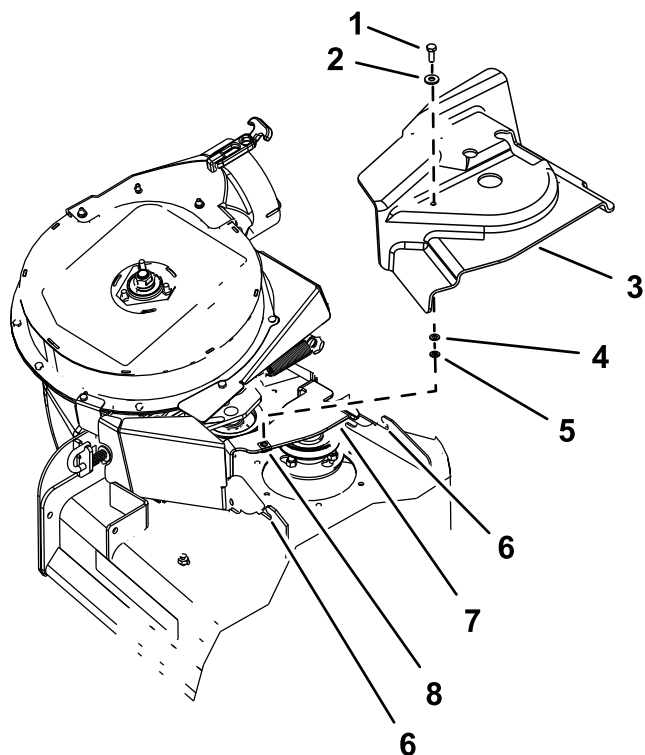

Figur 18

122 cm klippeenhet vist


1. Sekskantskrue (1/4 x 3/4 tomme)
2. Skive (5/16 x 3/4 tomme)
3. Remdekselet
4. Skive (1/4 x 1/2 tomme)
5. Holder
6. Klippeenhetsbraketthakk
7. CE-remdekseletbrakett
8. Klipsmutter

2. Sett inn skruen og skiven gjennom hullet på toppen av remdekselet fra OEM-vifte- og driftssett (Figur 18).
3. Fra bunnen av remdekselet, sett skiven (1/4 x 1/2 tomme) og holderen over gjengene på sekskantskruen (Figur 18).

Sørg for at skruhodet og skiven er posisjonert jevnt med øvre flate på remdekselet og at skiven og holderen er jevn med nedre flate på dekselet.

Montere remdekselet

1. Frigjør viften og dra den delvis ut.
2. Rett inn remdekselet med hakkene på klippeenhetsflensene (Figur 18).
3. Rett in sekskantskruen på dekselet med klipsmutteren på remdekseletbraketten.
4. Fest remdekselet til dekselbraketten med sekskantskruen (Figur 18).
5. Åpne viftelåsstiften, lukk viften til klippeenheten, og fest låsestiften til sjaktbraketten.

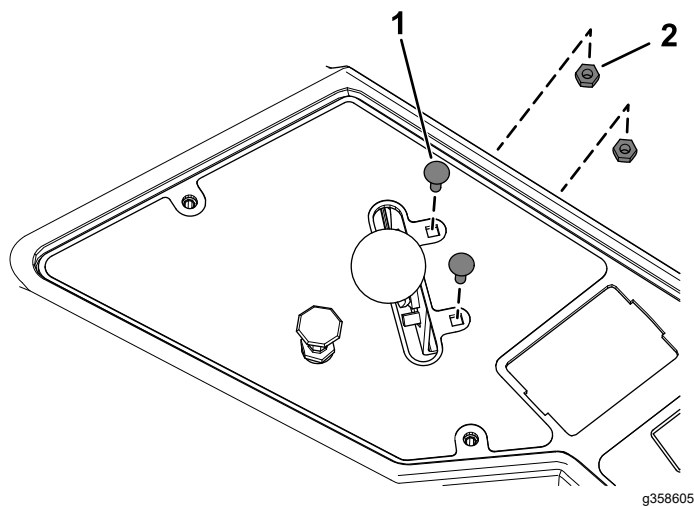


Figur 20

g358605

1. Bolt

2. Mutter

3. Fest den nye gassplaten og gasspaken til kontrollpanelet ved hjelp av de to låseboltene (nr. 10 x $\frac{5}{8}$ tomme) og to låsemuttere (nr. 10) som vist i [Figur 21](#).

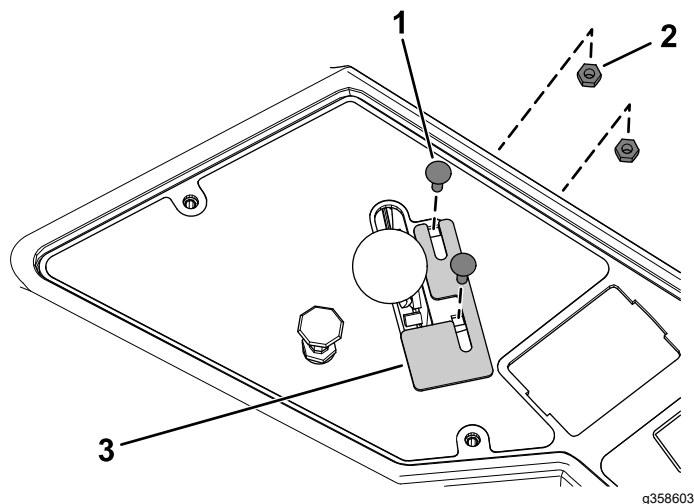

Figur 21

g358603

1. Låsebolt (nr. 10 x $\frac{5}{8}$ tomme)

3. Gassplate

2. Låsemutter (nr. 10)

4. Finn kombinasjonen av gressklipper og oppsamler i *samsvarserklæringen*.
5. Still inn motorhastigheten (o/min) som er oppført i tilsvarende kolonne, i *samsvarserklæringen* ved å gjøre følgende:
 - A. Flytt gassplaten fremover eller bakover, og flytt gasspaken til den når riktig motorhastighet (o/min).
 - B. Stram til de to låseboltene (nr. 10 x $\frac{5}{8}$ tomme) og to låsemuttere (nr. 10).