



Sats för motorfäste

Greensmaster® 3300- eller 3320 TriFlex®-traktorenhet

Modellnr 145-0057

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Ta bort ett befintligt motorfäste.
3	Motoradapter Motorfäste Sexkantsskruv (5/16 tum) Mutter (5/16 tum) Sexkantsskruv (3/8 tum) Mutter (3/8 tum) Sexkantsskruv (1/4 tum) Mutter (1/4 tum) Cylinderdistans Distansbricka	1 1 2 2 1 1 4 4 1 1	Montera ett motorfäste.
4	Motoradapter Motorfäste Sexkantsskruv (5/16 tum) Mutter (5/16 tum) Sexkantsskruv (3/8 tum) Mutter (3/8 tum) Sexkantsskruv (1/4 tum) Mutter (1/4 tum) Cylinderdistans Distansbricka	1 1 2 2 1 1 4 4 1 1	Ta bort och montera det återstående motorfästet.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.



2

Ta bort ett befintligt motorfäste

Inga delar krävs


Tillvägagångssätt

Viktigt: Ta bort och montera ett enskilt motorfäste åt gången (ta t.ex. bort och montera det vänstra motorfästet och ta sedan bort och montera det högra motorfästet).

Motorramens enhet blir instabil om båda fästena tas bort och återmonteras samtidigt.

1. Placera en domkraft under motorn (Figur 1).

Obs: På så sätt belastas inte de delar som du tar bort i nästa steg av motorns vikt.

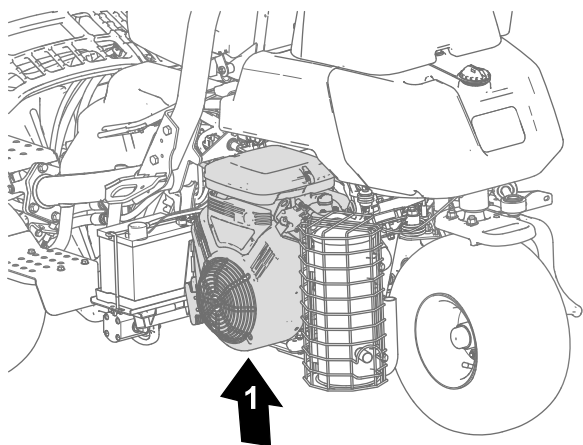


Figur 1

g361993

1. Domkraftens placering

2. Ta bort de befintliga skruvarna, distansbrickorna och muttrarna från ett av motorfästena på motorramen (Figur 2).

Obs: Motorramen är placerad nära motorn under generatorn.

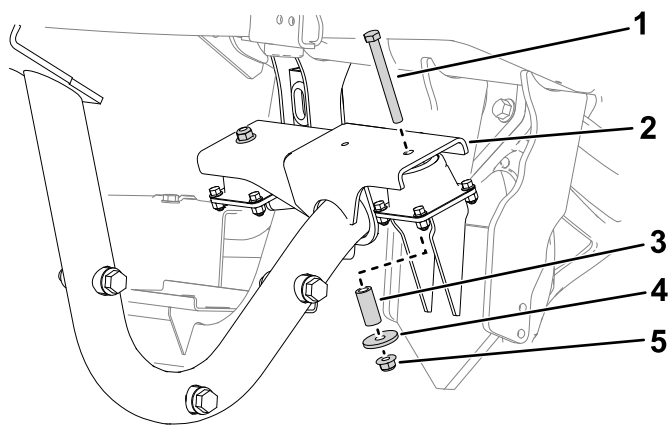


g361994

Figur 2

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Skruv | 4. Plan distansbricka |
| 2. Motorram | 5. Mutter |
| 3. Cylinderdistans | |

3. Ta bort den befintliga skruven, muttern och motorfästet från ramen (Figur 3).

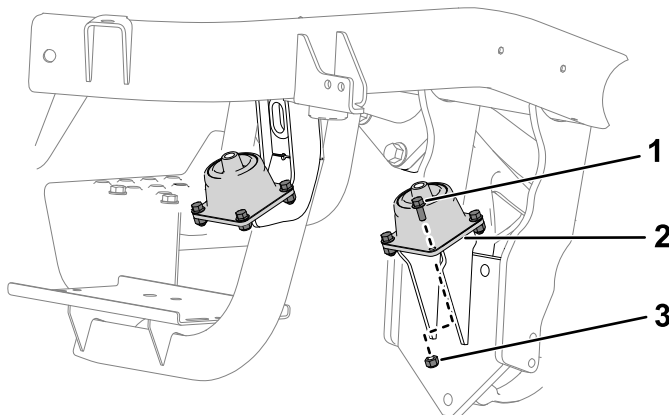

g361995

Figur 3

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. Skruv | 3. Mutter |
| 2. Motorfäste | |

3

Montera ett motorfäste


Delar som behövs till detta steg:

1	Motoradapter
1	Motorfäste
2	Sexkantsskruv (5/16 tum)
2	Mutter (5/16 tum)
1	Sexkantsskruv (3/8 tum)
1	Mutter (3/8 tum)
4	Sexkantsskruv (1/4 tum)
4	Mutter (1/4 tum)
1	Cylinderdistans
1	Distansbricka

Tillvägagångssätt

Obs: Motorramen har tagits bort från [Figur 4](#) och [Figur 5](#) för tydlighetens skull. Ramen visas i [Figur 6](#).


1. Fäst en motoradapter på ramen med fyra sexkantsskruvar (1/4 tum) och fyra muttrar (1/4 tum) ([Figur 4](#)).

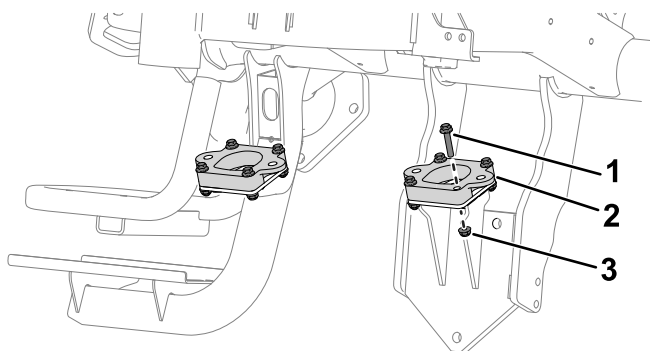

Figur 4

1. Sexkantsskruv (1/4 tum)
2. Motoradapter
3. Mutter (1/4 tum)


2. Fäst ett motorfäste på motoradaptern med två sexkantsskruvar (5/16 tum) och två muttrar (5/16 tum) ([Figur 5](#)).

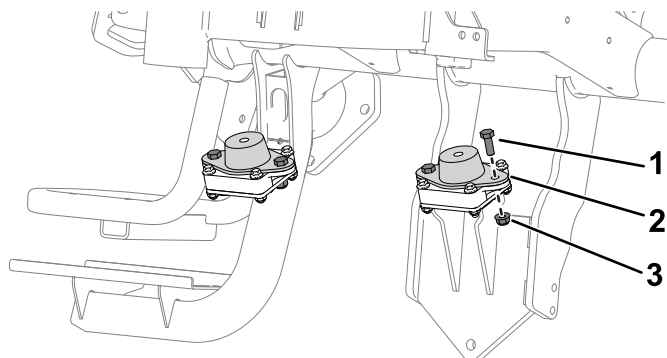

Figur 5

1. Sexkantsskruv (5/16 tum)
2. Motorfäste
3. Mutter (5/16 tum)

3. Fäst motorramen på motorfästet med en sexkantsskruv (3/8 tum), en cylinderdistans, en distansbricka och en mutter (3/8 tum) ([Figur 6](#)).

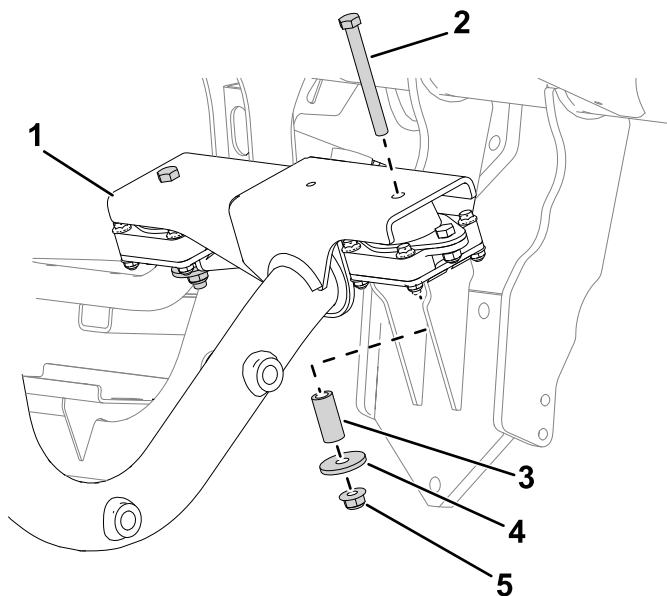

Figur 6

1. Motorram
2. Sexkantsskruv (3/8 tum)
3. Cylinderdistans
4. Distansbricka
5. Mutter (3/8 tum)

4

Ta bort och montera det återstående motorfästet

Delar som behövs till detta steg:

1	Motoradapter
1	Motorfäste
2	Sexkantsskruv (5/16 tum)
2	Mutter (5/16 tum)
1	Sexkantsskruv ($\frac{3}{8}$ tum)
1	Mutter (3/8 tum)
4	Sexkantsskruv ($\frac{1}{4}$ tum)
4	Mutter ($\frac{1}{4}$ tum)
1	Cylinderdistans
1	Distansbricka

Tillvägagångssätt

1. Ta bort och montera det återstående motorfästet enligt stegen i [2 Ta bort ett befintligt motorfäste \(sida 1\)](#) och [3 Montera ett motorfäste \(sida 2\)](#).
2. Ta bort domkraften från motorn.