

**TORO**<sup>®</sup>

**Count on it.**


Form No. 3438-314 Rev C

**Manual del operador**

**Motosierra 60V MAX de 41 cm  
(16") con Flex-Force Power  
System™**

Nº de modelo 51850—Nº de serie 320000001 y superiores

Nº de modelo 51850T—Nº de serie 320000001 y superiores

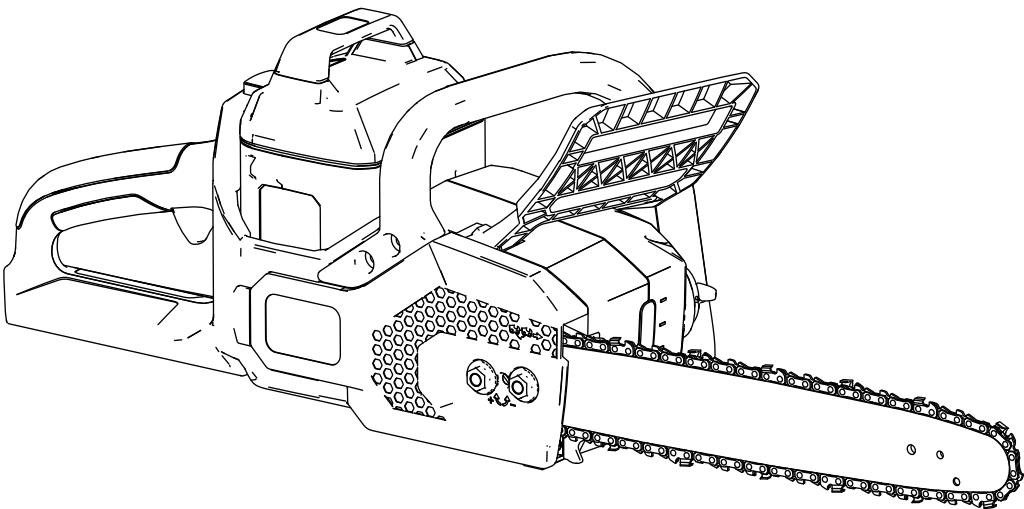



**Si necesita ayuda, consulte los videos instruccionales en [www.Toro.com/support](http://www.Toro.com/support) o llame al 1-888-384-9939 antes de devolver este producto.**

Cuando necesite asistencia técnica, piezas genuinas Toro o información adicional, póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado o con Atención al cliente de Toro, y tenga a mano los números de modelo y serie de su producto. [Figura 1](#) identifica la ubicación de los números de modelo y serie en el producto. Escriba los números en el espacio provisto.

## ⚠ ADVERTENCIA

### CALIFORNIA

#### Advertencia de la Propuesta 65

**El cable eléctrico de este producto contiene plomo, que el Estado de California sabe que causa defectos congénitos u otros peligros para la reproducción. Lávese las manos después de manejar el material.**

**El uso de este producto puede provocar la exposición a sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos u otros trastornos del sistema reproductor.**

## Introducción

Esta motosierra está diseñada para cortar ramas de árboles, troncos y vigas de madera de un diámetro no mayor que la longitud de corte de la espada. Debe ser utilizada únicamente por adultos. Está diseñado para usar la batería de iones de litio Flex-Force de Toro, modelos 88625 (suministrada con el modelo 51850), 88620, 88640, 88650, 88660 o 88675. Estas baterías están diseñadas para ser cargadas únicamente con el cargador de baterías modelo 88602 (suministrado con el modelo 51850), 88605 o 88610. El uso de estos productos para propósitos diferentes a los previstos puede ser peligroso para usted y para otras personas.

### El Modelo 51850T no incluye batería ni cargador.

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar y mantener correctamente su producto, y para evitar lesiones y daños al producto. Usted es responsable de utilizar el producto de forma correcta y segura.

Visite [www.Toro.com](http://www.Toro.com) para obtener más información, incluidos consejos de seguridad, materiales de formación, información sobre accesorios, ayuda para encontrar a un distribuidor o para registrar su producto.

**Importante:** Con su dispositivo móvil, puede escanear el código QR (en su caso) de la placa del número de serie para acceder a información sobre la garantía, las piezas, y otra información sobre el producto.

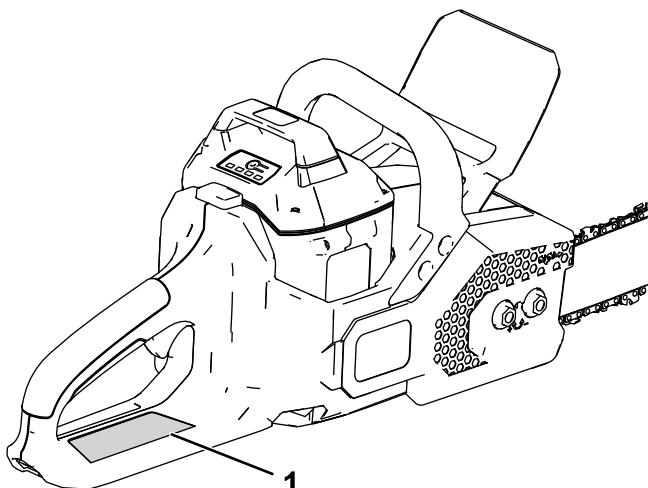


Figura 1

g315697

1. Ubicación de los números de modelo y de serie.

Nº de modelo \_\_\_\_\_

Nº de serie \_\_\_\_\_

Este manual identifica peligros potenciales y contiene mensajes de seguridad identificados por el símbolo de alerta de seguridad (Figura 2), que señala un peligro que puede causar lesiones graves o la muerte si usted no sigue las precauciones recomendadas.



Figura 2

Símbolo de alerta de seguridad

sa-black

Este manual utiliza 2 palabras más para resaltar información. **Importante** llama la atención sobre información mecánica especial, y **Nota** resalta información general que merece una atención especial.

# Contenido

Seguridad .....	4
Equipos de protección personal .....	7
Pegatinas de seguridad e instrucciones .....	8
Montaje .....	10
Cómo montar el cargador de la batería (opcional) .....	10
Llenado de la motosierra con aceite para cadenas de motosierra .....	10
El producto .....	10
Especificaciones .....	11
Accesorios .....	11
Operación .....	12
Antes de usar la motosierra .....	12
Cómo arrancar la motosierra .....	12
Cómo parar la motosierra .....	13
Cómo cortar con la motosierra .....	13
Cómo podar árboles .....	14
Tala de árboles .....	15
Desrame de un árbol caído .....	17
Trozado .....	18
Instalación de la batería .....	19
Cómo retirar la batería .....	20
Carga de la batería .....	20
Mantenimiento .....	22
Calendario recomendado de mantenimiento .....	22
Cómo comprobar el nivel de aceite y añadir aceite para cadenas .....	22
Comprobación del freno de la cadena .....	23
Comprobación del flujo de aceite de la cadena .....	23
Ajuste de la tensión de la cadena .....	24
Mantenimiento de la espada, la cadena y el piñón de arrastre .....	25
Instalación de la espada y la cadena .....	26
Cómo afilar la cadena .....	27
Mantenimiento .....	27
Almacenamiento .....	27
Preparación de la batería para el reciclado .....	28
Solución de problemas .....	29

# Seguridad

## ▲ ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad.

*El hacer caso omiso de las advertencias e instrucciones puede dar lugar a descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.*

Guarde todas las advertencias e instrucciones para su referencia futura.

*El término "herramienta eléctrica" que aparece en las advertencias se refiere siempre a una herramienta accionada por el suministro eléctrico de la red (con cable) o una herramienta eléctrica accionada por batería (sin cable).*

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

### I. Seguridad de la zona de trabajo

1. **Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada.** Las zonas desordenadas u oscuras son una invitación al accidente.
2. **No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como por ejemplo en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.** Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.
3. **Mantenga alejados a niños y otras personas mientras utiliza una herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

### II. Seguridad personal

1. **Manténgase alerta, esté atento a lo que está haciendo y utilice el sentido común mientras utiliza una herramienta eléctrica.** No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Una breve falta de atención mientras utiliza una herramienta eléctrica podría provocar lesiones personales graves.
2. **Utilice equipos de protección personal.** Lleve siempre protección ocular. El uso de equipos de protección personal como mascarillas, calzado de seguridad antideslizante, casco y protección auditiva en condiciones apropiadas reduce el riesgo de lesiones personales.
3. **Evite el encendido accidental.** Asegúrese de que el interruptor está en la posición de APAGADO antes de conectar la herramienta a

la toma de corriente y/o a la batería, y antes de levantar o transportar la herramienta.

*Transportar las herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o enchufar herramientas eléctricas con el interruptor en la posición de encendido es una invitación al accidente.*

4. **Retire cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica.** Una llave olvidada en un componente giratorio de una herramienta eléctrica puede dar lugar a lesiones personales.
5. **No intente alcanzar zonas demasiado alejadas.** Pise firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Esto permite un mayor control de la herramienta en situaciones imprevistas.
6. **Utilice la ropa adecuada.** No lleve ropa o joyas sueltas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo largo pueden quedar atrapados en piezas móviles.
7. **Si se suministran dispositivos para la conexión de sistemas de recogida y extracción de polvo, asegúrese de conectarlos y usarlos correctamente.** El uso de dispositivos de recolección de polvo puede reducir los riesgos asociados con el polvo.

### III. Uso y cuidado de las herramientas eléctricas

1. **No fuerce la herramienta eléctrica.** Utilice la herramienta eléctrica adecuada para el trabajo a realizar. La herramienta eléctrica correcta realizará el trabajo mejor y con mayor seguridad a la velocidad para la que fue diseñada.
2. **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga.** Cualquier herramienta eléctrica que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
3. **Desconecte la clavija del enchufe y/o desconecte la batería de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar de accesorio o almacenar la herramienta.** Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de un arranque accidental de la herramienta eléctrica.
4. **Si no la está usando, guarde la herramienta eléctrica fuera del alcance de los niños, y no permita que la utilicen personas no familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones de uso.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.

5. **Mantenimiento de las herramientas eléctricas.** Compruebe que las piezas móviles están correctamente alineadas y que se mueven libremente sin agarrotarse, que no hay piezas rotas, y que no hay otras circunstancias que podrían afectar al uso de la herramienta eléctrica. Si existen daños, haga reparar la herramienta eléctrica antes de usarla. *Muchos accidentes se deben a un mantenimiento deficiente de las herramientas eléctricas.*
6. **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Una herramienta de corte bien mantenida con filos bien afilados es más fácil de controlar y hay menos probabilidades de que se agarrote.
7. **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, las brocas, etc., según lo indicado en estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.** El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las previstas podría dar lugar a una situación de peligro.

#### **IV. Uso y cuidado de las herramientas a batería**

1. **Recargar únicamente con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador diseñado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio si se utiliza con otra batería.
2. **Utilice las herramientas eléctricas únicamente con las baterías específicas indicadas.** El uso de otra batería puede crear un riesgo de incendio y lesiones.
3. **Cuando la batería no está en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como por ejemplo clips, monedas, llaves, puntillas u otros objetos metálicos pequeños, que podrían hacer una conexión entre un terminal y otro.** Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
4. **En condiciones de uso incorrecto, puede haber una fuga de líquido de la batería; evite el contacto con dicho líquido.** En caso de un contacto accidental, lavar con abundante agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque también ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
5. **No utilice una batería o una herramienta dañada o modificada.** Las baterías dañadas o modificadas podrían mostrar un comportamiento impredecible con resultado de incendio, explosión o riesgo de lesiones.

6. **No exponga una batería o un cargador al fuego o a temperaturas excesivas.** La exposición al fuego o a temperaturas superiores a los 130 °C (265 °F) puede causar una explosión.
7. **No exponga la batería o la herramienta a la lluvia o a condiciones húmedas.** Si entra agua en una herramienta eléctrica, el riesgo de descarga eléctrica aumenta.
8. **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o la herramienta si la temperatura está fuera del intervalo especificado en las instrucciones.** El cargar de forma incorrecta o a temperaturas fuera del intervalo especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

#### **V. Servicio técnico**

1. **El mantenimiento de su herramienta eléctrica debe ser realizado por un técnico de reparaciones debidamente cualificado, utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas.** Esto garantiza que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
2. **No realice ningún tipo de mantenimiento en una batería dañada.** El mantenimiento de las baterías sólo debe ser realizado por el fabricante o por un servicio técnico autorizado.

#### **VI. Seguridad en el manejo de la motosierra**

1. **Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la cadena de la motosierra mientras la motosierra está en marcha.** Antes de arrancar la motosierra, asegúrese de que la cadena de la motosierra no está tocando nada. Una breve falta de atención mientras se utiliza una motosierra puede provocar el enredamiento de su ropa o de su cuerpo con la cadena de la motosierra.
2. **Sujete la motosierra siempre con la mano derecha en la empuñadura trasera y la mano izquierda en la empuñadura delantera.** Sujetar la motosierra con las manos colocadas al revés aumenta el riesgo de lesiones personales, y no debe hacerse nunca.
3. **Sujete la herramienta eléctrica únicamente por las superficies de agarre aisladas,** porque la motosierra podría entrar en contacto con cables ocultos. Si la cadena de la motosierra entra en contacto con un cable con corriente, las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica también tendrán corriente y el operador podría recibir una descarga eléctrica.
4. **Use gafas de seguridad y protección auditiva.** También se recomienda el uso de equipos de protección para la cabeza,

**las manos, las piernas y los pies.** La ropa de protección adecuada reduce las lesiones personales que podrían provocar los residuos que salen despedidos o el contacto accidental con la motosierra.

5. **No utilice la motosierra en un árbol.** El uso de la motosierra mientras se está subido en un árbol puede producir lesiones personales.
6. **Siempre pise firme y utilice la motosierra únicamente cuando esté en una superficie fija, segura y nivelada.** Las superficies resbaladizas o inestables, tales como escaleras, pueden hacerle perder el equilibrio o el control de la motosierra.
7. **Al cortar una rama que esté bajo tensión, tenga cuidado por si se libera repentinamente.** Al liberarse la tensión de las fibras de la madera, la rama puede rebotar y golpear al operador o descontrolar la motosierra.
8. **Extreme las precauciones al cortar maleza y árboles jóvenes.** El material fino puede engancharse en la cadena de la motosierra y salir despedido como un latigazo hacia usted o hacerle perder el equilibrio.
9. **Para transportar la motosierra, llévela por la empuñadura delantera con la cadena apagada y alejada de su cuerpo.** Antes de transportar o almacenar la motosierra, coloque siempre la funda de la espada y retire la batería. Un manejo correcto de la motosierra reducirá la posibilidad de contacto accidental con la cadena de la motosierra en movimiento.
10. **Siga las instrucciones para lubricar, tensar la cadena y cambiar accesorios.** Una cadena tensada o lubricada incorrectamente puede romperse o aumentar las posibilidades de que se produzca un contragolpe.
11. **Mantenga las empuñaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.** Una empuñadura aceitosa o grasa es resbaladiza y puede hacer que se pierda el control.
12. **Corte únicamente madera.** No utilice la motosierra para fines diferentes a los previstos. Por ejemplo: no utilice la motosierra para cortar materiales de construcción de plástico, mampostería o de otros materiales que no sean madera. El uso de la motosierra para operaciones diferentes de las previstas podría dar lugar a una situación de peligro.
13. **Evite los contragolpes.** Pueden producirse contragolpes si la punta o el extremo de la espada toca un objeto, o cuando la madera

aprieta y aprisiona la motosierra durante el corte.

En algunos casos, un contacto con la punta puede causar una reacción inversa repentina y hacer que salte la espada hacia arriba y atrás, hacia usted.

Si el borde superior de la espada de la motosierra queda aprisionada, la espada puede ser empujada con rapidez hacia atrás, hacia usted.


Cualquiera de estas dos reacciones puede causar una pérdida de control de la sierra y lesiones personales graves. No confíe únicamente en los dispositivos de seguridad integrados en la sierra. Como usuario de una motosierra, usted debe tomar varias medidas para evitar accidentes o lesiones en los trabajos de corte.

Un contragolpe es el resultado del uso incorrecto de la herramienta o de procedimientos o condiciones de operación incorrectos y puede evitarse si se toman las precauciones siguientes:

- Tome la motosierra con las dos manos con firmeza, con los pulgares y demás dedos rodeando las empuñaduras, y ubique el cuerpo y el brazo de un modo que le permita resistir las fuerzas de los contragolpes. El operador puede controlar los contragolpes si toma las precauciones adecuadas. No suelte la motosierra.
- No intente alcanzar zonas demasiado alejadas ni realice cortes por encima de la altura del hombro. Esto ayuda a evitar un contacto involuntario de la punta de la cadena y permite un mayor control de la motosierra en situaciones imprevistas.
- Utilice solamente las espadas y cadenas de repuesto especificadas por el fabricante. Las espadas y cadenas de repuesto incorrectas pueden causar la rotura de la cadena y/o contragolpes.
- Siga las instrucciones del fabricante para afilar y mantener la cadena de la motosierra. La reducción de la altura del limitador de profundidad puede aumentar los contragolpes.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# Equipos de protección personal

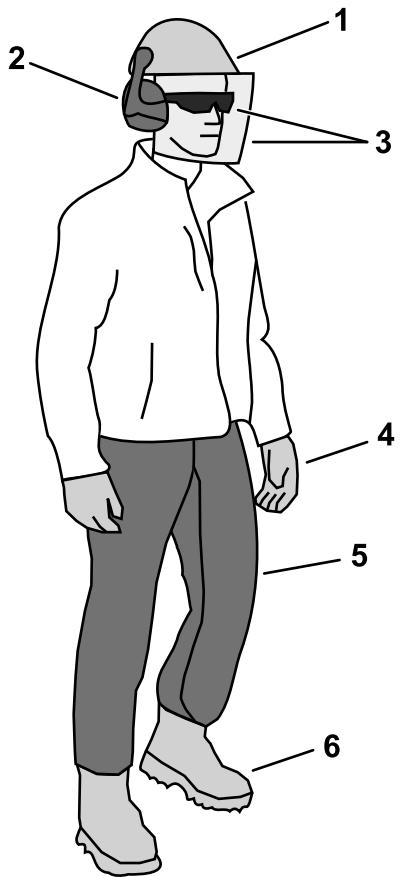

g316566


**Figura 3**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Lleve un casco en situaciones en las que los residuos puedan entrar en contacto con la cabeza. | 4. Lleve guantes                              |
| 2. Lleve protección auditiva  | 5. Lleve pantalón de protección o zahones.    |
| 3. Lleve gafas de seguridad y/o un protector facial   | 6. Lleve calzado resistente y antideslizante. |

# Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las pegatinas de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.

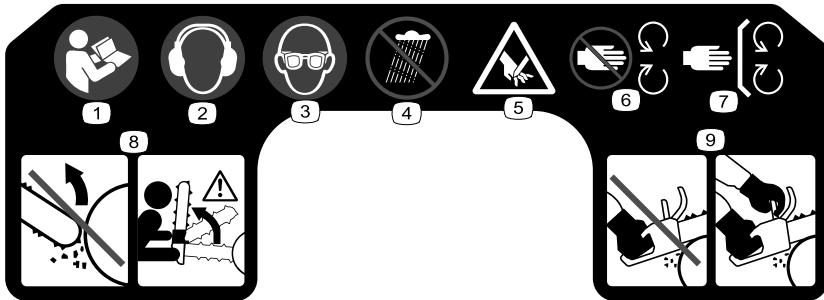

decal140-2162

140-2162

1. Lea el *Manual del operador*.
2. Lleve protección auditiva.
3. Lleve protección ocular.
4. No exponer a la lluvia.
5. Peligro de corte de la mano.
6. Manténgase alejado de las piezas en movimiento.
7. Mantenga colocados todos los protectores y defensas.
8. No toque objetos con la punta de la espada; cualquier contacto con la punta puede causar lesiones personales graves.
9. Utilice siempre las dos manos para manejar la motosierra.



decal140-2163

140-2163




decal140-2167

140-2167



137-9454

1. Lea el *Manual del operador*.
2. Programa de reciclado de baterías Call2Recycle®
3. Mantener alejado de fuegos o llamas desnudas.
4. No exponer a la lluvia.

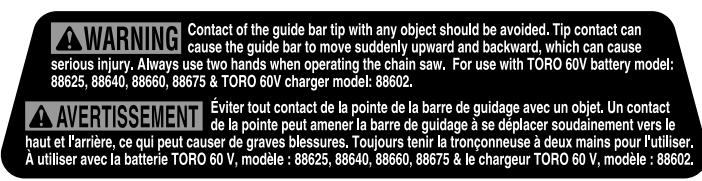

decal140-2166

140-2166



137-9462


decal137-9462



137-9463

decal137-9463

1. La batería se está cargando.
  2. La batería está completamente cargada.
  3. La temperatura de la batería está por encima o por debajo del intervalo de temperatura adecuado.
  4. Fallo de carga de la batería

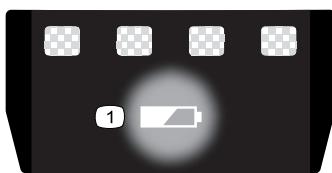

137-9461

decal137-9461

- ## 1. Estado de carga de la batería

# Montaje

**Importante:** En el momento de la compra la batería no está totalmente cargada. Antes de utilizar la máquina por primera vez, consulte [Carga de la batería \(página 20\)](#).

## Cómo montar el cargador de la batería (opcional)

Si lo desea, monte el cargador de la batería firmemente en la pared utilizando los orificios de montaje en pared en la parte trasera del cargador.

Móntelo en un espacio interior (tal como un garaje u otro lugar seco), cerca de una toma de corriente y fuera del alcance de los niños.

Consulte la [Figura 1](#) para obtener asistencia sobre el montaje del cargador.

Coloque el cargador sobre las fijaciones correctamente posicionadas para fijarlo en su lugar (fijaciones no incluidas).


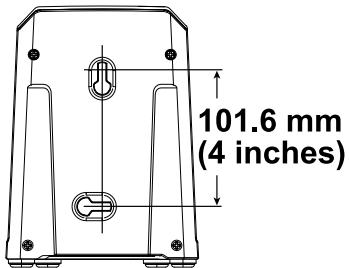


Figura 4

g290534


# El producto

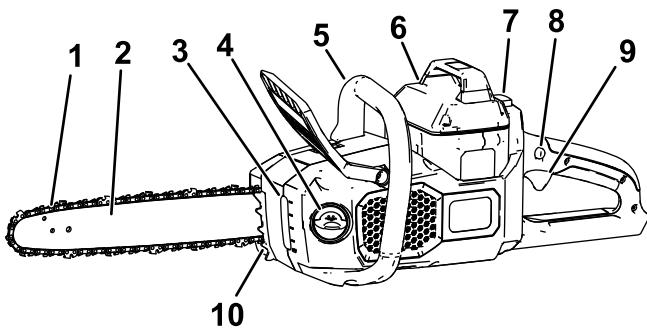

g315699

Figura 5  
Lado izquierdo ilustrado

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Cadena               | 6. Batería            |
| 2. Espada               | 7. Botón de cierre    |
| 3. Mirilla de aceite    | 8. Seguro del gatillo |
| 4. Tapón de aceite      | 9. Gatillo            |
| 5. Empuñadura delantera | 10. Garras de tope    |

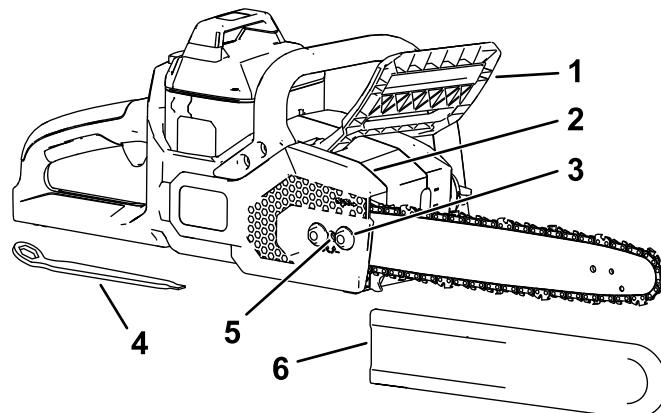

g315700

Figura 6

Lado derecho ilustrado

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Freno de la cadena               | 4. Herramienta multiuso (situada debajo de la empuñadura trasera) |
| 2. Cubierta lateral                 | 5. Tornillo tensor de la cadena                                   |
| 3. Tuerca prisionera de la cubierta | 6. Funda de la espada   |

## Llenado de la motosierra con aceite para cadenas de motosierra

**Importante:** Utilice únicamente aceite para cadenas de motosierra (se vende por separado).

Llene la motosierra con aceite para cadenas de motosierra; consulte [Cómo comprobar el nivel de aceite y añadir aceite para cadenas \(página 22\)](#).

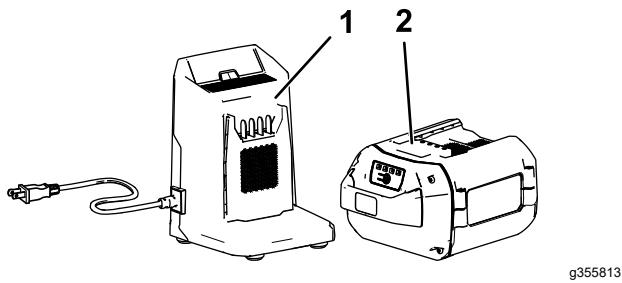


Figura 7

g355813

1. Cargador de batería modelo 88620 (incluido con el modelo 51850)      2. Batería modelo 88625 (incluida con el Modelo 51850)

Toro, o visite [www.Toro.com](http://www.Toro.com) para obtener una lista de todos los aperos y accesorios homologados.

Para asegurar un rendimiento óptimo y mantener la certificación de seguridad de la máquina, utilice solamente piezas y accesorios genuinos Toro. Las piezas de recambio y accesorios de otros fabricantes podrían ser peligrosos, y su uso podría invalidar la garantía del producto.

## Especificaciones

<b>Modelo</b>	51850/51850T
<b>Longitud de la espada (equipada con 88613 y 88614)</b>	40.6 cm (16")
<b>Galga de la cadena (equipada con 88613 y 88614)</b>	1.1 mm (0.043")
<b>Paso de la cadena (equipada con 88613 y 88614)</b>	9.5 mm (3/8")
<b>Longitud de la cadena (equipada con 88613 y 88614)</b>	56 eslabones
<b>Voltaje nominal</b>	Máximo 60 VCC , uso nominal 54 VCC
<b>Peso (sin batería)</b>	4.35 kg (9.59 libras)
<b>Tipo de cargador</b>	88602
<b>Tipo de batería</b>	88620, 88625 (incluida con el modelo 51850), 88640, 88650, 88660 o 88675

### Intervalos de temperatura adecuados

Cargue/garde la batería a	5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F)*
Utilice la batería a	Entre -30 °C y 49 °C (-22 °F y 120 °F)*
Utilice la herramienta a	0 °C – 49 °C (32 °F – 120 °F)*

\* El tiempo de carga será mayor si la temperatura no está en este intervalo durante la carga.

Guarde la herramienta, la batería y el cargador en un lugar cerrado, limpio y seco.

## Accesorios

Está disponible una selección de aperos y accesorios homologados por Toro que se pueden utilizar con la máquina a fin de potenciar y aumentar sus prestaciones. Póngase en contacto con su Servicio Técnico Autorizado o con su distribuidor autorizado

# Operación

## Antes de usar la motosierra

Antes de usar la motosierra, haga lo siguiente:

- Compruebe la tensión de la cadena; consulte [Ajuste de la tensión de la cadena \(página 24\)](#).
- Limpie los componentes de la motosierra, compruebe que no están excesivamente desgastados o dañados, y sustitúyalos según sea necesario; consulte [Mantenimiento de la espada, la cadena y el piñón de arrastre. \(página 25\)](#).
- Compruebe que la cadena estáafilada y que no está dañada, y afílela o sustitúyalasegún sea necesario; consulte [Cómo afilar la cadena \(página 27\)](#).
- Compruebe el nivel de aceite; consulte [Cómo comprobar el nivel de aceite y añadir aceite para cadenas \(página 22\)](#).
- Compruebe el freno de la cadena; consulte [Comprobación del freno de la cadena \(página 23\)](#).
- Inspeccione la motosierra en busca de daños, y compruebe su aspecto general y rendimiento; asegúrese de que los interruptores se mueven libremente, los orificios de ventilación y las empuñaduras están limpios, y que la espada no está doblada o dañada.

## Cómo arrancar la motosierra

1. Compruebe que los orificios de ventilación de la motosierra están libres de polvo y residuos ([Figura 8](#)).

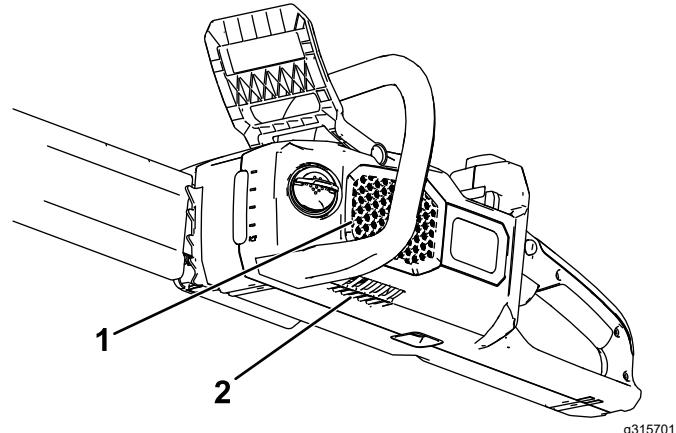


Figura 8

1. Orificio de ventilación lateral
2. Orificio de ventilación inferior
2. Coloque la motosierra en una superficie nivelada.
3. Alinee la lengüeta de la batería con el hueco correspondiente de la motosierra ([Figura 9](#)).



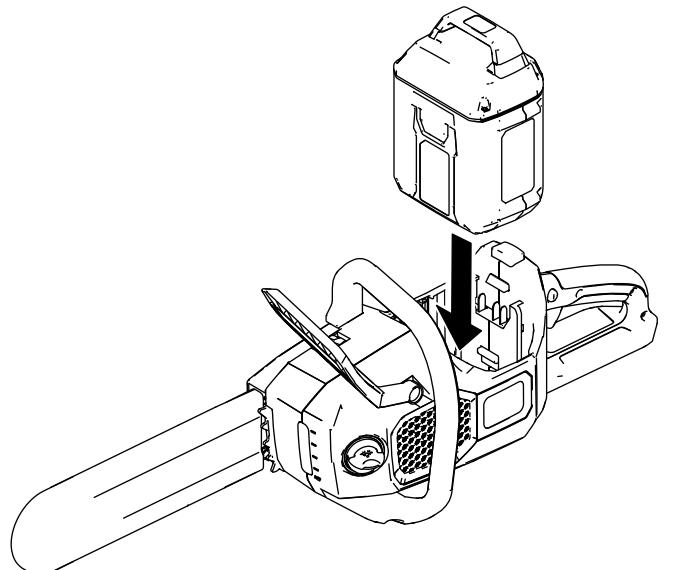


Figura 9

4. Introduzca la batería en el hueco de la batería hasta que se bloquee en su sitio.
5. Retire la funda protectora de la cadena.
6. Asegúrese de que el freno de la cadena esté en la posición de MARCHA ([Figura 10](#)).

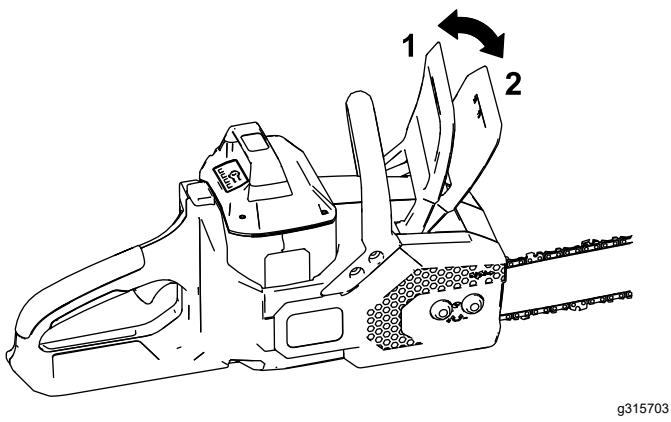

1. Freno de la cadena (posición de MARCHA)      2. Freno de la cadena (posición de PARADA)
7. Con la mano izquierda en la empuñadura delantera y la mano derecha en la empuñadura trasera, presione el seguro del gatillo y luego apriete el gatillo (Figura 11).

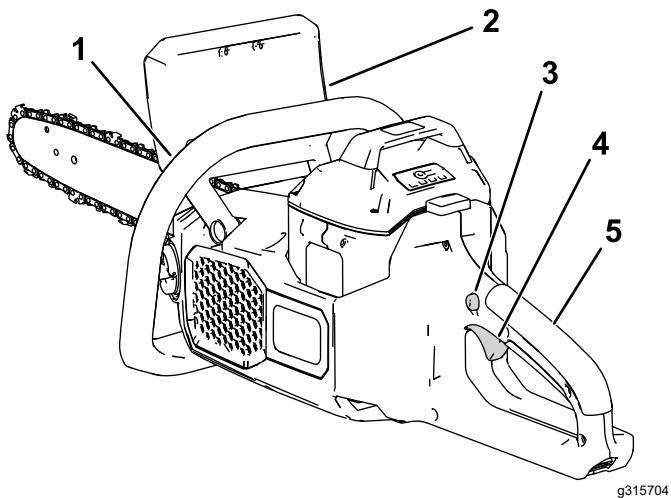

1. Empuñadura delantera      4. Gatillo  
 2. Freno de la cadena      5. Empuñadura trasera  
 3. Seguro del gatillo

## Cómo cortar con la motosierra

### ⚠ ADVERTENCIA

El uso incorrecto de la motosierra puede causar lesiones personales graves o la muerte.

Lea atentamente y siga todas las instrucciones de uso con el fin de evitar posibles lesiones personales.

### ⚠ ADVERTENCIA

Un contragolpe puede causarle lesiones personales graves o mortales.


Asegúrese siempre de que el sistema de freno de la cadena funciona correctamente antes de poner en marcha la motosierra.

Evite tocar los objetos a cortar con la punta de la espada de la cadena.

Existen 2 tipos de contragolpe:

- Un movimiento rápido de la motosierra hacia **arriba**, que se produce cuando la cadena toca un objeto con la punta o el tramo superior de la espada.
- Un movimiento rápido de la motosierra **hacia atrás**, que se produce cuando el objeto que se está cortando aprisiona la cadena en la punta o en el tramo superior de la espada.


La Figura 12 muestra la zona de la espada que no debe hacer contacto con un objeto para evitar contragolpes.

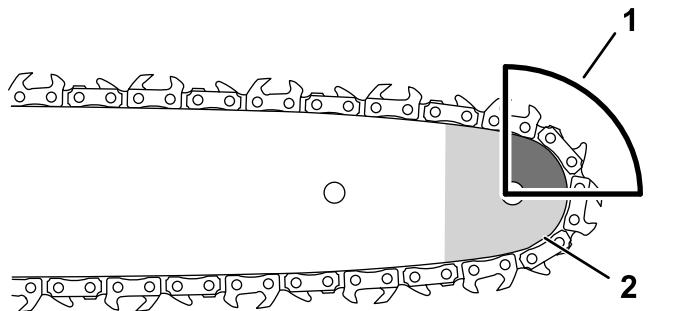

1. Zona del contragolpe      2. Punta  
 (punta, borde superior de la espada)


1. Agarre la motosierra con las dos manos, con la mano izquierda en la empuñadura delantera y la mano derecha en la empuñadura trasera, como se muestra en Figura 13.

**Importante:** Mantenga el brazo izquierdo recto con el codo bloqueado para ayudar a reducir los contragolpes.

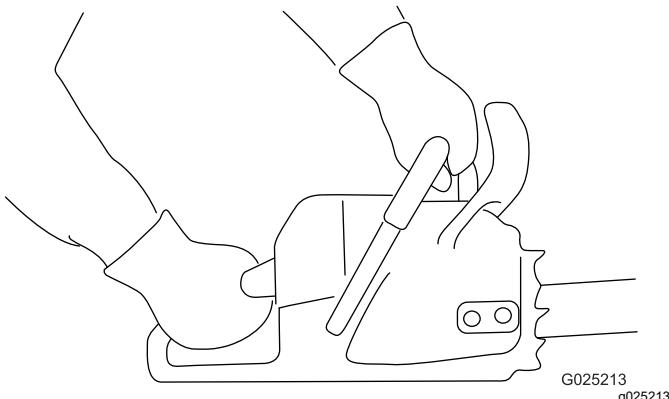

2. Colóquese en suelo firme y nivelado frente a la madera a cortar.
3. Colóquese en el **lado izquierdo** de la motosierra, **no en línea con la cadena**, y adopte una posición equilibrada y estable mientras corte.
- Importante: No se suba encima de la madera que está cortando.**
4. Asegúrese de cortar únicamente la madera que tiene previsto cortar; no deje que la cadena de la motosierra toque la tierra, otros troncos u otros objetos mientras corte.
5. Asegúrese de que la cadena de la motosierra gira a máxima velocidad antes de empezar a cortar.
6. Corte con la madera cerca de la parte trasera de la espada, cerca de las garras de tope; presione la motosierra ligeramente contra la madera y deje que el peso de la motosierra dirija el corte.

**Nota:** Puede utilizar las garras de tope (Figura 14) para aplicar una presión ligera.

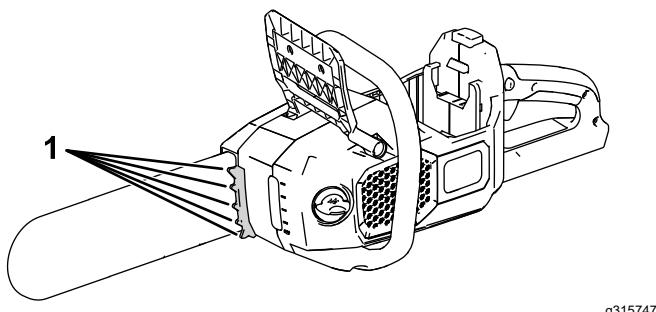

7. Mantenga una presión constante sobre la motosierra, cortando en línea recta, y deje de presionar solamente cerca del final del corte.

## Cómo podar árboles

### ⚠ ADVERTENCIA

Debe cortar las ramas más altas de un árbol desde el suelo; si no, puede encontrarse en una posición inestable que podría ser peligrosa mientras manipula una motosierra, causando posibles lesiones personales graves o la muerte a usted o a otras personas.

Para cortar ramas de un árbol en pie, utilice las siguientes prácticas:

- **No trepe sobre las ramas con la motosierra.**
- **No estire demasiado los brazos o el cuerpo, y corte con ambas manos en la motosierra.**
- **Asegúrese de que no haya nadie en la zona en la que puedan caer ramas.**

1. Sujete la motosierra como se muestra en la Figura 13.
2. Cuando corte ramas pequeñas, aplique una presión ligera contra la rama a cortar.
3. Cuando corte ramas más grandes, haga un corte de poca profundidad en la parte inferior y luego complete el corte desde la parte superior de la rama.
  - A. Corte desde la parte inferior de la rama a 15 cm (6") aproximadamente del tronco. Corte un tercio del grosor de la rama.
  - B. Haga otro corte desde arriba, alejándose 5 a 10 cm (2" a 4") más del tronco. Corte la rama hasta que caiga.
  - C. Corte el muñón de la rama en el cuello de la rama (Figura 15).

**Importante: No corte la rama más allá del cuello, a ras del tronco, ni deje un muñón grande; esto dañaría el árbol.**

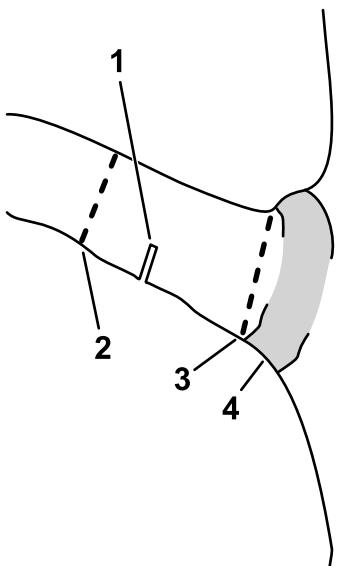


Figura 15

1. Primer corte en el lado inferior
2. Segundo corte completo
3. Corte de poda final para eliminar el muñón
4. Cuello de la rama (transición entre la rama y el tronco)

g316577

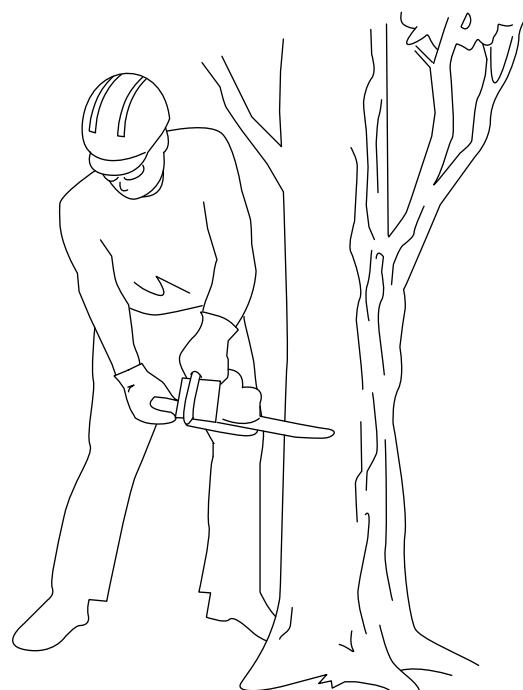


Figura 16

g195831

## Tala de árboles

### ⚠ ADVERTENCIA

La tala de árboles en pie requiere experiencia y presenta riesgos.

- Antes de intentar cortar un árbol grande, practique con ramas o troncos pequeños para familiarizarse con la motosierra.
- No utilice esta motosierra para talar árboles grandes que posean un diámetro mayor que la longitud de la espada.

### ⚠ PELIGRO

Cualquier rama suelta o enredada que esté encima de usted puede desprendérse a causa de las vibraciones causadas por el corte, provocando graves lesiones o la muerte.

**Antes de cortar, mire siempre hacia arriba en busca de ramas sueltas o enredadas; si ve alguna, retírela antes de cortar.**

La postura correcta del operador para talar un árbol se muestra en la [Figura 16](#).

1. Determine la dirección de caída del árbol. Tenga en cuenta las variables siguientes:
  - Dirección del viento
  - Ramas más pesadas en un lado del árbol
  - Inclinación natural del árbol (si hay)
2. Determine una vía de escape despejada y segura para retirarse de la zona de peligro, consulte [Figura 17](#).

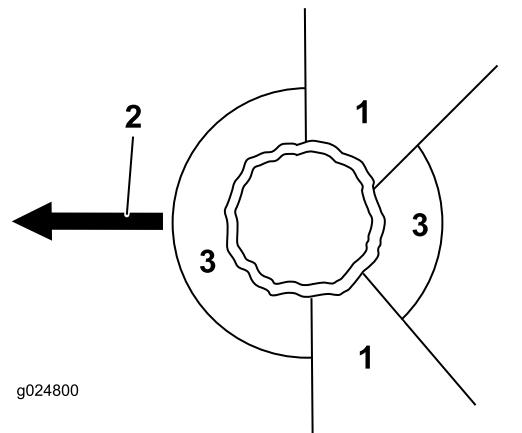



Figura 17

g024800

1. Vía de escape (a un ángulo de 45° respecto a la dirección de caída prevista)
2. Dirección de caída prevista
3. Zona de peligro
3. Sujete la motosierra como se muestra en la [Figura 13](#).

4. Haga el primer corte de un tercio del diámetro del árbol en el lado hacia donde desea que caiga el árbol ([Figura 18](#)).

**Nota:** Este corte evita que la motosierra quede aprisionada al hacer el corte siguiente.

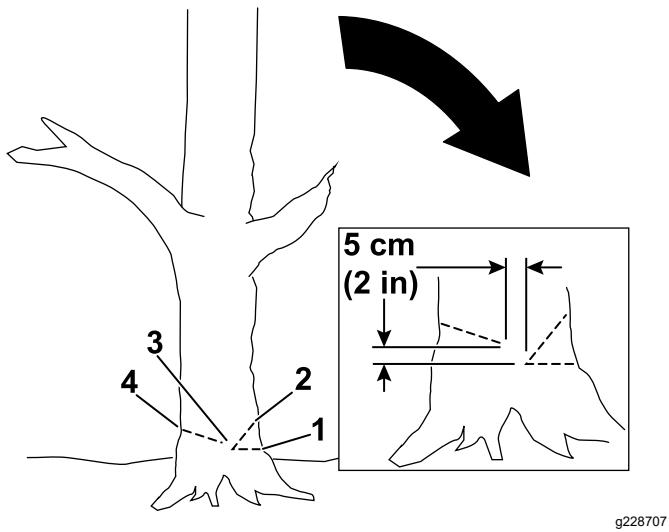

**Figura 18**

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. Primer corte  | 3. Bisagra       |
| 2. Segundo corte | 4. Corte de tala |

5. Haga un segundo corte para formar una cuña, empezando el corte al menos 5 cm (2") por encima del primer corte ([Figura 18](#)).

**Importante:** Asegúrese de que el primer corte y el segundo coinciden en el mismo punto, formando una cuña limpia.

6. Haga el corte de tala desde el lado opuesto a la cuña y unos 5 cm (2") por encima de la parte inferior de la cuña, como se muestra en la [Figura 18](#).

**Importante:** Detenga el tercer corte a 2.5 cm – 5 cm (1" a 2") de la cuña para formar una bisagra entre los cortes ([Figura 18](#)), que evitara que el árbol caiga en la dirección incorrecta o que gire al caer.


**Nota:** A medida que el corte de tala se acerque a la bisagra ([Figura 18](#)), el árbol debe empezar a caer.

7. Cuando el árbol comienza a caer, retire la motosierra, apáguela, póngala en el suelo y retírese por la vía que determinó en el paso 2.

**Importante:** Si el árbol comienza a caer en una dirección no deseada, detenga el corte de inmediato, apague la motosierra, ponga la motosierra en el suelo y utilice una cuña no metálica para abrir el corte de tala y empujar el árbol en la dirección deseada.


# Desrame de un árbol caído

1. Sujete la motosierra como se muestra en la [Figura 13](#).
2. Trabajando desde la base del árbol hacia arriba, corte las ramas más pequeñas del árbol que no soportan el peso del árbol sobre el suelo ([Figura 19](#)).
3. Corte las ramas más grandes que soportan el peso del árbol desde la parte inferior hacia arriba, para que las ramas no aprisionen la espada y la cadena ([Figura 20](#)).

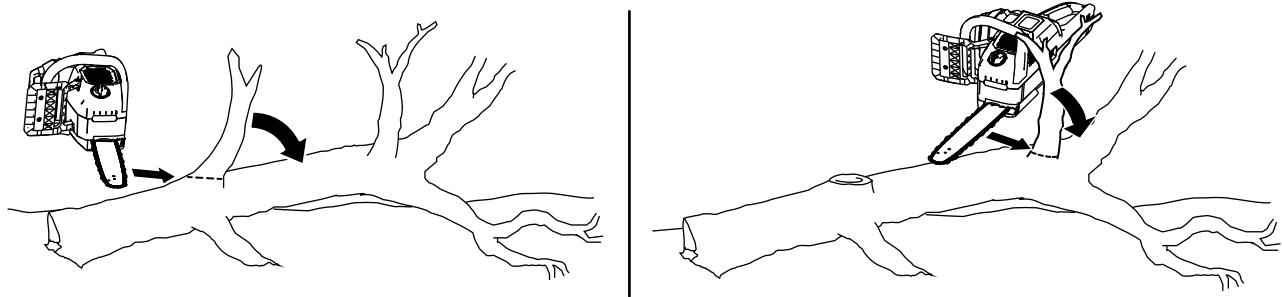

**Figura 19**

g316601

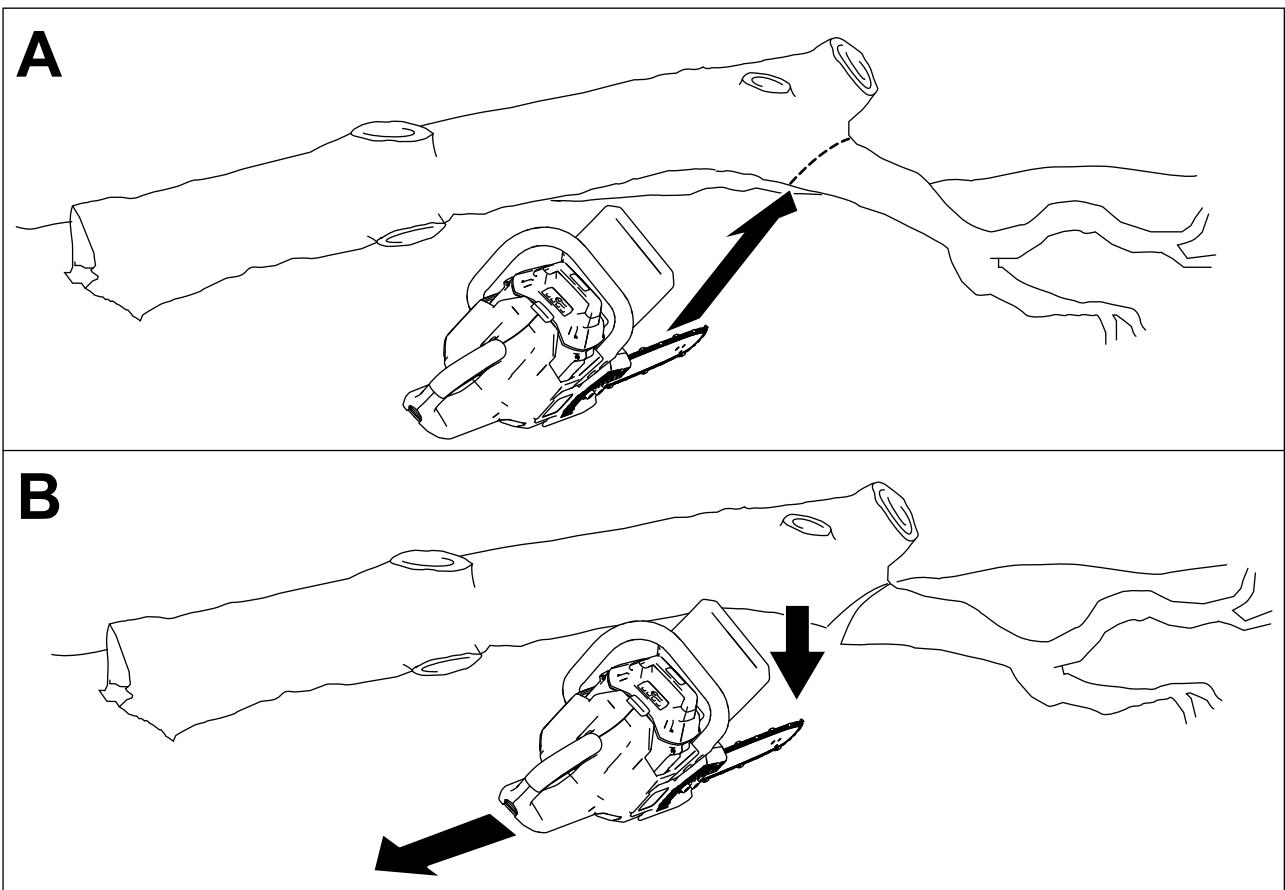

**Figura 20**

g315751


# Trozado

Al trozar un tronco, observe los puntos de apoyo del tronco y los puntos donde hay una carga sobre el tronco. Corte el tronco de manera que no quede aprisionada la espada cuando se caigan los extremos cortados.


**Importante:** Si la motosierra se atora en el corte, no intente liberarla haciendo funcionar el motor. Pare la sierra, luego utilice una cuña para abrir el corte y liberar la sierra.

Para cortar las ramas de un árbol caído o trozar el tronco del árbol, separe el tronco del suelo (de preferencia sobre un caballete).

- Si el tronco está apoyado en ambos extremos, pero no en el centro, la carga está en el centro del tronco.
  - Empiece desde arriba, y haga un corte que atraviese un tercio aproximadamente del tronco (Figura 21A).
  - Haga un segundo corte desde abajo para coincidir con el primer corte (Figura 21B). Esto evita que el tronco apriete la sierra.

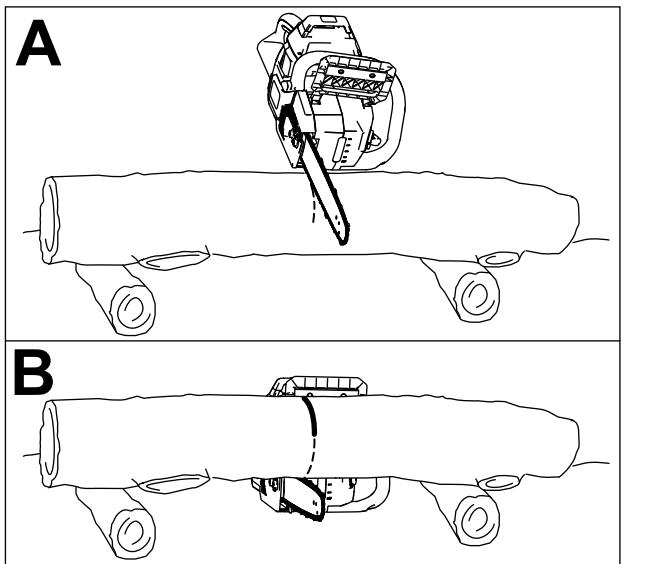

- Si el tronco está en una pendiente, colóquese siempre cuesta arriba respecto al tronco (Figura 22).

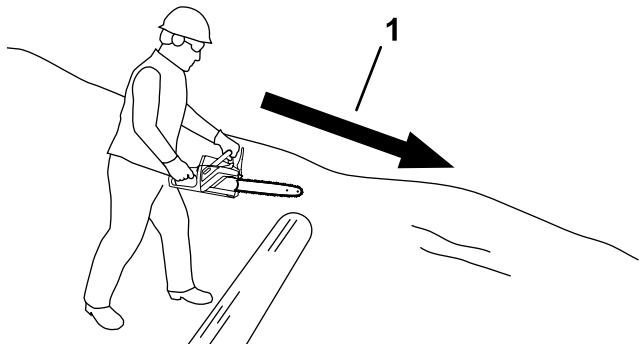

g315767

1. Dirección de la pendiente

- Si el tronco está apoyado en toda la longitud un suelo llano y nivelado, corte un tercio del diámetro desde arriba, luego gire el tronco 180° y haga otro corte para coincidir con el primero (Figura 23).

- Si el tronco está apoyado en un solo extremo, la carga está en el extremo libre del tronco.
  - Empiece desde abajo y corte aproximadamente un tercio del tronco.
  - Haga un segundo corte desde arriba para coincidir con el primer corte. Esto evita que el tronco apriete la sierra.
- Si el tronco está apoyado, levantado del suelo, en toda su longitud, sin ninguna carga pesada sobre el tronco en ningún punto, haga un solo corte desde arriba atravesando todo el tronco.


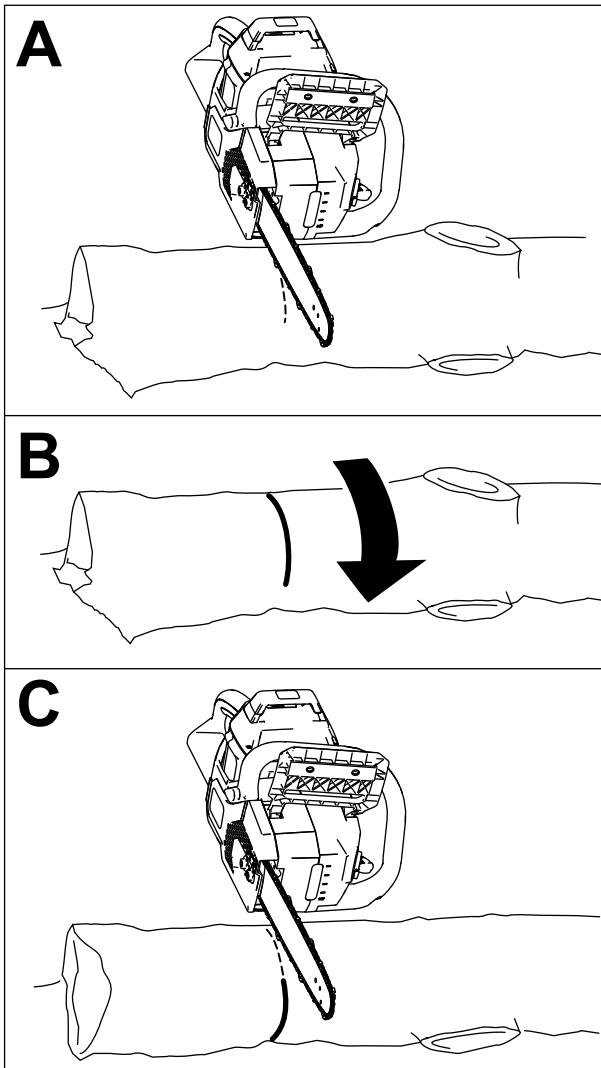


Figura 23

g315766

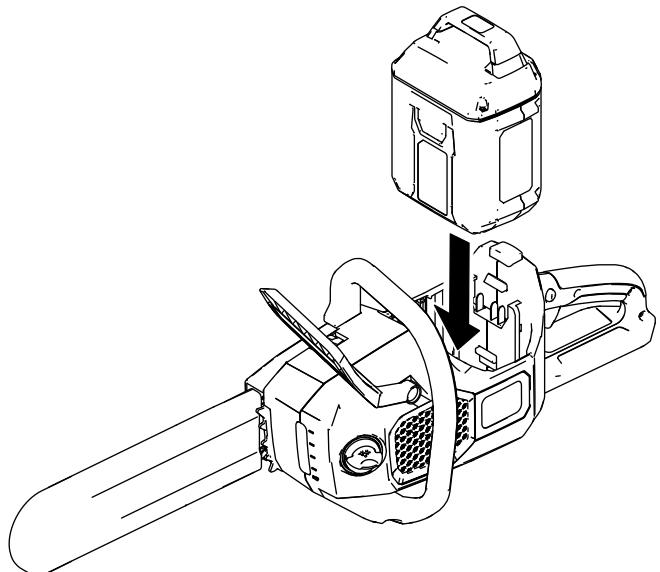

g315702

Figura 24

3. Introduzca la batería en el hueco de la batería hasta que se bloquee en su sitio.

## Instalación de la batería

**Importante:** Utilice la batería solo a temperaturas que estén dentro del intervalo apropiado; consulte [Especificaciones \(página 11\)](#).

1. Coloque la motosierra en una superficie nivelada.
2. Alinee la lengüeta de la batería con el hueco correspondiente de la motosierra ([Figura 24](#)).

## Cómo retirar la batería

1. Coloque la motosierra en una superficie plana.
2. Presione hacia abajo sobre el cierre y retire la batería del hueco.

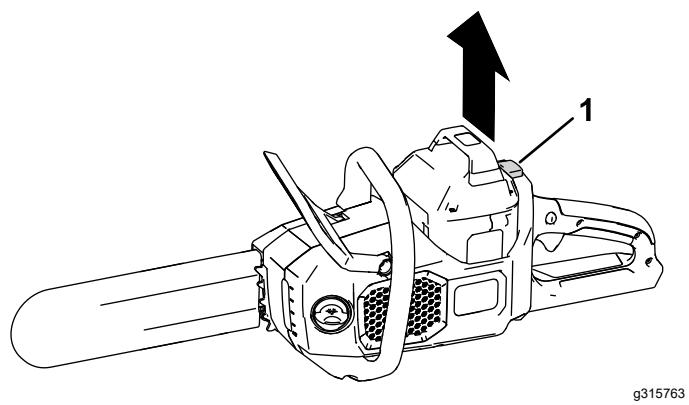


Figura 25

1. Cierre

## Carga de la batería

**Importante:** En el momento de la compra la batería no está totalmente cargada. Antes de usar la herramienta por primera vez, coloque la batería en el cargador y cárguela hasta que el indicador LED indique que la batería está completamente cargada. Lea todas las precauciones de seguridad.

**Importante:** Cargue la batería solo a temperaturas que estén dentro del intervalo apropiado; consulte **Especificaciones** (página 11).

**Nota:** En cualquier momento, presione el botón del indicador de carga de la batería de la batería para mostrar la carga actual (indicadores LED).

1. Compruebe que los orificios de ventilación de la batería y del cargador están libres de polvo y residuos.

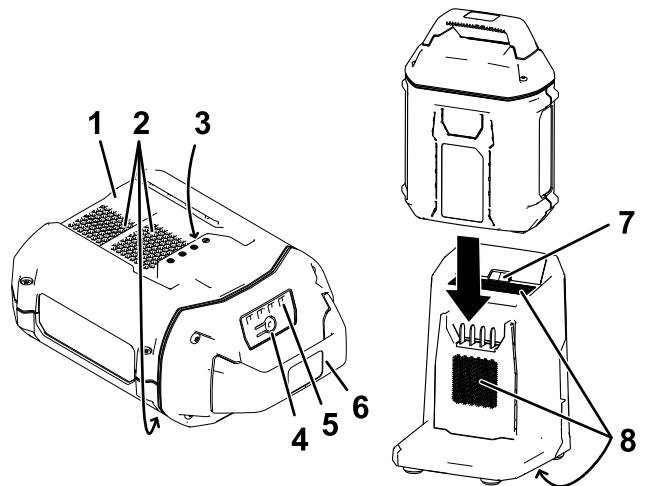


Figura 26

1. Hueco de la batería
  2. Zonas de ventilación de la batería
  3. Terminales de la batería
  4. Botón del indicador de carga de la batería
  5. Indicadores LED (carga actual)
  6. Empuñadura
  7. Indicador LED del cargador
  8. Zonas de ventilación del cargador
2. Alinee el hueco de la batería (Figura 26) con la lengüeta del cargador.
  3. Introduzca la batería en el cargador hasta que esté completamente asentada (Figura 26).
  4. Para retirar la batería, deslice la batería hacia atrás para sacarla del cargador.
  5. Consulte la tabla siguiente para interpretar el indicador LED del cargador de la batería.

Indica-dor	Indica:
Apagado	No hay batería insertada

Verde intermitente	La batería se está cargando
Verde	La batería está cargada
Rojo	La batería y/o el cargador de la batería está por encima o por debajo del intervalo de temperatura adecuado
Rojo intermitente	Fallo de carga de la batería*

\*Consulte [Solución de problemas \(página 29\)](#) si desea más información.

**Importante: La batería puede permanecer conectada al cargador durante periodos cortos entre usos.**

**Si la batería no se va a utilizar durante periodos más largos, retire la batería del cargador; consulte [Almacenamiento \(página 27\)](#).**

# Mantenimiento

## Calendario recomendado de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento y servicio	Procedimiento de mantenimiento
Cada vez que se utilice o diariamente	<ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe el nivel de aceite y añada aceite para cadenas de motosierra si es necesario.</li><li>Compruebe el freno de la cadena.</li><li>Compruebe que el aceite fluye hasta la cadena.</li><li>Compruebe la tensión de la cadena y ajústela si es necesario.</li><li>Asegúrese de que la espada está recta y libre de daños</li><li>Compruebe si la cadena está afilada; póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado para que afilen o sustituyan la cadena.</li></ul>
Después de cada ciclo de descarga de la batería	<ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe el nivel de aceite y añada aceite para cadenas de motosierra si es necesario.</li><li>Compruebe el freno de la cadena.</li><li>Compruebe la tensión de la cadena y ajústela si es necesario.</li></ul>
Cada año o antes del almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"><li>Revise la espada, la cadena y el piñón de arrastre.</li><li>Compruebe si la cadena está afilada; póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado para que afilen o sustituyan la cadena.</li></ul>

## Cómo comprobar el nivel de aceite y añadir aceite para cadenas

**Intervalo de mantenimiento:** Cada vez que se utilice o diariamente

Después de cada ciclo de descarga de la batería

**Importante:** Utilice únicamente aceite para cadenas de motosierra (se vende por separado).

1. Apague la motosierra y retire la batería; consulte [Cómo retirar la batería \(página 20\)](#).
2. Observe el nivel de aceite en la mirilla. Si el aceite no llena la mirilla, añada la cantidad necesaria de aceite para cadenas ([Figura 27](#)).

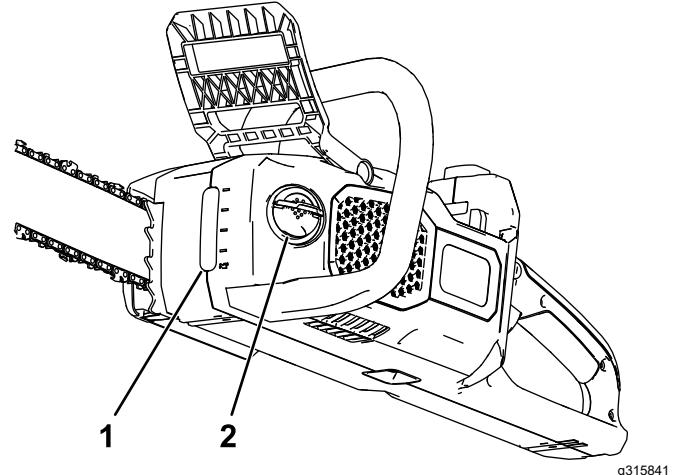


Figura 27

1. Mirilla de aceite
2. Tapón de aceite
3. Coloque la motosierra en una superficie plana con el tapón de aceite hacia arriba.
4. Limpie la zona alrededor del tapón de aceite ([Figura 27](#)).

**Nota:** No deje que entren residuos o astillas de madera en el depósito de aceite.

5. Abra la tapa del tapón de aceite, retire el tapón y vierta aceite para cadenas en la motosierra hasta que el aceite llene el depósito ([Figura 27](#)).

**Importante:** No llene la motosierra por encima del extremo inferior del cuello de llenado.

6. Limpie cualquier aceite derramado, coloque el tapón de aceite y cierre la tapa.

- Asegúrese de que el aceite fluye hasta la cadena; consulte [Comprobación del flujo de aceite de la cadena](#) (página 23).

## Comprobación del freno de la cadena

**Intervalo de mantenimiento:** Cada vez que se utilice o diariamente

Después de cada ciclo de descarga de la batería

- Coloque la motosierra en una superficie plana y retire la batería; consulte [Cómo retirar la batería](#) (página 20).
- Ponga el freno de la cadena moviendo el freno de la cadena hacia adelante a la posición de PARADA ([Figura 28](#)).

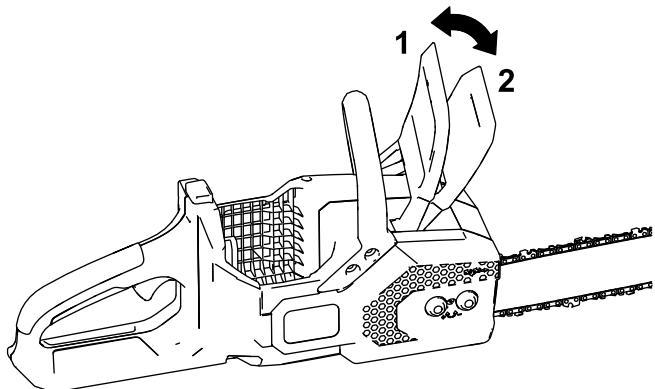


Figura 28

g315840

1. Freno de la cadena (posición de MARCHA)      2. Freno de la cadena (posición de PARADA)

- Agarre la cadena con la mano enguantada e intente tirar de la cadena por la espada: la cadena no debe moverse por la espada. Si se mueve, lleve la motosierra a un Servicio Técnico Autorizado para su reparación.
- Quite el freno de la cadena moviendo el freno de la cadena hacia atrás, a la posición de MARCHA ([Figura 28](#)).
- Agarre la cadena con la mano enguantada e intente tirar de la cadena por la espada: la cadena debe moverse por la espada. Si no se mueve, lleve la motosierra a un Servicio Técnico Autorizado para su reparación.

## Comprobación del flujo de aceite de la cadena

**Intervalo de mantenimiento:** Cada vez que se utilice o diariamente

- Prepare la motosierra para el uso; consulte [Antes de usar la motosierra](#) (página 12).
- Para asegurarse de que el aceite fluye hasta la cadena, coloque la punta de la motosierra a unos centímetros de una superficie (por ejemplo, papel, cartón, un tocón) y arranque la motosierra; debe poder ver una pulverización ligera de aceite en la superficie ([Figura 29](#)).

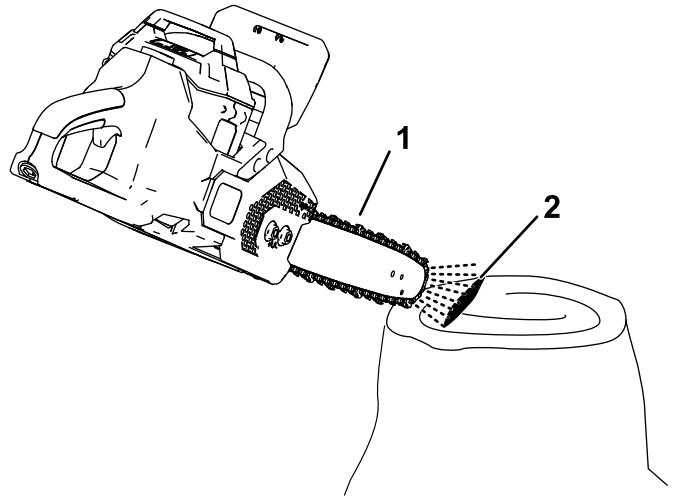


Figura 29

g317663

- Ponga la motosierra en marcha a unos centímetros de una superficie.
- Si el aceite fluye, saldrá pulverizada de la cadena y se acumulará.
- Si el aceite no fluye, asegúrese de que hay aceite en el depósito y que la zona debajo de la cubierta lateral está limpia; consulte [Cómo comprobar el nivel de aceite y añadir aceite para cadenas](#) (página 22) y [Mantenimiento de la espada, la cadena y el piñón de arrastre](#) (página 25).

# Ajuste de la tensión de la cadena

**Intervalo de mantenimiento:** Cada vez que se utilice o diariamente

Después de cada ciclo de descarga de la batería

Asegúrese de que la cadena está correctamente tensada.

Una cadena destensada acorta la vida del piñón de arrastre y la espada, y puede hacer que la cadena se desprenda.

Si la cadena se tensa demasiado, se sobrecalientan la espada y la cadena causando un desgaste rápido, y puede quemarse el motor o romperse la cadena.

La tensión de la cadena es correcta si usted puede tirar de la cadena por la espada con la mano enguantada. La cadena debe permanecer en contacto con el borde inferior de la espada.

Compruebe también la tensión de una cadena nueva después de realizar algunos cortes; una cadena nueva suele estirarse y es necesario ajustarla después de unos cortes.

## ⚠ PELIGRO

**Cualquier contacto con los dientes de la motosierra puede causar lesiones personales graves.**

- **Retire la batería antes de realizar cualquier ajuste o mantenimiento de la motosierra.**
- **Siempre use guantes cuando realice cualquier ajuste o mantenimiento de la motosierra.**

1. Coloque la motosierra en una superficie nivelada y retire la batería; consulte [Cómo retirar la batería \(página 20\)](#).
2. Deje que la cadena de la motosierra se enfríe.

**Importante:** **No tense una cadena caliente; puede contraerse al enfriarse, dando lugar a una cadena demasiado tensada.**

3. Compruebe que la espada no está doblada o dañada; cámbiela si es necesario.
4. Asegúrese de que el freno de la cadena esté en la posición de MARCHA ([Figura 28](#)).
5. Usando la herramienta multiuso integrada, afloje las tuercas prisioneras de la cubierta lateral, pero no la retire ([Figura 31](#)).

6. Levante la punta de la espada ([Figura 30](#)).

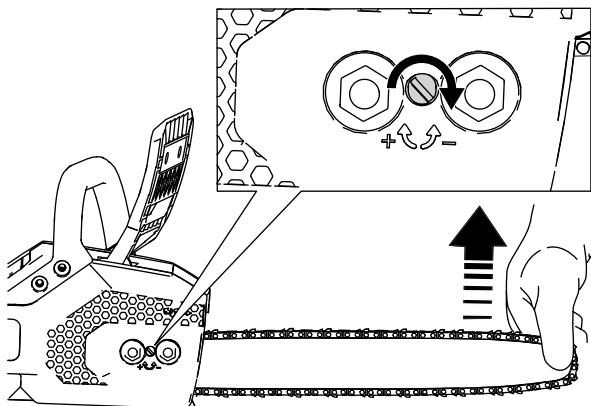


Figura 30

7. Usando la herramienta multiuso integrada, ajuste la tensión de la cadena, y luego sujeté la cubierta lateral a la motosierra apretando las tuercas prisioneras ([Figura 31](#)).

- **Para apretar la cadena**, gire el tensor de la cadena en sentido horario ([Figura 30](#)).
- **Para aflojar la cadena**, gire el tornillo tensor de la cadena en sentido antihorario.

Ajuste la tensión de la cadena hasta que toque el borde inferior de la espada, luego tire de la cadena para alejarla del borde inferior de la espada; si la cadena está correctamente ajustada, no podrá alejarla más de 3.2 mm – 6.4 mm ( $\frac{1}{8}$ " –  $\frac{1}{4}$ ") de la espada, y al soltarla recupera su lugar original bajo tensión.

Si la cadena no está correctamente tensada, afloje la cubierta lateral y repita los pasos [5 a 7](#).

8. Coloque la cadena alrededor de la espada con la mano enguantada. Una cadena correctamente tensada debe desplazarse libremente y permanecer en contacto con el borde inferior de la espada.
9. Compruebe de nuevo la tensión de la cadena y repita este procedimiento si es necesario.

# Mantenimiento de la espada, la cadena y el piñón de arrastre.

Cada año o antes del almacenamiento

## ⚠ PELIGRO

Cualquier contacto con los dientes de la motosierra puede causar lesiones personales graves.

- **Retire la batería antes de realizar cualquier ajuste o mantenimiento de la motosierra.**
- **Siempre use guantes cuando realice cualquier ajuste o mantenimiento de la motosierra.**

1. Coloque la motosierra en una superficie plana y retire la batería; consulte [Cómo retirar la batería \(página 20\)](#).
2. Retire la cubierta lateral aflojando las 2 tuercas prisioneras que la sujetan ([Figura 31](#)).

**Nota:** Las tuercas prisioneras no se separan de la cubierta lateral; aflojelas hasta que pueda retirar la cubierta.

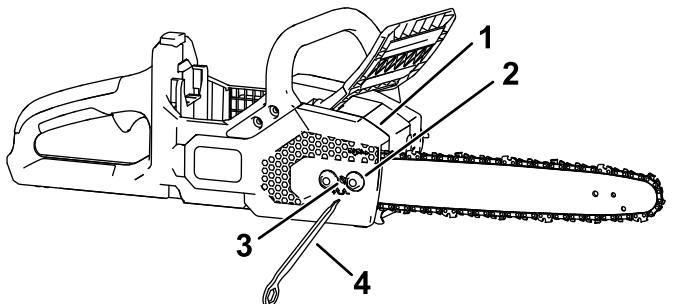


Figura 31

- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Cubierta          | 3. Tornillo tensor de la cadena |
| 2. Tuerca prisionera | 4. Herramienta multiuso         |

3. Afloje la cadena girando el tornillo de apriete de la cadena en sentido antihorario ([Figura 31](#)).
4. Separe la cadena de la espada y apártalas.
5. Retire el clip y el piñón de arrastre de la motosierra ([Figura 32](#)).
6. Limpie cualquier suciedad de debajo de la cubierta lateral.
7. Inspeccione el piñón de arrastre; si está muy desgastado o dañado, sustitúyalo.
8. Instale el piñón de arrastre y el clip.
9. Compruebe que la salida de aceite ([Figura 32](#)) está libre de residuos; límpie la zona si es necesario.

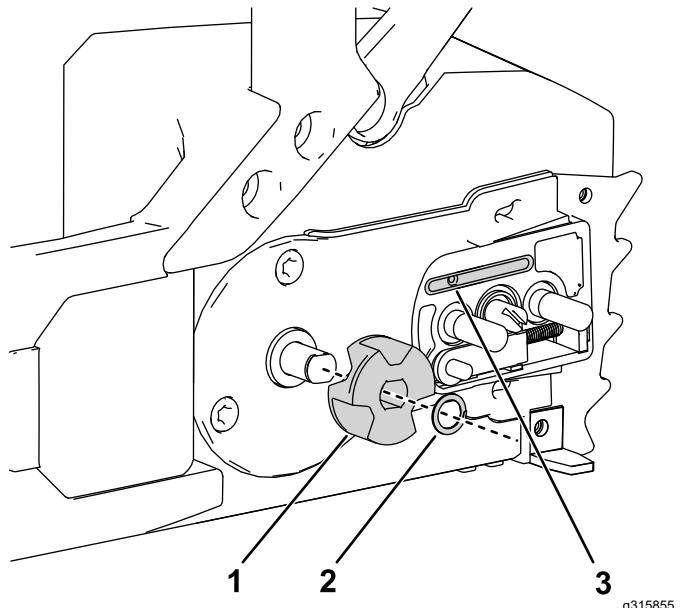


Figura 32

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Piñón de arrastre | 3. Salida de aceite |
| 2. Clip              |                     |
10. Limpie la espada y la cadena; use un alambre o un pequeño destornillador de cabeza plana para eliminar la suciedad y los residuos de la ranura del borde de la espada, empezando en el piñón del extremo delantero y trabajando hacia atrás.

Asegúrese de que el canal de aceite de la espada que está alineado con la salida de aceite de la motosierra está limpio para que el aceite pueda fluir libremente a la cadena ([Figura 33](#)).



Figura 33

Secciones internas de la espada ilustradas

- |   |  |
|---|--|
| 1. Asegúrese de que este canal que se comunica con la salida de aceite está limpio. | 2. Asegúrese de que el piñón de la espada está limpio y que gira libremente. |
|---|--|
11. Inspeccione la espada y la cadena; si la espada está doblada, las ranuras están dañadas, o el piñón del extremo delantero no gira libremente, cambie la espada; si la cadena está excesivamente desgastada o dañada, cámbiela.
  12. Instale la espada y la cadena; consulte [Instalación de la espada y la cadena \(página 26\)](#).

13. Asegúrese de que el aceite fluye hasta la cadena; consulte [Comprobación del flujo de aceite de la cadena](#) (página 23).


## Instalación de la espada y la cadena

### ⚠ PELIGRO

Cualquier contacto con los dientes de la motosierra puede causar lesiones personales graves.

- **Retire la batería antes de realizar cualquier ajuste o mantenimiento de la motosierra.**
- **Siempre use guantes cuando realice cualquier ajuste o mantenimiento de la motosierra.**

1. Si la cubierta lateral está instalada en la máquina, afloje las 2 tuercas prisioneras que sujetan la cubierta lateral a la máquina y retírela ([Figura 34A](#) y [Figura 34B](#)).
2. Coloque la cadena alrededor del piñón de arrastre en el extremo delantero de la espada, **con el filo de corte de los dientes de la cadena del tramo superior de la espada orientado hacia adelante** como se muestra en el diagrama de la cubierta lateral de la motosierra ([Figura 34C](#)).

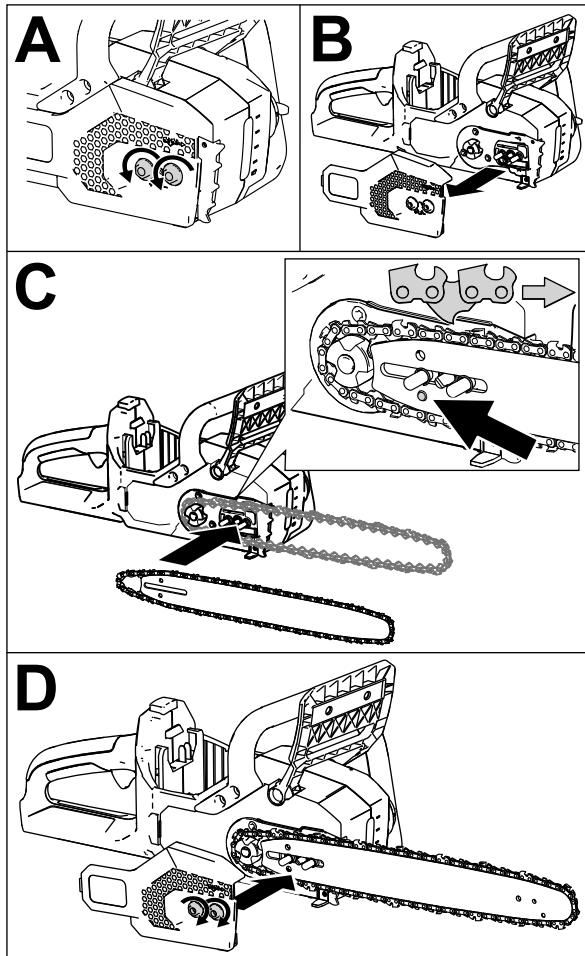

3. Vaya colocando la cadena alrededor de la espada, alojando los dientes de la cadena en la ranura de la espada.
4. Posicione el bucle abierto de la cadena (que no está montado en la espada) alrededor del piñón de arrastre de la motosierra, e instale la espada con la cadena acoplada en la motosierra, como se muestra en la [Figura 34](#).

**Importante:** Asegúrese de que insertar el espárrago de ajuste de la cadena en el orificio indicado por la flecha en [Figura 34C](#). Puede ser necesario girar el tensor de la cadena para poder insertar el espárrago en el orificio de la espada.

5. Instale la cubierta lateral, pero no apriete del todo las tuercas prisioneras ([Figura 34D](#)).
6. Ajuste la tensión de la cadena; consulte [Ajuste de la tensión de la cadena \(página 24\)](#).

## Cómo afilar la cadena

Cada año o antes del almacenamiento

Una cadena afilada asegura un mejor rendimiento de corte y una vida más larga de la batería.

Es necesario afilar o sustituir la cadena si hay que forzarla para que penetre en la madera, o si produce serrín en lugar de virutas de madera.

Póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado para que afilen o sustituyan la cadena.

## Mantenimiento

Si la motosierra necesita mantenimiento, lleve la herramienta a un Servicio Técnico Autorizado.

# Almacenamiento

**Importante:** Almacene la máquina, la batería y el cargador solo a temperaturas que estén dentro del intervalo apropiado; consulte [Especificaciones \(página 11\)](#).

**Importante:** Si va a almacenar la batería hasta la temporada siguiente, cárguela hasta que 2 o 3 de los indicadores LED de la batería cambien a verde. No almacene la batería completamente cargada ni completamente descargada. Antes de volver a usar la máquina, cargue la batería hasta que se vuelva verde el indicador izquierdo del cargador, o hasta que los 4 indicadores LED de la batería se vuelvan verdes.

- Desconecte la máquina del suministro de energía (es decir, retire la batería) y compruebe si hay daños después del uso.
- Limpie cualquier material extraño del producto.
- No almacene la máquina con la batería instalada.
- Almacene la máquina, la batería y el cargador de la batería en un lugar bien ventilado que no sea accesible para los niños.
- Mantenga la máquina, la batería y el cargador de la batería alejados de agentes corrosivos como productos fitosanitarios de jardín o sal para deshielo.
- Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, no almacene la batería en el exterior o en un vehículo.
- Guarde la máquina, la batería y el cargador en un lugar cerrado, limpio y seco.

# Preparación de la batería para el reciclado

**Importante:** Al retirarla, cubra los terminales de la batería con cinta adhesiva de servicio pesado. No intente destruir o desmontar la batería ni intente retirar cualquiera de los componentes de la misma.

	<p>Las baterías de iones de litio etiquetadas con el sello Call2Recycle pueden ser recicladas en cualquier comercio o instalación de reciclado de baterías adscrito al programa Call2Recycle (solo EE. UU. y Canadá). Para localizar un comercio o una instalación adscrito cercano, llame al 1-800-822-8837 o visite <a href="http://www.call2recycle.org">www.call2recycle.org</a>. Si no puede localizar un comercio o instalación adscrito cercano, o si su batería recargable no está etiquetada con el sello Call2Recycle, póngase en contacto con su ayuntamiento para obtener más información sobre el reciclado responsable de la batería. Si se encuentra fuera de EE. UU. o Canadá, póngase en contacto con su distribuidor Toro autorizado.</p>
--	---

# Solución de problemas

Realice solo los pasos descritos en estas instrucciones. Cualquier otro trabajo de inspección, mantenimiento o reparación debe ser realizado por un Servicio Técnico Autorizado o por un especialista autorizado si no puede solucionar el problema usted mismo.

Problema	Possible causa	Acción correctora
La motosierra no funciona, o funciona de forma intermitente.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La batería tiene poca carga.</li><li>2. La batería no está completamente asentada.</li><li>3. La temperatura de la batería está por encima o por debajo del intervalo de temperatura adecuado.</li><li>4. La batería ha superado los límites máximos de amperaje.</li><li>5. Hay humedad en los cables de la batería.</li><li>6. El freno de la cadena está puesto.</li><li>7. Hay suciedad debajo de la cubierta.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cargue la batería.</li><li>2. Asegúrese de que la batería se ha introducido por completo en el alojamiento.</li><li>3. Traslade la batería a un lugar seco cuya temperatura sea de entre 5 °C y 40 °C (41 °F y 104 °F).</li><li>4. Suelte el gatillo y luego presione el interruptor del gatillo.</li><li>5. Deje que la batería se seque o séquela con un paño.</li><li>6. Quite el freno de la cadena moviendo el freno de la cadena hacia atrás.</li><li>7. Retire la cubierta y elimine la suciedad.</li></ol>
La motosierra funciona, pero la cadena no gira.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La cadena no está correctamente asentada en el piñón de arrastre.</li><li>2. Hay suciedad debajo de la cubierta.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Instale la cadena y asegúrese de que los eslabones están correctamente asentados en el piñón de arrastre.</li><li>2. Retire la cubierta y elimine la suciedad.</li></ol>
No se activa el freno de la cadena.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El freno de la cadena está dañado.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lleve la motosierra inmediatamente a un Servicio Técnico Autorizado.</li></ol>
La motosierra no corta bien.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La cadena no está tensada correctamente.</li><li>2. La cuchilla está desafilada o dañada.</li><li>3. La espada está doblada o las ranuras están dañadas.</li><li>4. La cadena está instalada al revés.</li><li>5. La cadena no se lubrica correctamente.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ajuste la cadena con la tensión correcta.</li><li>2. Cambie la cadena.</li><li>3. Cambie la espada</li><li>4. Instale la cadena correctamente.</li><li>5. Compruebe el nivel de aceite y asegúrese de que el aceite fluye hasta la cadena.</li></ol>
El aceite de la cadena no lubrica correctamente.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El nivel del aceite es bajo.</li><li>2. La salida de aceite está obstruida.</li><li>3. Hay suciedad debajo de la cubierta.</li><li>4. El canal de aceite o la ranura de la espada está obstruida.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Compruebe el nivel de aceite.</li><li>2. Limpie la suciedad de la salida del aceite.</li><li>3. Retire la cubierta y elimine la suciedad.</li><li>4. Limpie la suciedad que haya en la espada.</li></ol>
La batería se descarga rápidamente.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La temperatura de la batería está por encima o por debajo del intervalo de temperatura adecuado.</li><li>2. La cuchilla está desafilada o dañada.</li><li>3. La espada está doblada o las ranuras están dañadas.</li><li>4. La máquina está sobrecargada.</li><li>5. La cadena no se lubrica correctamente.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Traslade la batería a un lugar seco cuya temperatura sea de entre 5 °C y 40 °C (41 °F y 104 °F).</li><li>2. Cambie la cadena.</li><li>3. Cambie la espada</li><li>4. Aplique menos presión durante el corte.</li><li>5. Compruebe el nivel de aceite y asegúrese de que el aceite fluye hasta la cadena.</li></ol>

Problema	Possible causa	Acción correctora
El cargador de la batería no funciona.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La temperatura del cargador de la batería está por encima o por debajo del intervalo de temperatura adecuado.</li> <li>2. La toma de corriente en la que está enchufado el cargador de la batería no tiene corriente.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenchufe el cargador de la batería y trasládelo a un lugar seco cuya temperatura sea de entre 5 °C y 40 °C (41 °F y 104 °F).</li> <li>2. Póngase en contacto con un electricista autorizado para que repare la toma de corriente.</li> </ol>
El indicador LED del cargador de la batería está rojo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El cargador de la batería y/o la batería está por encima o por debajo del intervalo de temperatura adecuado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenchufe el cargador de la batería y mueva el cargador de la batería y la batería a un lugar seco cuya temperatura sea de entre 5 °C (41 °F) y 40 °C (104 °F).</li> </ol>
El indicador LED del cargador de la batería parpadea en rojo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hay un error de comunicaciones entre la batería y el cargador.</li> <li>2. La batería está casi agotada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retire la batería del cargador, desconecte el cargador de la toma de corriente y espere 10 segundos. Vuelva a enchufar el cargador en la toma de corriente y coloque la batería en el cargador. Si el indicador LED del cargador sigue parpadeando en rojo, repita este procedimiento. Si el indicador LED del cargador sigue parpadeando después de 2 intentos, elimine la batería correctamente en una instalación de reciclado de baterías.</li> <li>2. Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado si la batería está en garantía, o elimine correctamente la batería en una instalación de reciclado de baterías.</li> </ol>

# Información sobre las Advertencias de la Proposición 65 de California

## ¿Qué significa esta advertencia?

Puede ver un producto a la venta que lleva una etiqueta de advertencia como la siguiente:



**ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – [www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov).

## ¿Qué es la Proposición 65?

La Proposición 65 afecta a cualquier empresa que tenga presencia en California, que venda productos en California, o que fabrique productos que podrían ser introducidos o vendidos en California. Esta ley exige que el Gobernador de California mantenga y publique una lista de sustancias químicas identificadas como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y/u otros daños reproductivos. La lista, que se actualiza anualmente, incluye cientos de productos químicos que se encuentran en muchos artículos de uso diario. El propósito de la Proposición 65 es informar al público sobre la exposición a estos productos químicos.

La Proposición 65 no prohíbe la venta de productos que contengan estos productos químicos, sino que requiere la presencia de advertencias en el producto, el envase y la documentación suministrada con el producto. Además, una advertencia de la Proposición 65 no significa que el producto contravenga ninguna norma o requisito de seguridad. De hecho, el gobierno de California ha aclarado que una advertencia bajo la Proposición 65 "no es lo mismo que una decisión legal sobre la 'seguridad' o la 'inseguridad' de un producto". Muchos de estos productos químicos han sido utilizados durante años en productos de uso diario sin que se hayan producido daños documentados. Para obtener más información, visite <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Una advertencia de la Proposición 65 significa que una empresa (1) ha evaluado la exposición y ha concluido que supera el nivel de "sin riesgo significativo"; o (2) ha optado por proporcionar una advertencia basándose en sus conocimientos respecto a la presencia de un producto químico de los incluidos en la lista, sin intentar evaluar la exposición.

## ¿Esta ley es aplicable en todas partes?

Las advertencias de la Proposición 65 sólo son obligatorias bajo la legislación de California. Estas advertencias se ven por toda California en una gran variedad de entornos, incluyendo entre otros restaurantes, tiendas de alimentación, hoteles, escuelas y hospitales, y en una amplia variedad de productos. Además, algunos minoristas de Internet y de la venta por correo incluyen advertencias de la Proposición 65 en sus sitios web o en sus catálogos.

## ¿Qué diferencia hay entre las advertencias de California y los límites federales?

Las normas de la Proposición 65 son a menudo más exigentes que las normas federales o internacionales. Varias sustancias requieren una advertencia bajo la Proposición 65 a niveles muy inferiores a los límites federales. Por ejemplo, el nivel exigido por la Proposición 65 para las advertencias sobre el plomo es de 0.5 µg/día, que es muy inferior a lo que exigen las normas federales e internacionales.

## ¿Por qué no llevan la advertencia todos los productos similares?

- Los productos vendidos en California deben llevar etiquetas bajo la Proposición 65, mientras que otros productos similares que se venden en otros lugares no las necesitan.
- Una empresa puede estar obligada a incluir advertencias de Proposición 65 en sus productos como condición de un acuerdo tras un procedimiento legal relacionado con la Proposición 65, pero otras empresas que fabrican productos similares no tienen necesariamente la misma obligación.
- La aplicación de la Proposición 65 no es uniforme.
- Algunas empresas pueden optar por no proporcionar advertencias porque concluyen que no están obligadas a hacerlo bajo la Proposición 65; la falta de advertencias en un producto no significa que el producto esté libre de los productos químicos incluidos en la lista a niveles similares.

## ¿Por qué incluye Toro esta advertencia?

Toro ha optado por proporcionar a los consumidores la mayor cantidad posible de información para que puedan tomar decisiones informadas sobre los productos que compra y utiliza. Toro proporciona advertencias en ciertos casos basándose en sus conocimientos sobre la presencia de uno o más productos químicos de la lista, sin evaluar el nivel de exposición, puesto que la lista no incluye límites de exposición para todos los productos químicos que contiene. Aunque la exposición que provocan los productos Toro puede ser insignificante, o estar dentro de los límites de la categoría "sin riesgo significativo", Toro ha optado por proporcionar las advertencias de la Proposición 65 por simple precaución. Además, si Toro no proporcionara estas advertencias, podría ser demandada por el Estado de California o por particulares bajo la Proposición 65, y estar sujeta a importantes sanciones.



**Count on it.**