




Installatie-instructies

De set monteren

Opmerking: Bewaar al het bevestigingsmateriaal.


1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, zet de motor af, draai de afkoppelschakelaar van de accu op UIT en verwijder het sleuteltje.
2. Tap de koelvloeistof af van het systeem; raadpleeg de *Gebruikershandleiding*.
3. Verwijder de voorste en achterste kap.
4. Verwijder de zijdelingse geleiderplaten en de scharnierplaat van de kap.

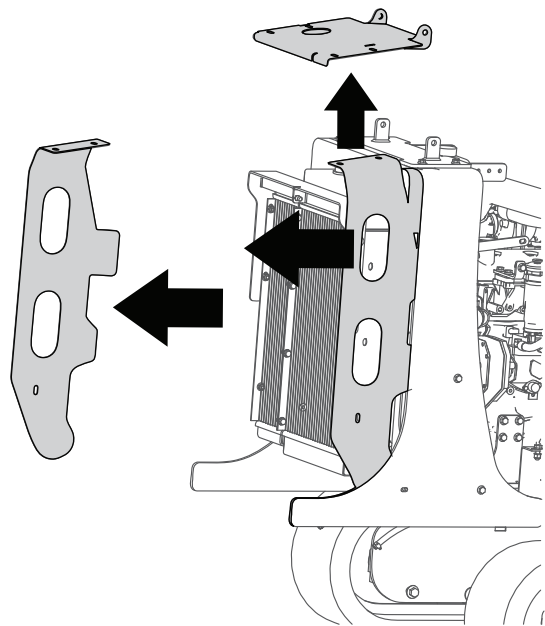

Figuur 1

g361432

5. Koppel de slang van het reservoir voor de koelvloeistof af en verwijder het reservoir voor de koelvloeistof en de beugel.

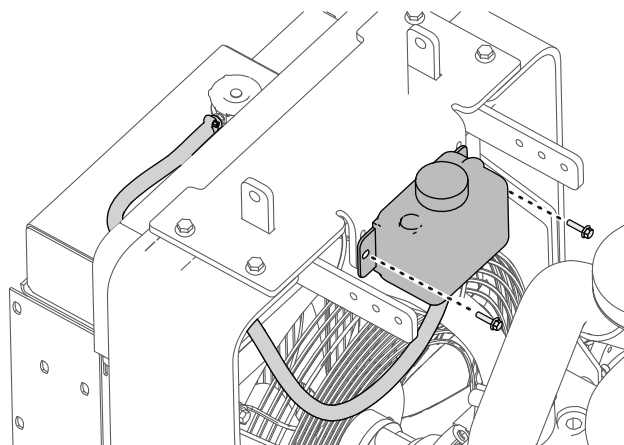


g361433

Figuur 2


6. Verwijder de schokdemperbevestiging van de achterste kap.



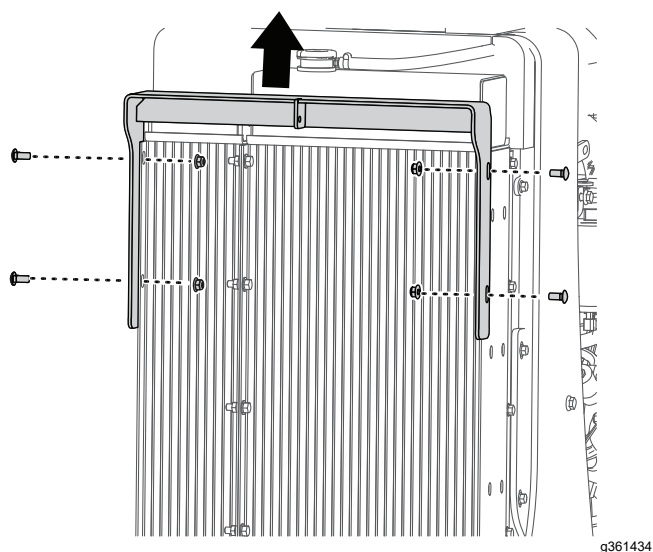


Figuur 3

7. Verwijder het steunscreen.

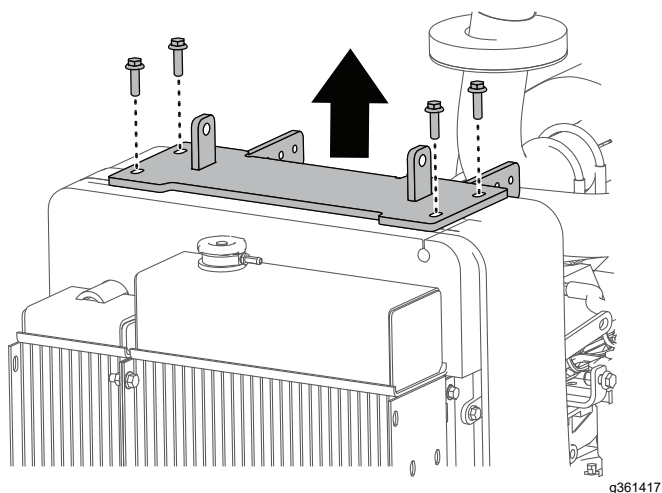


Figuur 4

8. Verwijder de zijplaten met 2 mensen.

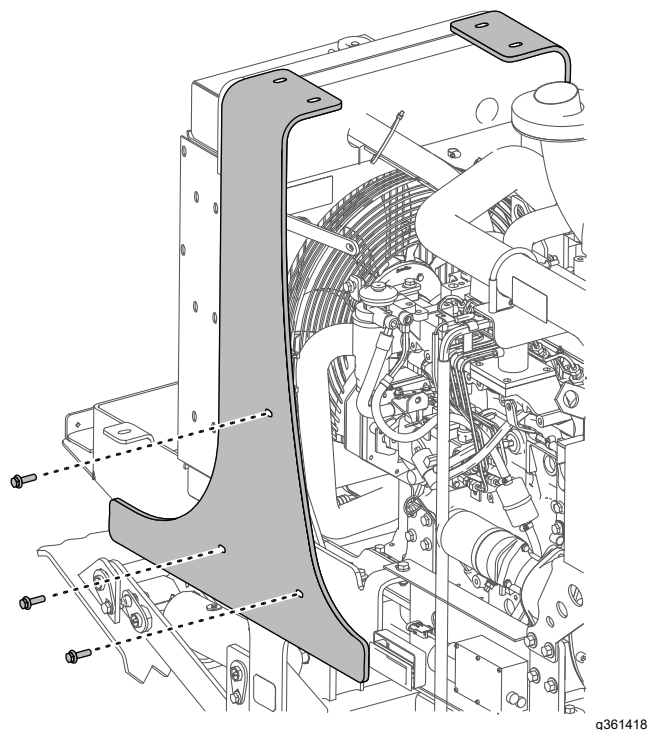


Figuur 5

9. Draai de bouten los op beide banden van het koelscherm.

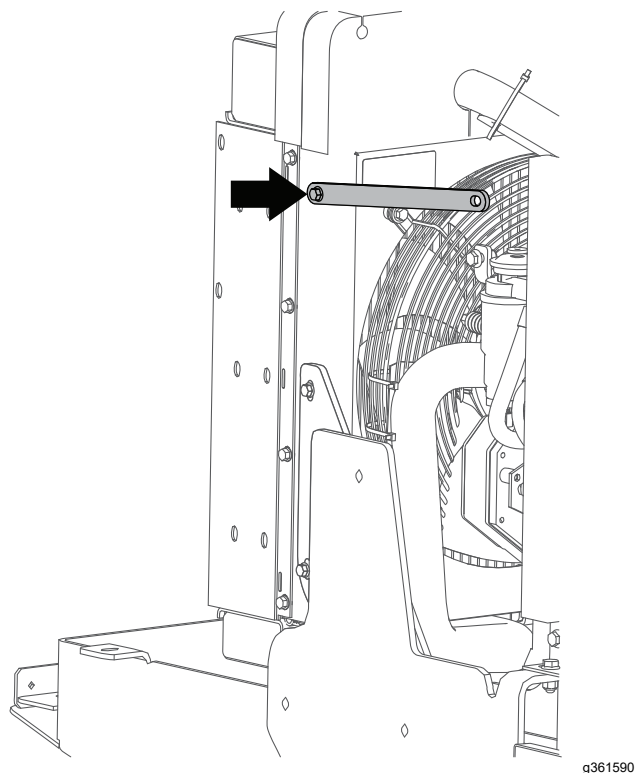

Figuur 6


10. Verwijder de schuimonderdelen.

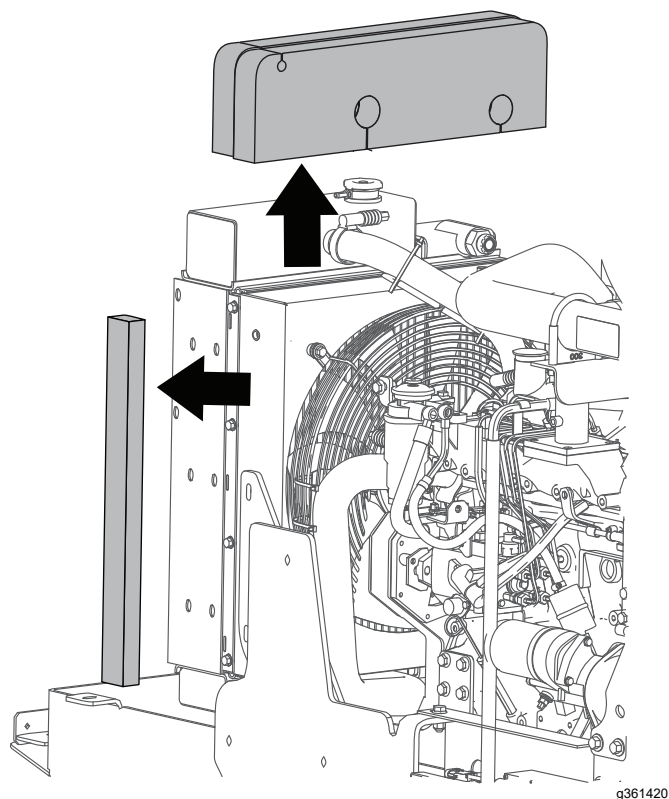

Figuur 7


g361420

11. Koppel de hydraulische slangen los en plaats er een plug op.
12. Koppel de slangen van de radiator los.
13. Verwijder de koelinstallatie en koppel deze los.

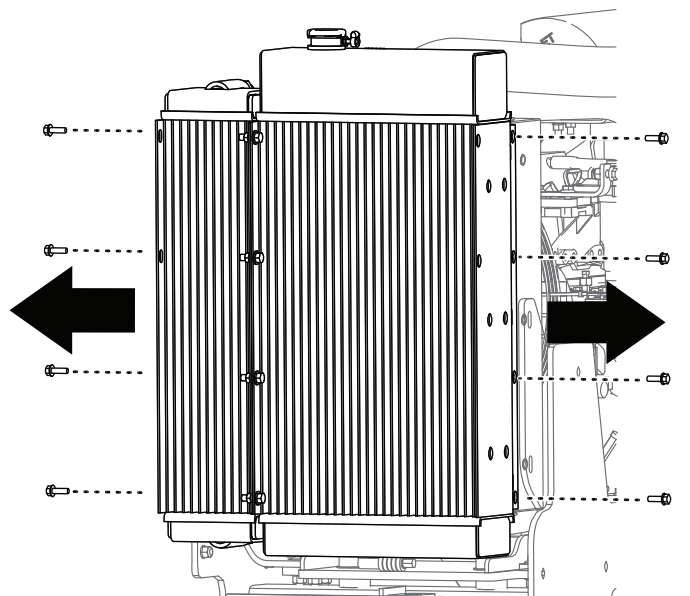

Figuur 8


g361423

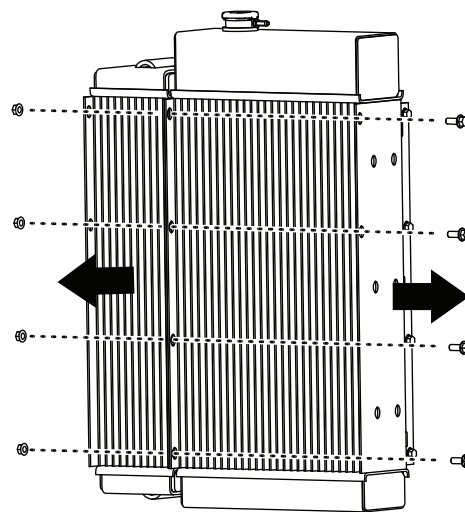

Figuur 9

g361424


14. Gebruik het bevestigingsmateriaal van de vorige installatie en sluit de 2 nieuwe koelers aan beide kanten aan.

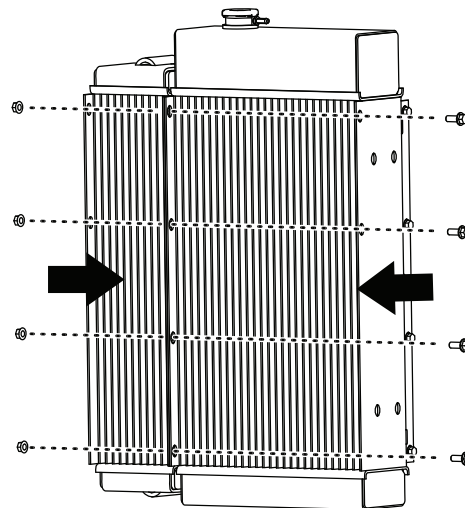

Figuur 10

g361425

15. Plaats de koelinstallatie op haar plaats, schuif de opvulstukken tussen de koelinstallatie en het koelscherm en bevestig deze met het eerder verwijderde bevestigingsmateriaal.

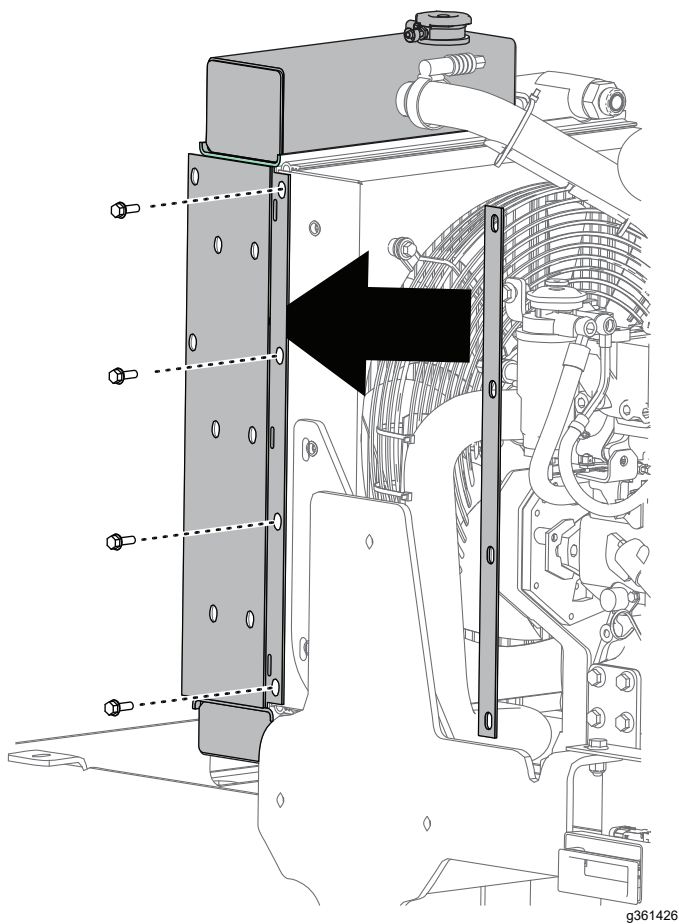

Figuur 11

16. Monteer de onderdelen in de omgekeerde volgorde.
17. Draai het bevestigingsmateriaal vast met het volgende aanbevolen aandraaimoment:
 - $\frac{3}{8}$ " bouten met een torsie van 37 tot 45 N·m.
 - $\frac{5}{16}$ " bouten met een torsie van 1978 to 2542 N·cm
 - M6 bout met een torsie van 972 tot 1198 N·cm
 - M8 bout met een torsie van 23 to 29 N·m
 - M10 bout met een torsie van 47 tot 57 N·m