




Monteringsanvisningar

Montera satsen


Obs: Spara alla fästelement.

1. Parkera maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, ställ bortkopplingsbrytaren för batteriet i läget AV och ta ut nyckeln.
2. Töm kylvätskan från systemet. Se *bruksanvisningen*.
3. Ta bort det främre och bakre skyddet.
4. Ta bort sidostyrningsplåtarna och skyddsgångjärnsplattan.

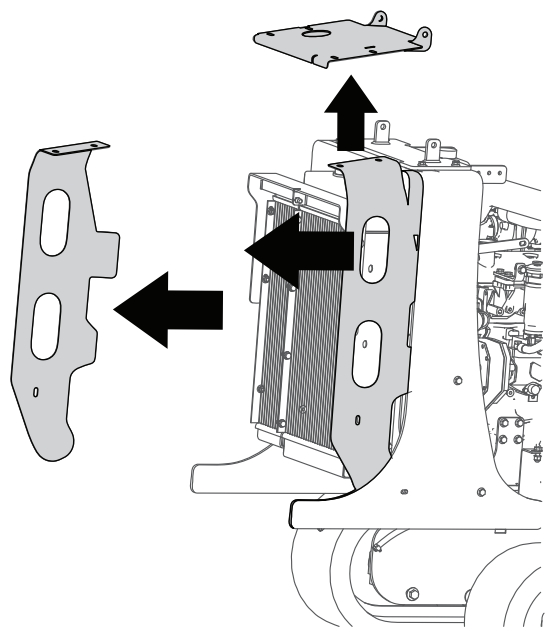


Figur 1

5. Koppla loss kylbehållarens slang och ta bort kylbehållaren och fästet.

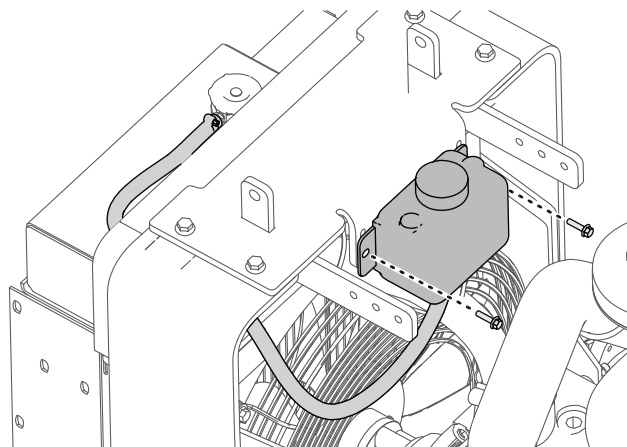

Figur 2


6. Ta bort det bakre skyddets stötdämparmontering.

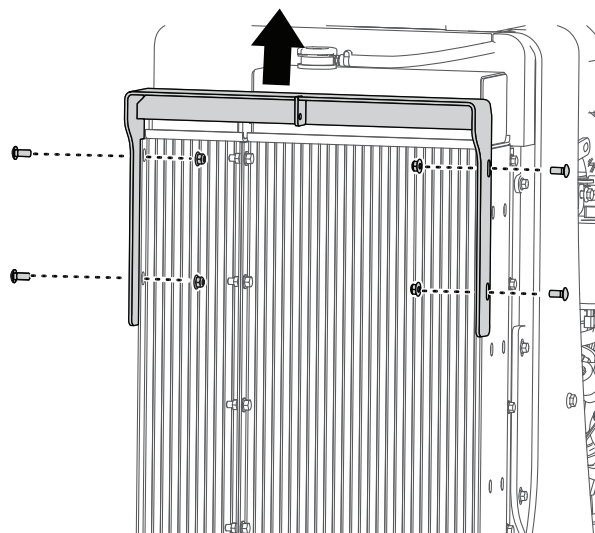

Figur 3




7. Ta bort stödhöljet.

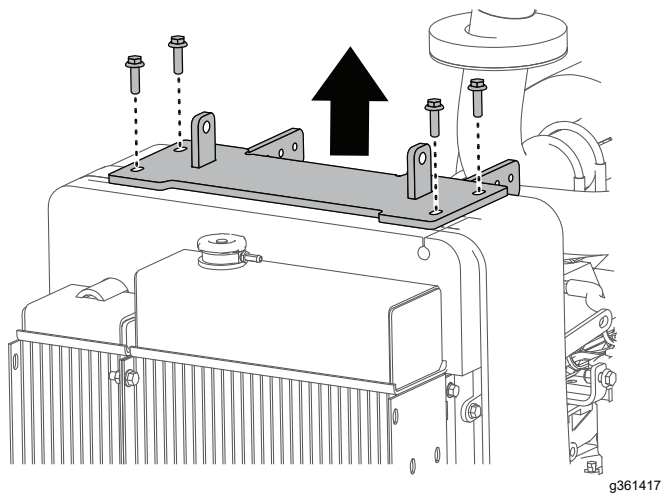


Figur 4

8. Se till att två personer hjälps åt att ta bort sidoplåtarna.

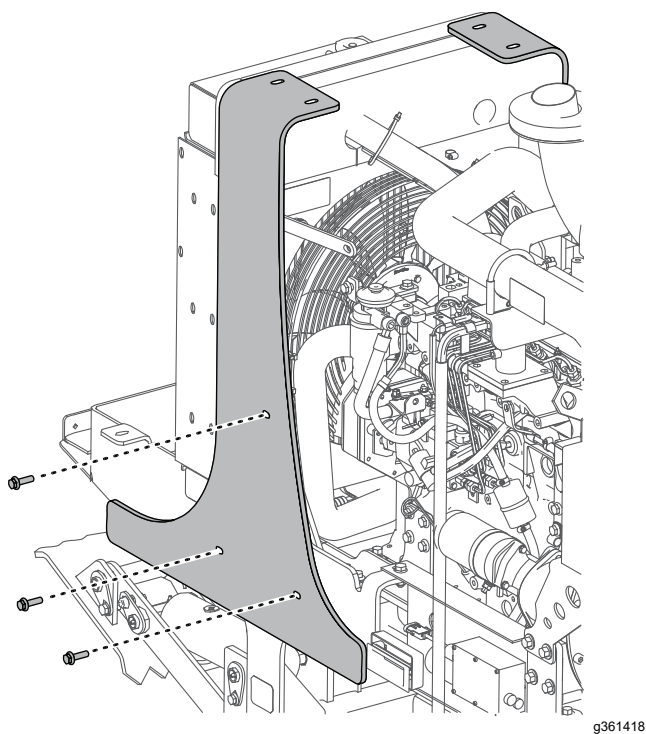


Figur 5

9. Lossa skruvarna på båda kylarhöljesremmarna.

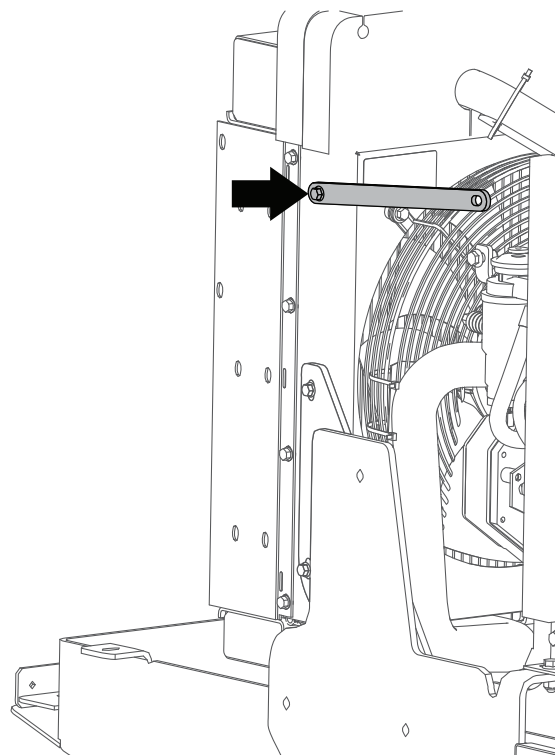

Figur 6


10. Ta bort skumbitarna.

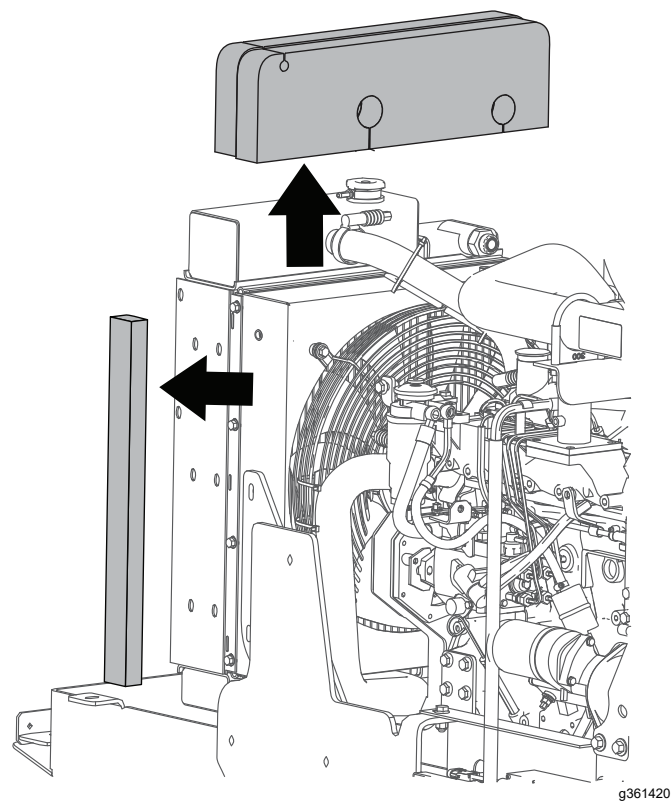

Figur 7


11. Koppla loss och plugga igen hydraulslangarna.
12. Koppla loss kylarslangarna.

13. Ta bort och koppla loss kylarenheten.

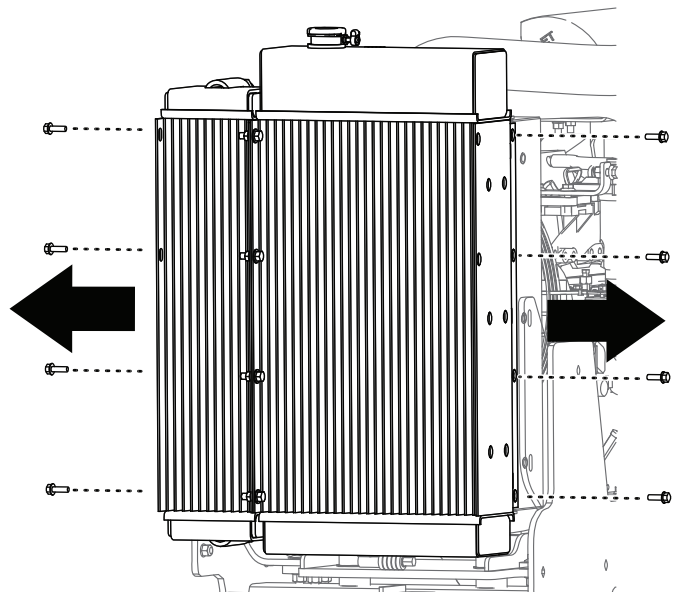

Figur 8


g361423

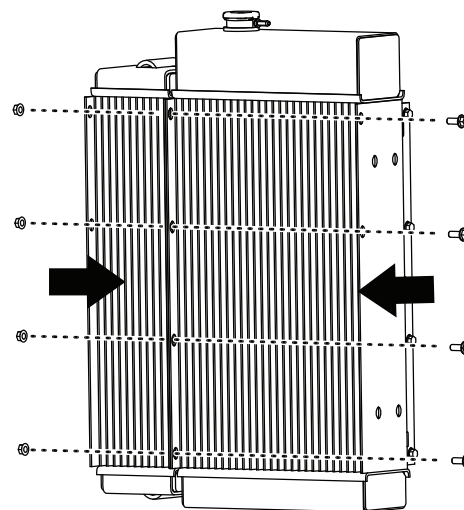

Figur 10

g361425


15. Placera kylarenheten på plats, skjut in mellanläggen mellan kylarenheten och kylarhöljet och fäst med fästelementen som du tog bort tidigare.

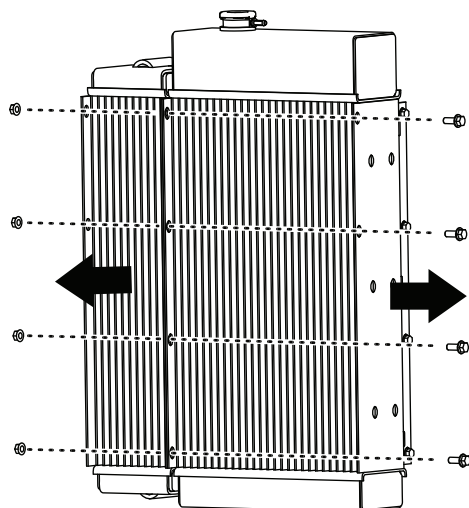

Figur 9

g361424

14. Anslut de två nya kylarna på båda sidorna med hjälp av fästelementen från den förra satsen.

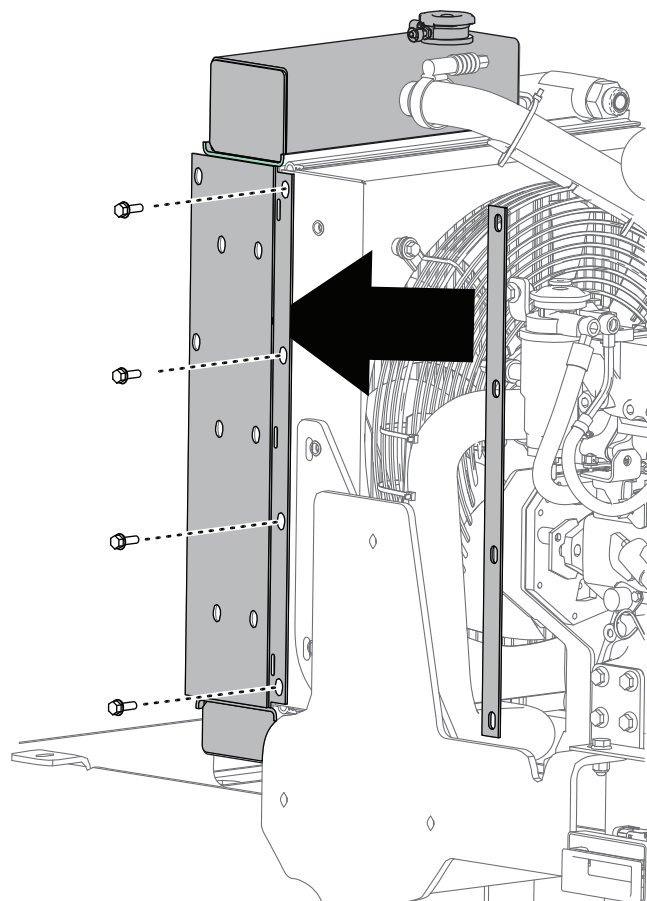

Figur 11

g361426

16. Montera komponenterna i omvänd ordning.
17. Dra åt fästelementen enligt följande specifikationer:

- Skruvar på $\frac{3}{8}$ tum till 37–45 Nm
- Skruvar på $\frac{5}{16}$ tum till 1 978–2 542 Ncm
- M6-skruv till 972–1 198 Ncm
- M8-skruv till 23–29 Nm
- M10-skruv till 47–57 Nm