



Bukókeretkészlet

Modellsz. 139-8062

Modellsz. 139-8063

Form No. 3447-955 Rev A

Üzembeállítási utasítások

Biztonság


A fülke borulásvédelmi rendszerével (ROPS) kapcsolatos óvintézkedések

- A borulásvédelmi rendszer egy integrált biztonsági berendezés. A borulásvédelmi rendszer egyetlen elemét se távolítsa el a gépről.
- Győződjön meg a biztonsági öv bekapcsolt állapotáról és arról, hogy vészhelyzet esetén a lehető leggyorsabban ki tudja oldani.
- Tartsa teljesen felhajtott és reteszelt helyzetben a bukócsövet, és ilyenkor mindig használja a biztonsági övet.
- Ellenőrizze körültekintően a fej feletti objektumokat, mielőtt alájuk hajt, és ne érjen hozzájuk.
- A borulásvédelmi rendszer sérült elemeit cserélje le. Ne végezzen rajtuk javítást vagy átalakítást.
- A bukócső lehajtott helyzetében nincs borulásvédelem.
- A szélek, meredek partok fölé vagy vízbe kerülő kerekek boruláshoz vezethetnek, amely súlyos sérüléseket, akár halált is okozhat.
- A bukócső lehajtott helyzetében ne használja a biztonsági övet.
- Csak akkor hajtsa le a bukócsövet, ha ez elengedhetetlen; hajtsa fel, amint a körülmények megengedik.
- Ha a gép felborult, vigye hivatalos márkaszervizbe a borulásvédelmi rendszer átvizsgálása érdekében.
- A borulásvédelmi rendszerhez kizárólag a Toro által jóváhagyott tartozékot és kiegészítőt használjon.

Biztonsági és tájékoztató címkék



A biztonságra figyelmeztető matricák és utasítások a kezelő által jól látható helyen, a potenciális veszélyforrás közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje, illetve pótolja.

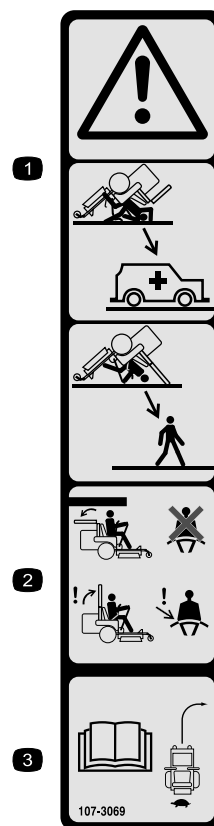

107-3069

decal107-3069

1. Figyelmeztetés – amikor a bukócső lehajtott helyzetben van, nincs borulásvédelem.
2. A felborulás okozta, akár halálos sérülés elkerülése érdekében tartsa a bukócsövet felhajtott, reteszelt helyzetben, és használja a biztonsági övet. Csak akkor hajtsa le a bukócsövet, ha ez elengedhetetlen; ne viselje a biztonsági övet lehajtott bukócső mellett.
3. Olvassa el a *Kezelői kézikönyvet*; vezessen lassan és óvatosan.



Üzembeállítás

Mellékelt alkatrészek

Használja az alábbi táblázatot, hogy megállapítsa, valamennyi alkatrész leszállításra került-e.

Eljárás	Megnevezés	Mennyiség	Alkalmazás
1	Nincs szükség alkatrésze	–	Készítse elő a gépet.
2	Nincs szükség alkatrésze	–	Távolítsa el a meglévő borulásvédelmi rendszert (ROPS).
3	Felső bukócsőegység Bal alsó bukócsőegység Jobb alsó bukócsőegység Csuklócsapegység Vállas csavar Hullámos alátét Ütköző Önbiztosító anya (1/2") Rugós alátét Hatlapfejű csavar (1/2" × 3¼")	1 1 1 2 2 2 2 6 4 4	Szerelje fel az új borulásvédelmi rendszert (ROPS).

1

A gép előkészítése

Nincs szükség alkatrésze

Eljárás

1. Parkolja le a gépet sík talajon.
2. Kapcsolja ki a kések kapcsolóját.
3. Állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat.
4. Húzza be a rögzítőféket.
5. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

2


A borulásvédelmi rendszer (ROPS) eltávolítása

Nincs szükség alkatrésze

Eljárás

1. Kösse le a negatív akkumulátorkábelt.
2. Távolítsa el és selejtezze a bukókeret felső csövét és a kötőelemeit az alsó csövekről.
3. Távolítsa el a 4 lencsefejű csavart ($5/16 \times 3/4"$) a hátsó védőlemezekből (Ábra 1).

Őrizze meg a 4 lencsefejű csavart ($5/16 \times 3/4"$) a későbbi visszaszereléshez.

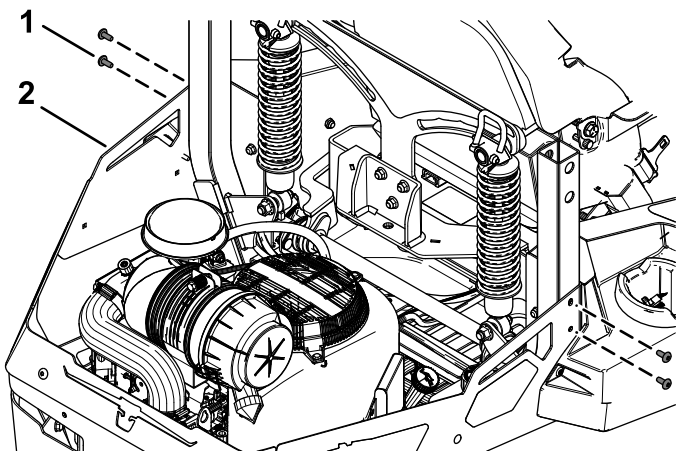


Ábra 1

1. Lencsefejű csavar ($5/16 \times 3/4"$)
2. Hátsó védőlemez

4. Csak MyRide™ felfüggesztési rendszerrel rendelkező munkagépek esetén:

Távolítsa el a 2 önbiztosító anyát ($1/2"$) a hátsó lengéscsillapító egységekről (Ábra 2).

Őrizze meg a 2 önbiztosító anyát ($1/2"$) a későbbi visszaszereléshez.

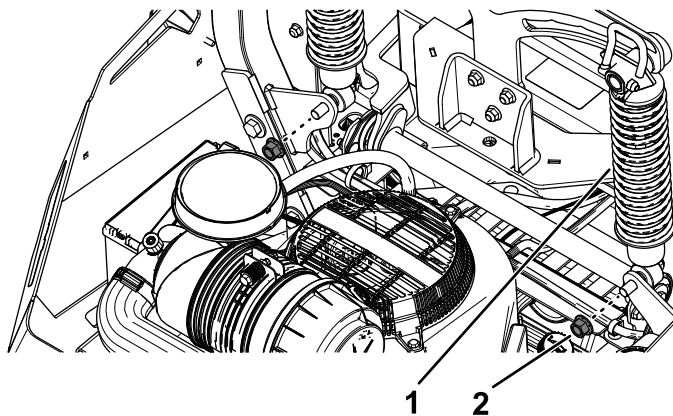

Ábra 2

1. Hátsó lengéscsillapító egység
2. Önbiztosító anya ($1/2"$)

5. Távolítsa el és selejtezze a bukókeret alsó csöveit a vázhoz rögzítő kötőelemeket.
6. Távolítsa el óvatosan a bukókeretet a gépről, és selejtezze le.

3

Az új borulásvédelmi rendszer (ROPS) felszerelése


Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

1	Felső bukócsőegység
1	Bal alsó bukócsőegység
1	Jobb alsó bukócsőegység
2	Csuklócsapegység
2	Vállas csavar
2	Hullámos alátét
2	Ütköző
6	Önbiztosító anya (1/2")
4	Rugós alátét
4	Hatlapfejű csavar (1/2" × 3 1/4")

Eljárás

1. Rögzítse lazán az alsó bukócsőegységeket a fűnyíróra a 2 hatlapfejű csavar (1/2" × 3 1/4"), 2 rugós alátét és a 2 önbiztosító anya (1/2") segítségével mindkét oldalon (Ábra 3).

Megjegyzés: Ügyeljen rá, hogy az alsó bukócsőegység alsó részére hegesztett lemez a vázegységtől kifelé nézzen.

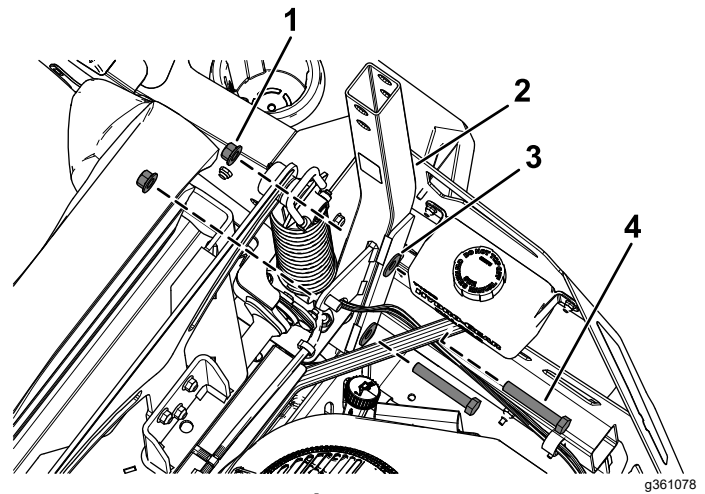


Ábra 3

A képen a gép jobb oldala látható

1. Önbiztosító anya (1/2")
2. Jobb alsó bukócsőegység
3. Rugós alátét
4. Hatlapfejű csavar (1/2" × 3 1/4")


2. Rögzítse a 2 ütközőt a felső bukócsőegységhez (Ábra 4).

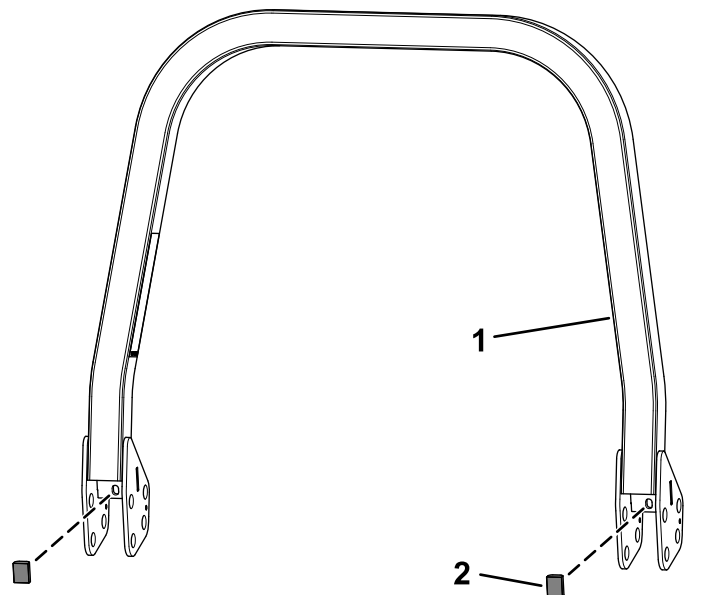

Ábra 4

1. Felső bukócsőegység
2. Ütköző

3. Rögzítse az alsó bukócsőegységeket a felső bukócsőegységhez a 2 vállas csavar, a 2 rugós alátét, a 2 önbiztosító anyá (1/2") és a csuklócsapegység segítségével (Ábra 5).

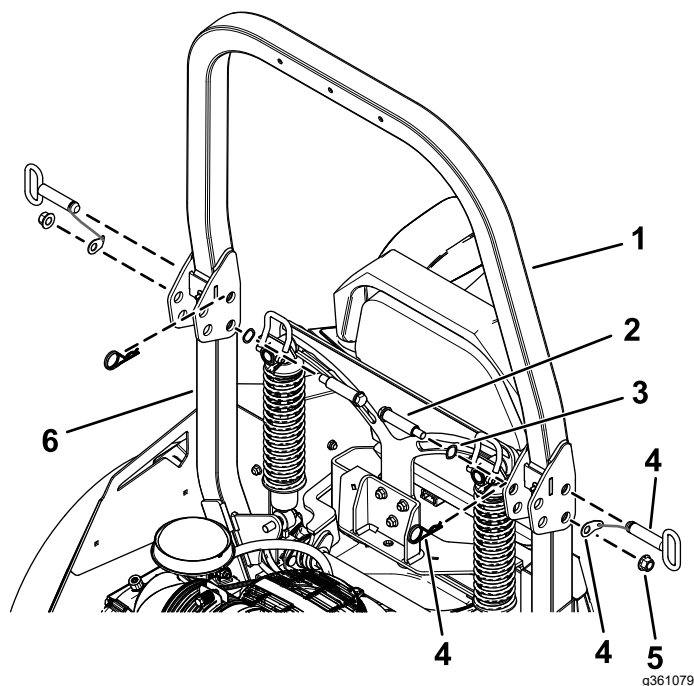

Ábra 5

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Felső bukócsőegység | 4. Csuklócsapegység (csuklócsap, biztosítózzsinóros alátét és rugós sasszeg) |
| 2. Vállas csavar | 5. Önbiztosító anyá (1/2") |
| 3. Hullámos alátét | 6. Alsó bukócsőegység |

4. **Csak MyRide™ felfüggesztési rendszerrel rendelkező munkagépek esetén:**

Szerelje fel lazán a korábban eltávolított 2 önbiztosító anyát (1/2") a hátsó lengéscsillapító egységekre (Ábra 2).

5. Húzza meg a 2 vállas csavart 122–136 N·m nyomatékkal.

Húzza meg a 4 hatlapfejű csavart (1/2" × 3-1/4") az alsó bukócsőegységen 136–149 N·m nyomatékkal.

6. **Csak MyRide™ felfüggesztési rendszerrel rendelkező munkagépek esetén:**

Húzza meg a 2 önbiztosító anyát (1/2") a hátsó lengéscsillapító egységeken 110–134 N·m nyomatékkal.

7. Szerelje be a korábban eltávolított 4 lencsefejű csavart (5/16 × 3/4") a hátsó védőlemezekbe (Ábra 1).

8. Kösse be a negatív akkumulátorkábelt.

Üzemeltetés

A borulásvédelmi rendszer (ROPS) használata

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A felborulás okozta, akár halálos sérülés elkerülése érdekében tartsa a bukócsövet teljesen felhajtott, reteszelt helyzetben, és használja a biztonsági övet.

Ellenőrizze, hogy a biztonsági öv a géphez rögzül-e.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A bukócső lehajtott helyzetében nincs borulásvédelem.

- Csak akkor hajtsa le a bukócsövet, ha ez elengedhetetlen.
- A bukócső lehajtott helyzetében ne használja a biztonsági övet.
- Vezessen lassan és óvatosan.
- Hajtsa fel a bukócsövet, mielőtt a gép így is elfér.
- Körültekintően haladjon el a különféle tárgyak alatt, ügyelve arra, hogy ne ütközzön akadályba (pl. ágakba, ajtókeretbe, elektromos vezetékekbe).


A bukócső lehajtása

Fontos: Csak akkor hajtsa le a bukócsövet, ha ez elengedhetetlen.

1. Távolítsa el a rugós sasszegeket és a 2 csapot (Ábra 7).
2. Hajtsa le a bukócsövet lefektetett helyzetbe (Ábra 6).

Megjegyzés: A bukócsőnek 2 lehajtott helyzete van; lásd: Ábra 6.

3. Szerelje be a 2 csapot, és rögzítse a rugós sasszegekkel (Ábra 7).

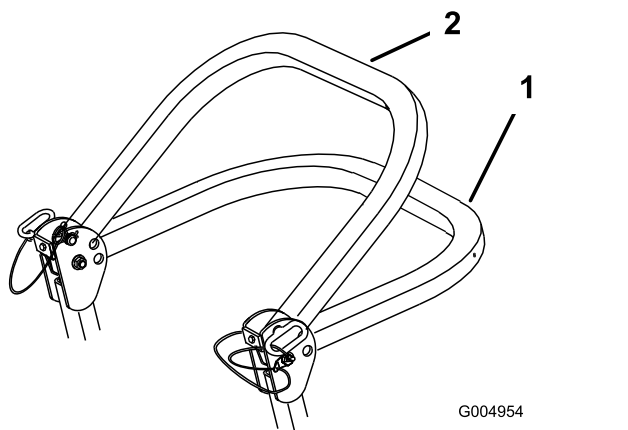

Ábra 6


1. Teljesen lehajtott helyzet
2. Lehajtott helyzet felszerelt fűgűjtő rendszerrel

Fontos: Feltétlenül rögzítse hátul az ülést a retesszel (adott esetben).

A bukócső felhajtása

Fontos: Csak a bukócső felhajtott helyzetében használja a biztonsági övet.

1. Távolítsa el a rugós sasszegeket és a 2 csapot (Ábra 7).
2. Hajtsa fel a bukócsövet függőleges helyzetbe, szerelje be a 2 csapot, és rögzítse azokat a rugós sasszegekkel (Ábra 7).

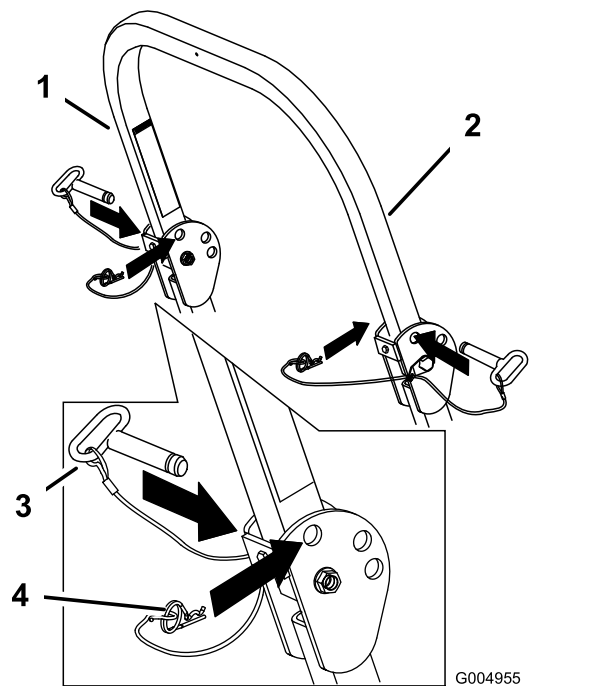

Ábra 7

1. Bukócső
2. Felhajtott helyzet
3. Csap
4. Rugós sasszeg

Karbantartás

A biztonsági öv ellenőrzése

Szolgáltatásszünet: Minden egyes használat előtt,
vagy naponta

Vizsgálja meg a biztonsági övet kopás, vágások,
valamint a visszahúzó szerkezet és a csat megfelelő
működése tekintetében. Cserélje ki a biztonsági övet,
ha károsodott.



Count on it.