


Instrucciones de instalación

Preparación de la máquina


1. Aparque la máquina en una superficie nivelada (Figura 1).

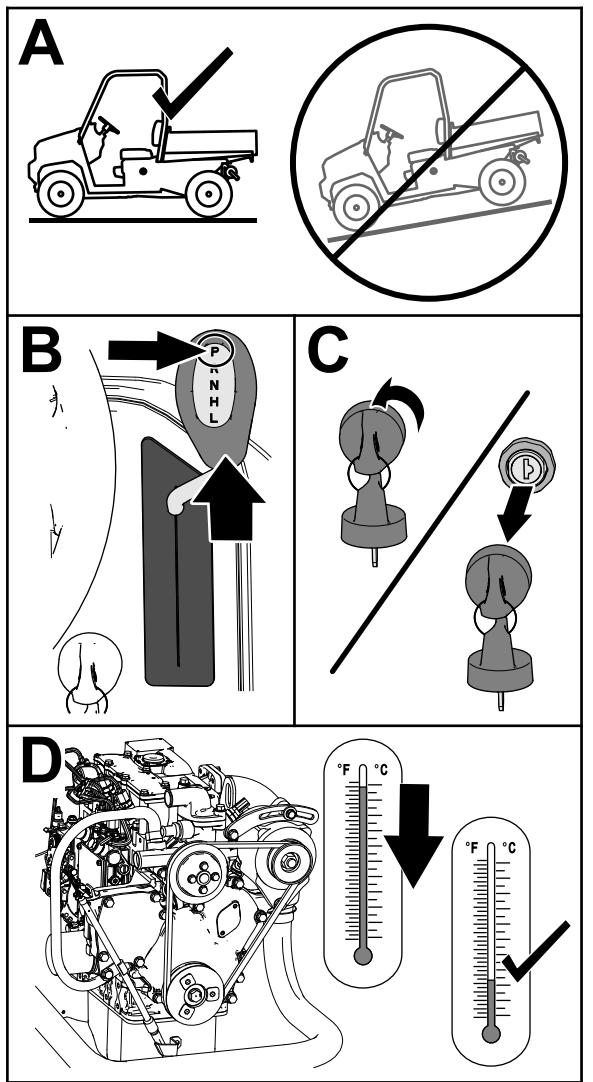


2. Cambie la palanca de la transmisión a la posición P (Aparcar).
3. Apague el motor y retire la llave.
4. Deje que el motor se enfríe.

Instalación de la bandeja de almacenamiento

1. Levante la parte inferior del asiento desde la parte de atrás y gírelo hacia delante (Figura 2).

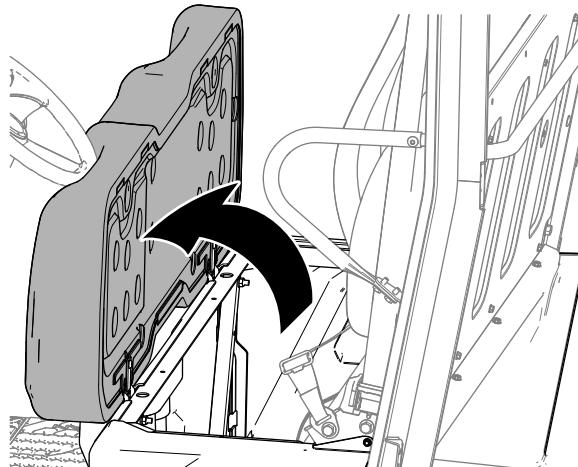


2. Monte la bandeja de almacenamiento en el bastidor de apoyo del asiento (Figura 3).

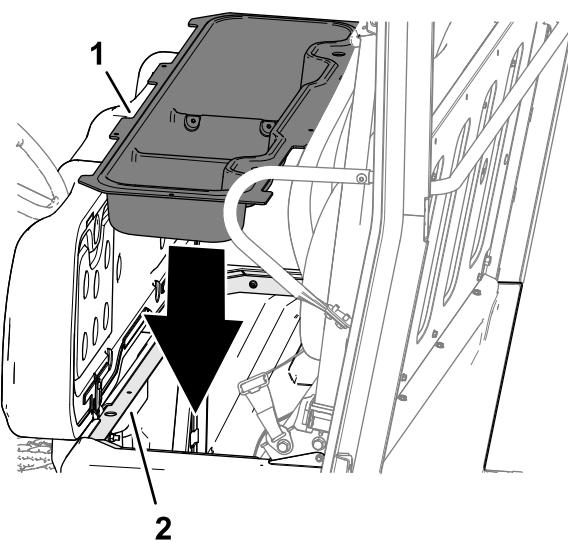

1. Bastidor de apoyo del asiento
2. Bandeja de almacenamiento

3. Si va a instalar 2 bandejas de almacenamiento en una máquina de 4 pasajeros, repita el paso [2](#) en el otro asiento.

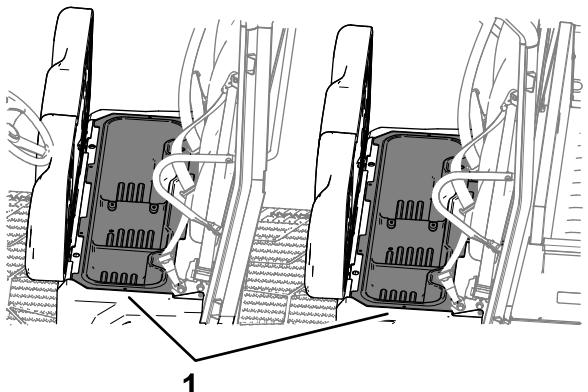

g364250

Figura 4

1. Bandejas de almacenamiento (máquina de 4 pasajeros)

4. Gire la parte inferior del asiento hacia abajo y contra el bastidor de apoyo del asiento ([Figura 5](#)).



g364245

Figura 5