



Kabelopgraderingssæt
e-Dingo 500 kompakt værktøjsophæng
Modelnr. 144-2560

Form No. 3448-889 Rev A

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Afmontering af batterikassen.
3	Ledningsnet	1	Montering af ledningsnettet.
4	Beslag Bolt (10" x 1") Bolt (5/16" x 1¼") Låsemøtrik Kabelbånd	2 4 2 4 4	Montering af beslagene.
5	Kræver ingen dele	–	Monteringens færdiggørelse.




1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade, fjern eventuelle redskaber, aktiver parkeringsbremsen, hæv læsserarmene, og monter cylinderlåsene.
2. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
3. Afmonter motorhjælmen.
4. Skil de 2 strømstik ad.

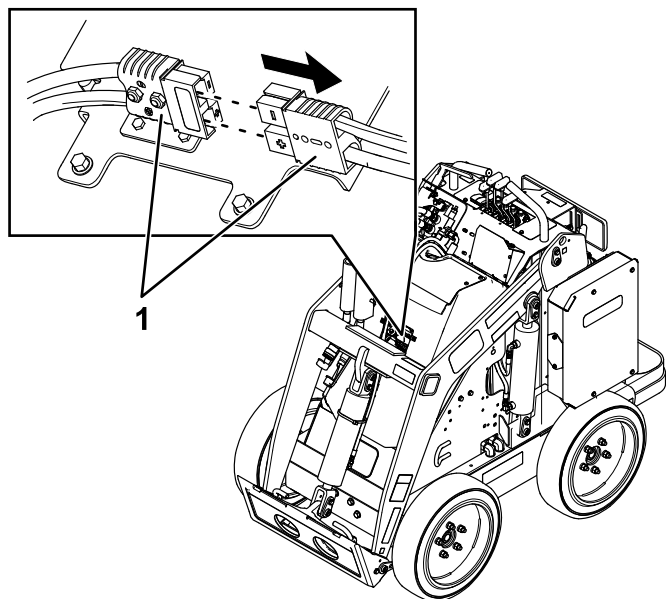

Figur 1

g304040

1. Strømstik

2

Afmontering af batterikassen

Kræver ingen dele


Fremgangsmåde

⚠ ADVARSEL

Batterierne indeholder høj spænding, der kan give forbrændinger eller elektrisk stød.

- Forsøg aldrig at åbne batterierne.
- Udvis ekstrem forsigtighed, når du håndterer et batteri, hvis kasse er revnet.
- Brug kun den oplader, der er beregnet til batterierne.


1. Fjern stiften, der fastgør kontravægten på platformen.

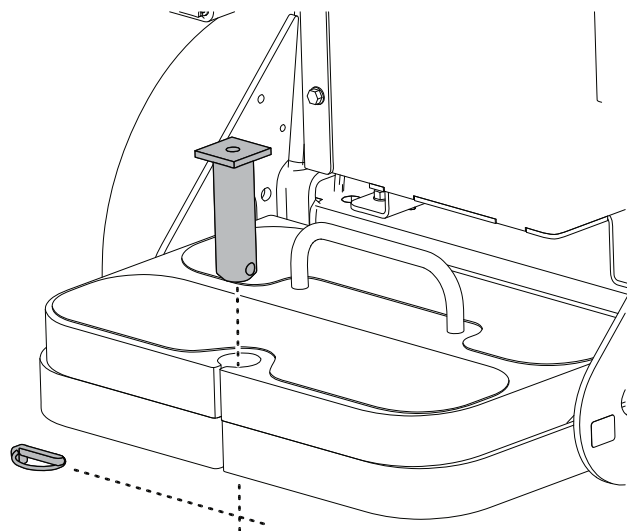

Figur 2

g367657


2. Fjern kontravægten ved hjælp af et hejseapparat.

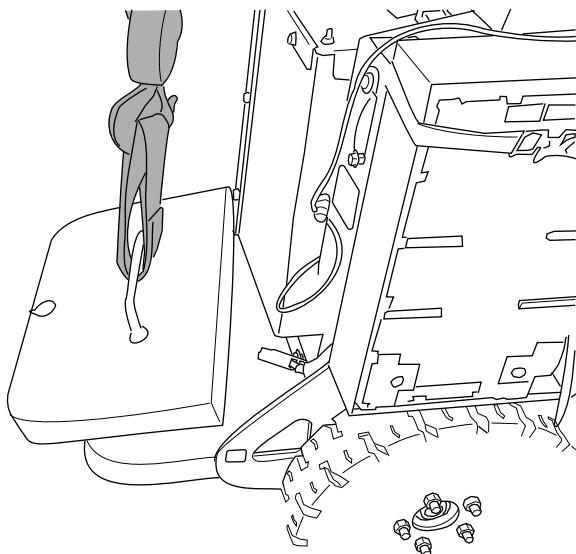

Figur 3


g367557

3. Fjern lårstøttepuden og de dertilhørende beslag.

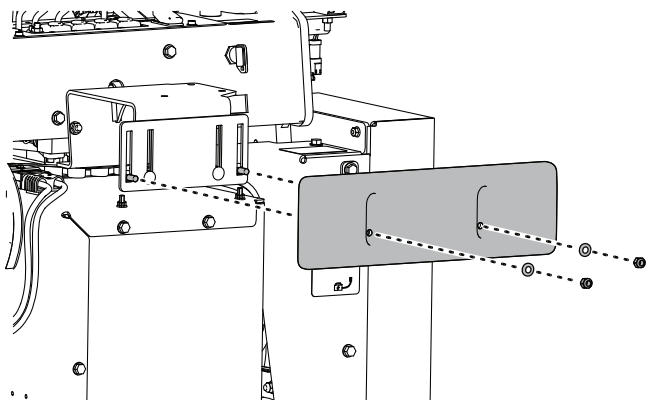

Figur 4


g367665

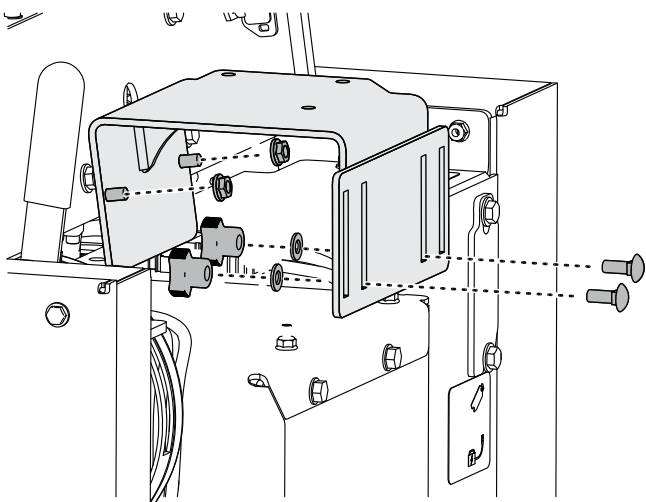

Figur 5

g367666


4. Frakobl data- og ladekablenes ledningsnet, der sidder under motorhjelmen.

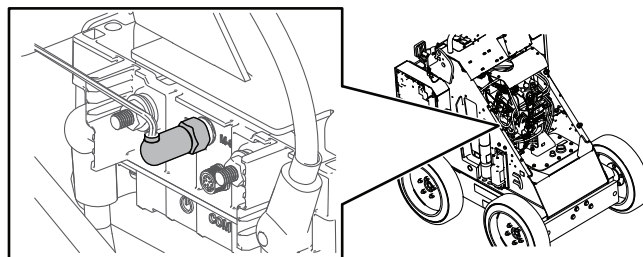

Figur 6

g367769


5. Fjern dækslerne til venstre og højre batterikasse.

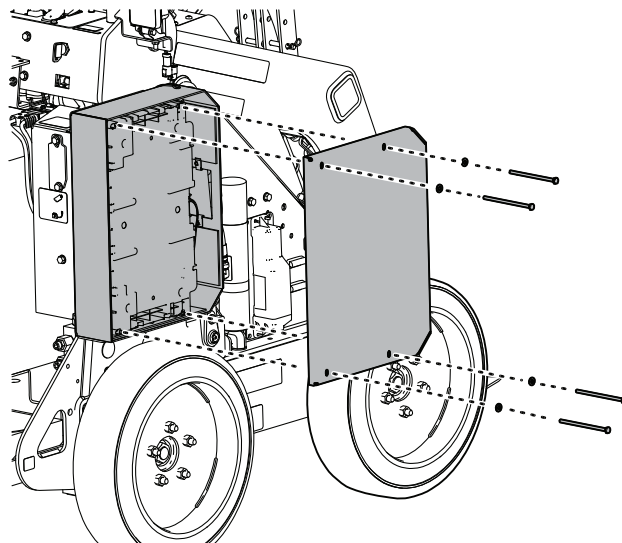

Figur 7

g367667


6. Fastgør batterierne til batterikasserne med remme.

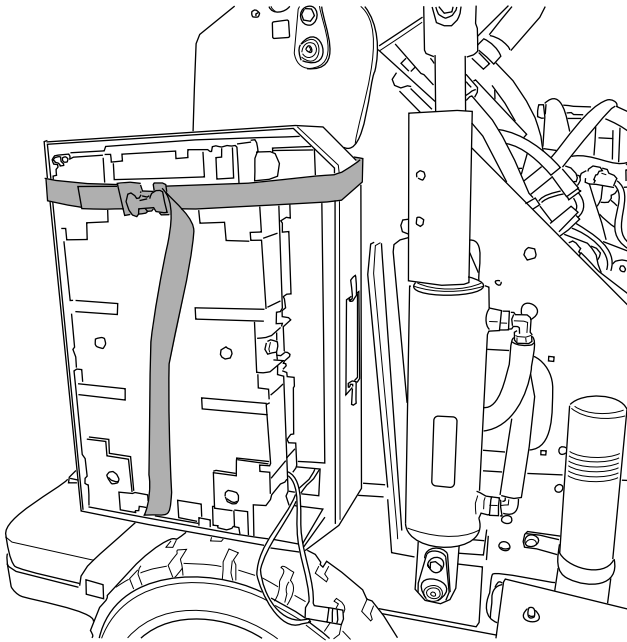

g367558

Figur 8


8. Fjern boltene, der fastgør batterikassen til maskinens stel.

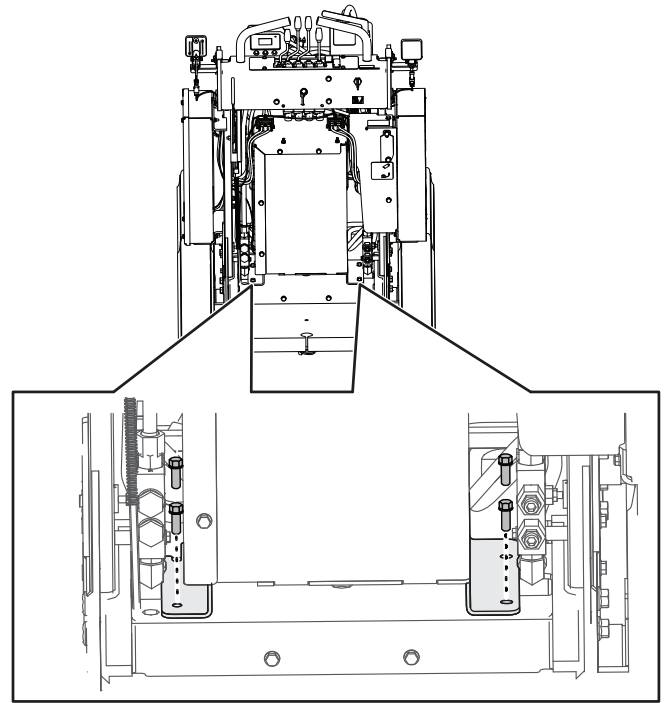

g367670

Figur 10


7. Kobl data- og ladekablers ledningsnet fra venstre og højre batteri.

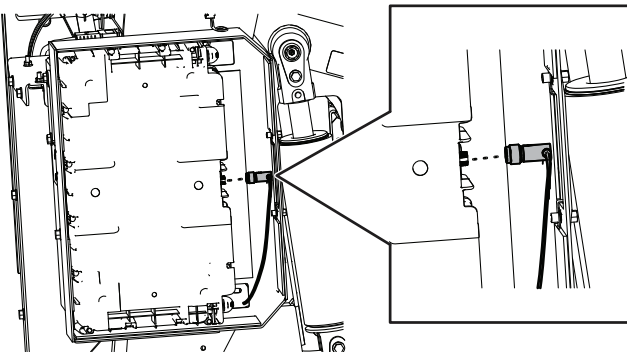

g367668

Figur 9

9. Fjern batterikassen ved hjælp af en gaffeltruck.

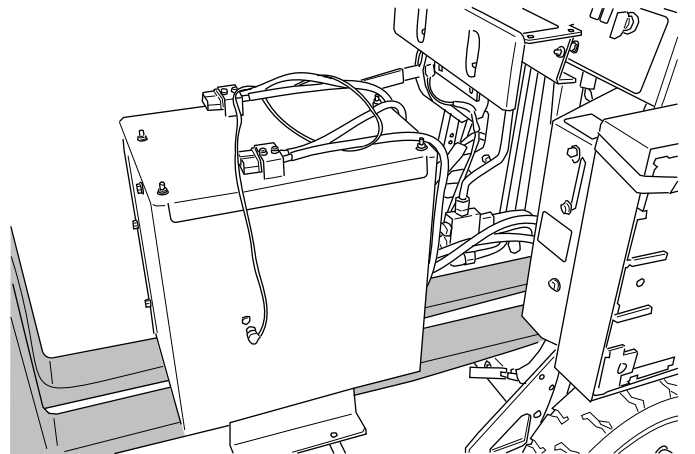

g367636

Figur 11

3


Montering af ledningsnettet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ledningsnet
---	-------------

Fremgangsmåde


1. Fjern boltene, der fastgør batterikassens dæksel til batterikassen, og fjern dækslet.

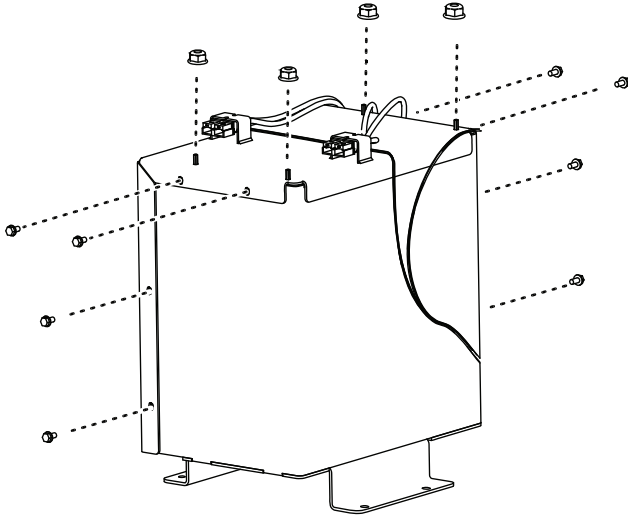

Figur 12

g367658


2. Løft op i batteridækslet, så bræddeboltene kommer fri, og vip batteribeskyttelsesrammens dæksel væk fra batteribeskyttelsesrammen.

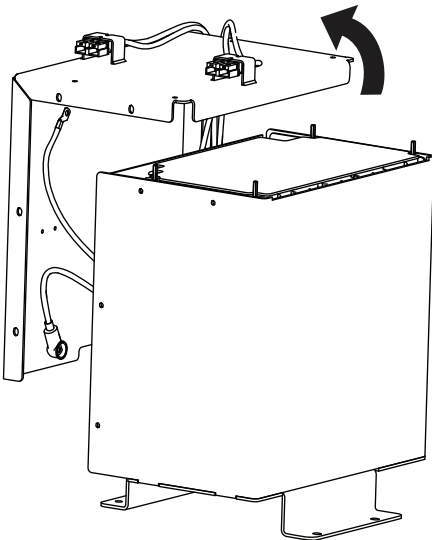

Figur 13

g367659


3. Åbn batteribeskyttelsesrammen så meget, at du kan nå batteriets minuspol på det øverste batteri uden at hive i jumperkablet, der sidder mellem minuspolen og forgreningsblokken for negative elektriske ladninger, som er monteret på batteribeskyttelsesrammens dæksel.
4. Fjern møtrikken og spændeskiven på batteriets minustap ved hjælp af en topnøgle på 13 mm med forlængelse. Fjern det negative jumperkabel.
5. Fjern møtrikken og spændeskiven fra batteriets plustap på det nederste batteri ved hjælp af en topnøgle på 13 mm. Fjern det positive jumperkabel.
6. Når det positive og det negative jumperkabel er fjernet fra det øverste batteris minustap og det nederste batteris plustap, skal du lægge batteribeskyttelsesrammens dæksel fladt ned på arbejdsfladen.
7. Kobl data- og ladekablers ledningsnet fra batterierne.

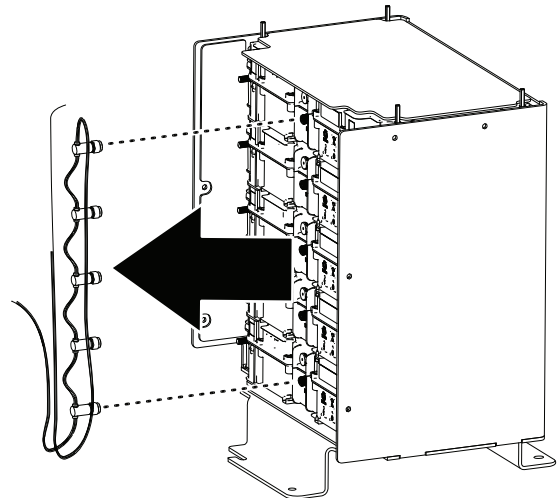

Figur 14

g367660

8. Slut data- og ladekablenes nye ledningsnet til batterierne.

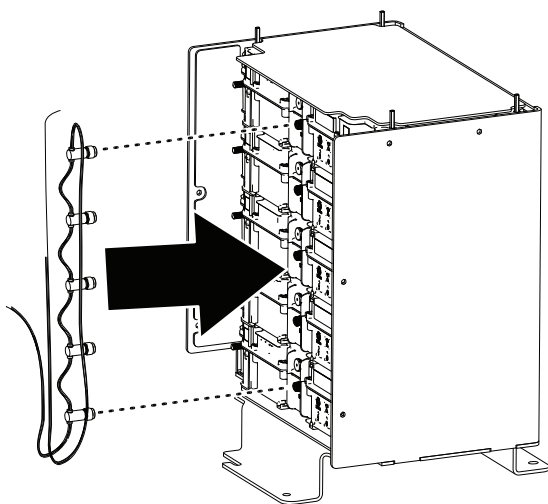

Figur 15

g367661

9. Brug en momentnøgle til at tilspænde kabelstikkene med et moment på mellem 7 og 9 kgf/cm.

Vigtigt: Undlad at spænde dem for hårdt

Bemærk: Hvis du ikke har en momentnøgle, kan du tilspænde stikkene med hænderne og bruge en skruenøgle til at dreje stikkene en enkelt skrueflade.

10. Monter batterikassens dæksel på batterikassen.

4

Montering af beslagene


Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Beslag
4	Bolt (10" x 1")
2	Bolt (5/16" x 1 1/4")
4	Låsemøtrik
4	Kabelbånd

Fremgangsmåde

1. Før batterikassen halvt ind i maskinen.
2. Før den forreste, venstre og højre data- og ladekabelforbindelse gennem maskinen.
3. Fjern den udvendige hardware, der fastgør batterikablet til batterikassen.


Bemærk: Kassér boltene, og gem møtrikkerne.

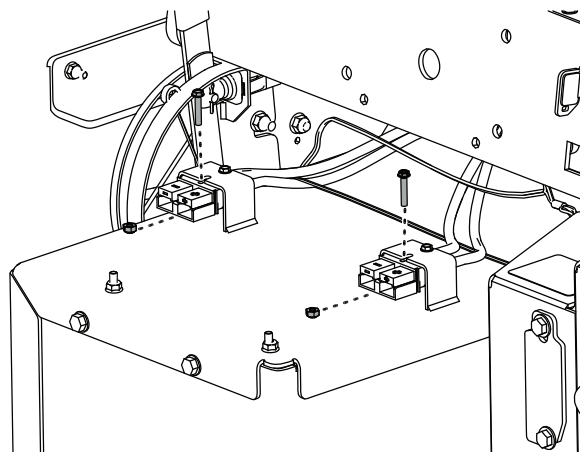

g367662

Figur 16


4. Monter de 4 bolte (10-24" x 1") på beslagene.
5. Fastgør de udvendige batteristrømkabler til beslagene med 4 låsemøtrikker.

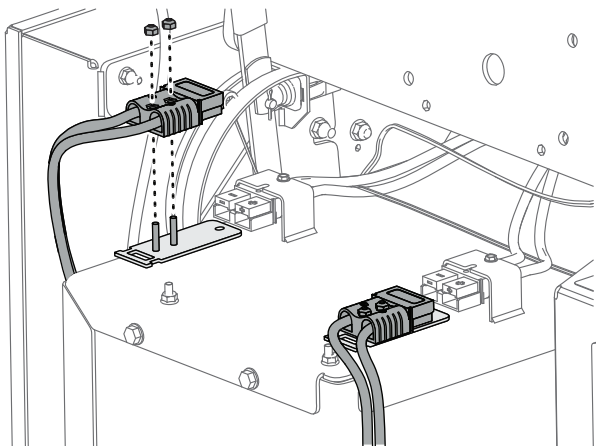

Figur 17

g367663


6. Tilslut de 2 batteristrømkabler. Fastgør det indvendige batteristrømkabel til beslaget med 2 bolte (10-24" x 1¼") og møtrikkerne, der blev fjernet tidligere.

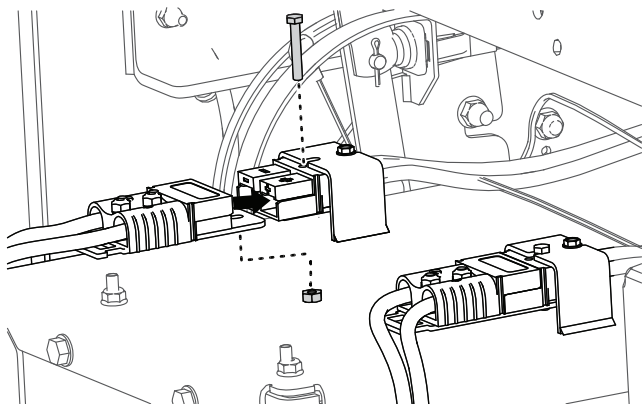

Figur 18

g367664


7. Fastgør kablerne til beslaget med 4 kabelbånd.

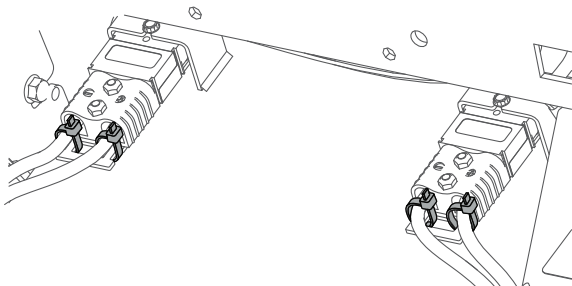

Figur 19

g367768

8. Placer batteriet helt tilbage i maskinen.
9. Fastgør det forreste, venstre og højre data- og ladekabel. Tilspænd fittingene til et moment på mellem 7 og 9 kgf/cm.

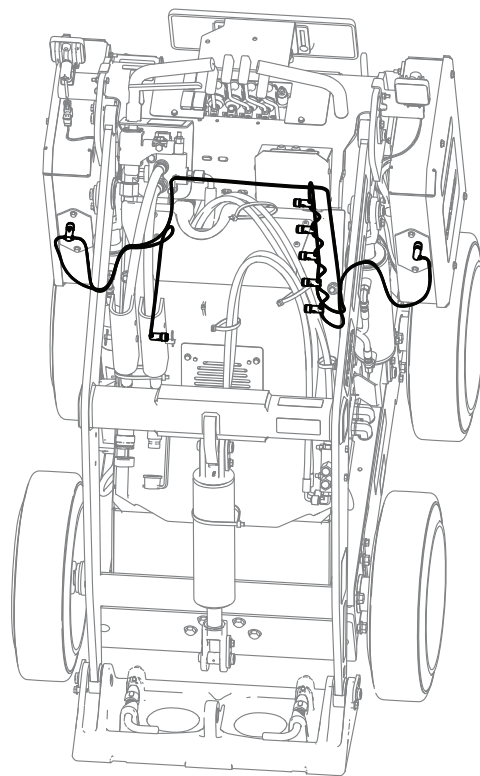

Figur 20

Oversigt over data- og ladekabler

g367767

5

Monterings færdiggørelse

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Fastgør batterikassen til maskinens stel.
2. Monter lårstøttepuden og de dertilhørende beslag.
3. Fjern remmene, der fastgør batterierne på siderne, og monter batterikassernes dæksler.
4. Monter kontravægten ved hjælp af et hejseapparat, og fastgør den til platformen med en stift.
5. Tilslut de 2 strømstik.
6. Monter motorhjelman.