



Üzembeállítás

Fontos: A hátsó védőlemez és a kerekek megfelelő felszereléséhez nyomatékkulcs szükséges. Ha nem rendelkezik nyomatékkulccsal, vagy nem szívesen végezné el ezt a műveletet, forduljon egy márkakereskedéshez. A Toro.com/locator weboldalon kereshet márkakereskedőket.

1

A gép előkészítése

Nincs szükség alkatrésze

Eljárás

1. Helyezze a gépet sík felületre.
2. Állítsa le a motort.
3. Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.
4. Távolítsa el az elektromos indítógombot (ha van).

2


A hátsó kerekek eltávolítása

Nincs szükség alkatrésze

Eljárás

1. Távolítsa el a hátsó kereket a géphez rögzítő csavarokat (Ábra 1).

Tegye félre a csavarokat a későbbi visszaszerelésükhöz.

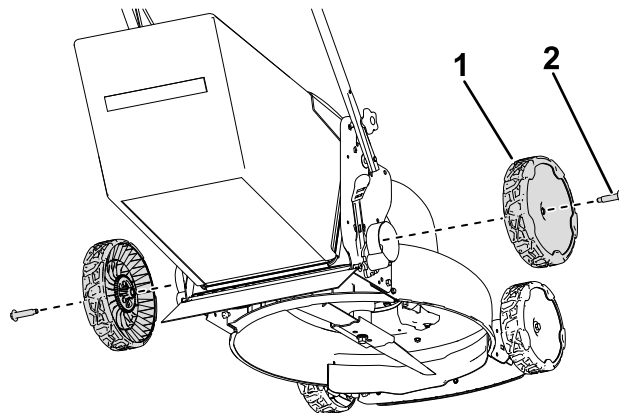

g369899

Ábra 1

- | | |
|----------|-----------|
| 1. Kerék | 2. Csavar |
|----------|-----------|

2. Távolítsa el a hátsó kerekeket a gépről (Ábra 1).

Tegye félre a kerekeket a későbbi visszaszerelésükhöz.




A meglévő hátsó védőlemez eltávolítása

Nincs szükség alkatrészre

Eljárás

Távolítsa el a meglévő hátsó védőlemezt az oldallemez furataiból; lásd: [Ábra 2](#).

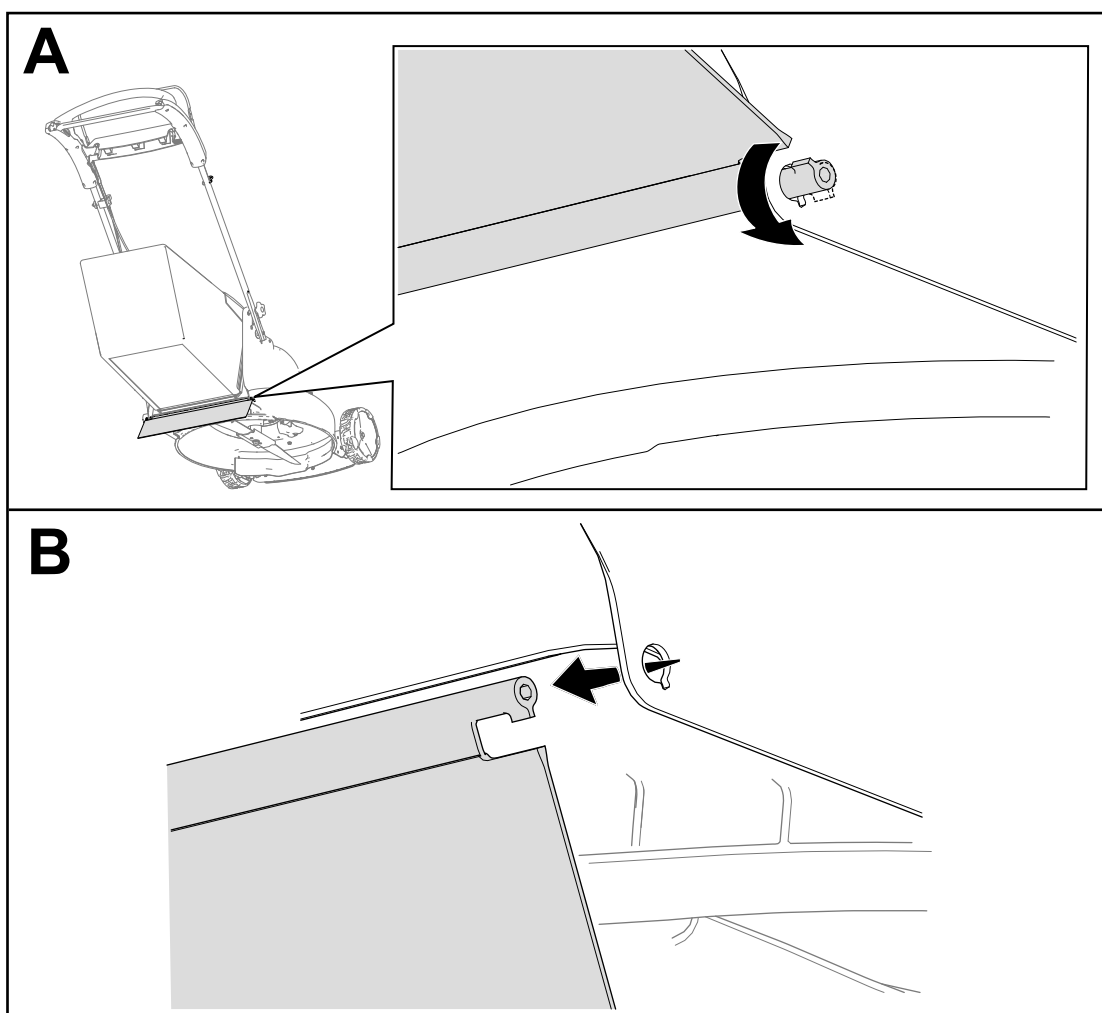

Ábra 2

A képen a jobb oldal látható.

g370271

4


A hátsó védőlemez felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

1	Hátsó védőlemez
2	Csavar

Eljárás

1. Szerelje fel a hátsó védőlemezt az oldallemez furatain át ([Ábra 3](#)).

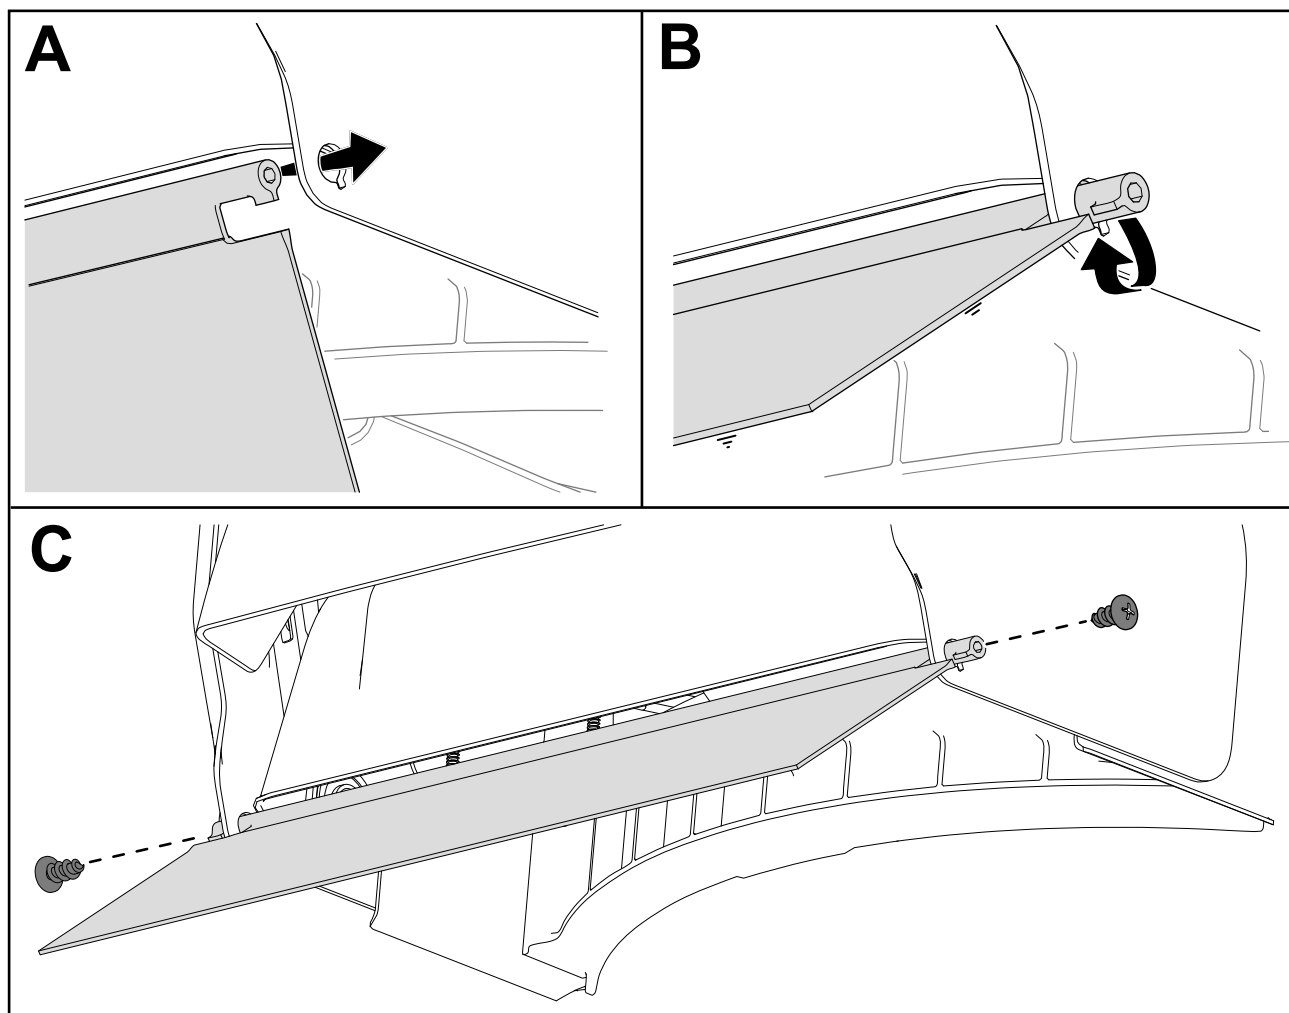

Ábra 3

g369877

2. Használja a 2 csavart a hátsó védőlemez géphez történő rögzítéséhez ([Ábra 3](#)).
3. Húzza meg a csavarokat 0,9–1,1 N·m nyomatékkal.


5

A hátsó kerekek felszerelése

Nincs szükség alkatrészre

Eljárás

1. A korábban eltávolított csavarok segítségével rögzítse a kerekeket a géphez ([Ábra 4](#)).

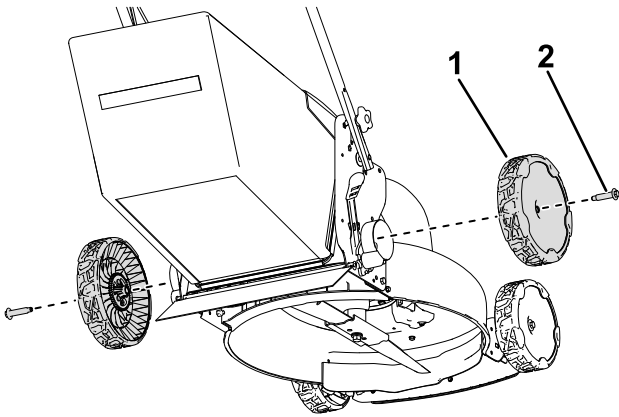

g369899

Ábra 4

- | | |
|----------|-----------|
| 1. Kerék | 2. Csavar |
|----------|-----------|

-
2. Húzza meg a csavarokat 34–37 N·m nyomatékkal.