



# Kit do resguardo do atrelado

Modelo nº 145-5821

## Instruções de instalação

# Instalação

**Importante:** Precisará de uma chave de aperto para instalar o resguardo do atrelado de forma adequada. Se não tiver uma chave de aperto ou se não se sentir à vontade para executar este procedimento, contacte um representante de assistência autorizado. Visite [Toro.com/locator](http://Toro.com/locator) para descobrir um representante de assistência autorizado.

# 1

## Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

### Procedimento

1. Leve a máquina para uma superfície nivelada.
2. Desligue a máquina.
3. Espere que todas as peças em movimento parem.
4. Retire o botão de arranque elétrico (se equipado).

# 2


## Retirar as rodas traseiras

Nenhuma peça necessária

### Procedimento

1. Retire os parafusos que prendem a roda traseira à máquina (Figura 1).

Guarde os parafusos para instalação posterior.

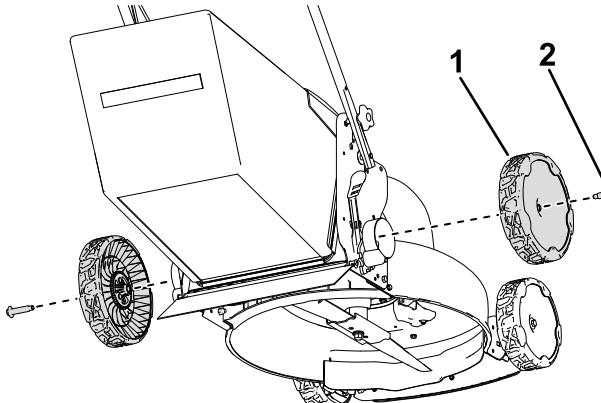

g369899

**Figura 1**

1. Roda
2. Parafuso

2. Retire as rodas traseiras da máquina (Figura 1).

Guarde as rodas para instalação posterior.



\* 3 4 5 0 - 2 1 1 \*


# 3

## Remover o resguardo do atrelado existente

Nenhuma peça necessária

### Procedimento

Remova o resguardo do atrelado existente dos furos das placas laterais; consulte a [Figura 2](#).

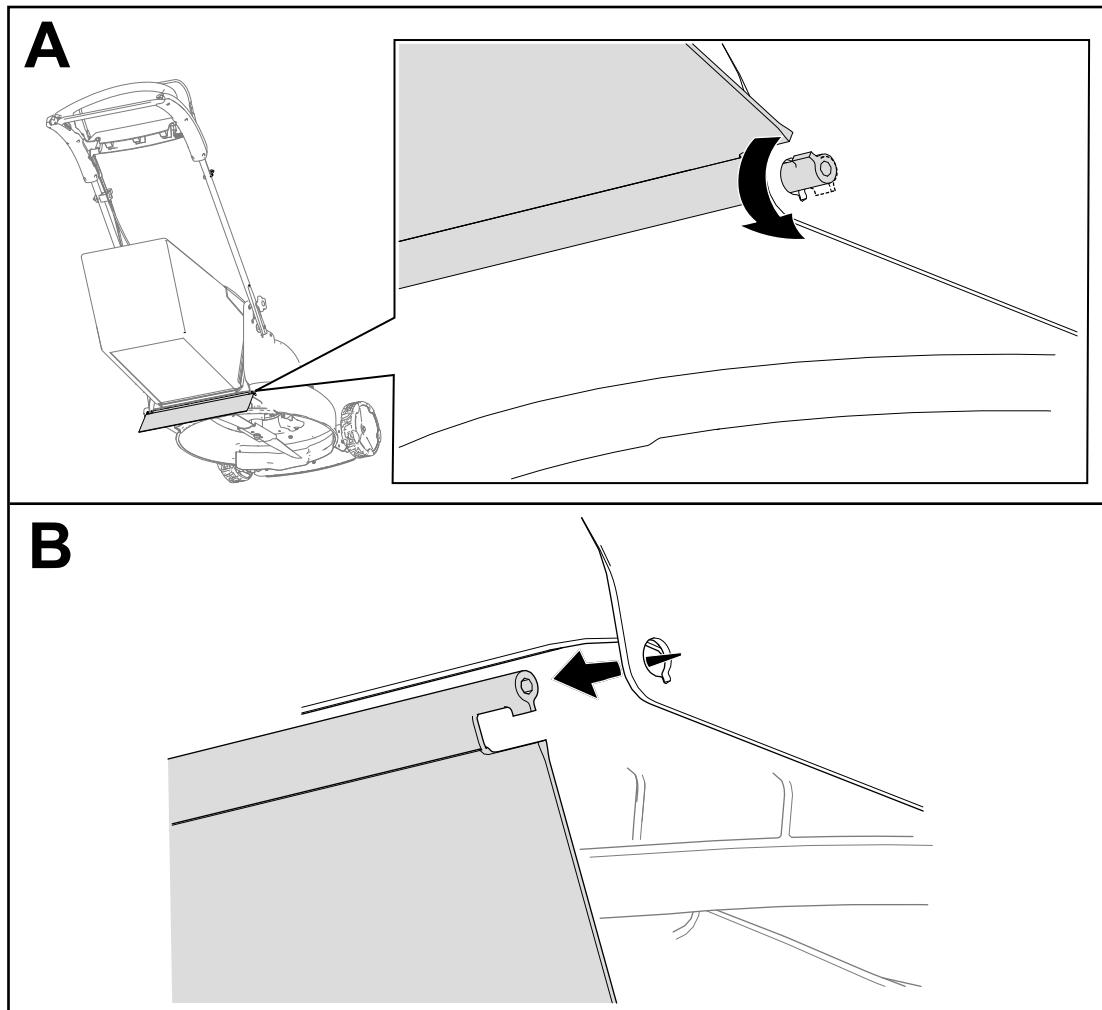

g370271

**Figura 2**  
Lado direito mostrado.

# 4


## Instalar o resguardo do atrelado

Peças necessárias para este passo:

1	Resguardo do atrelado
2	Parafuso

### Procedimento

1. Instale o resguardo do atrelado através dos furos das placas laterais (Figura 3).

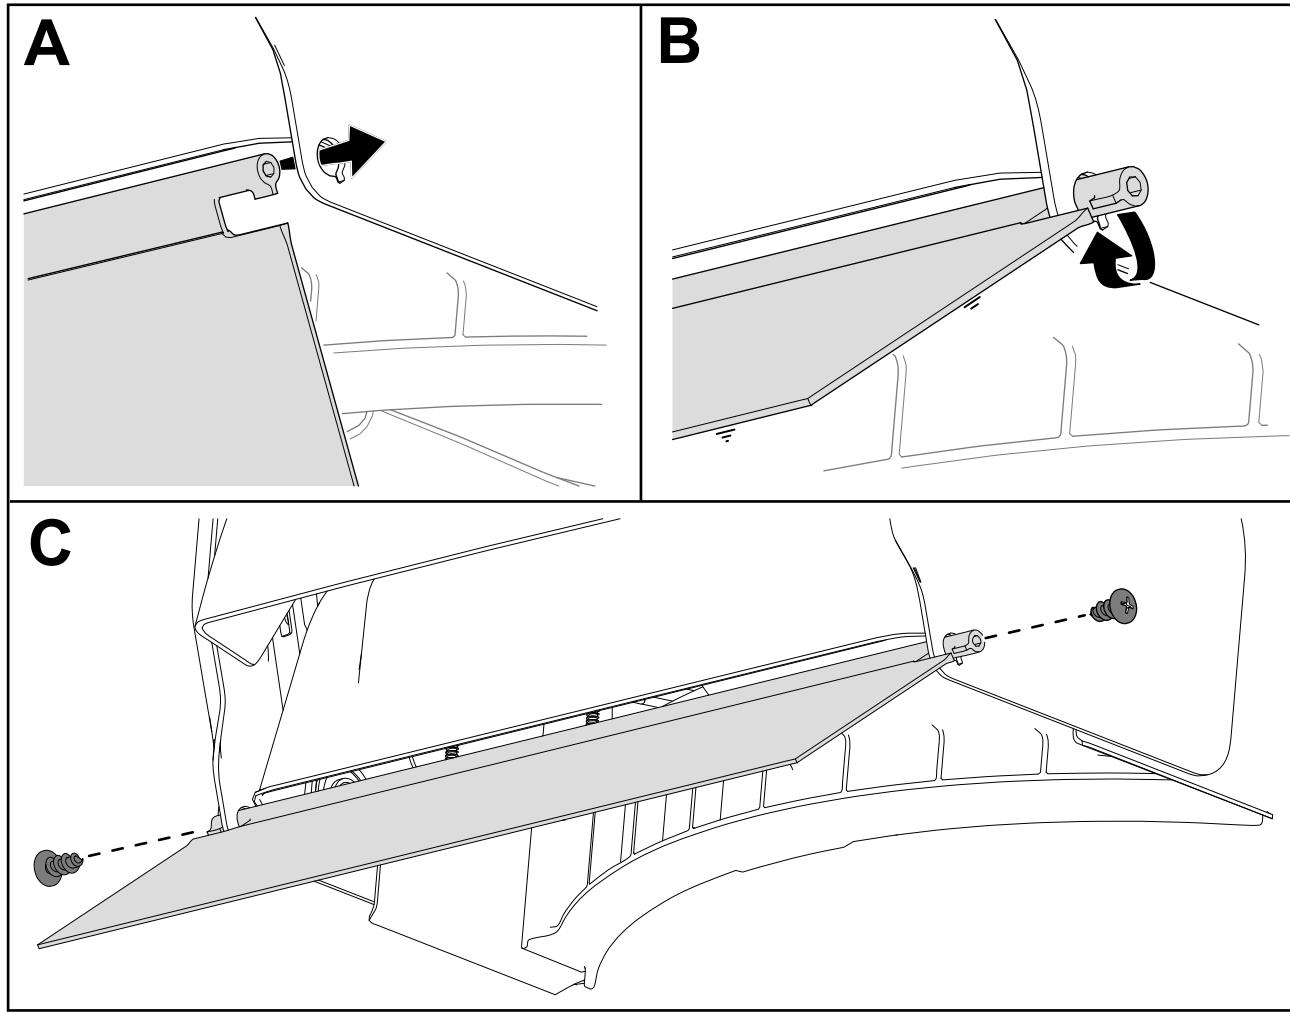

2. Utilize os dois parafusos para prender o resguardo do atrelado à máquina (Figura 3).
3. Utilize uma chave de aperto para apertar os parafusos com 0,9 a 1,1 N·m.


# 5

## Instalação das Rodas Traseiras

Nenhuma peça necessária

### Procedimento

1. Utilize os parafusos previamente removidos para prender a roda à máquina ([Figura 4](#)).

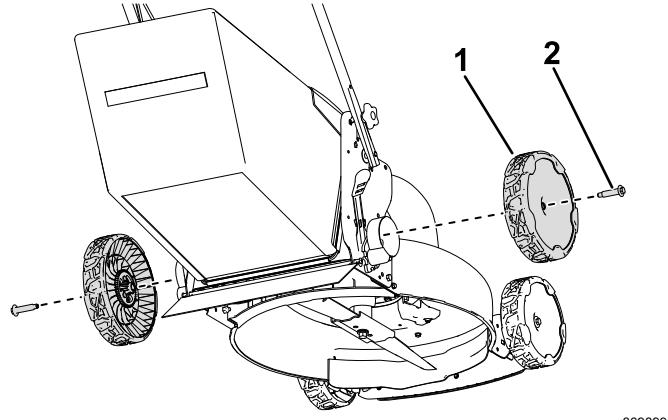

**Figura 4**

- |         |             |
|---------|-------------|
| 1. Roda | 2. Parafuso |
|---------|-------------|
- 
2. Utilize uma chave de aperto para apertar os parafusos com 34 a 37 N·m.