



Montering

Viktigt: För att montera hjulen och släpskyddet korrekt behöver du en momentnyckel. Om du inte har någon momentnyckel eller inte vill utföra det här själv kontaktar du en auktoriserad återförsäljare. Besök Toro.com/locator för att hitta en auktoriserad återförsäljare.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Flytta maskinen till ett plant underlag.
2. Stäng av maskinen.
3. Vänta tills alla rörliga delar har stannat.
4. Avlägsna knappen till den elektriska startmotorn (i förekommande fall).

2


Ta bort bakhjulen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ta bort skruvarna som håller fast bakhjulet på maskinen ([Figur 1](#)).

Spara skruvarna för senare montering.

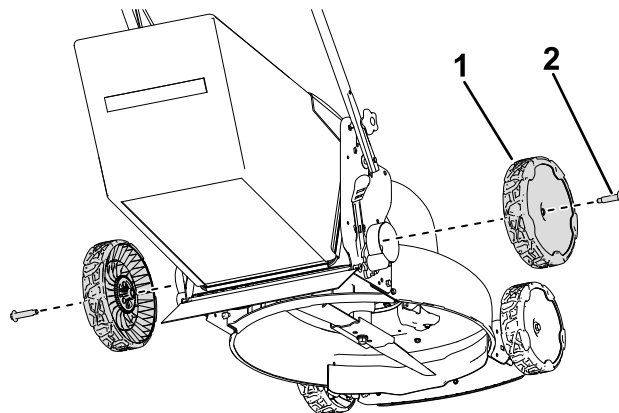

g369899

Figur 1

1. Hjul
2. Skruv

2. Ta bort bakhjulen från maskinen ([Figur 1](#)).
Ställ hjulen åt sidan för senare montering.




3

Ta bort det befintliga släpskyddet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Ta bort det befintliga släpskyddet från sidoplatshålen. Se [Figur 2](#).

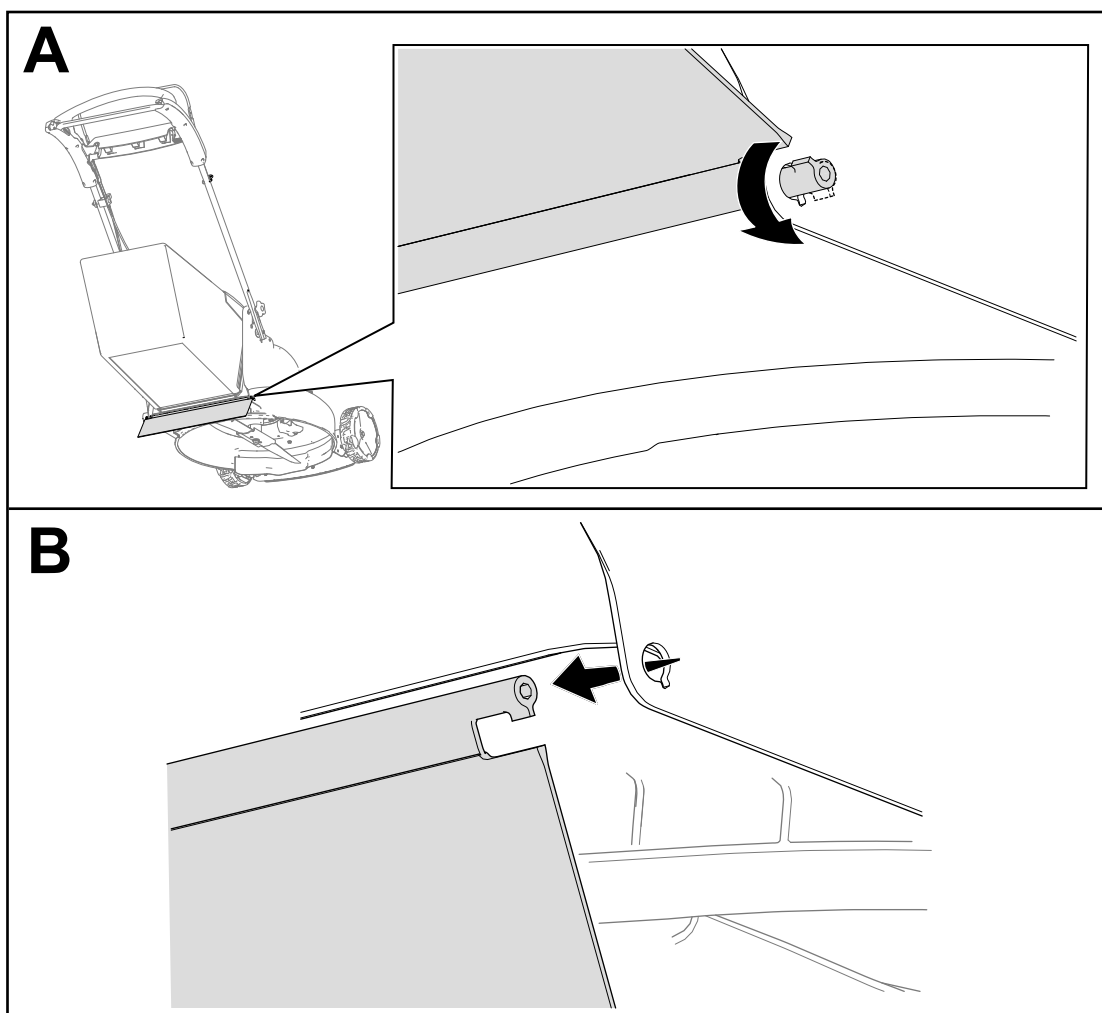

Figur 2
Höger sida visas.

g370271

4


Montera släpskyddet

Delar som behövs till detta steg:

1	Släpskydd
2	Skruv

Tillvägagångssätt

1. Montera släpskyddet genom sidoplåtshålen ([Figur 3](#)).

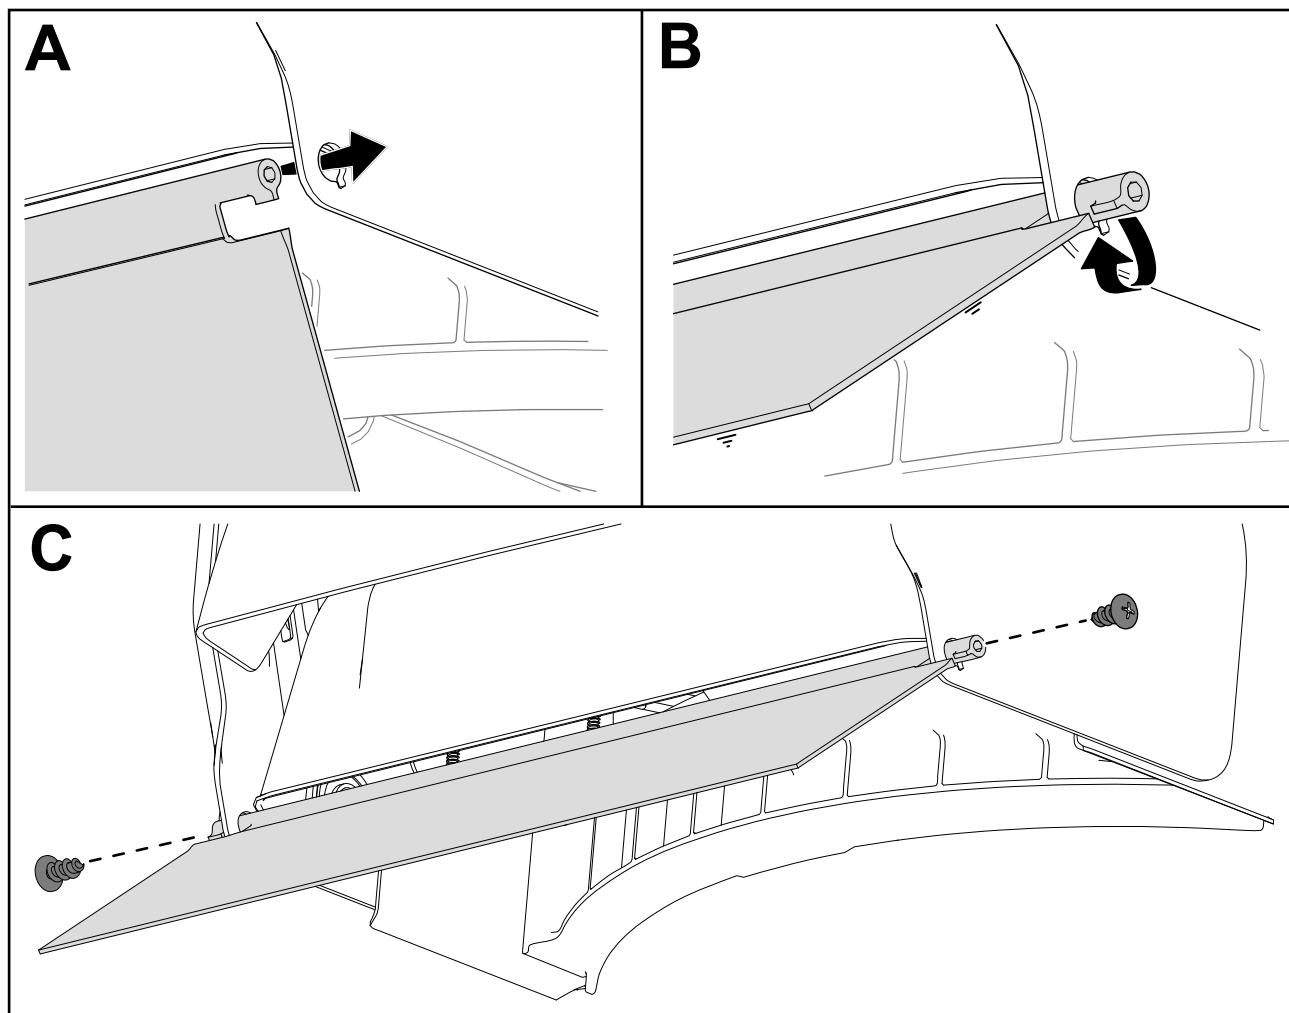

Figur 3

g369877

2. Använd två skruvar för att fästa släpskyddet vid maskinen ([Figur 3](#)).
3. Dra åt skruvarna med en momentnyckel till 0,9–1,1 Nm.


5

Montera bakhjulen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Använd skruvarna som du tog bort tidigare för att fästa hjulen på maskinen (Figur 4).

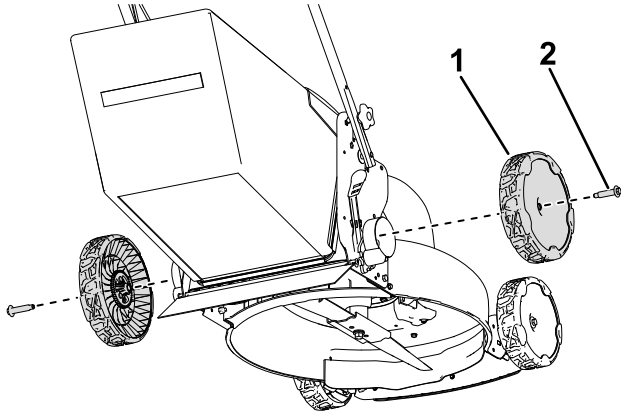

g369899

Figur 4

- | | |
|---------|----------|
| 1. Hjul | 2. Skruv |
|---------|----------|

-
2. Använd en momentnyckel för att dra åt skruvarna till 34–37 Nm.