




MODEL NR. 44590—60001 & HOGER

**GEBRUIKERS-
HANDLEIDING**

FLAIL 2760

APPENDAGE VOOR DE GROUNDMASTER® 300 SERIE

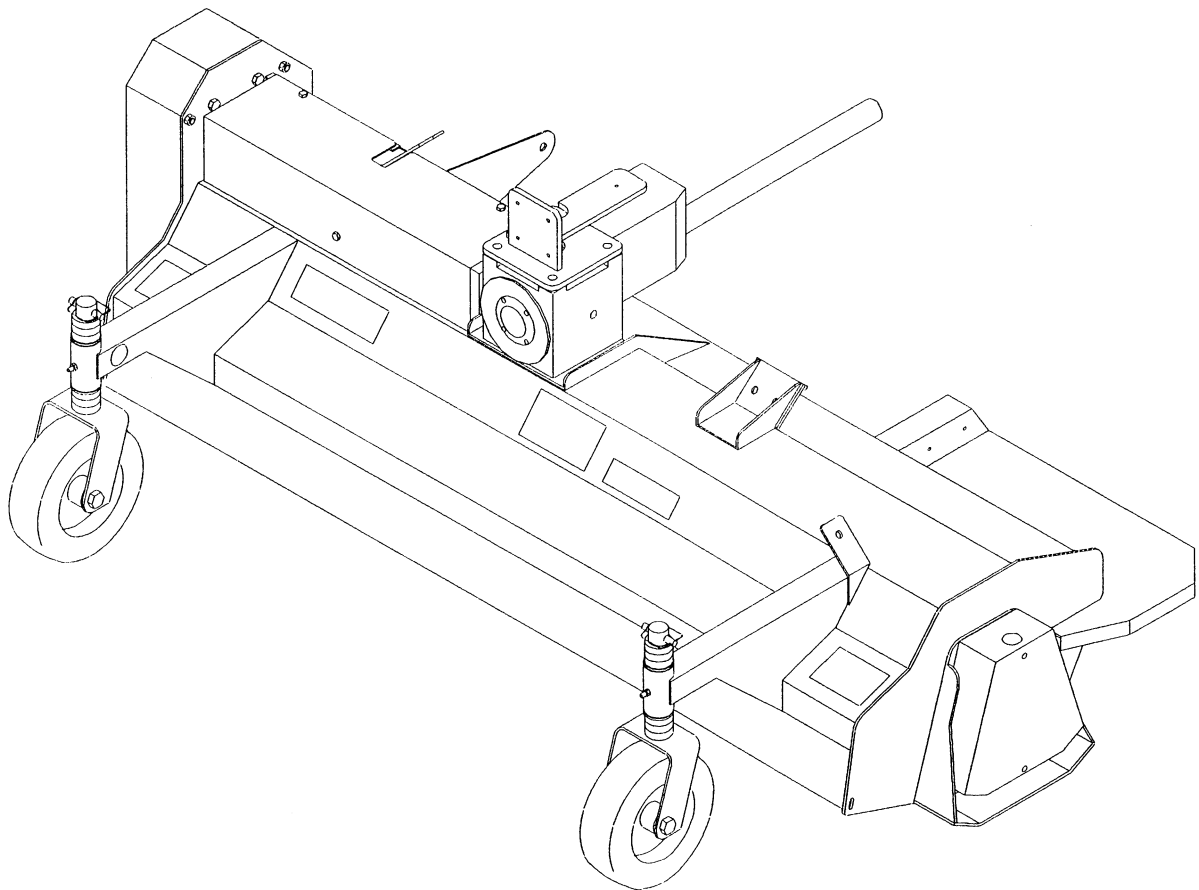

VOORWOORD

Dank u voor het aanschaffen van één van de topkwaliteit gazonverzorgende producten van Toro. Gebruik en onderhoud de machine volgens de instructies in deze handleiding voor de beste resultaten.

Toro wil tevens het belang van de veiligheid benadrukken. U en alle anderen die deze machine gebruiken of onderhouden worden nadrukkelijk verzocht om deze handleiding, en met name de veiligheidsinstructies, door te lezen.

GEVAAR, WAARSCHUWING en LET OP in combinatie met het driehoekige waarschuwingssymbool duiden op veiligheidsinformatie. Lees deze opmerkingen altijd door en zorg dat u deze begrijpt omdat deze informatie bevatten over mogelijke verwondingen en uw veiligheid.

Mocht u hulp nodig hebben of vragen hebben over uw nieuwe Toro gazonverzorgend product, dan kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Officiële Toro Dealer. De Toro Dealer beschikt over een compleet assortiment reserve-onderdelen, een complete lijn accessoires en een professionele technische dienst om u te ondersteunen. Houd uw Toro geheel Toro: koop originele Toro onderdelen en accessoires.

INHOUD

	Pagina
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	3–4
VEILIGHEIDS-, EN INSTRUCTIE- MELDINGEN	5
SPECIFICATIES	6
INSTRUCTIES VOOR MONTAGE EN AFSTELLING	6–7
VOOR HET GEBRUIK	8
BEDIENINGSINSTRUCTIES	9
ONDERHOUD	11
STALLING	13
IDENTIFICATIE EN BESTELLEN	14

Veiligheidsinstructies

Het veiligheidssymbool



betekent LET OP, WAARSCHUWING of GEVAAR— en geeft informatie over uw persoonlijke veiligheid. Zorg ervoor dat u deze instructies leest en begrijpt omdat deze informatie bevatten over uw veiligheid. Indien u deze instructies niet in acht neemt, kan dit leiden tot verwondingen.

Het beheersen van gevaarlijke situaties en het voorkomen van ongelukken zijn afhankelijk van oplettendheid, zorg en de juiste training van het personeel dat de machine bedient, vervoert, onderhoudt of stalt. Onjuist gebruik of onderhoud van de machine kan verwondingen met eventuele dodelijke afloop tot gevolg hebben. Om het risico op (dodelijke) verwondingen te verkleinen, dient u de volgende veiligheidsinstructies in acht te nemen.



WAARSCHUWING

- Motoruitlaatgassen bevatten koolmonoxyde. Het is bekend in de Staat Californië dat dit tot geboortefwijkingen kan leiden.
- Laat de motor niet binnen of in een afgesloten ruimte draaien.

VOOR HET GEBRUIK

1. Lees de inhoud van deze handleiding en zorg dat u deze begrijpt voordat u de machine start en gaat gebruiken. Zorg dat u geheel vertrouwd raakt met de bediening en dat u weet hoe de machine snel gestopt kan worden. In geval van verlies kunt u gratis een nieuwe handleiding aanvragen door het volledige Model-, en Serienummer door te geven aan:

The Toro Company
100 New Century Parkway
New Century, KS 66031

2. Sta nooit toe dat kinderen de machine bedienen. Sta niet toe dat volwassenen die geen instructies gehad


hebben de machine bedienen. Deze machine mag uitsluitend bediend worden door getrainde bestuurders die deze handleiding gelezen hebben.

3. Gebruik de machine nooit terwijl u onder de invloed van alcohol of drugs bent.
4. Verwijder alle afval en andere voorwerpen die door de messen van de maaimachine gegrepen en weggeworpen kunnen worden. Houd omstanders uit de buurt van de plek waar gemaaid wordt.
5. Houd alle afdekplaten en beveiligingen op hun plaats. Als een afdekplaat, beveiliging of veiligheidsinstructie beschadigd, defect of onleesbaar wordt, moet deze gerepareerd of vervangen worden voordat u de machine gebruikt. Zorg er ook voor dat loszittende bouten en moeren vastgedraaid worden zodat de machine veilig gebruikt kan worden. Dit geldt ook voor alle afdekplaten op de aftakas.
6. Gebruik de machine niet indien u sandalen, sportschoenen of een korte broek draagt. Draag ook geen ruime of loszittende kleding die door de bewegende delen gegrepen kan worden. Draag altijd een lange broek en stevig schoeisel. Het dragen van een veiligheidsbril, veiligheidsschoeisel en een helm wordt geadviseerd en is verplicht gesteld in sommige plaatselijke verordeningen en verzekeringsvoorwaarden.
7. **LOOP GEEN RISICO OP VERWONDINGEN!** STOP MET MAAIEN als er plotseling mensen of huisdieren in de buurt verschijnen. Nonchalant gebruik in combinatie met ongelijk terrein, het raken van de grond of onjuist geplaatste afdekplaten kunnen leiden tot verwondingen door weggeworpen voorwerpen. Ga pas verder met maaien als het terrein vrij is.
8. Haal de Flail 2760 unit nooit op als de messen nog draaien.


9. Als de messen een hard voorwerp raken of als de machine abnormaal vibreert, dan moet u de aftakas uitschakelen, de gashendel op SLOW/LANGZAAM zetten, de parkeerrem inschakelen en de motor uitzetten. Verwijder de sleutel uit het contact om te voorkomen dat de machine per ongeluk gestart wordt. Controleer de maai-eenheid en de tractie-eenheid op beschadigingen en defecte onderdelen. Verhelp eventuele schade alvorens de motor opnieuw te starten en de Flail 2760 te gebruiken. Zorg ervoor dat de messen in goede conditie zijn en dat de mesbouten volgens de specificaties vastgedraaid zijn.
10. Laat de Flail op de grond zakken en verwijder de sleutel uit het contact als u de machine onbeheerd achterlaat.

ONDERHOUD

11. Verzekert u er van dat de machine in veilige staat verkeert door er voor te zorgen dat de moeren, bouten en schroeven steeds goed vastgedraaid zijn. Controleer regelmatig of de mesbouten en de moeren volgens de specificaties vastgedraaid zijn.
12. Als de motor moet draaien om onderhoud of afstellingen uit te kunnen voeren, dan moet u uw kleding, handen, voeten en andere lichaamsdelen uit de buurt van de messen en andere bewegende delen van de Flail houden.
13. Voor de optimale prestaties en veiligheid van de machine koopt u altijd originele TORO reserveonderdelen en accessoires om de Toro "geheel TORO" te houden. **GEBRUIK NOOIT VERVANGENDE ONDERDELEN ACCESSOIRES VAN ANDERE MERKEN.** Controleer op de aanwezigheid van het TORO logo om u van de echtheid te vergewissen. Door vervangende onderdelen en accessoires te gebruiken komt de Toro garantie te vervallen.

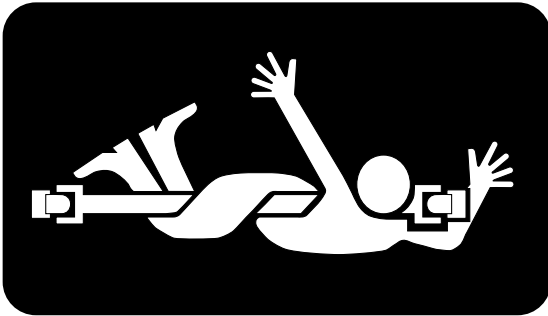

Roterende onderdelen kunnen ernstige verwondingen veroorzaken. Gebruik de machine niet als de afdekplaat niet gemonteerd is.

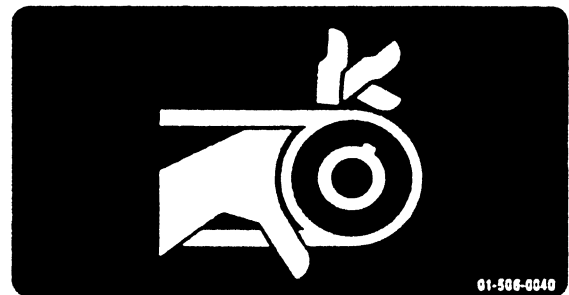

Roterende poelies en snaren kunnen ernstige verwondingen veroorzaken. Gebruik de machine niet als niet alle afdekplaten gemonteerd zijn.

Specificaties

ROTOR: 144 Messen

Rotortoerental—2300 tpm

Rotor—buitendiameter

10 cm met een wanddikte van 0,47 cm

(4" x $\frac{3}{16}$ " wanddikte)

Lagers rotor—3,8 cm (1,25")

WIELTJES: Zwenkwielen**AANDRIJVING:** Tandwielkast—50 pk

Aandrijvingssnaar—2 3V profielsnaren

MAAIHOOGTE: 0–10 cm (0–4") in stappen van
1,2 cm ($\frac{1}{2}$ ")

ACHTERSTE ROLLER: buitendiameter 12,7 cm (5")

LAGERS: 3 stuks, zelfdichtend en zelf-uitlijnend

AFMETINGEN:

Maaibreedte: 152 cm (60")

Algehele breedte: 176,5 cm (69,5")

Gewicht: 179 kg (480 lbs.)

Instructies voor montage en afstelling

HET MONTEREN VAN DE FLAIL AAN DE GROUNDMASTER 300 SERIE (Afb. 1)



WAARSCHUWING

- De drukarmen links en rechts op de Groundmaster staan onder druk d.m.v. veren.
- Het plotseling loskoppelen van de drukarm kan leiden tot ernstige verwondingen.
- Houd uw handen en gezicht uit de buurt van de arm als deze vastgezet is in “neerwaartse” positie.
- Maak gebruik van een assistent en een blok hout om de drukarm omlaag gedrukt te houden tijdens het monteren.

1. Koppel de maai-eenheid of andere appendages los van de Groundmaster. Zie hiervoor de gebruikershandleiding van de maai-eenheid of het appendage.


2. Plaats de Groundmaster achter de FLAIL.

N.B.: De 63,5 mm (2 $\frac{1}{2}$ ") liftcilinder van de Groundmaster zal vervangen worden door de 76,2 mm (3") liftcilinder (onderdeelnr. 66-1250).

3. Bevestig de aftakas van de Groundmaster aan de “vrouwelijke helft” van de tandwielkast van de FLAIL.
4. Duw de Flail naar de Groundmaster totdat de drukarmen uitgelijnd zijn met de bevestigingsbeugels, zie Afb. 1.
5. Laat een assistent de linker drukarm indrukken: steek vervolgens een blok hout (5 x 10 cm) tussen het frame en de bovenkant van de drukarm.
6. Druk de rechter drukarm omlaag totdat deze op gelijke hoogte is met de linker drukarm, steek vervolgens een blok hout (5 x 10 cm) tussen het frame en de bovenkant van de drukarm. Probeer beide armen zoveel mogelijk op gelijke hoogte te houden om de montage zo gemakkelijk mogelijk te maken.
7. Lijn de linker drukarm uit met de onderste beugel voor de drukarm (A). De drukarm-beugel moet aan

de onderkant bevestigd worden. Bevestigen met $\frac{7}{16}$ " x 1- $\frac{1}{2}$ " bouten, volgringen, borgringen en moeren. Draai de bouten handvast aan.

8. Lijn de rechter drukarm uit met de beugel van de behuizing van de FLAIL (B). Bevestigen met $\frac{7}{16}$ " x 1- $\frac{1}{2}$ " bouten, volgringen, borgringen en moeren. Draai de bouten handvast aan.
9. Lijn de Flail 2760 uit met de Groundsmaster met behulp van één van de uiteinden van de drukarmen. Draai de bouten van de linker drukarm vast.
10. Draai de bouten van de rechter drukarm vast.
11. Laat een assistent de *linker* drukarm omlaag drukken; verwijder vervolgens de blokken hout (5 x 10 cm).
12. Laat een assistent de *rechter* drukarm omlaag drukken; verwijder vervolgens de blokken hout (5 x 10 cm).
13. Bevestig de linker ketting (15 schakels) en de rechter ketting (4 schakels) aan de centerarm zoals afgebeeld in Afb. 1. Bevestig de sluitbouten.

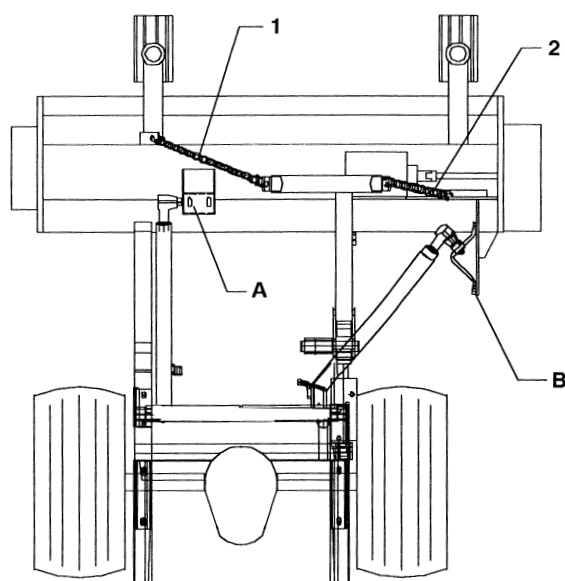

Afbeelding 1


1. 15 schakels
2. 4 schakels

14. Stel de schakels af zodat de FLAIL gelijkmatig neergelaten en opgehaald kan worden.

15. Oefen het ophalen en neerlaten van de FLAIL.

N.B.: Bij het monteren van de FLAIL aan een Groundsmaster 300 Serie met het 88" (223,5 cm) Triflex maai-eenheid, moet de steun voor de hydraulische leiding vervangen worden. Indien dit niet gebeurt raakt de aftakas de beugel, waardoor de aftakas beschadigd wordt. Volg onderstaande instructies voor het vervangen.

- A. Verwijder de aanwezige beugel. Haal de slangen los van de beugel en tijdelijk van de klepaansluitingen.
- B. Bevestig de hydraulische beugel (onderdeelnr. 67-005-2371) (Afb. 2) met de bestaande hardware op dezelfde plaats.
- C. Maak de slangen weer vast aan de nieuwe beugel, te beginnen bij de bovenste slang. Vastzetten met behulp van de bestaande klikringen. Sluit de slangen weer aan op de oorspronkelijke positie op de klep.
- D. Start de unit, haal vervolgens de FLAIL op en laat hem neer om de vrije ruimte te controleren.



N.B.: Deze beugel moet gebruikt worden indien u de Flail bevestigt aan een 300 Serie Groundsmaster met een 88" maai-eenheid.

Voor het gebruik

HET INSPECTEREN VAN DE MESSEN




LET OP

U kunt zich snijden aan de scherpe randen van de messen van de maaier. Draag **ALTIJD** handschoenen voor alle onderhouds-, of afstelwerkzaamheden.

1. Volg deze instructies voordat u de machine gebruikt:

Controleer altijd de messen voordat u de Flail gebruikt. Zorg ervoor dat alle bouten vastzitten en aangehaald zijn met een moment van 24–28 Nm.

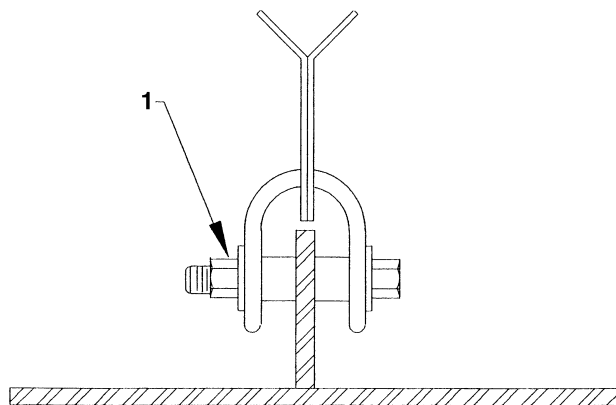

Afbeelding 3

1. Moer aanhalen met moment van 24–28 Nm.

Door de Flail te gebruiken terwijl er messen ontbreken of beschadigd zijn, kunnen er ernstige vibraties optreden en de andere componenten beschadigd worden.

Scherp of vervang eventueel beschadigde messen. Vervang de messen altijd met sets tegelijk om buitensporige en schadelijke trilling op de rotor te voorkomen. Scherp de messen altijd op gelijke lengte om trilling op de rotor te voorkomen.

Scherp de messen altijd op gelijke lengte om trilling op de rotor te voorkomen.


2. Verwijder voor elk gebruik eventuele afzettingen van de onderkant van de behuizing. Indien afzettingen zich in de behuizing op kunnen bouwen, dan kunnen de maaiprestaties hieronder lijden.

HET INSTELLEN VAN DE MAAIHOOGTE (Afb. 4)

De maaihogte wordt ingesteld door de maaihogte-bout op de rollerbeugel te verzetten en de voorste afstandsblokken op de wielas te zetten. Het aantal afstandsblokken in het overzicht staat voor het aantal afstandsblokken ONDER de hoofdarm, zie Afb. 4). De tekening is een afbeelding van de maai-eenheid met een rollerpositie van 2 met 2 afstandsblokken.

Maaihogte	Aantal afstandsblokken	Positie roller
0 cm (0")	0	1
1,2 cm (1/2")	0	2
2,5 cm (1")	2	2
3,8 cm (1-1/2")	4	2
5,1 cm (2")	4	3
6,4 cm (2-1/2")	4	4
7,6 cm (3")	6	4
8,9 cm (3-1/2")	5	5
10,2 cm (4")	6	5

N.B.: Om ongelijk maaien en beschadigingen aan het gazon te voorkomen moet u altijd beide kanten een gelijk aantal afstandsblokken en dezelfde rollerpositie gebruiken.

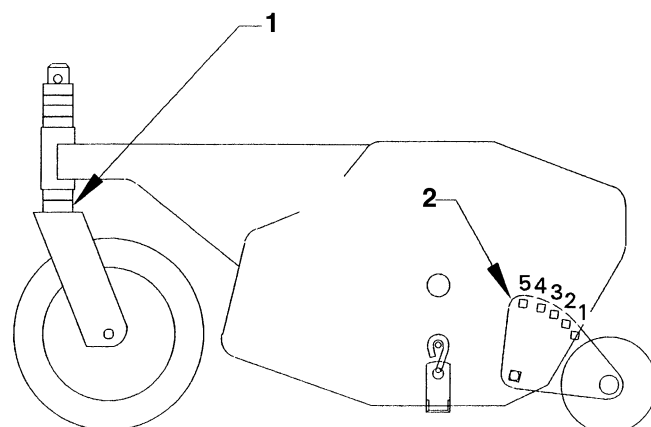

Afbeelding 4

1. Afstandsblokken voor
2. Rollerpositie

Bediening

INTERLOCKSCHAKELAARS

De Groundsmaster is uitgerust met interlockschakelaars in het elektrisch systeem. Deze schakelaars zijn er speciaal voor om de motor te stoppen als de bestuurder de stoel verlaat terwijl de aftakas ingeschakeld of het tractiepedaal ingetrapt is. De bestuurder kan echter de stoel verlaten als de motor ingeschakeld is. Ofschoon de motor blijft lopen als de aftakas niet ingeschakeld is en het tractiepedaal niet ingetrapt is, wordt nadrukkelijk geadviseerd dat de motor gestopt wordt alvorens de stoel te verlaten.



LET OP

- Haal de interlockschakelaars van de Groundsmaster niet los.
- Controleer dagelijks het functioneren van de schakelaars om er zeker van te zijn dat het interlock systeem naar behoren functioneert.
- Indien een schakelaar defect is, moet deze vervangen worden voordat de machine gebruikt wordt.
- Om u te verzekeren van de maximale veiligheid, moet u alle schakelaars om de twee jaar of om de 1000 uur vervangen, afhankelijk van hetgeen zich het eerst voordoet.

1. Start de Groundsmaster en laat de motor op een laag toerental draaien.
2. Laat de FLAIL zakken met behulp van het liftmechanisme van de Groundsmaster.
3. Schakel de aftakas in terwijl de motor stationair draait.
4. Voer de motorsnelheid op tot $\frac{3}{4}$ of volle snelheid.



WAARSCHUWING

- STOP MET MAAIEN als er plotseling personen of huisdieren in de buurt verschijnen.
- Nonchalante bediening in combinatie met ongelijk terrein, het raken van de grond of onjuist geplaatste veiligheidsschermen kunnen verwondingen veroorzaken door weggeworpen voorwerpen.
- Ga niet verder met maaien voordat het terrein vrij is van obstakels.

BESTURINGSKENMERKEN

Om over voldoende vermogen te blijven beschikken voor de tractie-eenheid en het appendage tijdens het gebruik, moet u het tractiepedaal zodanig afregelen dat het motortoerental hoog en enigszins constant blijft. Een goede vuistregel is: verminder de voortbewegingssnelheid naarmate de belasting van het appendage toeneemt; verhoog de voortbewegingssnelheid naarmate de belasting van het appendage afneemt.

Een andere eigenschap waar u rekening mee moet houden is het functioneren van de stuurpedalen die in verbinding staan met de remmen. De remmen kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van de besturing van de machine; ze moeten echter met beleid gebruikt worden, met name op zacht of nat gras, omdat het gazon hierdoor per ongeluk schade op kan lopen. Een ander voordeel van de draairemmen is het bewaren van de grip.

Ter illustratie: in sommige heuvelachtige omstandigheden slipt het hoogste wiel en verliest het zijn grip. Als dit gebeurt, trapt u geleidelijk en pompt het stuurpedaal van het hoogste wiel in totdat het bovenste wiel stopt met wegslijpen, met als gevolg dat de tractie op het laagste wiel toeneemt.

Voordat de motor gestopt wordt, schakelt u alle bedieningsorganen uit en zet u de gashendel op SLOW/LANGZAAM. Door de gashendel op SLOW/LANGZAAM te zetten worden een hoog

toerental, geluidsniveau en trillingsniveau verlaagd.
Draai de sleutel naar OFF/AF om de motor te stoppen.

VOORDAT DE FLAIL 2760 GETRANSPORTEERD WORDT

1. Breng de motorsnelheid terug tot het stationair toerental.
2. Schakel de aftakas uit en wacht totdat de aftakas gestopt is.
3. Haal de FLAIL op naar de transportpositie.



WAARSCHUWING

De FLAIL-unit moet neergelaten worden voor het afdalen van hellingen.

Onderhoud

SMERING

LAGERS (Afb. 5)

De FLAIL is voorzien van drie zelfdichtende lagers die gesmeerd moeten worden met een Nr.2 smeervet op lithiumbasis.

BELANGRIJK: Smeer de lagers zo vaak als nodig zodat de afdichting een klein beetje kan lekken. Teveel vet kan tot oververhitting leiden.

WIELEN (Afb. 5)


Onder normale omstandigheden moeten de wielen en de buizen van de draaiassen om de 50 bedrijfsuren gesmeerd worden. Gebruik een Nr.2 smeervet op lithiumbasis.

AFTAKAS (Afb. 5)

Smeer de contacten van de aftakas wekelijks of om de 40 bedrijfsuren. Gebruik een Nr.2 smeervet op lithiumbasis.

TANDWIELKAST (Afb. 5)

Controleer om de 40 bedrijfsuren het oliepeil in de tandwielkast. Gebruik een transmissie-olie van een goede kwaliteit, van 80-90 W. Vul de tandwielkast tot aan de vulplug aan de zijkant. Als de plug verwijderd wordt, moet er olie weglekken uit de opening. Ververs de olie in de tandwielkast na de eerste 100 bedrijfsuren. Daarna moet de olie om de 2500 bedrijfsuren of elke zes maanden vervangen worden, afhankelijk van hetgeen zich het eerst voordoet.

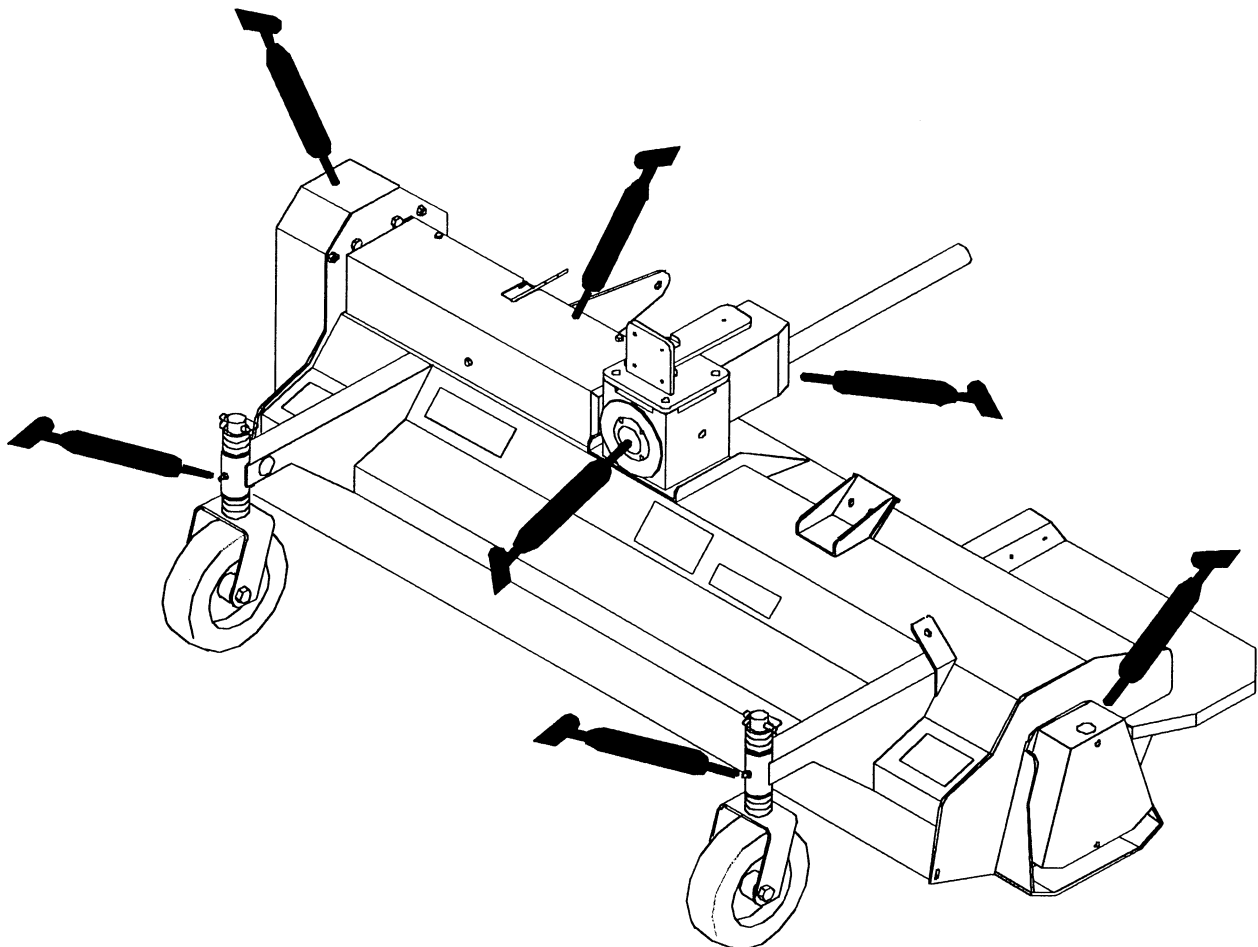

ONDERHOUD VAN DE MESSEN



LET OP

U kunt zich snijden aan de scherpe randen van de messen van de maaier. Draag **ALTIJD** handschoenen voor alle onderhouds-, of afstelwerkzaamheden.

HET INSPECTEREN VAN DE MESSEN

Inspecteer **ALTIJD** de conditie van de messen voordat u gaat maaien.

Inspecteer de schakels en de messen om er zeker van te zijn dat ze in een goede conditie verkeren.

Scherp of vervang eventuele beschadigde messen. Vervang de messen altijd in sets tegelijk om buitensporig en schadelijk trillen van de rotor te voorkomen.

Scherp de messen altijd op de dezelfde wijze om trilling op de rotor te voorkomen.

Indien alle messen slechts aan één bepaalde zijde versleten zijn, kan de rotor verwijderd, 180 graden gedraaid en weer geassembleerd worden.

Het roteren van de motor of het vervangen van de messen:

1. Zet de gashendel op SLOW/LANGZAAM, laat de FLAIL op de grond zakken, schakel de aftakas uit, activeer de parkeerrem en zet de motor uit.
2. Verwijder de sleutel uit het contact om te voorkomen dat de machine per ongeluk gestart wordt.
3. Verwijder de afdekplaat van de snaar en de afdekplaat aan de linkerkant.
4. Draai de moeren op de veerstang los om de spanning op de snaren te verlagen.
5. Verwijder de snaren.

6. Verwijder de drie bouten waarmee de ski's aan elke kant op het frame bevestigd zijn. De rotor en de ski's zijn nu niet meer aan het hoofdframe bevestigd.

7. Start de motor van de Groundsmaster. Haal de 2760 Flail langzaam omhoog totdat het hoofdframe boven de rotor komt.

8. Rijd de Groundsmaster langzaam achteruit totdat het hoofdframe vrij is van de rotor. Laat het hoofdframe op de grond zakken.

N.B.: Voor het roteren van de rotor-assemblage gaat u verder met Stap 9. Indien uitsluitend de messen vervangen worden, gaat u verder met Stap 19.

9. Verwijder de afstandsblok, volgring en sleutel van de ene zijde en plaats ze aan de andere zijde.

10. Verwijder de poelie van de rotoras en verplaats deze naar de andere zijde, maar zet hem niet vast.

11. Verdraai de rotor-assemblage 180 graden.

12. Verplaats de Groundsmaster langzaam vooruit en laat de 2760 Flail zakken totdat de gaten in de ski's uitgelijnd zijn met de gaten aan de zijkant van het hoofdframe. Schakel de motor uit en verwijder de sleutel.

13. Vervang alle zes bouten waarmee de ski's aan het hoofdframe bevestigd zijn.

14. Gebruik een winkelhaak om de twee poelies uit te lijnen en vast te zetten. Vervang de snaar.

15. Gebruik de stelmoer op de veerstang om de snaarspanning af te stellen (zie Afb. 6).

16. Bevestig de afdekplaat van de snaar en de afdekplaat aan de linkerkant weer.

Volg de onderstaande stappen voor het vervangen van de messen.


17. Activeer de parkeerrem en zet de motor af.

18. Verwijder en vervang de messen op de rotor.
19. Haal de mesbouten aan met een moment van 24–28 Nm.
20. Verplaats de Groundsmaster langzaam vooruit en laat de Flail 2760 zakken totdat de gaten in de ski's uitgelijnd zijn met de gaten aan de zijkant van het hoofdframe. Schakel de motor uit en verwijder de sleutel.
21. Zet alle zes bouten weer vast waarmee de ski's aan het hoofdframe bevestigd zijn.
22. Vervang de snaar.
23. Gebruik de stelmoer op de veerstang om de snaarspanning af te stellen.
24. Installeer de afdekplaat van de snaar weer.

HET AFSTELLEN VAN DE SNAARAANDRIJVING (Afb. 6)

Zorg ervoor dat de snaar op de juiste spanning afgesteld is zodat u er zeker van bent dat de machine naar behoren en zonder onnodige slijtage kan functioneren.

1. Om de spanning bij te stellen:
 - A. Verwijder de afdekplaat van de snaar.
 - B. Controleer de spanning door een kracht van 6,8 Nm te zetten op het midden tussen de poelies. De snaar moet 6mm meegeven.
 - C. Als de spanning onjuist is, kan de arm van de vrijlopende poelie bijgesteld worden door de moeren op de veerstang te verdraaien. Stel de vrijlopende poelie af aan de hand van de riem totdat de riem de juiste tolerantie heeft.
 - D. Monteer de afdekplaat van de snaar weer.

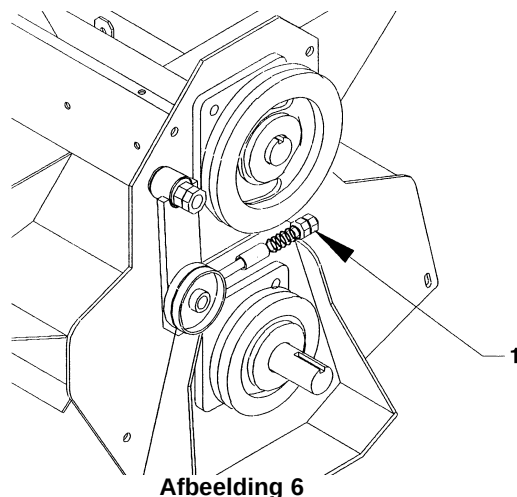

1. Stelmoer

STALLING

1. Reinig de FLAIL 2760 grondig. De behuizing moet vrij zijn van vuil, bladeren en afval.
2. Smeer alle smeernippels. Verwijder eventueel overtollig smeer.
3. Bedek de gleuven van de adapter van de aftakas met een dunne laag vet.
4. Draai alle bevestigingen vast.
5. Controleer de conditie van de messen. Vervang eventuele beschadigde messen.
6. Controleer de spanning en de conditie van de aandrijvingssnaar en vervang hem indien nodig.
7. Controleer of alle bevestigingen goed vastzitten en zet ze beter vast indien nodig.

IDENTIFICATIE EN BESTELLING

MODEL EN SERIENUMMER.

De FLAIL 2760 is voorzien van twee identificatienummers: een modelnummer en een serienummer. De twee nummers zijn in een plaatje gestanst dat zich op de behuizing bevindt. Vermeld in al uw correspondentie over de FLAIL 2760 het model-, en serienummer om er zeker van te zijn dat u de juiste informatie en onderdelen ontvangt.

Geef de volgende informatie als u onderdelen bestelt bij een officieel TORO Dealer:

1. Model- en serienummer van de machine.
2. Onderdeelnummer, omschrijving van de gewenste onderdelen en het aantal.

N.B: Indien u bestelt uit een onderdelencatalogus moet u het onderdeelnummer gebruiken en niet het referentienummer.

