



MODELL NR 30555—60001 & ÖVER
MODELL NR 30555TE—60001 & ÖVER

INSTRUKTIONSBOK

52" KLIPPENHET MED SIDOUTKAST



FÖRORD

Den 62" klippenheten har avancerade begrepp när det gäller ingenjörsteknik, design och säkerhet. Om den sköts på ett riktigt sätt kommer den att ge utmärkt service.



Viss information i instruktionsboken betonas särskilt. FARA, VARNING och FÖRSIKTIGHET ger information som gäller den personliga säkerheten. VIKTIGT ger mekanisk information som bör ägnas särskild uppmärksamhet. Se till att föreskrifterna läs eftersom de har att göra med möjligheten att skada en eller flera maskindelar. OBS ger allmän information som bör ägnas särskild uppmärksamhet.

Innehållsförteckning

	Sida
SÄKERHET	3
FÖRKLARINGAR TILL SYMBOLER	6
SPECIFIKATIONER	9
FÖRE ANVÄNDNING	9
Justering av klipphöjden	9
Justering av rullar	9
Justering av med	10
Kontrollera oljan i växellådan	10
DRIFTANVISNINGAR	11
Gräsavledare	11
Justering av spännfjädrarna	11
UNDERHÅLL	12-22
SMÖRJNING	12
Smörj lager och bussningar	12
Felsökning	13
Demontering av klippenheten från traktorenheten	14
Demontering av kraftuttagsaxeln	14
Service av bussningar i hjularmarna	15
Service av klippenhetshjul och lager	16
Kontrollera om knivarna är böjda	16
Byte av klippkniv	17
Kontroll av segel och slipning av kniv	17
Justera om klippenheten arbetar ojämnt	19
Byte av gräsavledare	20
Justering av överföringsremskivan	21
Justering av kåpornas spärrhakar	21
Byte av drivrem	21
MODELL- OCH SERIENUMMER	22

Säkerhet

Utbildning

1. Läs anvisningarna noggrant. Lär dig hur reglagen fungerar och hur maskinen används på ett korrekt sätt.
2. Låt aldrig barn eller människor som inte känner till dessa anvisningar använda gräsklipparen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder.
3. Klipp aldrig när människor, i synnerhet barn eller husdjur uppehåller sig i närheten.
4. Kom ihåg att föraren eller användaren är ansvarig för olyckor eller risker som andra människor eller deras egendom utsätts för.
5. Låt aldrig passagerare åka med.
6. Alla förare skall förvissa sig om att de har fått professionella och praktiska instruktioner. Dessa instruktioner skall betona följande punkter:
 - man måste visa försiktighet och koncentration när man arbetar med åkgräsklippare.
 - det går inte att få kontroll på en åkgräsklippare som slirar på en sluttning genom att bromsa. De viktigaste orsakerna till att föraren tappar kontrollen är:
 - hjulen har otillräckligt grepp,
 - klipparen körs för fort,
 - otillräcklig bromsning,
 - maskinens typ lämpar sig inte för det arbete som utförs,
 - föraren känner ej till hur stor roll markförhållandena spelar, speciellt sluttningar.

Förberedelser

1. När man använder klipparen skall man alltid ha på sig rejäla skor och långbyxor. Kör inte maskinen barfota eller med öppna sandaler.

2. Undersök klippområdet noggrant och avlägsna alla föremål som kan slungas ut av maskinen.
3. VARNING—Bensin är mycket brandfarlig.
 - Förvara bränslet i behållare som är speciellt avsedda för detta ändamål.
 - Bränsle får endast fyllas på utomhus. Rök inte när bränsle fylls på.
 - Fyll på bränsle innan motorn startas. Ta aldrig bort locket på bränsletanken och fyll aldrig på bränsle när motorn går eller när den är het.
 - Om bensin spills får motorn inte startas utan maskinen skall flyttas bort från området med bensinspillet. Se till att inte några gnistor bildas förrän bensinångorna har skingrats.
 - Skruva fast alla lock på bränsletankar och behållare.
4. Byt ut trasiga ljuddämpare.
5. Innan maskinen används undersök knivarna, knivbultarna och klippaggregatet och se till att delar inte är utslitna eller skadade. Byt utslitna eller skadade knivar och bultar i set så att balansen bibehålls.
6. Var försiktig med maskiner med multiknivsystem eftersom en roterande kniv kan sätta andra knivar i rotation.

Användning av maskinen

1. Låt inte motorn gå på en instängd plats där farliga koloxidångor kan bildas.
2. Klipp endas i dagsljus eller vid god belysning.
3. Innan motorn startas koppla ur alla knivredskapskopplingar och växla till neutralläge.
4. Maskinen får ej köras på sluttningar där lutningen överskrider följande grader:
 - klipp aldrig längs med backar över 5°,


- klipp aldrig uppför backar över 10°,
 - klipp aldrig nedför backar över 15°.
5. Kom ihåg att "säkra" backar existerar inte. Extra försiktighet krävs vid körning på grässluttningar. För att förhindra att maskinen välter:
- stoppa eller stanna inte plötsligt vid körning uppför eller nedför backar.
 - koppla in kopplingen sakta. Låt alltid växeln vara ilagd, särskilt vid körning i nedförsbacke.
 - maskinen skall köra med låg hastighet på sluttningar och vid tvära svängar.
 - se upp för ojämnheter och hål samt andra dolda faror.
 - klipp aldrig tvärsöver sluttningen såvida inte gräsklipparen är konstruerad för dylikt förfarande.
6. Var försiktig när laster dras eller tung utrustning används.
- Använd endast godkända lyftanordningar på dragbommen.
 - Begränsa lasterna så att de kan kontrolleras på ett säkert sätt.
 - Gör inga tvära svängar. Var försiktig vid backning.
 - Använd motvikt(er) eller hjulvikter när detta föreslås i handboken.
7. Se upp för trafik vid korsningar eller nära vägar.
8. Se till att knivarna slutat rotera innan maskinen kör över ytor som inte är gräsbevuxna.
9. När redskap används rikta aldrig materialutkastet mot åskådare. Låt inte någon uppehålla sig i närheten av maskinen när den arbetar.
10. Kör aldrig gräsklipparen med trasiga skydd, skärmar eller utan säkerhetsanordningar på plats.
11. Ändra inte regulatorinställningarna och rusa inte motorn. Om motorn får gå med för höga hastigheter kan detta öka risken för personskada.
12. Innan du går av förarstolen:
- koppla ur kraftuttaget och sänk redskapen,
 - växla till neutralläge och dra åt parkeringsbromsen,
 - stanna motorn och ta bort nyckeln.
13. Koppla ur drivningen till redskapen, stanna motorn och koppla bort tändstiftskabeln (kablarna) eller ta bort startnyckeln
- innan blockeringar rengörs eller utkastet rensas,
 - innan gräsklipparen kontrolleras, rengörs eller underhålls,
 - när ett främmande föremål körts på. Kontrollera om det finns skador på gräsklipparen och reparera innan maskinen startas igen och utrustningen används,
 - om maskinen börjar vibrera onormalt (undersök omedelbart).
14. Koppla ur drivningen till redskapen när maskinen transporteras eller när den inte används.
15. Stanna motorn och koppla ur drivningen till redskapen
- innan bränsle fylls på,
 - innan gräsuppsamlaren tas bort,
 - innan höjdjusteringar görs såvida inte dessa kan göras från förarplatsen.
16. Minska på gaspådraget när motorn skall till att stanna och om motorn är försedd med avstängningsventil, stäng av bränslet efter avslutad klippning.

Underhåll och förvaring


1. Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är hårt åtdragna så att maskinen är i säkert arbetsskick.
2. Ställ aldrig undan maskinen med bensin i tanken inomhus på en plats där ångor kan komma i kontakt med öppna låga eller gnista.
3. Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan inomhus.

4. För att minska brandrisken se till att det inte finns gräs, löv eller för mycket fett runt motorn, ljuddämparen, batteriet och platsen där bensinen förvaras.
5. Kontrollera gräsuppsamlaren med jämna mellanrum. Se till att den inte är utsliten eller trasig.
6. Byt utslitna eller skadade delar för säkerhets skull.
7. Om bränsletanken måste tömmas skall detta göras utomhus.
8. Var försiktig med maskiner med multiknivsystem eftersom en roterande kniv kan sätta andra knivar i rotation.
9. När maskinen skall parkeras, ställas undan eller lämnas utan tillsyn skall klippenheterna sänkas såvida inte ett positiv mekaniskt lås används.


Förklaringar till symboler

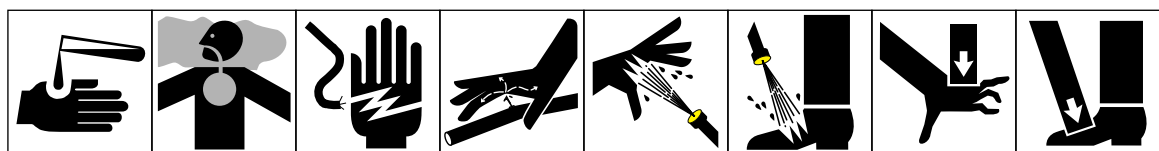


Frätande vätskor, risk för brännskador på fingrar eller hand
 Giftiga ångor eller giftiga gaser, kvävningsrisk
 Elektrisk chock, livsfara
 Högtrycksvätska, fara för insprutning i kroppen
 Högtrycksspray, frätande
 Högtrycksspray, frätande
 Fingrar eller hand kan krossas, tryck från ovan
 Tår eller fot kan krossas, tryck från ovan

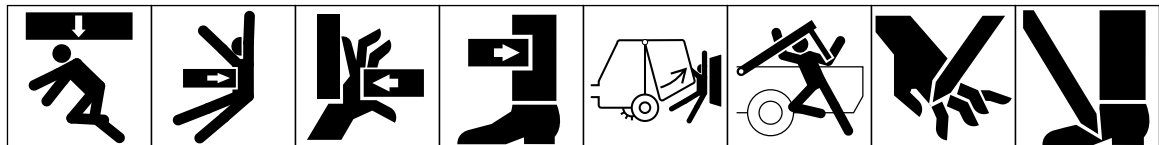

Hela kroppen kan krossas, tryck från ovan
 Bålen kan krossas, tryck från sidan
 Fingrar eller hand kan krossas, tryck från sidan
 Benet kan krossas, tryck från sidan
 Hela kroppen kan krossas
 Huvud, bål och armar kan krossas
 Fingrar eller hand kan skäras
 Foten kan skäras

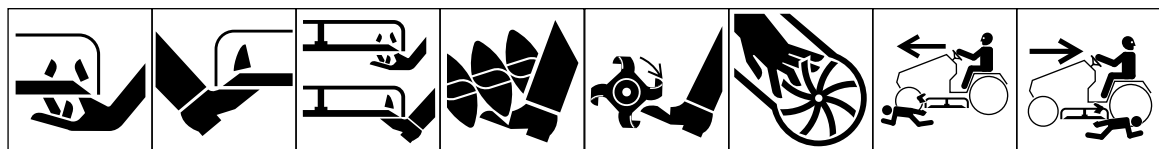


Fingrar eller hand kan skäras av, klipparkniv
 Tår eller fot kan skäras av, klipparkniv
 Tår eller fingrar kan skäras av, rotorklipparkniv
 Foten kan skäras av, roterande skruv
 Foten kan skäras av, roterande knivar
 Fingrar eller hand kan skäras av, fläktblad
 Fara för lemlästning, klippare med motor fram
 Fara för lemlästning, klippare med motor fram kör bakåt

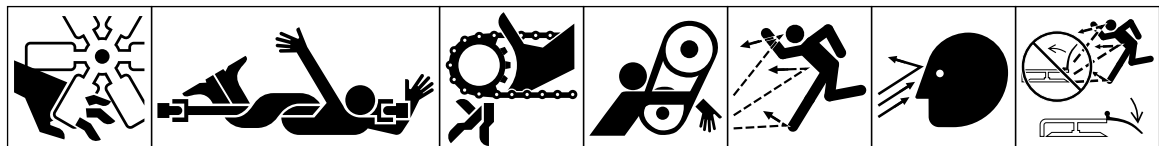


Fingrar och hand kan skäras av, motorfläkt
 Hela kroppen kan fastna, redskapets ingående drivaxel
 Fingrar eller hand kan fastna, kedjedrift
 Hand & arm kan fastna, remdrift
 Utkastade eller flygande föremål, akta hela kroppen
 Utkastade eller flygande föremål, akta ansiktet
 Utkastade eller flygande föremål, rotorklippare



Fara för överkörning, framåt/bakåt
 Maskinen välter, åkgräsklippare
 Maskinen välter, stötskyddssystem (klippare med motor bak)
 Lagrad energi, slag bakåt eller uppåt
 Heta ytor, risk för brännskador på fingrar och händer
 Explosion
 Eld eller öppen låga
 Lås lyftcylindern med låsanordning på riskfyllt område

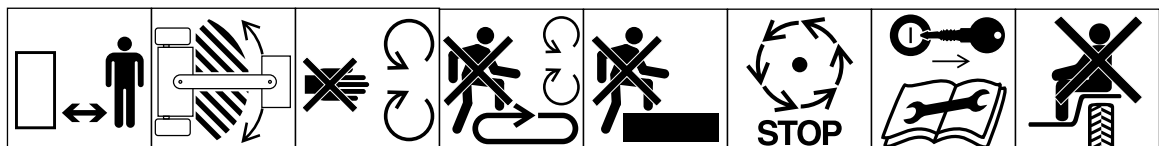

Gå inte nära maskinen
 Gå inte nära roterande delar när motorn går
 Öppna inte och ta inte bort säkerhetsanordningar när motorn går
 Kliv inte på lastningsplattformen om kraftuttaget är anslutet till traktorn & motorn går
 Kliv inte på
 Rör inga maskindelar förrän de har stannat helt och hållet
 STOP
 Stäng av motorn & ta bort nyckeln innan underhållsarbeten eller reparationer utförs
 Passagerare får endast åka med om de sitter på passagerarstolen & inte skymmer förarens sikt

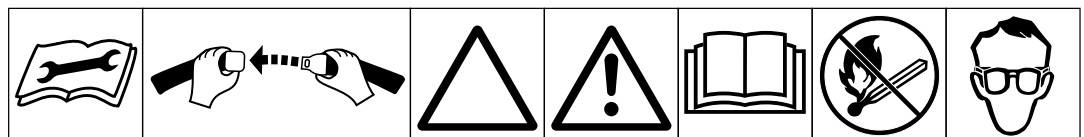

Läs service-instruktionerna i handboken

Spänn fast säkerhetsbältena


Säkerhetstriangel

Ange säkerhets-symbol

Läs instruktions-boken

Eld, öppen låga och rökning förbjuden

Ögonskydd måste användas

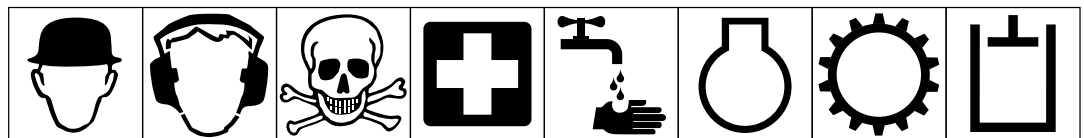

Hjälm måste användas

Hörselskydd måste användas

Fara, förgiftningsrisk


Första hjälpen

Spola med vatten

Motor

Transmission

Hydraulsystem

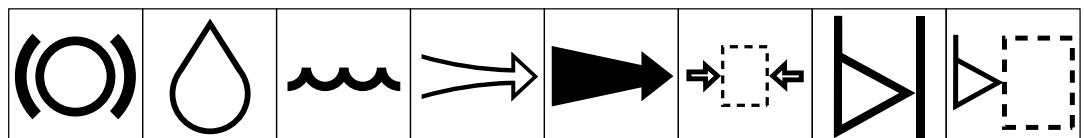

Bromssystem

Olja

Kylvätska (vatten)


Insugningsluft

Avgaser

Tryck

Nivåindikator

Vätskenivå

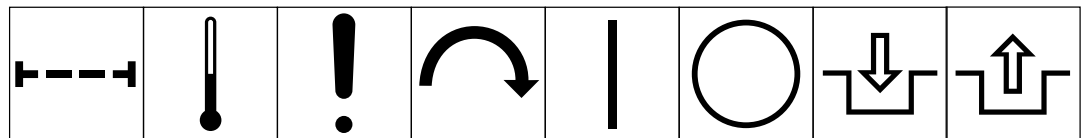

Filter

Temperatur

Avbrott/fel


Startströmbrytare/ mekanism

Till/start

Från/stopp

Inkoppling

Urkoppling

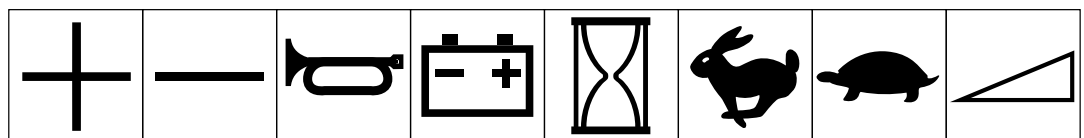

Plus/öka/positiv polaritet

Minus/minska/ negativ polaritet

Tuta


Batteri, laddnings-tillstånd

Timräknare/antal drifttimmar

Fort

Sakta

Steglös variabel, linjär

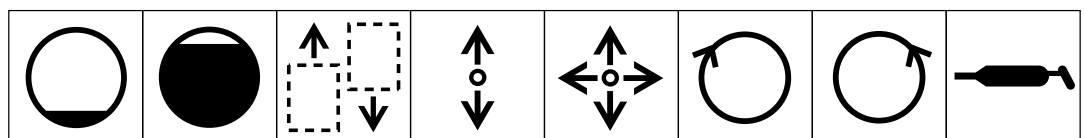

Tom volym

Full volym

Maskinens färdriktning, framåt/bakåt


Reglagespakens rörelse, två riktningar

Reglagespakens rörelse, flera riktningar

Medurs rotation

Moturs rotation

Smörjpunkt, smörjfett

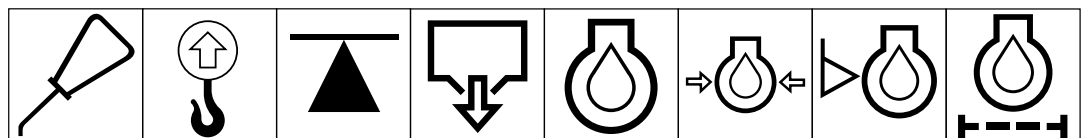

Smörjpunkt, olja

Lyftpunkt

Domkraft eller stöd


Avtappning/ tömning

Motorolja

Motoroljans tryck

Motoroljans nivå

Motoroljans filter

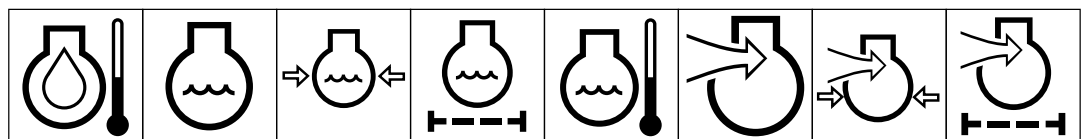

Motoroljans temperatur

Motorns kylvätska

Motorns kylvätsketryck

Motorns kylvätskefilter

Motorns kylvätske-temperatur


Motorns insugnings/för-bränningsluft

Motorns insugnings/för-bränningslufttryck

Motorns insugnings/ luftfilter




Motorns start	Motorns stopp	Motorstopp/fel	Motorns varvtal/Choke frekvens	Tändning (starthjälp)	Elektrisk förvärmning (starthjälp, låg temperatur)	Transmissionsolja
---------------	---------------	----------------	--------------------------------	-----------------------	--	-------------------

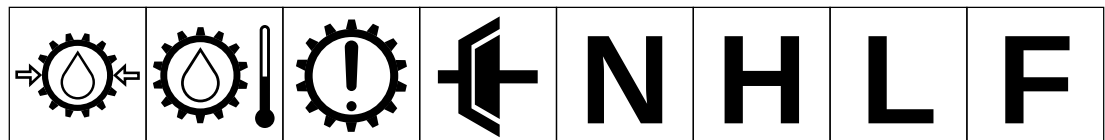


Transmissionsoljans tryck	Transmissionsoljans temperatur	Transmissionsoljans avbrott/fel	Koppling	Neutral	Hög	Låg	Framåt
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------	---------	-----	-----	--------




Bakåt	Parkering	Första växeln	Andra växeln	Tredje växeln (andra tal kan användas tills max växeltal framåt uppnås)	Hydraulolja	Hydrauloljetryck	Hydrauloljenivå
-------	-----------	---------------	--------------	---	-------------	------------------	-----------------

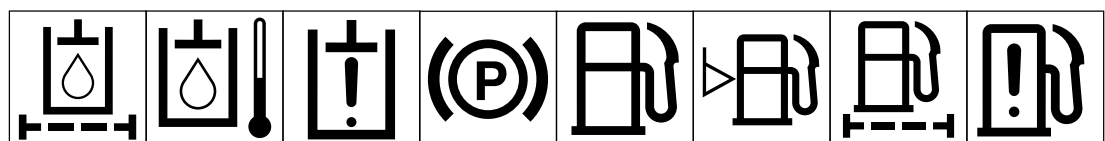


Hydrauloljefilter	Hydrauloljetemperatur	Hydrauloljefel	Parkeringsbroms	Bränsle	Bränslenivå	Bränslefilter	Fel på bränslesystemet
-------------------	-----------------------	----------------	-----------------	---------	-------------	---------------	------------------------

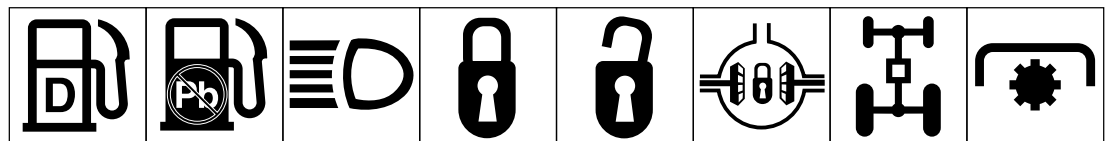


Dieselbränsle	Blyfritt bränsle	Strålkastare	Lås	Lås upp	Differentiallås	4-hjulsdrift	Kraftuttag
---------------	------------------	--------------	-----	---------	-----------------	--------------	------------

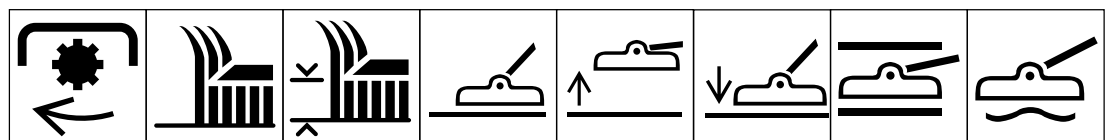

Kraftuttagets varvtal	Knivelement	Knivelement, höjdjustering	Klippenhet	Lyft, klippenhet	Sänk, klippenhet	Håll, klippenhet	Flytläge, klippenhet
-----------------------	-------------	----------------------------	------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

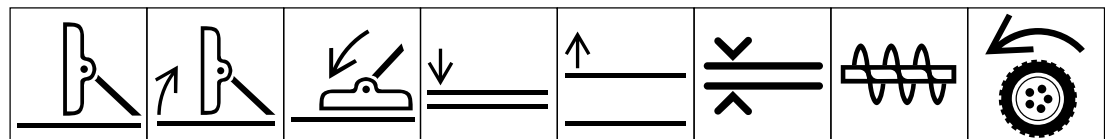

Transportläge, klippenhet	Lyft till transportläge, klippenhet	Sänk till transportläge, klippenhet	Sänk redskap	Lyft redskap	Avstånd	Snöslungare, uppsamlings-skruv	Drivning
---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------	--------------	---------	--------------------------------	----------

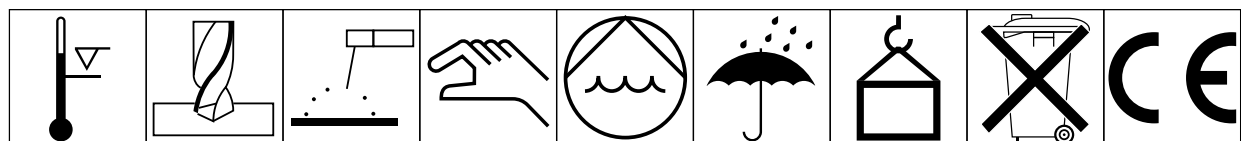

Över arbets-temperatur	Borring	Manuell metallbågsvetsning	Manuell	Vattenpump	Förvaras torrt	Vikt	Kasta inte i sopptunna	CE logo
------------------------	---------	----------------------------	---------	------------	----------------	------	------------------------	---------

Specifikationer

Klipphöjd: Justerbar från 25 mm till 102 mm i 13mm steg.

Knivspetshastighet: 80 m/sek. @ 3250 r/m.

Klippknivar: Tre, värmebehandlade stålnivar, samtliga är 4,8 mm tjocka och 45 mm långa.

Hjul med slang: 203 mm diameter med smörjbara rullager (lufttryck 20–30 psi).

Drivsystem: Kraftuttagsdriven växellåda överför kraften via en "AA" sektionens rem till samtliga knivaxlar.

Före användning

JUSTERING AV KLIPPHÖJDEN


Klipphöjden kan justeras från 25 mm till 102 mm i 13 mm steg genom att flytta de fyra sprintbultarna till olika hålläge.

Obs: Alla fyra bultarna skall sitta i identiska hålläge för att förhindra driv- och klippsvårigheter.

JUSTERING AV RULLAR

Obs: Om klippenheten skall användas med 25 mm eller 38 mm klipphöjdsinställning måste de invändiga och utvändiga bakre klippenhetsrullarna flyttas till översta konsolhålen för att förhindra eventuella klippsvårigheter.

1. Ta bort saxsprintarna som håller rullaxlarna på klippenhetens undersida.
2. Skjut ut axlarna ur de nedre konsolhålen, placera rullarna i jämnhöjd med översta hålen och montera axlarna.
3. Sätt fast saxsprintarna så att det hela sitter fast.

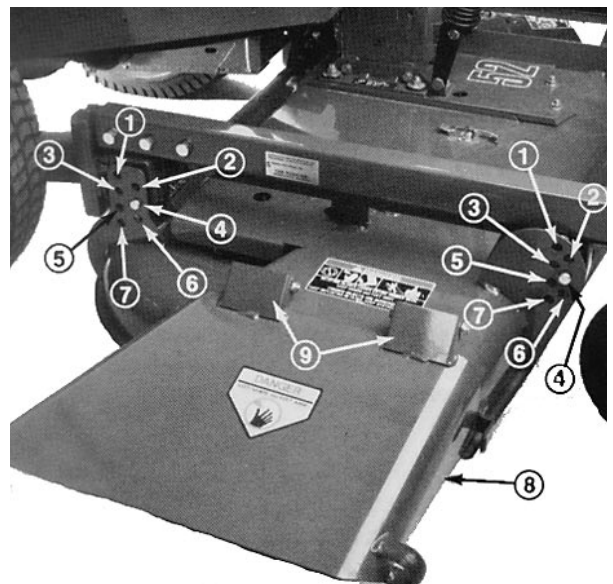


Figur 1

- | | |
|----------|-------------------|
| 1. 25 mm | 6. 89 mm |
| 2. 38 mm | 7. 102 mm |
| 3. 51 mm | 8. Gräsavledare |
| 4. 64 mm | 9. Fjädergångjärn |
| 5. 76 mm | |

KONTROLLERA OLJAN I VÄXELLÅDAN

Växellådan skall arbeta med SAE 80-90 växellådsolja. Växellådan fylls på fabriken med olja. Oljenivån skall emellertid kontrolleras innan klippenheten tas i bruk.

1. Ställ maskinen och klippenheten på en plan yta.
2. Ta bort kontrollpluggen från sidan på växellådan och se till att oljan når upp till botten av hålet (fig. 2). Om oljenivån är låg skall påfyllningspluggen upptill på växellådan tas bort och så mycket olja tillsätts att nivån når till botten av hålet på sidan.

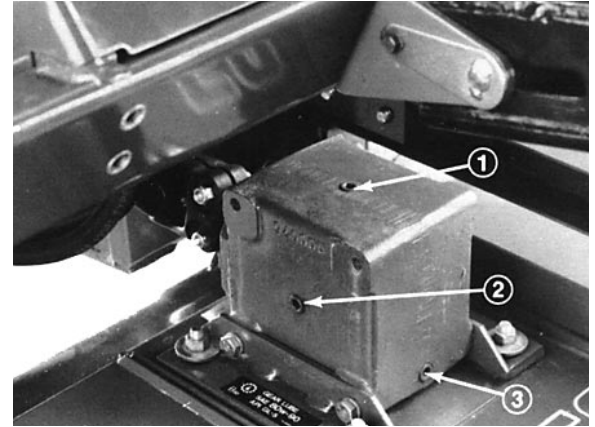

Figur 2

1. Påfyllningsplugg
2. Kontrollplugg
3. Avtappningsplugg

Drifthanvisningar

GRÄSAVLEDARE



VARNING

Gräsavledaren är en säkerhetsanordning som för bort gräs och annat främmande material som kastas nedåt. NÄR KLIPPENHETEN ANVÄNDS SKALL GRÄSAVLEDAREN VARA I SITT NORMALA ARBETSLÄGE. ANVÄND ALDRIG KLIPPENHETEN OM AVLEDAREN TAGITS BORT FRÅN KLIPPENHETEN ELLER OM AVLEDAREN ÄR LÅST I UPPLYFT LÄGE. DETTA KAN LEDA TILL ATT KNIVARNA KASTAR UT SKRÅP SÅ LÅNGT OCH MED SÅDAN KRAFT ATT PERSONER ELLER EGENDOM KAN SKADAS. Om gräsavledaren är skadad skall de berörda delarna repareras eller bytas.

Obs: Avledaren är fjäderbelastad i det normala, nedåtriktade läget, men föraren kan svänga bort den temporärt för att underlätta transport på trailer eller annat förfarande.

JUSTERING AV SPÄNNFJÄDRARNA

För bästa prestanda skall fjäderspänningen justeras så att klippenheten guppar upp och ner på ojämnh terräng så lite som möjligt och inte tar sig fram för hårt på jämn terräng. Om marken skalas av eller om klippningen är ojämnh från sida till sida, kan detta bero på att det är för stor belastning på klippenheten och belastningen kan behöva överföras till traktorenheten, dvs fjäderspänningen bör ökas.

Om däremot alltför stor belastning överförs till traktorenheten kommer klippenheten att guppa alltför mycket, vilket ger ett ojämnt klipp. Om klippenheten inte klipper som den skall, skall följande justeringar göras:

1. Stanna maskinen på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, lyft upp klippenheten så långt det går, vrid startnyckeln till OFF och ta bort nyckeln från startläset.
2. Ta bort låssprinten från sprintbulten som håller fjäderändan på fjäderskyddet och ta bort sprintbulten. Passa in övre hålet på fjäderändan med önskat håll i fjäderskyddet, sätt dit sprintbulten och fäst den med låssprinten.
3. Fortsätt arbetet. Om ytterligare justeringar blir nödvändiga skall förfarandet upprepas.



FÖRSIKTIGHET

Utbalanseringsfjädrer/fjädrarna är spänd(a) när klippenheten är nedsänkt. Lyft alltid upp klippenheten innan fjädrarna justeras eller tas bort.

Underhåll

Smörjning


SMÖRJ LAGER OCH BUSSNINGAR

Klippenheten måste smörjas regelbundet. Om maskinen används under normala förhållanden skall hjullagren och bussningar smörjas med universalfett nr 2 på litium- eller molybdenbas efter var 8:e körtimme eller varje dag, beroende på vilket som inträffar först. Alla andra lager, bussningar och växellådan skall smörjas efter var 50:e arbetstimma.


1. Klippenhetens smörjpunkter: hjulaxelbussningar, hjullager och knivaxellager.
2. Sänk ned klippenheten så att hjulen står på en plan yta. Se till att alla klippenhetsbultar har identisk hållplacering. Ta bort kontrollpluggen (fig. 5) från sidan på växellådan och kontrollera oljenivån. Om oljenivån är låg, ta bort påfyllningspluggen upptill på växellådan och fyll på med SAE 80-90 växellådsolja tills nivån når till botten av kontrollhålet.



Figur 3

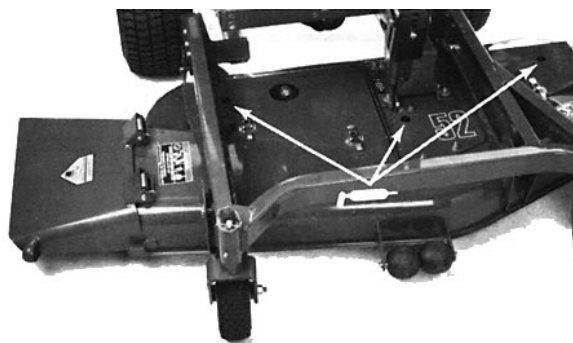


Figur 4

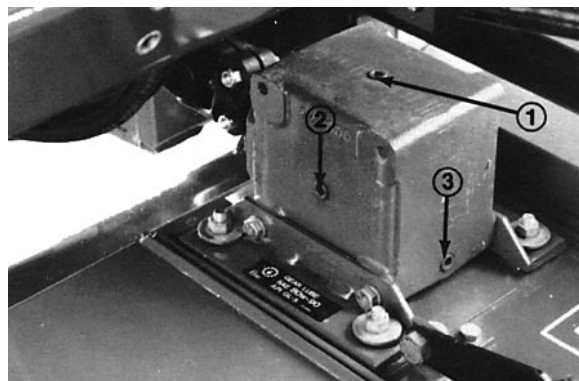

Figur 5

1. Påfyllningsplugg
2. Kontrollplugg
3. Avtappningsplugg

KLIPPENHETEN KLIPPER INTE ELLER KLIPPER DÅLIGT

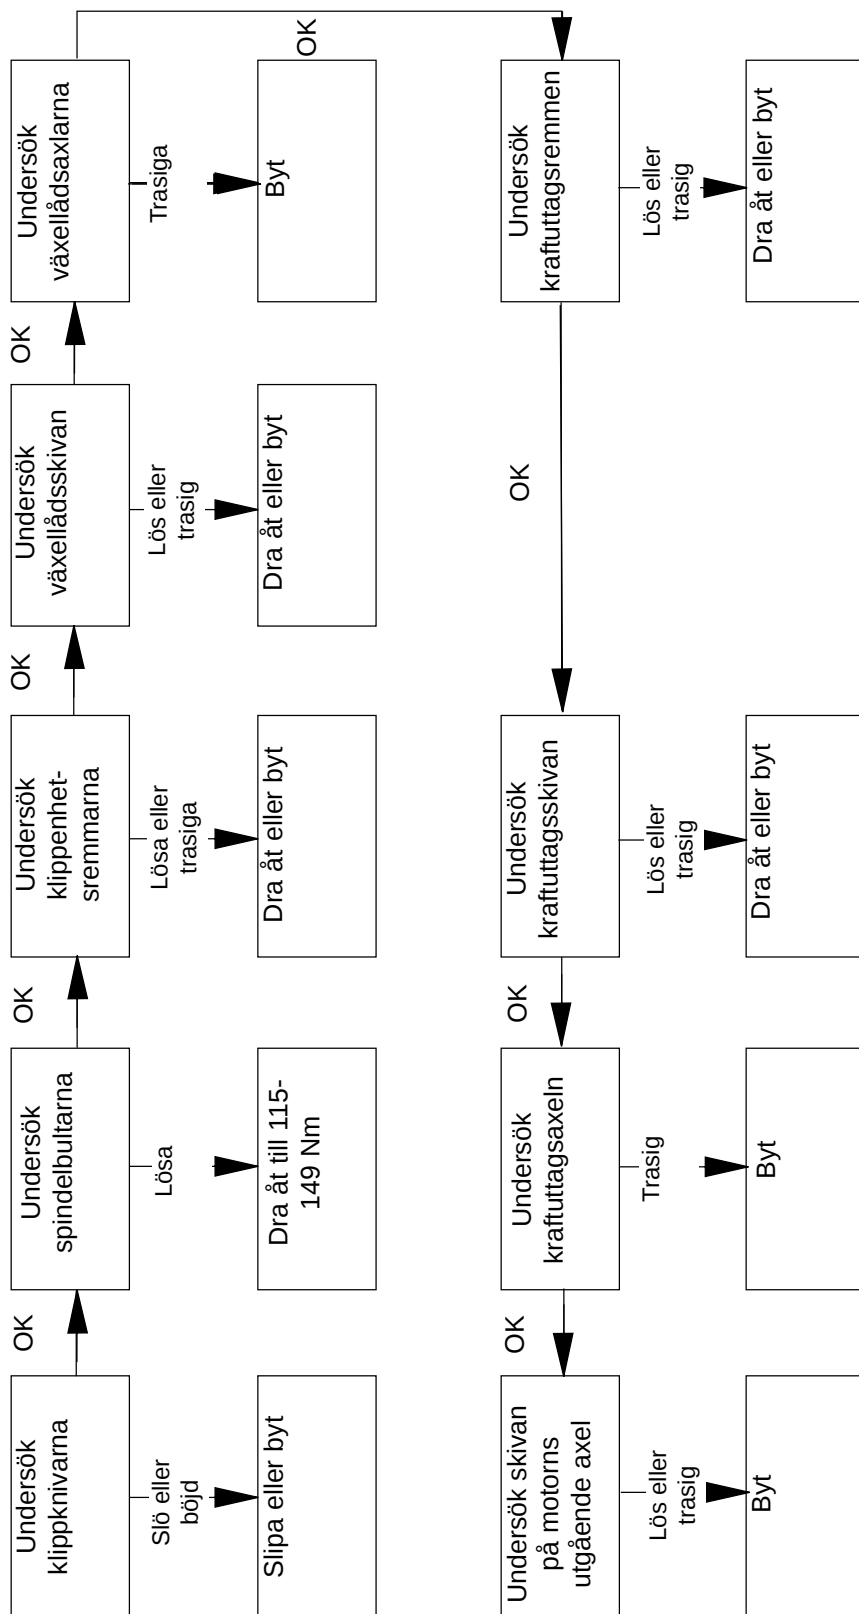

DEMONTERING AV KLIPPENHETEN FRÅN TRAKTORENHETEN

1. Ställ maskinen på en plan yta, lyft klippenheten, dra åt parkeringsbromsen, se till att drivpedalen är i neutralläge och att kraftuttagsspaken är urkopplad (OFF). Stäng av motorn (OFF) och ta bort nyckeln från startlåset.



FÖRSIKTIGHET

Utbalanseringsfjädrarna är spända när klippenheten är nedsänkt. Lyft alltid klippenheten innan fjädrarna justeras eller tas bort.

2. Ta bort motvikten från traktorenheten, ta bort låspinnarna från konsolerna, ta bort spännfjädergruppen från konsolerna och lägg dem på klippenheten. Sätt låspinnarna löst i konsolerna så att de inte kommer bort (fig. 6).
3. Sänk ned klippenheten, ta bort (4) bultar från klipphöjdsconsolerna (fig. 6).
4. Starta motorn och lyft klippenhetsramen.
5. Stanna motorn och skjut bort klippenheten från traktorenheten och bärramen, och skilj han- och hondelarna på kraftuttagsaxeln (fig. 7).




FÖRSIKTIGHET

Starta inte motorn och koppla inte in kraftuttagsspaken när kraftuttagsaxeln inte är kopplad till växellådan på klippenheten. Om motorn startas och kraftuttagsaxeln får rotera kan allvarliga skador bli följden.

6. Om andra tillbehör skall kopplas till traktorenheten måste klippenhetsramen tas bort.


DEMONTERING AV KRAFTUTTAGSAXELN

1. Hissa upp vänstra hjulet. Stöd axeln med en domkraft så att maskinen inte kan ramla ner.
2. Ta bort (5) hjulmuttrar och skjut bort hjulet från axeln så att hålet i sidan på chassit blir åtkomligt (fig. 8).

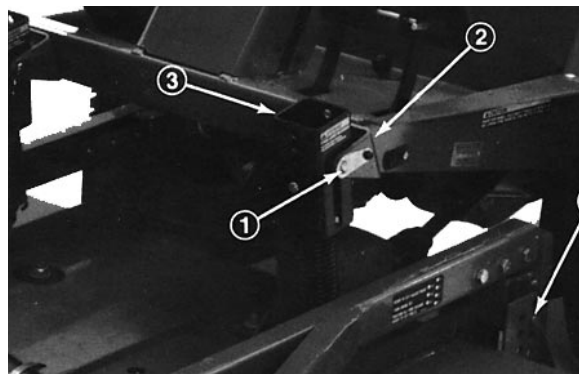


Figur 6

1. Låspinne
2. Konsol
3. Spännfjädergrupp
4. Sprintbultar för klipphöjdsinställning

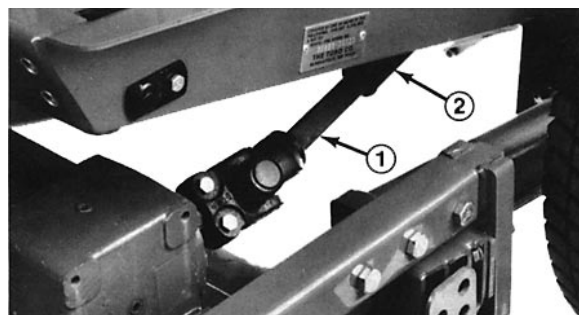

Figur 7

1. Handel på kraftuttagsaxel
2. Hondel på kraftuttagsaxel

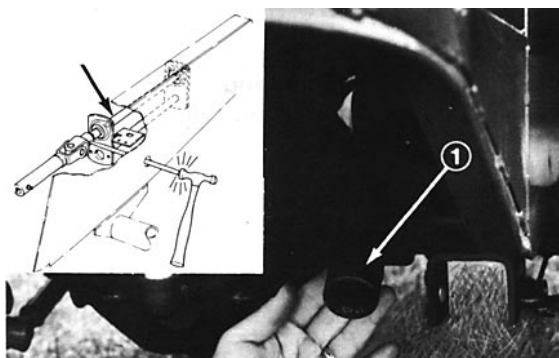

Figur 8

1. Kraftuttagsplugg
2. Utgående axel


3. Vrid krafttuttagsaxeln så att hålet i axeln är i jämnhöjd med hålet i chassit (fig. 8).
4. Skjut ut pinnen ur krafttuttagsaxeln och utgående axeln med ett pinndorn och en hammare (fig. 8).
5. Lossa eller ta bort bultarna och låsmuttrarna och ta bort krafttuttagsaxeln.
6. Sätt tillbaka hjulet med de (5) hjulmuttrar som tidigare togs bort. Dra åt muttrarna till 80–109 kPa.
7. Sänk ned maskinen och ta bort domkraften.

SERVICE AV BUSSNINGAR I HJULARMARNA

Hjularmarna har bussningar inpressade på översta och nedre delen av röret. Efter många körtimmar slits bussningarna. Kontrollera bussningarna genom att flytta hjulgaffeln bakåt och framåt och från ena sidan till den andra. Om hjulaxeln är lös innuti bussningarna, är bussningarna utslitna och måste bytas.

1. Lyft klippenheten så att hjulen släpper marken och blockera klippenheten så att den inte kan ramla ned.
2. Ta bort axelsprinten och tryckbrickorna uptill på hjulaxeln.
3. Dra ut hjulaxeln ur monteringsröret. Låt tryckbrickorna sitta kvar nedtill på axeln.
4. Skjut in ett pinndorn i övre eller nedre delen på monteringsröret och skjut ut bussningen ur röret (fig. 9). Skjut också ut den andra bussningen ur röret. Rengör insidan på rören så att smuts avlägsnas.
5. Smörj insidan och utsidan på de nya bussningarna. Skjut in bussningarna i monteringsröret med en hammare och en platt skiva.
6. Kontrollera om hjulaxeln är sliten och byt den om den är skadad.
7. Skjut hjulaxeln genom bussningarna och monteringsröret. Skjut distanserna på axeln och fäst med en axelsprint.

VIKTIGT: När bussningarna monteras kan det hända att den inre diametern faller ihop något, och detta kan göra det svårt att montera hjulaxeln. Om det inte går att skjuta hjulaxeln

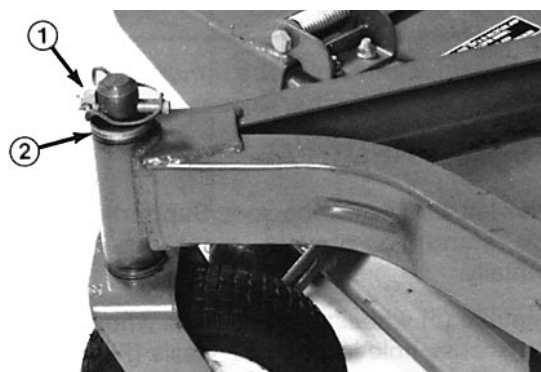

Figur 9

1. Axelsprint
2. Tryckbrickor

genom de nya bussningarna och monteringsröret, brotscha de två bussningarna till en inre diameter på 28,6 mm.


SERVICE AV KLIPPENHETSHJUL OCH LAGER

Klippenhetshjulet vrids på rullager av hög kvalitet och stöds av en rörbussning. Förutsatt att lagret smörjs noggrant kommer även efter många timmars användning endast litet slitage att uppvisas. Om lagret emellertid inte smörjs som det skall, kommer det att nötas snabbt. Ett ostadigt klippenhetshjul innebär vanligtvis ett utslitet lager.

1. Ta bort låsmuttern från skruven som håller klippenhetshjulet i hjulgaffeln. Fatta tag i hjulet och skjut av skruven från gaffeln.

Obs: Det skall finnas (2) tryckbrickor.

2. Luta hjulet åt sidan och låt rörbussningen ramla ut.
3. Ta bort en bussning från hjulnavet och låt lagret ramla ut. Ta bort bussningen från motsatta sidan på hjulnavet.
4. Kontrollera att lagret, rörbussningen och hjulet inte är slitna. Byt defekta delar.
5. Montera ihop delarna genom att skjuta in rörbussningen genom hjulnavet.
6. Montera klippenhetshjulet och brickorna i gaffeln, sätt fast skruven och låsmuttern. Dra åt skruven och låsmuttern tills rörbussningen och brickorna bottnar mot insidan på hjulgaffeln.
7. Pumpa in fett genom smörjnippeln på hjulet tills lagret är helt genomsmörjt.

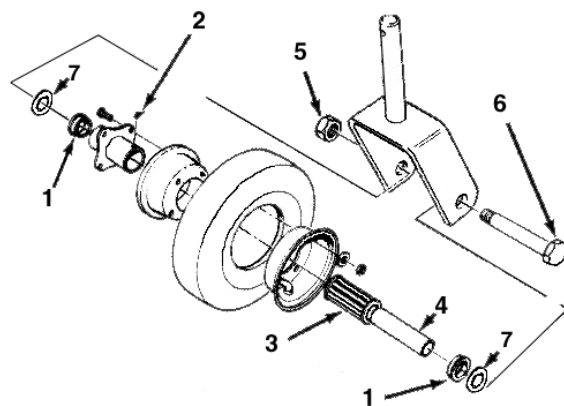

Figur 10

1. Lagerhållare
2. Smörjnippel
3. Rullager
4. Rörbussning
5. Låsmutter
6. Skruv
7. Tryckbricka

KONTROLLERA OM KNIVARNA ÄR BÖJDA

1. Ställ maskinen på en plan yta, lyft klippenheten och dra åt parkeringsbromsen. Se till att drivpedalen är i neutralläge och krafttutttagsspaken i urkopplat läge (OFF). Stäng av motorn, ta bort startnyckeln från startlåset och koppla bort kablarna från tändstiften. Blockera klippenheten så att den inte kan ramla ner.
2. Vrid kniven så att ändarna pekar framåt och bakåt. Mät från insidan på klippenheten till klippeggen på frambdelen av kniven (fig. 11) och lägg detta mått på minnet.

3. Vrid knivens motsatta ände framåt. Mät mellan klippenheten och knivens klippegg vid samma punkt som i steg 2. Skillnaden mellan måtten i steg 2 och 3 får inte överskrida 32 mm. Om skillnaden är större än 32 mm skall kniven bytas eftersom den är böjd. Se Byte av klippkniv.



Figur 11

BYTE AV KLIPPKNIV

Kniven måste bytas om den slår emot ett hårt föremål eller om kniven är obalanserad eller böjd. Använd alltid original TORO knivar för garanterad säkerhet och optimal prestanda. Använd aldrig knivar av annan tillverkning, de kan vara farliga.




VARNING

Försök inte räta ut en kniv som är böjd. Svetsa aldrig en bruten eller sprucken kniv. För att säkerheten skall kunna garanteras skall alltid en ny kniv användas.

1. Ställ maskinen på en plan yta, lyft klippenheten, dra åt parkeringsbromsen, se till att drivpedalen är i neutralläge och kraftuttagsspaken i urkopplat läge (OFF). Stäng av motorn, ta ur startnyckeln från startlåset och koppla bort kablarna från tändstiften. Blockera klippenheten så att den inte kan ramla ned.
2. Fatta tag i ändan på kniven med en trasa eller en tjockt fodrad handske. Ta bort knivbulten, låsbrickan, skålen och kniven från spindelaxeln.
3. Montera kniven med seglet riktat mot klippenheten med skålen, låsbrickan och knivbulten. Dra åt knivbulten till 115–149 Nm.

KONTROLL AV SEGEL OCH SLIPNING AV KNIV

Två delar som man måste ägna uppmärksamhet åt när klippkniven kontrolleras och servas är seglet och klippeggen. Både klippeggen och seglet, som är det uppsvängda partiet mitt emot klippeggen, bidrar till god klippkvalitet. Seglet är viktigt eftersom det drar gräset rakt uppåt, vilket ger en jämn klippning. Seglet slits emellertid ut med tiden och detta är normalt. Allteftersom seglet slits ut kommer klippkvaliteten att försämrats något även om klippeggen är vassa. Knivarnas klippegg måste hållas vassa så att gräset skärs och inte rivs av. En slö klippegg ger sig till känna genom bruna och rivna grästoppar. Slipa klippeggen så att detta problem rättas till.

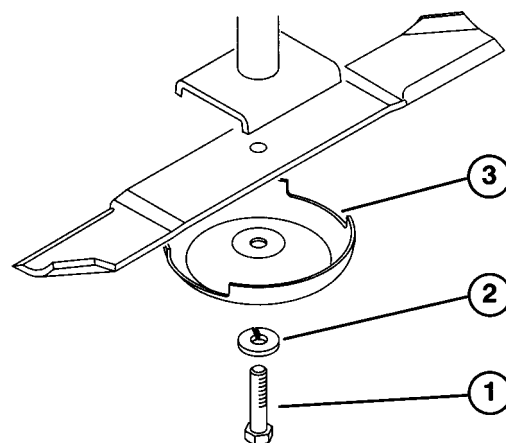

Figur 12

1. Knivbult
2. Flatbricka
3. Skål

1. Ställ maskinen på en plan yta, lyft klippenheten, dra åt

parkeringsbromsen, se till att drivpedalen är i neutralläge och krafttuttagsspaken i urkopplat läge (OFF). Stäng av motorn (OFF) ta ur startnyckeln från startlåset och koppla bort kablarna från tändstiften. Blockera klippenheten så att den inte kan ramla ned.


2. Undersök knivens klippändar ordentligt, särskilt där de platta och böjda delarna av kniven möts (fig. 13A). Eftersom sand och annat slipande material kan nöta bort metallen som förbinder de platta och böjda delarna av kniven skall kniven undersökas innan gräsklipparen tas i bruk. Om slitage kan påvisas (fig. 13B) skall kniven bytas.
3. Undersök klippeggen på samtliga knivar. Slipa eggen om de verkar slöa eller om det finns hack på dem. Slipa endast toppen på klippeggen och se till att den ursprungliga klippvinkeln behålls så att kniven är vass (fig. 14). Kniven balanseras om lika mycket metall tas bort från båda klippeggen.



VARNING


Om kniven får slitas kommer en skåra att bildas mellan seglet och den platta delen på kniven (fig. 13C). Detta kan leda till att en bit av kniven så småningom bryts av och kastas ut underifrån klipparhuset. Föraren eller åskådare kan skadas allvarlig om detta inträffar.

Obs: Ta bort knivarna och slipa dem på en slipmaskin. Se Byte av klippkniv, steg 2 och 3. När klippeggen slipats skall kniven monteras tillbaka med koppen, flatbrickan och knivbulten. Knivseglen måste sitta upptill på kniven. Dra åt knivbulten till 115–149 Nm.

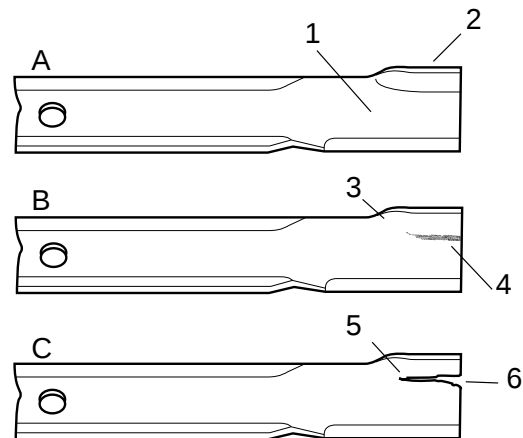

Figur 13

1. Platt del
2. Segel
3. Del där platt del/segel möts
4. Nötning
5. Skåra har bildats
6. Del har brutits av

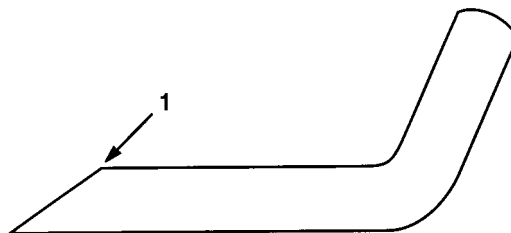


Figur 14

1. Slipa endast vid denna vinkel

JUSTERA OM KLIPPENHETEN ARBETAR OJÄMNT

Om en kniv klipper lägre än de andra skall man justera på följande sätt:

1. Sänk ned klippenheten på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, se till att drivpedalen är i neutralläge och kraftuttags-spaken i urkopplat läge (OFF). Stäng av motorn (OFF), ta bort startnyckeln från startlåset och koppla bort kablarna från tändstiften. Se till att alla däck har samma lufttryck.
2. Öka klipphöjden till 102 mm läge. Se Justering av klipphöjden.
3. Vrid knivarna så att spetsarna är parallella. Avståndet mellan knivspetsarna som är bredvid varandra får inte vara större än 3 mm. Om spetsarna inte håller 3 mm måttet, gå till steg 10 och lägg till shims mellan axelhuset och nedre delen på klippenheten.
4. Kontrollera att de främre klipphöjdsbultarna vilar stadigt på ramdynorna. Om de inte gör det skall ett shim eller flera shims läggas till under dynan så att den lyfts upp och korrekt inställning uppnås.
5. Ställ alla knivar i "A" läget (fig. 15) och mät från den plana ytan till nedre partiet på var knivspets (fig. 16).
6. Anteckna måttet vid läge "A", vrid knivarna till "B" läge (fig. 15). Mät alla knivars avstånd till den plana ytan och anteckna måtten (fig. 19).
7. Vrid knivarna till "C" läge, mät och anteckna måtten (fig. 15, 16).
8. Jämför måtten vid de olika lägena. Alla mått skall vara samma så när som på 6 mm från knivar som är bredvid varandra. Skillnaden mellan måtten för de tre knivarna får inte överskrida 9,5 mm. Om skillnaden är större, gå till steg 9.
9. Ta bort skruvarna, flatbrickorna, låsmuttrarna från den yttre axeln på det ställe där shims skall läggas till. För att höja eller sänka kniven skall ett shim, artikel nr 3256-24 läggas till mellan axelhuset och nedre delen på klippenheten. Fortsätt att kontrollera att knivarna är jämnt inställda och lägg till shims tills knivspetsarna är inom de angivna måtten.

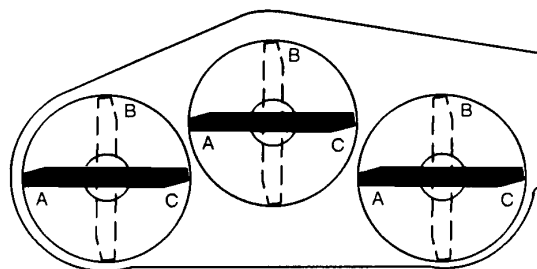

Figur 15




Figur 16

1. Mät från knivspetsen till den plana ytan

10. Jämna ut sida-till-sida måtten på följande sätt:

- A. På klippenheter som normalt arbetar med 25–50 mm klipphöjdsinställning skall den låga sidan höjas. Ta bort axelsprinten som håller hjulet på den låga ändan (fig. 17) och ta bort hjulet.
- B. Flytta en tryckbricka från övre delen på hjulaxeln till nedre delen. Montera hjulet och jämför höjden på samtliga knivar. Se steg 3 till 7. Fortsätt lägga till tryckbrickor tills höjden är som specificeras.
- C. Om klippenheten arbetar med 50–100 mm klipphöjdsinställning skall den höga sidan på klippenheten sänkas. Ta bort axelsprinten på hjulet vid den höga sidan på klippenheten och ta bort hjulet (fig. 17).
- D. Flytta en tryckbricka från den låga sidan på hjulaxeln till den övre sidan. Montera hjulet och jämför höjden på samtliga knivar. Se steg 3 till 7. Upprepa förfarandet om höjden fortfarande inte är som specificeras.
- E. Om höjden håller de specificerade måtten, skall axelsprinten monteras, klipphöjden ställas in och arbetet fortsätts.

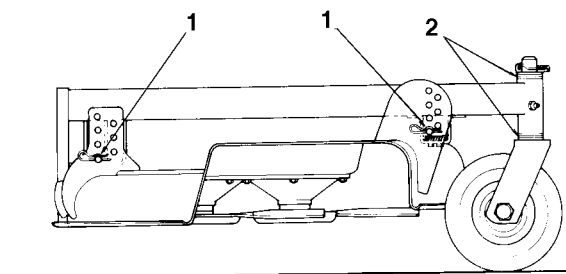


Figur 17

- 1. Högsta klipphöjdsinställning
- 2. Tryckbrickor behövs

BYTE AV GRÄSAVLEDARE

- 1. Ställ maskinen på en plan yta, lyft klippenheten, dra åt parkeringsbromsen, se till att drivpedalen är i neutralläge och krafttutttagsspaken i urkopplat läge (OFF). Stäng av motorn (OFF) ta ur startnyckeln från startlåset och koppla bort kablarna från tändstiften. Blockera klippenheten så att den inte kan ramla ned.
- 2. Ta bort de två skruvar, låsmuttrarna och fjädrarna som håller avledarfästena på pivotkonsolerna.
- 3. Ta bort pivotkonsolerna genom att ta bort bultarna och muttrarna.
- 4. Montera tillbaka pivotkonsolerna upptill på avledaröppningen med bultar och muttrar. Bulthuvudena måste vara på klippenhetens insida.
- 5. Placera avledarfästena på pivotkonsolerna och fäst med skruvar, låsmuttrar och fjädrar. De två låsmuttrarna måste vara vända mot varandra. Dra åt låsmuttrarna tills de sitter tätt mot avledartapparna.
- 6. Kontrollera fjäderspänningen genom att lyfta upp avledaren och låta den falla. Fjädrarna måste hålla avledaren stadigt på plats i nedåtriktad läge. Justera om så behövs.

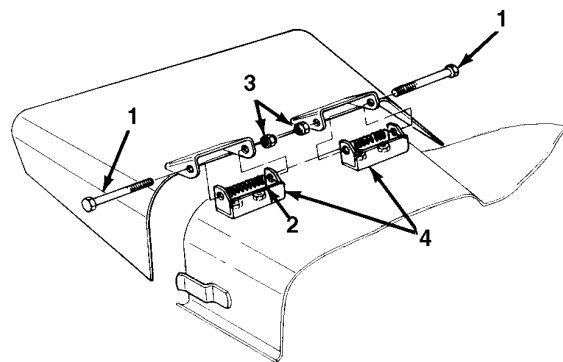


Figur 18

- 1. Skruv
- 2. Låsmutter
- 3. Fjäder
- 4. Pivotkonsoli

JUSTERING AV ÖVERFÖRINGSREMSKIVAN

Överföringsremskivan utövar tryck mot remmen så att kraft kan överföras till knivskivorna. Om spännrullen inte är spänd mot remmen med tillräckligt stor kraft, kommer inte max kraft att överföras till skivorna. Spänningen på remmen fordrar 54–68 Nm åtdragning på den stora muttern som utövar tryck mot remmen. Om spännrullen inte har justerats till dessa specifikationer är en justering nödvändig.

1. Ställ maskinen på en plan yta, sänk klippenheten, dra åt parkeringsbromsen, se till att drivpedalen är i neutralläge och kraftuttagsspaken i urkopplat läge (OFF). Stäng av motorn (OFF) och ta ur startnyckeln från startlåset.
2. Lossa och haka av spärrhakarna som håller den mittersta kåpan på klippenhetens överdel. Ta bort kåpan från klippenheten.
3. Lossa de två muttrarna som håller spännrullsplattan på plats. Dra åt spännrullens justermutter till 47 Nm med en hyls- och skiftnyckel.
4. Håll skiftnyckeln mot remmen och dra åt de två muttrarna så att spännrullsplattan sitter stadigt på plats. Lossa spännrullens justermutter. Montera kåpan och spärra fast.

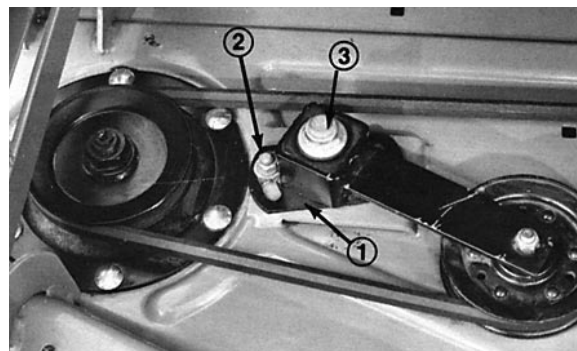

Figur 19

1. Spännrullens justermutter
2. Muttrar (2)
3. Spännrullsplatta


BYTE AV DRIVREM

Knivarnas drivrem spänns av den justerbara spännrullen och är mycket hållbar. Efter många timmars körning kommer remmen emellertid att uppvisa spår av slitage. Tecken på att remmen är sliten är: gnisslande ljud när remmen roterar, knivarna slirar när de klipper gräset, utnötta kanter på remmen, brännmärken och sprickor. Byt remmen om någon av dessa förhållanden kan påvisas.

1. Ställ maskinen på en plan yta, sänk klippenheten, dra åt parkeringsbromsen, se till att drivpedalen är i neutralläge och kraftuttagsspaken i urkopplat läge (OFF). Stäng av motorn (OFF) och ta ur startnyckeln från startlåset.
2. Lossa och haka av spärrhakarna som håller kåporna på klippenhetens överdel. Ta bort kåporna.
3. Lossa de två muttrarna som håller spännrullsplattan på plats och ta bort den gamla remmen från skivorna.
4. När en ny rem monteras måste växellådans bottendel tas bort. Detta görs genom att ta bort de fyra bultarna och låsmuttrarna

på växellådans bottendel.

5. Montera den nya remmen runt växellådans skiva, axelskivorna, fasta spännrullen och den justerbara spännrullen.
6. Montera växellådans bottendel med bultar och låsmuttrar.
7. Justera spännrullens spänningen mot remmen med en skiftnyckel. Se Justering av överföringsremskivan.
8. Sätt tillbaka kåporna och spärra fast dem.

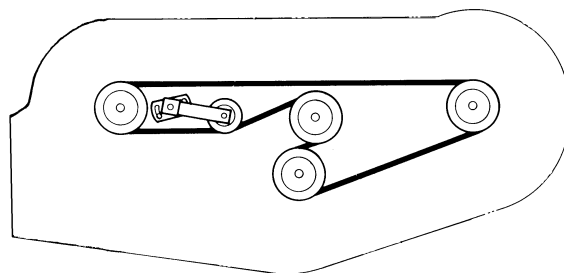

Figur 20


MODELL- OCH SERIENUMMER

Klippenheten har två identifikationsnummer: ett modellnummer och ett serienummer. Numren är stämplade på en platta som sitter på bärramen bakom högra framhjulet på klippenheten. För att få korrekt information och reservdelar skall modell- och serienumren anges vid all korrespondens angående klippen.

Vid beställning av reservdelar från en auktoriserad TORO återförsäljare skall följande uppgifter lämnas:

1. Maskinens modell- och serienummer.
2. Reservdelsnummer, beskrivning och antal delar som önskas.

Obs: Ange inte referensnumret vid beställning om en reservdelskatalog används. Ange reservdelsnumret.

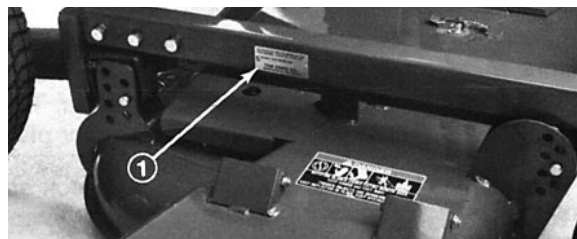

Figur 21

1. Modell- och serienummer

