



# Polykarbonaattituulilasisarja

## Workman® UTX Passenger -työajoneuvo

Mallinro: 08113

### Asennusohjeet

**Tärkeää:** Jos asennat tämän sarjan ja kattokonsolisarjan (malli 08130) samaan aikaan, asenna ensin polykarbonaattituulilasisarja ja sen jälkeen kattokonsolisarja.

## Asennus

### Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

| Kuvaus                              | Määrä | Käyttökohde                    |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------|
| Mitään osia ei tarvita              | –     | Koneen valmistelu.             |
| Kojetaulun kannatin                 | 1     | Kojetaulun kannattimen asennus |
| Pyöreäkantainen pultti (M6 × 25 mm) | 2     |                                |
| Lukkomutteri (6 mm)                 | 2     |                                |
| Tuulilasi                           | 1     | Tuulilasin asennus             |
| Pyöreäkantainen pultti (M6 × 25 mm) | 5     |                                |
| Laippavälikappale                   | 7     |                                |
| Lukkomutteri (6 mm)                 | 5     |                                |
| Pyöreäkantainen pultti (M6 × 35 mm) | 2     |                                |
| Nailonvälikappale                   | 2     |                                |
| Mutterinkannatin                    | 2     |                                |
| Visiirin kannatin                   | 2     |                                |
| Lukkopultti (M8 × 20 mm)            | 8     |                                |
| Lukkomutteri (8 mm)                 | 8     |                                |


## Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Siirrä vaihteistovipu P (pysäköinti) -asentoon.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.



# Kojetaulun kannattimen asennus


1. Irrota kaksi muoviniittiä kojetaulusta ([Kuva 1](#)).

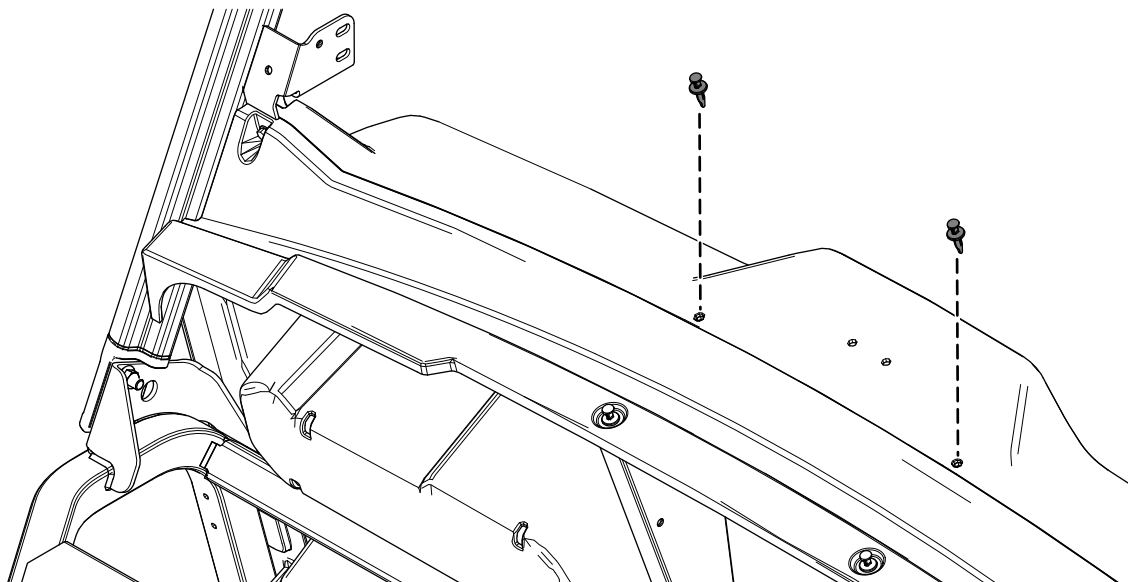

Kuva 1

g382259

2. Kiinnitä kojetaulun kannatin kojetauluun kahdella pyöreäkantaaisella pultilla (M6 × 25 mm) ja kahdella lukkomutterilla (6 mm) kuvan mukaisesti ([Kuva 2](#)).
3. Kiristä kaksi pyöreäkantaista pulttia (M6 × 25 mm) momenttiin 7 N·m.

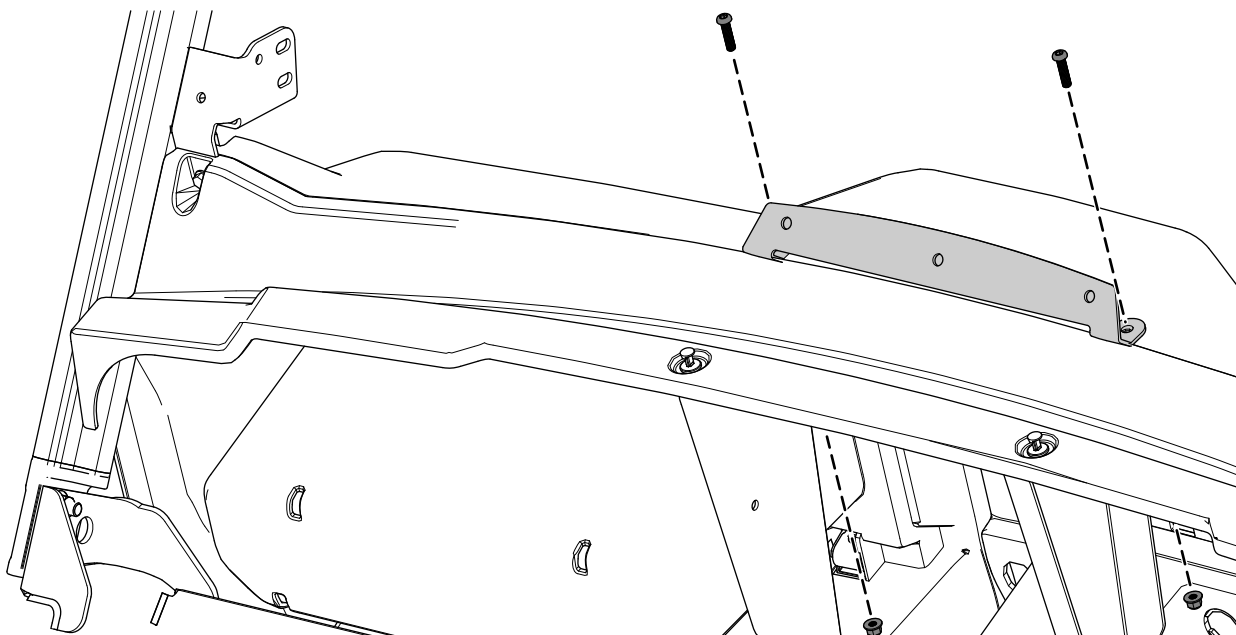

Kuva 2

g382344


# Tuulilasin asennus

**Tärkeää:** Tuulilasin asentamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

1. Kohdista tuulilasi koneen aukkoon.

Varmista, että tuulilasi on tasaisesti kaatumissuojajärjestelmän kummallakin puolella kiinnikkeiden asennuksen aikana.

2. Kiinnitä tuulilasin alaosa keskiosa löyhästi kojetaulun kannattimeen kolmella pyöreäkantisella pultilla (M6 × 25 mm), kolmella laippavälikappaleella ja kolmella lukkomutterilla (6 mm) kuvan mukaisesti ([Kuva 3](#)).

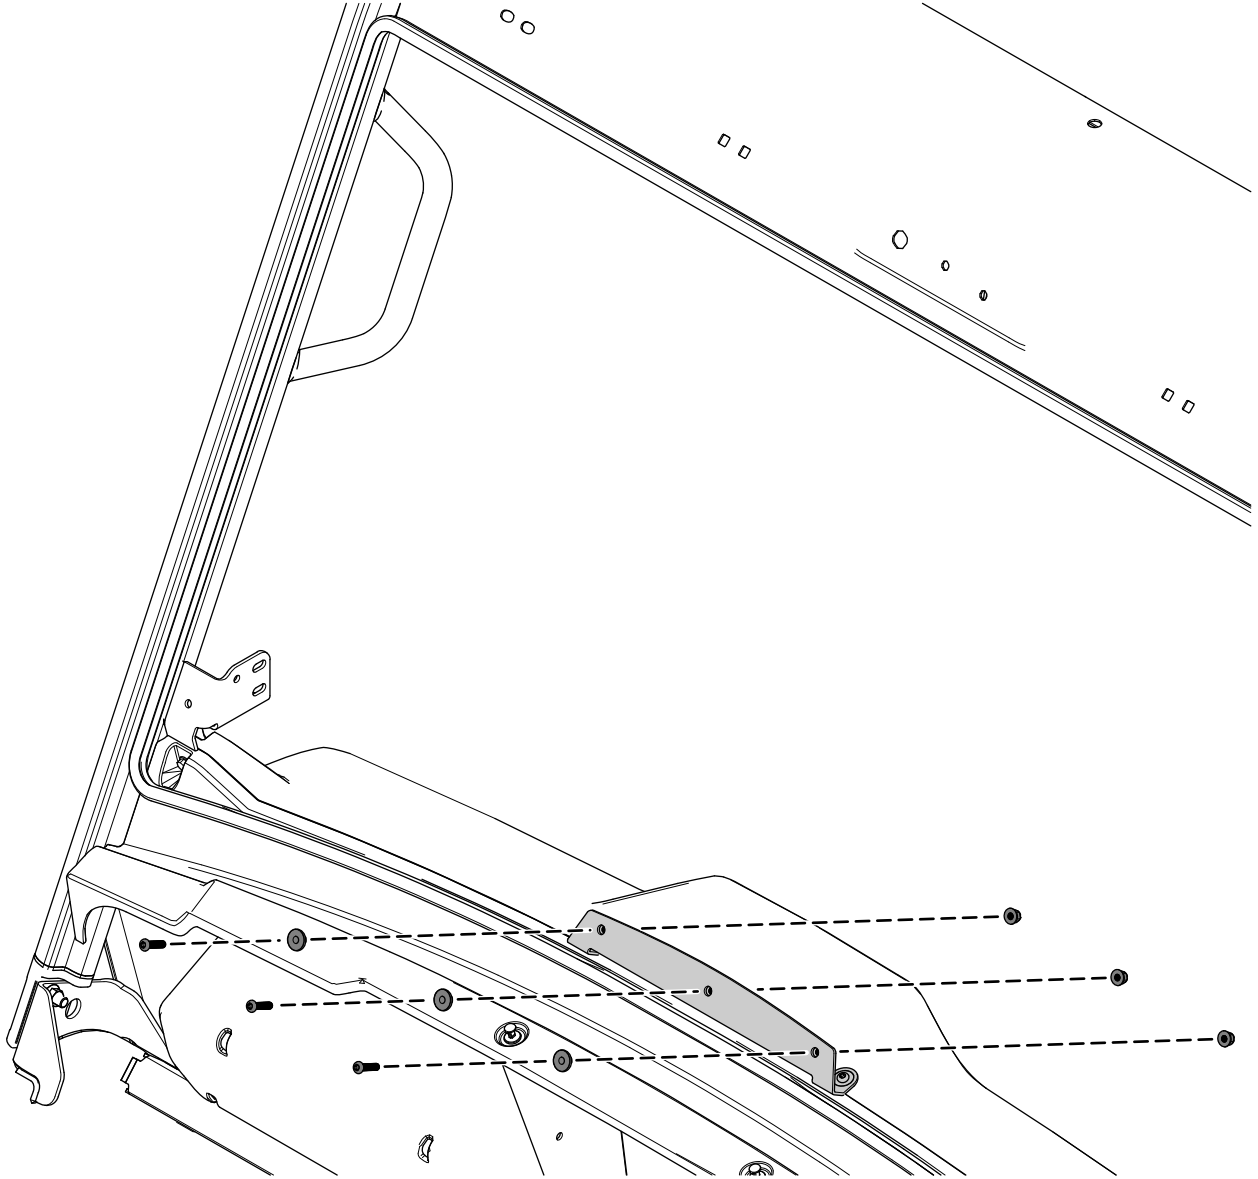


Kuva 3

g382379


3. Kiinnitä tuulilasin alaosan vasen ja oikea puoli löyhästi oven lukituskannattimiin kahdella pyöreäkantisella pultilla (M6 × 35 mm), kahdella laippavälikappaleella, kahdella nailonvälikappaleella ja kahdella lukkomutterilla (6 mm) kuvan mukaisesti ([Kuva 4](#)).

**Tärkeää:** Kaksi nailonvälikappaletta tulee asentaa oven lukituskannattimien ja tuulilasin väliin.

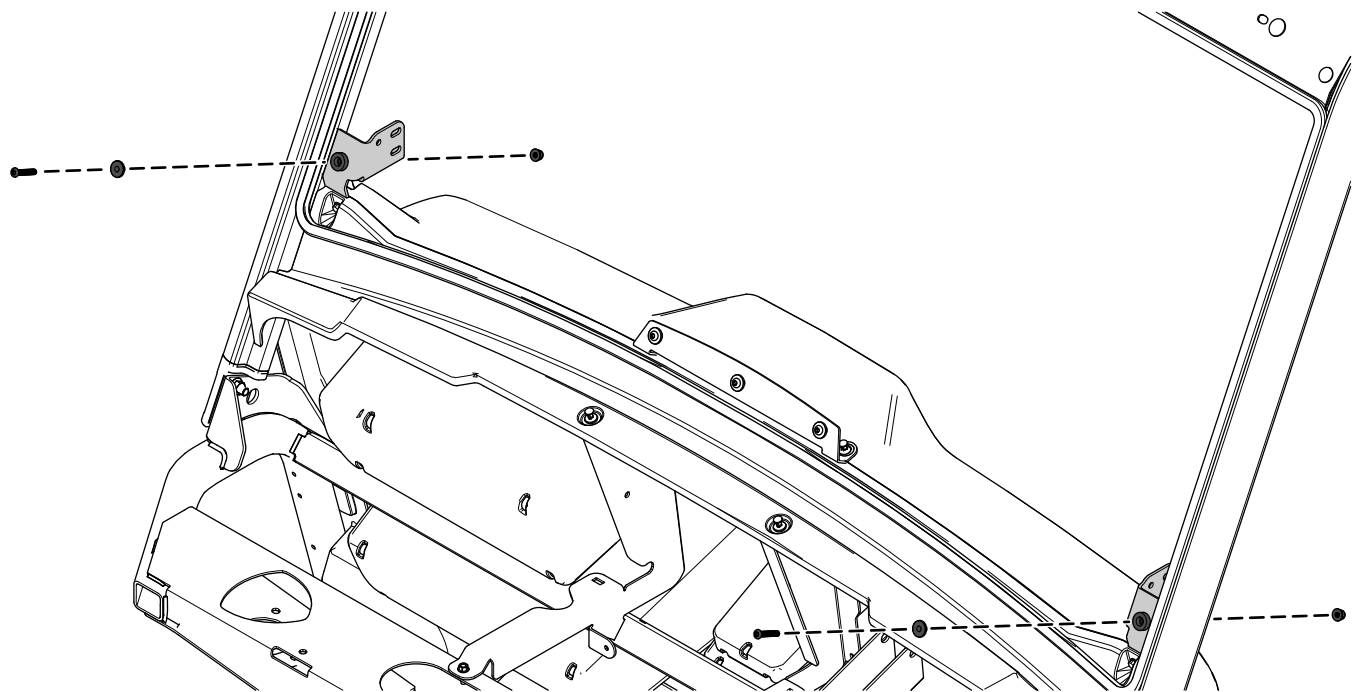

Kuva 4


4. Kiinnitä tuulilasin keskiosan vasen ja oikea puoli löyhästi kaatumissuojajärjestelmään kahdella mutterin kannattimella, kahdella pyöreäkantisella pultilla (M6 × 25 mm) ja kahdella laippavälikappaleella kuvan mukaisesti ([Kuva 5](#)).

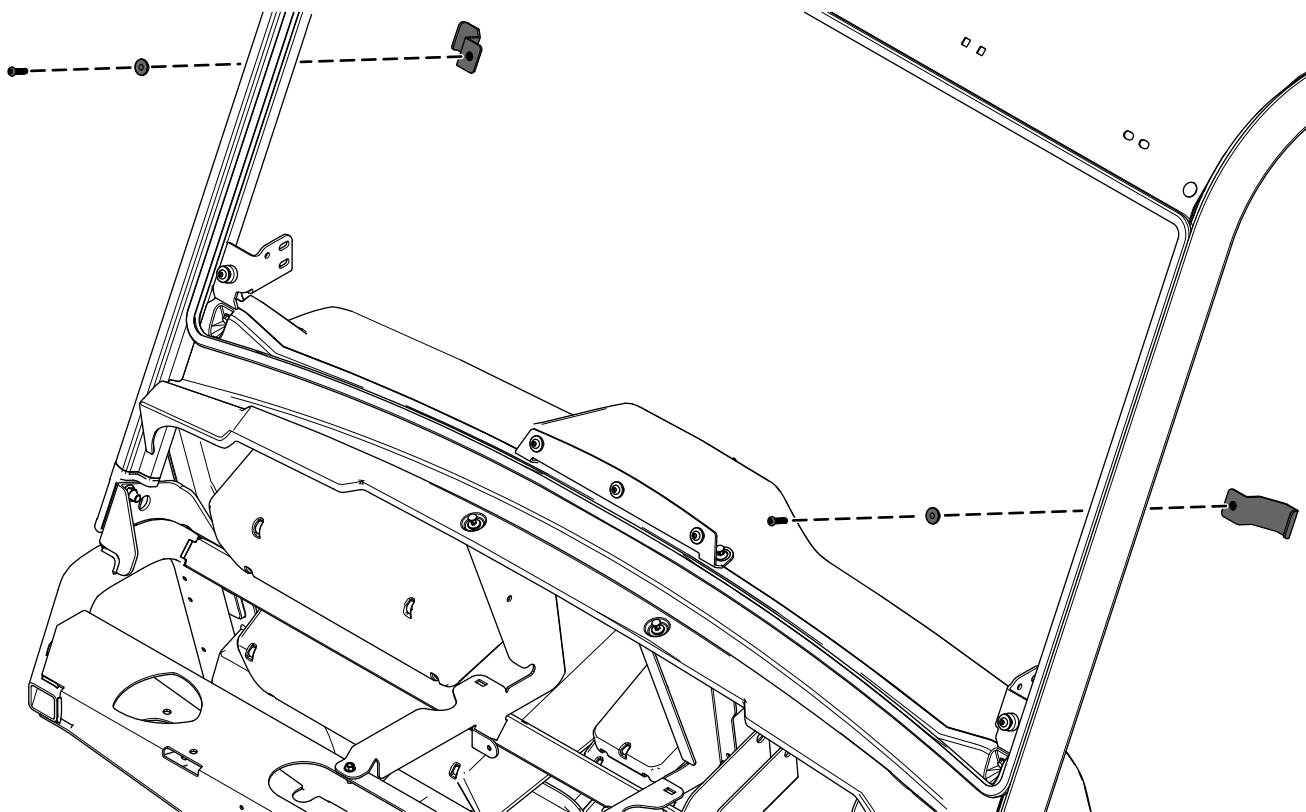

g382380

**Kuva 5**

5. Kiinnitä tuulilasin yläosa löyhästi kaatumissuojajärjestelmään kahdella visiirin kannattimella, kahdeksalla lukkopultilla (M8 × 20 mm) ja kahdeksalla lukkomutterilla (8 mm) kuvan mukaisesti ([Kuva 6](#)).

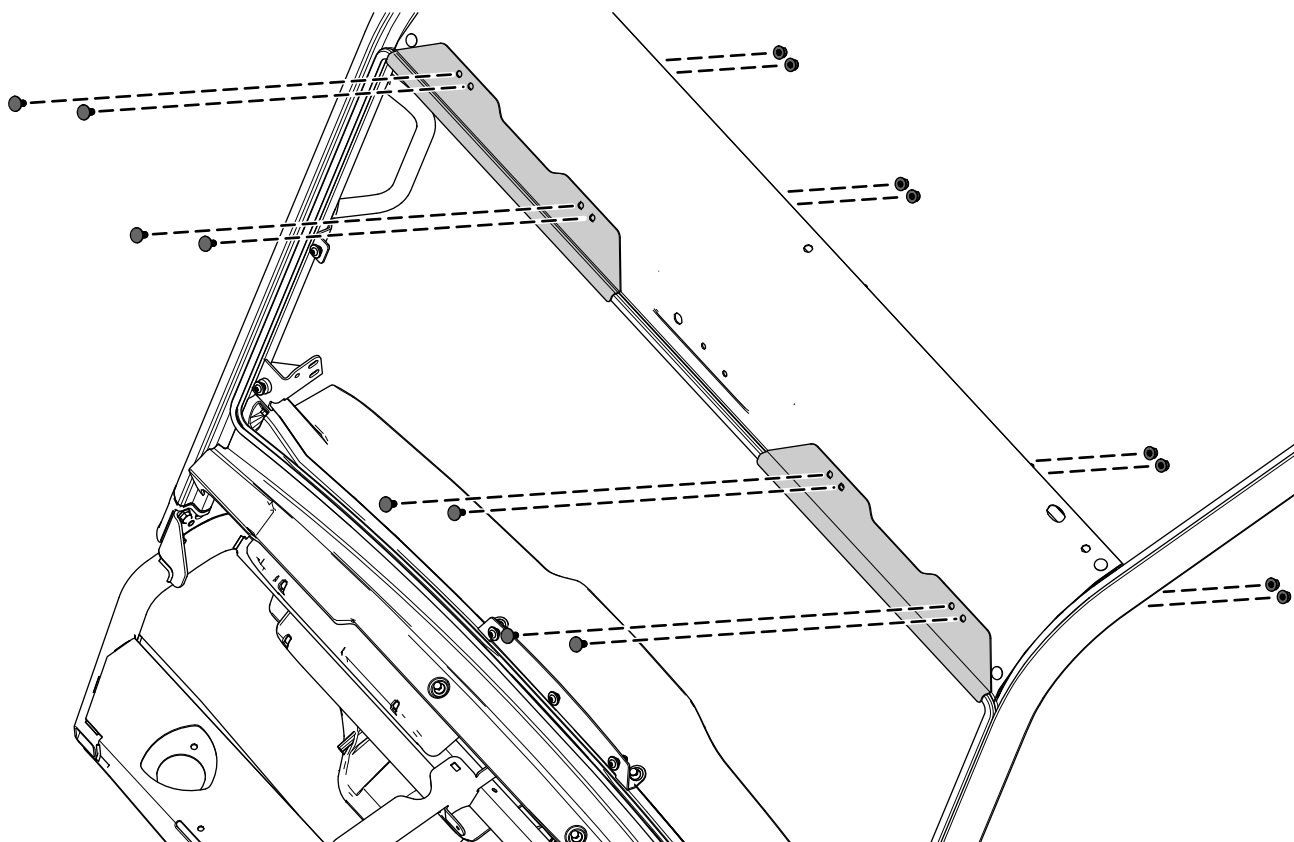

**Kuva 6**

g382382

6. Kun tuulilasi on tasassa kaatumissuojajärjestelmän kanssa, kiristä viisi pyöreäkantaista pulttia (M6 × 25 mm) ja kaksi pyöreäkantaista pulttia (M6 × 35 mm) momenttiin 7 N·m ja kahdeksan lukkomutteria (8 mm) momenttiin 26 N·m.

## Huomautuksia:



**Count on it.**