



MODELL NR. 07205—60001 UND DARÜBER
 MODELL NR. 07206—60001 UND DARÜBER
 MODELL NR. 07215—60001 UND DARÜBER

**BEDIENUNGS-
ANLEITUNG**

WORKMAN 3300-D und 4300-D NUTZFAHRZEUGE

Zum Verständnis dieser Maschine und aus Sicherheits- und Leistungsgründen vor dem ersten Anlassen des Motors immer zuerst dieses Handbuch durchlesen. Besonders die SICHERHEITSVORSCHRIFTEN beachten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind.

Dieses Zeichen bedeutet VORSICHT, WARNUNG oder GEFAHR - persönliche Sicherheitsvorschrift. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen.



Vorwort

Der TORO WORKMAN® wurde als effizientes, vielseitiges, problemloses und wirtschaftliches Nutzfahrzeug ausgelegt. Diese Maschine beinhaltet die neuesten technischen, Design- und Sicherheitskonzepte sowie Bauteile und Verarbeitung der höchsten Ansprüche. Befolgen guter Betriebs- und Wartungspraxis wird zu ausgezeichneten Resultaten führen. Dieses Fahrzeug wurde nicht zur Verwendung im normalen Straßenverkehr ausgelegt. Dazu ist die Maschine nicht geeignet.

Da Sie ein Produkt eines der führenden Hersteller für den Wartungssektor erworben haben, werden Sie wissen, wie hoch dauerhafte Leistung und Zuverlässigkeit zu schätzen sind. Auch TORO liegt der zukünftige Gebrauch und die Sicherheit des Anwenders am Herzen. Aus diesem Grund müssen alle, die mit dem WORKMAN® in Berührung kommen, sicherstellen, daß jederzeit alle Sicherheits-, Einrichtungs-, Betriebs- und Wartungsvorgänge vorschriftsmäßig durchgeführt werden.

Sicherheitsrelevante, technische und einige generelle Angaben werden in diesem Handbuch hervorge-

hoben. GEFÄHR, WARNUNG und VORSICHT weisen auf Sicherheitsmeldungen hin. Jedem Warndreieck folgt ein Sicherheitshinweis, der gelesen und befolgt werden muß. Für weitere Sicherheitsangaben, siehe Sicherheitshinweise auf Seite 4 und 5. WICHTIG weist auf besondere technische Angaben hin; HINWEIS richtet Ihre Aufmerksamkeit auf Angaben, denen besondere Beachtung zu schenken ist.

Der TORO WORKMAN entspricht den Anforderungen der Norm ANSI B56.8-1988.

Sollte irgendwelche Unterstützung bezüglich Einrichtung, Betrieb, Wartung oder Sicherheit erforderlich sein, kontaktieren Sie Ihren TORO Vertragshändler. Neben echten TORO Ersatzteilen führt Ihr Vertragshändler Zubehör für alle TORO Rasenpflegemaschinen. Halten Sie Ihr TORO-Gerät echt TORO. Immer nur echte Ersatzteile und Zubehör beziehen.

Inhalt

Sicherheit	3
Technische Angaben	9
Vor Inbetriebnahme	11
Bedienungselemente	16
Betrieb	20
Wartung	30

Sicherheit

Der WORKMAN® wurde für sicheren Betrieb bei korrektem Gebrauch und Wartung ausgelegt und daraufhin geprüft. Obwohl Gefahrenkontrolle und Unfallverhütung teilweise eine Funktion von Konzeption und Konfiguration der Maschine sind, hängen diese Faktoren gleichfalls von Aufmerksamkeit, Sorgfalt und der ordnungsgemäßen Ausbildung des mit dem Betrieb, Transport, der Wartung und Lagerung der Maschine beauftragten Personals ab. Unsachgemäße Bedienung oder Wartung kann zu Verletzungen und sogar Todesfällen führen.

Dieses Fahrzeug wurde als Spezialnutzfahrzeug zum Gebrauch abseits vom Straßenverkehr ausgelegt. Deshalb sind Fahrverhalten und Straßenlage nicht mit den Erfahrungen des Durchschnittsfahrers mit Pkws oder Lkws vergleichbar. Aus diesem Grund nehmen Sie sich bitte die Zeit, mit Ihrem WORKMAN® vertraut zu werden. Nicht alles Zubehör, das sich mit Ihrem WORKMAN® einsetzen läßt, wird in diesem Handbuch abgehandelt. Für zusätzliche Sicherheitsvorschriften bezüglich dieses Zubehörs, siehe die zutreffenden Handbücher. DIESE HANDBÜCHER DURCHLESEN.

UM DEN MÖGLICHEN VERLETZUNGS- ODER LEBENSGEFAHREN VORZUBEUGEN, SIND DIE FOLGENDEN ANLEITUNGEN IMMER ZU BEACHTEN UND ZU BEFOLGEN.

VERANTWORTLICHKEIT DER AUFSICHT

1. Sicherstellen, daß alle Bediener mit dem Bedienungshandbuch und allen Schildern an der Maschine vertraut sind.
2. Formulieren Sie Ihre eigenen Vorgänge und Werksbestimmungen für ungewöhnliche Betriebsbedingungen (wie z.B. Hänge, die zum Maschinenbetrieb zu steil sind). Die Aussperrung des 3. Ganges benutzen, wo hohe Fahrgeschwindigkeiten zu einer Sicherheitsgefährdung oder unangemessenem Maschinenbetrieb führen könnten.

VOR INBETRIEBNAHME

3. Vor der Inbetriebnahme der Maschine zunächst diese Anleitung sorgfältig durchlesen und verstehen. Ersatzanleitungen sind, unter Angabe der kompletten Modell- und Seriennummern, kostenlos erhältlich von: The Toro Company, 8111 Lyndale Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55420, USA

4. Kinder dürfen die Maschine auf keinen Fall bedienen. Das gleiche gilt für Erwachsene, die keine entsprechende Unterweisung im Betrieb der Maschine erhalten haben. Nur ausgebildetes und befugtes Personal darf diese Maschine benutzen. Sicherstellen, daß alle Bediener die körperliche und geistige Fähigkeit besitzen, die Verantwortung für den Betrieb dieser Maschine zu übernehmen. Alle Bediener dieser Maschine sollten einen Führerschein besitzen.
5. Dieses Fahrzeug dient nur dem Transport eines Fahrers und eines Beifahrers auf dem vom Hersteller vorgesehenen Sitz. Nie andere Passagiere mitführen.
6. Die Maschine nie unter Einfluß von Alkohol oder Drogen bedienen.
7. Mit den Bedienungselementen der Maschine vertraut werden und feststellen, wie sich das Fahrzeug schnell stoppen läßt.
8. Unter keinen Umständen Schutzbleche, Sicherheitseinrichtungen und Schilder entfernen. Defekte Schutzbleche, Sicherheitsteile oder unleserliche Schilder vor Inbetriebnahme der Maschine instand setzen oder auswechseln.
9. Immer festes Schuhwerk tragen. Die Maschine nie bedienen, wenn Sie Sandalen, Tennisschuhe, Trainers oder keine Schuhe tragen. Lockere Kleidung oder Schmuck, der sich eventuell in den beweglichen Teilen der Maschine verfangen und zu Verletzungen führen könnte, ist zu vermeiden.
10. Tragen von Schutzbrillen, Sicherheitsschuhen, langen Hosen und einem Schutzhelm ist zu empfehlen und wird von gewissen lokalen Sicherheitsbestimmungen oder Versicherungsgesellschaften vorgeschrieben.
11. Alle Unbeteiligten, besonders Kinder und Haustiere, aus dem Einsatzbereich fernhalten.
12. Vor Inbetriebnahme der Maschine alle Maschinenteile und Zubehör prüfen. Bei irgendwelchen Problemen den Maschinengebrauch einstellen. Vor erneuter Inbetriebnahme der Maschine oder des Zubehörs sicherstellen, daß dieses Problem behoben wird.
13. Da Kraftstoff feuergefährlich ist, mit Vorsicht umgehen:

- A. Einen vorschriftsmäßigen Kraftstoffkanister benutzen.
 - B. Den Tankdeckel nicht entfernen, solange der Motor heiß ist oder noch läuft.
 - C. Bei der Handhabung von Kraftstoff nicht rauchen!
 - D. Den Kraftstofftank im Freien bis 25 mm von der Oberseite des Tanks (nicht des Füllrohrs) befüllen. Nicht überfüllen.
 - E. Alle Verschüttungen aufwischen.
14. Die Sicherheitsschalter täglich auf korrekte Funktion prüfen. Fehlerhafte Schalter vor Inbetriebnahme der Maschine auswechseln. Alle Sicherheitsschalter im System alle 2 Jahre auswechseln, gleichgültig, ob diese noch funktionsfähig sind oder nicht.
- ### WÄHREND DES BETRIEBS
- WARNUNG: Auspuffgase enthalten geruchloses Kohlenmonoxid, ein lebensgefährliches Giftgas. In Kalifornien wird gleichfalls davon ausgegangen, daß Kohlenmonoxid zu Geburtsdefekten führen kann. Den Motor nicht in unbelüfteten Räumen laufen lassen.**
15. Solange sich das Fahrzeug bewegt, müssen Fahrer und Beifahrer auf dem Sitz bleiben. Der Fahrer muß, wo möglich, beide Hände am Lenkrad halten; der Beifahrer sollte den vorgesehenen Handgriff benutzen. Arme und Beine immer innerhalb der Fahrzeugkarosserie halten. Nie Passagiere in der Mulde oder auf irgendwelchem Zubehör mitführen. Nicht vergessen, daß Ihr Beifahrer nicht unbedingt weiß, wann Sie bremsen oder wenden, und deshalb überrascht werden kann.
16. Ihr Fahrzeug nie zu stark belasten. Das Typenschild (unter dem Armaturenbrett an der Beifahrerseite) gibt Aufschlüsse über die maximalen Lastgrenzen Ihres Fahrzeugs. Das Zubehör nie überfüllen oder die maximale Nutzlast des Fahrzeugs überschreiten.
17. Beim Anlassen des Motors:
- A. Auf dem Sitz Platz nehmen und die Feststellbremse aktivieren.
 - B. Den ZWA (wenn vorhanden) ausschalten und den Handgashebel auf AUS stellen (wenn vorhanden).
 - C. Den Schalthebel auf NEUTRAL stellen und die Kupplung durchdrücken.
 - D. Den Fuß vom Gaspedal halten.
 - E. Nur Dieselmotoren: Die Zündung auf EIN drehen, den Glühkerzenschalter auf EIN halten (für max. 30 Sekunden).
 - F. Die Zündung auf START drehen.
18. Der Maschinengebrauch erfordert Ihre volle Aufmerksamkeit. Unvorschriftsmäßiger Betrieb der Maschine kann zu Unfällen, Umkippen der Maschine, schweren Verletzungen oder sogar Todesfällen führen. Vorsichtig fahren. Um einem Umkippen oder Verlust über die Kontrolle der Maschine vorzubeugen:
- A. Mit äußerster Vorsicht umgehen. In der Nähe von Sandgruben, Gräben, Bächen, Rampen und an unbekanntem Stellen oder anderen Gefahrenstellen die Fahrgeschwindigkeit reduzieren und sicheren Abstand einhalten.
 - B. Auf Löcher oder andere versteckte Gefahren achten.
 - C. Beim Maschinenbetrieb an steilen Hängen mit Vorsicht vorgehen. Hänge normalerweise auf- oder abwärts befahren. Bei scharfem Wenden oder beim Wenden an steilen Hängen die Fahrgeschwindigkeit reduzieren. Wo möglich ist das Wenden an Hängen zu vermeiden.
 - D. Beim Maschinenbetrieb auf nassen Flächen, bei höheren Fahrgeschwindigkeiten oder bei voller Belastung mit besonderer Vorsicht vorgehen. Bei voller Belastung verlängert sich der Bremsweg. Vor Auf- oder Abwärtsbefahren eines Hanges immer zuerst einen niedrigen Gang einlegen.
 - E. Flachmulden immer gleichmäßig beladen. Wenn die Ladung länger ist als Fahrzeug und Mulde zusammen, mit besonderer Vorsicht umgehen. Beim Umgang mit Lasten, die nicht zentral auf das Fahrzeug aufgesetzt werden können, ist mit besonderer Vorsicht vorzugehen. Um einer Lastverschiebung vorzubeugen, unausgeglichene Lasten in Balance oder abgesichert halten.
 - F. Plötzliches Stoppen und Starten vermeiden. Nur von Vorwärts auf Rückwärts wechseln, wenn die Maschine zum kompletten Stillstand gekommen ist.
 - G. Scharfes Wenden, ruckartiges Manövrieren

oder anderes unsachgemäßes Fahrverhalten, das zum Verlust über die Kontrolle der Maschine führen könnte, ist zu vermeiden.

- H.** Beim Auskippen alle Unbeteiligten vom hinteren Maschinenende fernhalten und nie Lasten auf die Füße anderer kippen. Die Verriegelung der Schwenklappe immer von der Kastenseite und nicht von hinten öffnen.
 - I.** Vor dem Rückwärtsfahren immer nach hinten schauen und sicherstellen, daß niemand hinter der Maschine steht. Langsam rückwärts fahren.
 - J.** In Verkehrsnähe und beim Überqueren von Straßen auf den Verkehr achten. Fußgängern und anderen Verkehrsteilnehmern immer Vorfahrt geben. Dieses Fahrzeug wurde nicht zum Gebrauch im normalen Straßenverkehr ausgelegt. Anderen Verkehrsteilnehmern das Wenden oder Anhalten immer rechtzeitig anzeigen. Verkehrsvorschriften und -regeln beachten.
 - K.** Die Maschine nie in Bereichen einsetzen, die explosiven Staub oder Rauch enthalten. Das elektrische System und der Auspuff der Maschine können Funken erzeugen, die explosives Material entzünden können.
 - L.** Immer auf niedrigen Überhang achten und entsprechend vermeiden, wie z.B. Äste, Türrahmen, Gehbühnen, usw. Sicherstellen, daß genug lichte Höhe für Sie und das Fahrzeug gegeben ist.
 - M.** Bei Unklarheit über den sicheren Betrieb, die ARBEIT EINSTELLEN und Ihre Aufsicht zu Rat ziehen.
- 19.** Nie Motor, Hinterachse, Kühler, Auspuff oder Auspuffschutz berühren, wenn der Motor läuft oder erst vor kurzem abgestellt wurde; diese Bereiche sind heiß genug, um zu Verbrennungen zu führen.
 - 20.** Wenn die Maschine ungewöhnliche Schwingungen aufweist, die Maschine sofort zum Stillstand bringen, Motor abschalten, den Stillstand aller beweglichen Teile abwarten und auf mögliche Defekte kontrollieren. Vor erneuter Inbetriebnahme alle Defekte beheben.
 - 21.** Vor Verlassen des Sitzes:
 - A.** Die Maschine zum Stillstand bringen.
 - B.** Die Flachmulde absenken.

- C.** Den Motor abstellen und abwarten, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
- D.** Die Feststellbremse aktivieren.
- E.** Den Zündschlüssel ziehen.
- F.** Wenn die Maschine an einem Hang steht, die Räder der Maschine blockieren.

WARTUNG

- 22.** Vor allen Wartungsmaßnahmen oder Einstellungen an der Maschine zunächst den Motor abstellen, die Feststellbremse aktivieren und den Zündschlüssel ziehen, um einem versehentlichen Anlassen des Motors vorzubeugen.
- 23.** Erst unter der angehobenen Mulde arbeiten, wenn die Sicherheitsstange an der voll ausgefahrenen Zylinderstange angebracht ist.
- 24.** Bevor das System unter Druck gestellt wird sicherstellen, ob alle hydraulischen Anschlüsse fest sind und daß sich alle Hydraulikleitungen und -schläuche in gutem Zustand befinden.
- 25.** Körperteile und Hände von Löchern bzw. Düsen, aus denen unter Druck stehendes Hydrauliköl ausgestoßen wird, fernhalten. Pappe oder Papier zum Ausfindigmachen von Undichtheiten verwenden. Unter Druck austretendes Hydrauliköl kann unter die Haut dringen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Unter die Haut eingespritztes Hydrauliköl muß innerhalb weniger Stunden von einem Facharzt chirurgisch entfernt werden, sonst kann sich Gangrän einstellen.
- 26.** Vor Abtrennen des Hydrauliksystems oder Durchführen irgendwelcher Arbeiten daran zunächst den Druck ablassen; dazu den Motor abstellen, das Kippventil von Heben auf Senken umschalten und/oder Mulde/Zubehör absenken. Den Bedienungshebel der hydraulischen Fernbedienung in die "Schweben"-Stellung bringen. Wenn die Mulde in angehobener Stellung sein muß, diese mit dem Sicherheitsständer absichern.
- 27.** Um die Maschine jederzeit in einwandfreiem Betriebszustand zu halten, müssen alle Muttern, Schrauben und Bolzen fest angezogen bleiben.
- 28.** Um einer Brandgefahr vorzubeugen, den Motorbereich frei von überflüssigem Schmierfett,

Schnittgut, Blättern und Schmutzansammlungen halten.

29. Wenn für Wartungsmaßnahmen oder Einstellungen der Motor laufen muß, Hände, Füße, Kleidungsstücke und andere Körperteile von Schnittmessern oder anderen beweglichen Teilen fernhalten. Unbeteiligte fernhalten.
30. Den Motor nicht durch Ändern des Drehzahlreglers überdrehen. Die maximale Drehzahl des Motors beträgt 3650 U/min. Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit und Genauigkeit sollte Ihr TORO-Vertragshändler die maximale Motordrehzahl mit einem Drehzahlmesser prüfen.
31. Wenn größere Reparaturen erforderlich sind oder Sie weitere Unterstützung benötigen, setzen Sie sich mit Ihrem TORO-Vertragshändler in Verbindung.
32. Zum Gewährleisten optimaler Leistung und Sicherheit immer nur echte TORO Ersatzteile und Zubehör beziehen. Ersatzteile und Zubehör von anderen Herstellern sind u.U. gefährlich. Eine unzulässige Änderung der Maschine kann Betrieb, Leistung, Haltbarkeit beeinträchtigen oder zu Verletzungen oder sogar Todesfällen führen. Ein solcher Gebrauch kann zum Verlust Ihrer Garantieansprüche TORO COMPANY gegenüber führen.
33. Dieses Fahrzeug darf nicht ohne die schriftliche Zustimmung der TORO COMPANY geändert werden. Direkte Anfragen sind zu richten an:

The TORO Company
Commercial Division
Vehicle Engineering Dept.
300 West 82nd. St.
Bloomington, Minnesota 55420-1196.
USA

Schall- und Vibrationspegel

Schallpegel

Diese Maschine erzeugt einen äquivalenten dauerhaften A-gewichteten Schalldruck am Bedienerohr von 85 dB(A), (3300-D), 88 dB(A) (4300-D).
Grundlage: Messungen gleicher Maschinen nach Abläufen gemäß 84/538/EEC.

Diese Maschine erzeugt einen Schallpegel von 101 dB(A) /1 pW. Grundlage: Messungen gleicher Maschinen nach Abläufen gemäß Richtlinie 79/113/EWG und ihrer Änderungen.









Vibrationspegel

Diese Maschine entwickelt einen Schwingungspegel am Fahrergesäß von 6,0 gerundete Zahl m/s^2 .
Grundlage: Messungen gleicher Maschinen nach Abläufen gemäß ISO 2631.

Diese Einheit entwickelt keine Schwingungspegel über $0,5 m/s^2$ am Fahrergesäß. Grundlage: Messungen identischer Maschinen nach Abläufen gemäß ISO 2631.

Symbolen Verzeichnis

SICHERHEITSWARNDREIECK	ALLGEMEINE SICHERHEITSWARNUNG	QUETSCHGEFAHR FÜR DEN GANZEN KÖRPER VON OBEN	QUETSCHGEFAHR FÜR ZEHEN ODER FUSS, VON OBEN ANGESETZTE KRAFT	QUETSCHGEFAHR FÜR FINGER ODER HÄNDE, SEITLICH ANGESETZTE KRAFT	AMPUTATIONSGEFAHR FÜR FINGER ODER HAND	AMPUTATIONSGEFAHR FÜR FÜSSE
SICHEREN ABSTAND ZUR MASCHINE EINHALTEN	SICHEREN ABSTAND ZU ABLASSEDEM TANK EINHALTEN	SICHEREN ABSTAND ZUR MASCHINE EINHALTEN	SICHEREN ABSTAND ZU HYDRAULIKVENTIL EINHALTEN	KINDER IN SICHEREM ABSTAND VON DER BATTERIE HALTEN	BATTERIELADEZUSTAND	
EXPLOSIONSGEFAHR	FEUER ODER OFFENE FLAMME	FEUER, OFFENES LICHT & RAUCHEN VERBOTEN	SCHUTZBRILLEN TRAGEN	VORSICHT - GIFT	ERSTE HILFE	MIT WASSER WASCHEN
BEZIEHUNG FLÜSSIGKEITEN, CHEMISCHE VERBRENNUNGSGEFAHR FÜR FINGER ODER HAND	NICHT IM MÜLL ENTSORGEN	AUSGEWORFENE ODER FLIEGENDE GEGENSTÄNDE, GEFAHR FÜR DEN GANZEN KÖRPER	TANKFÜLLLINIE	HANDBUCH DURCHLESEN	VERRIEGELN	ENTRIEDELN
DER GANZE KÖRPER KANN SICH VERSTRICKEN, ANTRIEBSWELLE ZUM GERÄT	SCHUTZBLECHE NIE BEI LAUFENDEM MOTOR ÖFFNEN ODER ENTFERNEN	VOR ENTRITT IN DEN GEFÄHRENBEREICH, HÜBZYLINDER MIT SPERRVORRICHTUNG ABSICHERN	HAND & ARM KÖNNEN SICH VERFANGEN, TREIBRIEMEN	QUETSCHGEFAHR FÜR DEN KÖRPER, SEITLICH ANGESETZTE KRAFT	QUETSCHGEFAHR FÜR FINGER ODER HAND, VON OBEN ANGESETZTE KRAFT	HOCHDRUCKSPRÜH, HAUTABSCHÜRFBUNGSGEFAHR
MOTORSTART	MOTORSTOPP	MOTORSCHMIERÖL	GLÜHKERZE	VERGÄSER-LÜFTEINGANG	EIN/START	AUS/STOP
SCHWEINWERFER	GERÄT ANHEBEN	GERÄT SCHWEBEN	BEGRENZTE LINEARBEBEWEGUNG	ZUSCHALTEN	AUSSCHALTEN	SCHNELL
LANGSAM	STUFENLOS EINSTELLBAR, LINEAR	BREMSSYSTEM	FESTSTELLBREMSE	DIFFERENTIALSPERRE	KUPPLUNG	HEBEPUNKT
ZWA	HYDRAULIKDRUCK	LÜFTAUFNÄHME - HYDR. ÖLDRUCK	HUPE	GETRIEBEÖL	GETRIEBE, 3. GANG	GETRIEBE, NIEDRIG
GETRIEBE, HOCH	GEWICHT	ABSOLVIERTE BETRIEBSSTUNDEN				

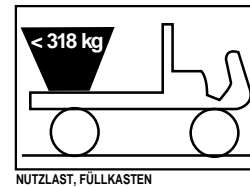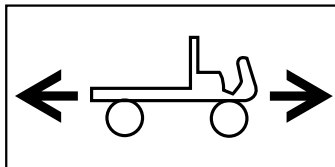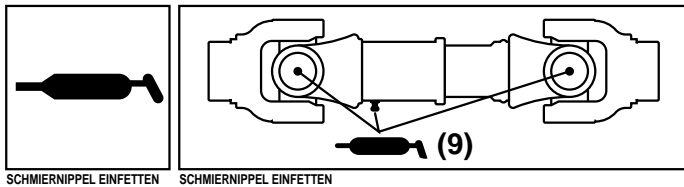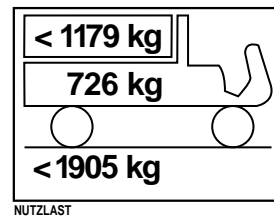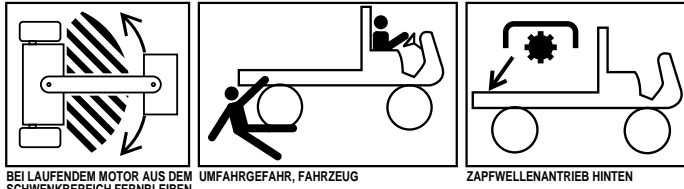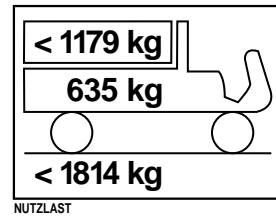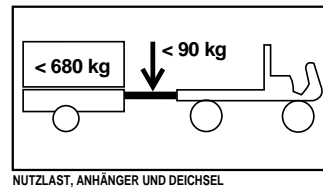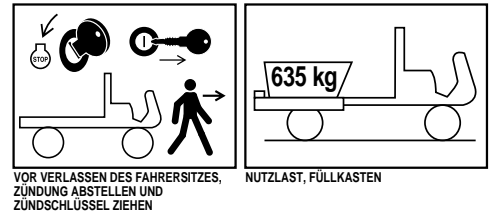

Technische Angaben

Typ: Fahrzeug mit Fahrerposition vorwärts, 4-Radmodell, ungehinderter Durchgang mit Beifahrersitz. Zugelassen nach ANSI B56.8-1988.

Motor: Wassergekühlter 3-Zylinder Mitsubishi Dieselmotor mit Gegengewichtskurbel. Leistung: 17 kW (23 PS). Drehzahl durch mechanischen Regler geregelt auf 3650 U/min. Hubraum: 952 cm³. Zwangsschmierung durch Getriebepumpe. 12V Elektrostart. Aufdrehbarer Ölfilter.

Luftfilter: Für starke Beanspruchung. 2-Stufen-Luftfilter, vom Motor abgelegen montiert.

Batterie: Benziner: 12 V, 650 kAh @ -18°C.

Kühlsystem: Zentral montierter Kühler mit entfernbarem Gitter rund unten ausgelegter Reinigungsklappe. Fassungsvermögen: 3,8 l 50:50 Mischung Ethylenglykol Frostschutzmittel und Wasser.

Kraftstoffsystem: Füllmenge: 26,5 l. Kraftstoffpumpe: 12V Transistortyp mit austauschbarem Filter. Austauschbarer Kraftstofffilter/Wasserabscheider mit 3 Mikron-Filter.

Getriebe: Hintere Antriebsachskonfiguration, Doppelachsenantrieb, 3-Gang-Synchrongetriebe, H-Schaltmuster mit hoher und niedriger Übersetzung für 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge. Manuell schaltbare Ausgleichssperre.

Kupplung: 19 cm Ø Kupplung und Druckplatte.

Rahmen: Schweißstahlrahmen mit robusten U-Profilen und Rohren.

Aufhängung vorne: Unabhängiger "A"-Rahmen Kontrollarm, Doppelsprungfedern und Doppelstoßdämpfer mit Drehstabilisator.

Aufhängung hinten: DeDion Achse (Lastachse unabhängig von der Antriebsachse), Blattfeder und Doppelstoßdämpfer.

Lenksystem: Servolenkung, Komfortlenkrad mit 3 Stellungen, 3³/₄ Umdrehung von Anschlag bis Anschlag, 17,5 : 1 Übersetzung, 35,5 cm Ø Lenkrad.

Reifen:

Vorderreifen: 50,8 x 25,4 cm-10, 4-Schicht,

Rippenprofil.

Hinterreifen: 61 x 38 cm-12, 4-Schicht, Rasenprofil.

Hinterreifen (Option): 58,4 x 26,7cm-12, 6-Schicht, Rasenprofil.

Bremsen: Hydraulische Bremsen, wirkend auf alle 4 Räder, Doppelbremskreis mit selbststellender Trommel: 17,8 cm Ø vorne, 20,3 cm Ø hinten. Handfeststellbremse aktiviert die Bremschuhe hinten.

Überrollbügel: 2-Pfosten Überrollbügel mit Schulterstütze.

Hydraulik: Druckleistung: 15,15 l/min. Eine ausgeglichene Getriebepumpe liefert den hydraulischen Fluß für die Servolenkung, den Hub und die ferngesteuerte Hydraulik (Option). Hubregelventil und doppelwirkende Zylinder zum Heben der Flachmulde. Die Antriebsachse dient als Hydraulikreservoir. Gesamtfüllmenge: 7,6 l. Aufdrehbarer 25-Mikron Hydraulikölfilter. Sieb mit 100 Siebweite in der Antriebsachse.

Sitz: Doppeltes Formkissen und Rückenlehnen mit Schulter- und Hüftstützen.

Bedienungselemente: Fußgaspedal, Kupplungs- und Bremspedale. Handschalthebel, Ausgleichssperre, Feststellbremse, Schalthebel für hohe/niedrige Übersetzung, Hebel für Hydraulikhub und Komfortlenkradeinstellung. Zündschloß, Lichtschalter, Hupe, Glühkerzenschalter und Sperrschalter zum Aussperren des 3. Gangs bei hoher Übersetzung.

Anzeigen: Betriebsstundenzähler, Benzinuhr, Kühlmitteltemperatur. Warnleuchensatz, incl. Motoröldruck niedrig, Batterieladezustand, Glühkerzenanzeige. Drehzahlmesser (Option).

Beleuchtung: Doppelhalogenscheinwerfer und Einzelrücklicht. Bremslicht hinten.

Sicherheitsschalter: Zum Anlassen des Motors muß das Kupplungspedal gedrückt werden. Zum Anlassen muß gleichfalls die Zapfwelle (wenn vorhanden) ausgeschaltet sein.

Fahrgeschwindigkeit:

Vorwärtsgeschwindigkeiten mit 61 cm Reifen:

Hohe Übersetzung: 12,2/18,5/31,9 km/h
Niedrige Übersetzung: 4,7/7,2/12,4 km/h

Rückwärtsgeschwindigkeiten mit 61 cm Reifen:

Hohe Übersetzung: 11,6 km/h
Niedrige Übersetzung: 4,5 km/h

Allgemeine Technische Angaben (ca.):

Gewicht:

Trocken ohne Flachmulde: 522,5 kg

Zweiradantrieb

597 kg Allradantrieb

Nennlast: 970 kg*

* einschließlich 74,6 kg Fahrer und 74,6 kg

Passagier sowie geladenes Zubehör.

Max. Brutto Fahrzeuggewicht:

1493 kg Zweiradantrieb

1568 kg Allradantrieb

Zuglast:

Zugstangengewicht: 74,6 kg

Max. Anhängergewicht: 560 kg

Breite (insgesamt): 160 cm

Gesamtlänge: 316 cm ohne Flachmulde

322,3 cm mit Flachmulde

338 cm mit 2/3 Flachmulde hinten montiert

Höhe: Bis Oberseite des Überrollbügels 190,5 cm

Bodenfreiheit: 17,7 cm unbelastet

Radstand: 117,8 cm

Spurbreite: (Mitte-Mitte)

Vorne: 116,8 cm

Hinten: 126,2 cm mit 61 cm Hinterreifen

121,6 cm mit 58 cm Hinterreifen

Änderung der technischen Angaben und Ausführung
ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten.

Vor Inbetriebnahme

KONTROLLE DES ÖLSTANDS IM KURBELGEHÄUSE



VORSICHT

Vor Durchführung irgendwelcher Wartungsmaßnahmen oder Einstellungen an der Maschine den Motor abstellen, die Feststellbremse aktivieren und den Zündschlüssel ziehen. Alle Lasten sind von Mulde oder anderem Zubehör zu entfernen, bevor Arbeiten unter der angehobenen Mulde in Angriff genommen werden. Vor Arbeitsaufnahme unter der angehobenen Mulde immer zuerst den Sicherheitsständer in die AB-Stellung drehen.

Die Maschine wird werksseitig mit Öl im Kurbelgehäuse zu Versand gebracht; trotzdem den Ölstand vor der ersten Inbetriebnahme und nach dem ersten Lauf des Motors kontrollieren.

1. Die Maschine auf einer ebenen Fläche abstellen.
2. Den Ölmeßstab entfernen und mit einem sauberen Lappen abwischen. Den Ölmeßstab in das Meßstabrohr einführen und sicherstellen, daß er vollständig eingeschoben wird. Den Meßstab entfernen und den Ölstand prüfen. Bei niedrigem Ölstand den Ölfülldeckel entfernen und soviel Öl nachfüllen, bis der Ölstand die FULL [VOLL]-Markierung am Meßstab erreicht.



Bild 1

1. Ölmeßstab

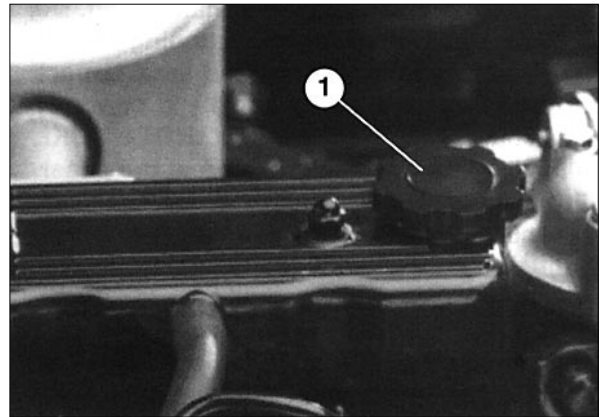


Bild 2

1. Fülldeckel

3. **Benziner** erfordern ein waschaktives Motoröl höchster Qualität mit der API-Klassifikation SG oder SG/CD. Für das Öl der korrekten Viskosität, siehe die Viskositätstabelle.
- Dieselmotoren** erfordern ein waschaktives Motoröl höchster Qualität mit der API-Klassifikation CD.
4. So viel Öl in die Öffnung gießen, bis der Ölstand die VOLL-Markierung am Ölmeßstab erreicht. Das Öl langsam eingießen und während der Füllung den Ölstand regelmäßig prüfen. **NICHT ÜBERFÜLLEN.**

WICHTIG: Den Ölstand alle 8 Betriebsstunden oder täglich prüfen.

Öl und -filter zunächst nach den ersten 50 Betriebsstunden wechseln, danach alle 100 Stunden. Wenn der Motor unter besonders schmutzigen oder staubigen Bedingungen läuft, diesen Wechsel häufiger durchführen.

5. Den Ölmeßstab wieder fest einschieben.

BEFÜLLEN DES KRAFTSTOFFTANKS

GEFAHR

Da Kraftstoff feuergefährlich ist, bei Umgang und Lagerung mit Vorsicht vorgehen. Den Kraftstofftank nicht befüllen, wenn der Motor läuft, heiß ist oder wenn sich die Maschine in unbelüfteten Räumen befindet. Hier können sich eventuell Dünste bilden, die durch Funken oder mehrere Meter entferntes offenes Licht entzündet werden können. Beim Befüllen des Tanks NICHT RAUCHEN, um der Explosionsgefahr vorzubeugen. Den Kraftstofftank immer im Freien befüllen und Verschüttungen vor Anlassen des Motors aufwischen. Um Verschüttungen vorzubeugen, einen Trichter oder einen Füllstutzen verwenden. Den Tank nie mehr als bis 25 mm unter der Oberseite des Tanks (Unterseite des Füllrohrs) befüllen. NICHT ÜBERFÜLLEN.

Kraftstoff in einem sauberen vorschriftsmäßigen Kanister aufbewahren. Den Kanister immer verschlossen halten. Kraftstoff an kühlem, gut durchlüftetem Ort aufbewahren; nie in geschlossenen Räumen, wie z.B. einem heißen Lagerschuppen. Um die Flüchtigkeit des Kraftstoffs sicherzustellen, nie mehr Benzin besorgen, als innerhalb von 30 Tagen verbraucht werden kann. Bei Diesel kann diese Frist auf 6 Monate ausgedehnt werden.

Der Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von ca. 32 l.

Der Motor läuft mit Nr. 2-D oder 1-D Kraftfahrzeugdiesel mit mindestens 40 Cetan.

Hinweis: Wenn die Maschine in ungewöhnlichen Höhenlagen oder bei besonders niedriger Außentemperatur benutzt wird, kann u.U. Kraftstoff mit einem höheren Cetanwert erforderlich sein.

1. Den Bereich um den Kraftstofftankdeckel reinigen.
2. Den Kraftstofftank bis ungefähr 25 mm unterhalb der Tankoberseite (Unterseite des Tankfüllrohrs) befüllen. NICHT ÜBERFÜLLEN. Dann den Deckel wieder aufschrauben.

3. Zum Vermeiden einer Brandgefahr alle Verschüttungen aufwischen.

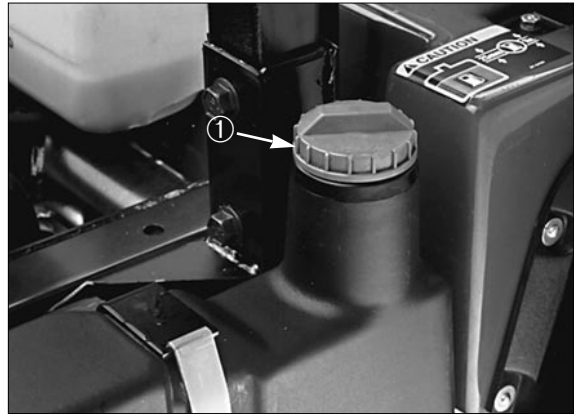


Bild 3

1. Kraftstofftankdeckel
2. Den Kraftstofftankdeckel abschrauben.

KONTROLLE DES KÜHLSYSTEMS

Das Kühlsystem hat ein Fassungsvermögen von ungefähr 3,8 l.

Das Kühlsystem wird mit einer 50:50 Mischung aus Wasser und permanentem Ethylglykol Frostschutzmittel befüllt. Den Kühlwasserstand täglich vor dem ersten Anlassen des Motors kontrollieren.

1. Die Maschine auf einer ebenen Fläche abstellen.

VORSICHT

Wenn der Motor gelaufen ist, kann heißes, unter Druck stehendes Kühlwasser ausgestoßen werden, wenn der Kühlerdeckel abgeschraubt wird, was zu Verbrennungen führen kann. Den Motor für mindestens 15 Minuten oder solange stehen lassen, bis sich der Kühlerdeckel genug abgekühlt hat, ohne Verbrennungen zu verursachen.

2. Den Kühlwasserstand kontrollieren. Wenn der Motor kalt ist, muß das Kühlwasser die COLD [KALT]-Markierung im Ausdehnungstank erreichen.
3. Bei niedrigem Kühlwasserstand, den Deckel vom Ausdehnungstank abschrauben und eine Mischung von 50:50 Wasser und permanentem Ethylglykol-Frostschutzmittel einfüllen. NICHT

ÜBERFÜLLEN.

- Den Deckel wieder auf den Ausdehnungstank aufschrauben.

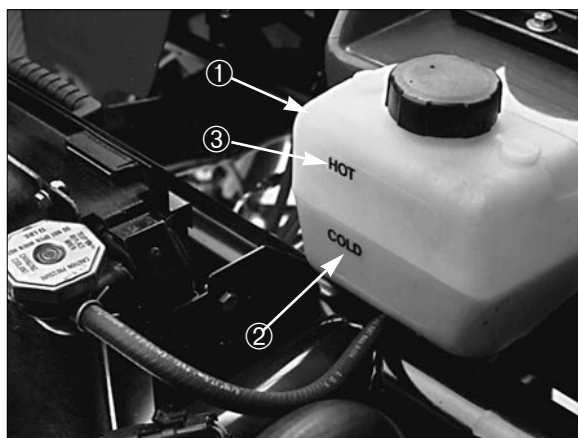


Bild 4

- Ausdehnungstank
- Kaltmarkierung
- Heißmarkierung

KONTROLLE DES HYDRAULIK-ÖLSTANDS IN DER HINTERACHSE

Der Hinterachsenölbehälter wird werksseitig mit Dexron II ATF befüllt. Den Ölstand vor dem ersten Anlassen des Motors und danach alle 8 Stunden oder täglich kontrollieren. Das System hat ein Fassungsvermögen von 7,11 l.

- Die Maschine auf einer ebenen Fläche abstellen.
- Den Bereich um den Ölmeßstab reinigen.
- Den Ölmeßstab von der Oberseite der Hinterachse abschrauben und mit einem sauberen Lappen abwischen.
- Den Ölmeßstab in die Hinterachse einschrauben und sicherstellen, daß der Meßstab komplett eingeschoben wird. Den Ölmeßstab wieder entfernen und den Ölstand kontrollieren. Die Flüssigkeit muß den oberen Rand am flachen Teil des Meßstabes erreichen. Bei niedrigem Ölstand soviel Öl nachfüllen, bis der korrekte Füllstand erreicht ist.



Bild 5

- Ölmeßstab

KONTROLLE DES ÖLSTANDS IM FRONTDIFFERENTIAL

Nur bei Allradantrieb

Das Differential wird mit 10W30 Öl befüllt. Den Ölstand alle 100 Betriebsstunden oder einmal monatlich kontrollieren. Füllmenge: 0,95 l.

- Das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche abstellen.

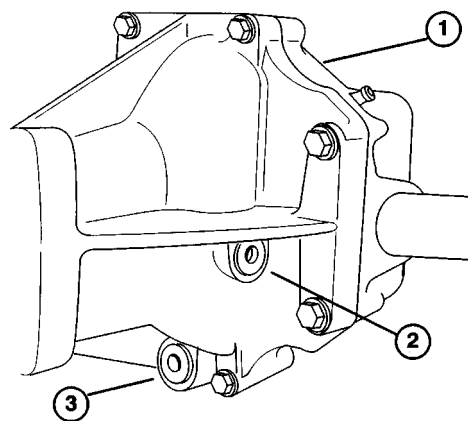


Bild 6

- Frontdifferential
- Füllschraube
- Ablassschraube

- Den Bereich um die Füllschraube an der Seite des Differentials reinigen.
- Die Füllschraube entfernen und den Ölstand messen. Das Öl muß das Loch erreichen. Bei niedrigem Ölstand 10W30 Öl nachfüllen.

4. Die Füllschraube wieder einschrauben.

KONTROLLE DES RAD-MUTTERMOMENTS



WARNUNG

Wenn das korrekte Moment der Radmuttern unbeachtet bleibt, kann es zum Verlust eines Rads und konsequenter Verletzung kommen. Die Radmuttern der Vorderräder nach 1-4 Betriebsstunden auf 61–88 Nm festziehen; den Vorgang nach 10 Betriebsstunden und dann alle 200 Stunden wiederholen.

REGELN DES REIFENDRUCKS

Den Reifendruck täglich oder alle 8 Betriebsstunden prüfen.

Die Vorderreifen verlangen einen maximalen Druck von 1,4 kg/cm², die Hinterreifen 2,3 kg/cm². Die Wahlhinterreifen werden auf maximal 1,3 kg/cm² geregelt.

1. Der erforderliche Luftdruck wird durch die entsprechende Nutzlast bestimmt.
2. Je niedriger der Reifendruck, desto geringer die Kompaktierung und somit Minimierung der Reifenspuren. Bei schwerer Nutzlast ist niedriger Reifendruck im Zusammenhang mit hohen Fahrgeschwindigkeiten zu vermeiden. Nichtbeachtung kann zu Reifenschäden führen.
3. Bei schwereren Nutzlasten sind die Reifen bei höheren Fahrgeschwindigkeiten auf höheren Druck zu regeln.


Den maximalen Reifendruck nicht überschreiten. Den korrekten Reifendruck für Reifengröße und Nutzlast des Fahrzeugs anhand der folgenden Tabelle feststellen.

KONTROLLE DER BREMS-FLÜSSIGKEIT

Das Bremsflüssigkeitsreservoir wird werksseitig mit einer Füllung zu Versand gebracht. Den Stand vor dem ersten Anlassen des Motors und dann alle 8 Stunden oder täglich kontrollieren.


Maximale Gesamtbelastung der Vorderachse

20" VORDERREIFEN

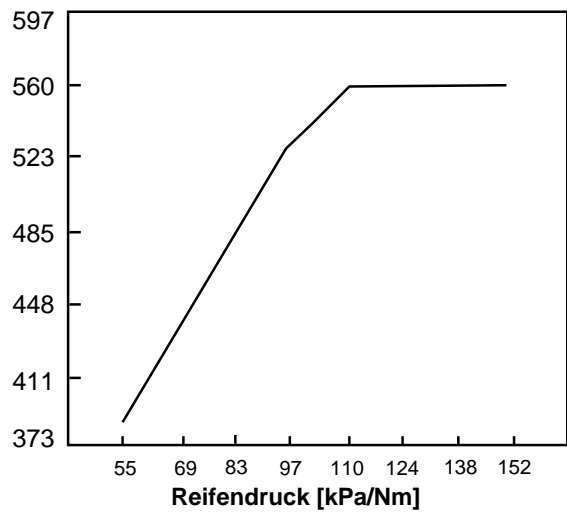


Maximale Gesamtbelastung der Hinterachse

23" HINTERREIFEN

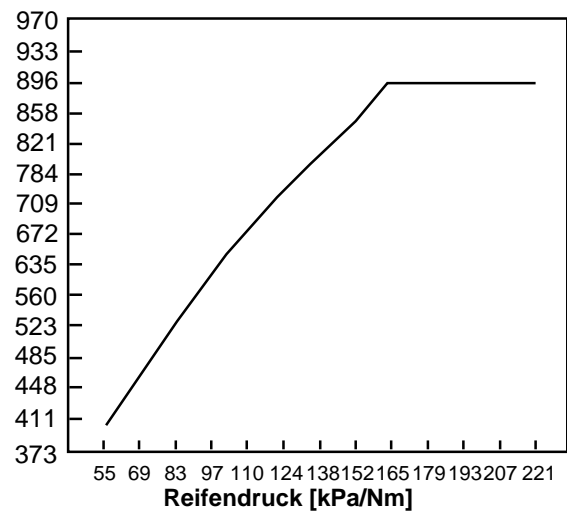

Maximale Gesamtbelastung der Hinterachse

24" EXTRA BREITE HINTERREIFEN

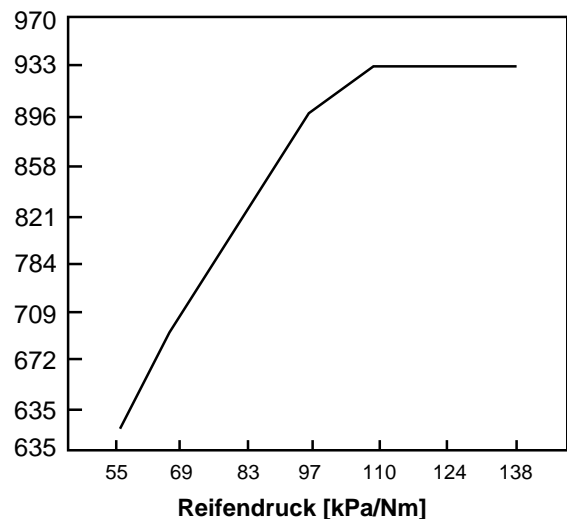

1. Die Maschine auf einer ebenen Fläche abstellen.
2. Der Flüssigkeitsstand muß die FULL [VOLL]-Linie am Reservoir erreichen.
3. Bei niedrigem Bremsflüssigkeitsstand den Bereich um den Deckel reinigen, den Deckel abschrauben und bis zum korrekten Stand befüllen. NICHT ÜBERFÜLLEN.

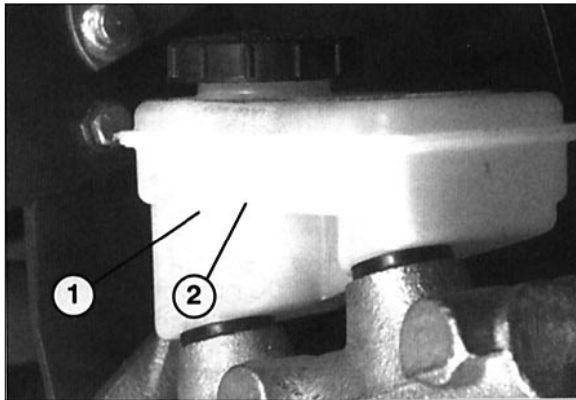


Bild 7

1. Bremsflüssigkeitsreservoir
 2. Kraftstoffleitung
-

Bedienungselemente

Gaspedal (Bild 8)—Zum Verändern von Motordrehzahl und Fahrgeschwindigkeit, wenn sich das Getriebe im Gang befindet. Drücken des Pedals führt zum Erhöhen von Motordrehzahl und Fahrgeschwindigkeit. Loslassen des Pedals reduziert Motordrehzahl und Fahrgeschwindigkeit.



Bild 8

1. Gaspedaldal
2. Kupplung
3. Bremspedal

Kupplungspedal (Bild 8)—Zum Auskuppeln muß das Kupplungspedal ganz durchgedrückt werden, sowohl beim Anlassen des Motors wie beim Schalten. Wenn das Getriebe im Gang ist, das Pedal gleichmäßig zurücknehmen, um Getriebe und andere betroffene Teile gegen unnötigen Verschleiß zu schützen.

WICHTIG: Die Kupplung während des Betriebs nie schleifen. Wenn das Pedal nicht vollständig zurückgenommen wird, schleift die Kupplung, was zu Reibung und frühzeitigem Verschleiß der Kupplungsscheibe führt. Das Fahrzeug nie an Hängen mit dem Kupplungspedal halten, andernfalls stellen sich Kupplungsschäden ein.

Bremspedal (Bild 8)—Mit dem Bremspedal wird das Fahrzeug während des Betriebs verlangsamt bzw. zum Stillstand gebracht.




VORSICHT

Abgenutzte oder falsch eingestellte Bremsen können zu Verletzungen führen. Wenn das Bremspedalspiel eine Bewegung bis 25 mm vom Fahrzeugboden zuläßt, müssen die Bremsen instand gesetzt oder eingestellt werden.

Schalthebel (Bild 9)—Die Kupplung ganz durch-

drücken, dann den gewünschten Gang mit dem Schalthebel einlegen. Unten erscheint das Schaltbild.

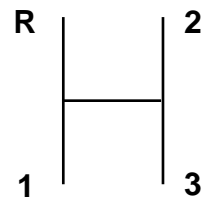

WICHTIG: Das Getriebe nur von vorwärts auf rückwärts schalten, wenn sich die Maschine im kompletten Stillstand befindet, andernfalls folgen schwere Getriebeschäden.



VORSICHT

Herunterschalten von höheren Gängen kann zum Durchrutschen der Hinterräder führen, was einen Verlust über die Kontrolle der Maschine zur Folge haben kann. Rucklos schalten, um Getriebeschäden vorzubeugen.

Differentialsperre (Bild 9)—Dient dem Sperren der Hinterachse für zusätzliche Traktion. Die Differentialsperre läßt sich auch zuschalten, wenn sich das Fahrzeug bewegt. Zum Sperren des Differentials den Schalthebel vorwärts und nach rechts schieben.

Hinweis: Zum Sperren bzw. Entriegeln des Differentials ist ein leichtes Wenden und die Bewegung der Maschine erforderlich.



WARNUNG

Wenden bei gesperrtem Differential kann zum Verlust über die Kontrolle der Maschine führen. Beim scharfen Wenden oder beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit darf das Differential nicht gesperrt sein.

Feststellbremse (Bild 9)—Die Feststellbremse ist jedesmal zu aktivieren, wenn der Motor abgestellt wird, um dem versehentlichen Bewegen der Maschine vorzubeugen. Zum Aktivieren der Feststellbremse den Hebel zurückziehen. Zum Lösen den Hebel vorwärts drücken. Vor dem Fortbewegen der

Maschine sicherstellen, daß die Feststellbremse gelöst ist. Beim Parken der Maschine an steilen Hängen prüfen, ob die Feststellbremse aktiviert ist. An Hängen ebenfalls den 1. Gang einlegen; den Rückwärtsgang bei Gefällen. Radblöcke hangabwärts von den Rädern unterstellen.

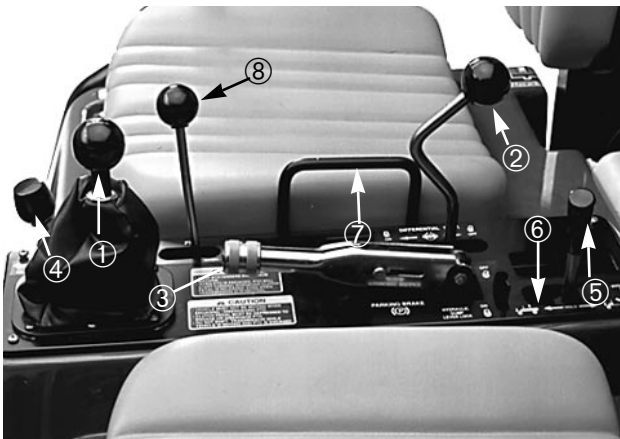


Bild 9

1. Gangschalthebel
2. Differentialsperre
3. Feststellbremse
4. Schalthebel—hohe/niedrige Übersetzung
5. Hydraulikhub
6. Sperre—Hydraulikhub
7. Handgriff—Beifahrer
8. ZWA-Hebel (Option)

Hydraulikhub (Bild 10)—Hebt/senkt die Flachmulde. Zum Anheben rückwärts ziehen, zum Absenken vorwärts drücken.

WICHTIG: Beim Absenken der Mulde den Hebel für 1 oder 2 Sekunden vorwärts halten, nachdem die Mulde den Rahmen berührt hat, um sie in der abgesenkten Stellung abzusichern.



VORSICHT

Beim Anheben und Absenken der Mulde oder irgendwelchen Zubehörs läuft Hydrauliköl um ein Entspannungsventil, wodurch die Servolenkung ausgeschaltet wird. Dadurch erhöht sich der erforderliche Lenkaufwand. Den Hubhebel direkt nach Anheben oder Absenken der Flachmulde oder des Geräts wieder auf NEUTRAL zurückgehen lassen, um die Servolenkung wieder zu aktivieren.

WICHTIG: Wenn die Zylinder ihren Anschlag erreicht haben, den Hydraulikhub nicht länger als 5 Sekunden in der Anheben- oder der Absenken-Stellung halten. Andernfalls kann die Hydraulikpumpe zu heiß werden und einen Ausfall erleiden.

Sperre—Hydraulikhub (Bild 10)—Sperrt den Hubhebel, so daß sich der Hydraulikzylinder nicht bewegen kann, wenn keine Flachmulde installiert ist.

Handgriff (Bild 10)—Links vom Beifahrersitz.

Schalthebel—hohe/niedrige Übersetzung (Bild 10)—Vermittelt drei zusätzliche Gänge zur präzisen Fahrgeschwindigkeitskontrolle.

- A. Vor jedem Umschalten zwischen der hohen/niedrigen Übersetzung muß das Fahrzeug zunächst zum kompletten Stillstand kommen.
- B. Nur auf ebener Fläche umschalten.
- C. Das Kupplungspedal ganz durchdrücken.
- D. Den Schalthebel für die hohe Übersetzung ganz nach vorne drücken und ganz nach hinten ziehen, um die niedrige Übersetzung zu wählen.

HIGH [Hoch] dient höheren Fahrgeschwindigkeiten auf ebener, trockener Fläche bei geringer Belastung.

LOW [Niedrig] dient niedrigeren Fahrgeschwindigkeiten. Diese Wahl treffen, wenn abnormal hohe Leistung oder Kontrolle erforderlich sind, wie z.B. an steilen Hängen, auf schwergängigem Gelände, bei schwerer Belastung sowie niedriger Fahrgeschwindigkeit, jedoch hoher Motordrehzahl (Sprühen).

HINWEIS: Zwischen HIGH und LOW gibt es ein 'Niemandland', in dem weder die eine noch die andere Übersetzung wirkt. Dieser Bereich ist nicht als NEUTRAL-Stellung zu verwenden, da sich die Maschine bei einem Stoß gegen den HIGH-LOW-Hebel und eingelegtem Gang plötzlich in Bewegung setzen könnte.

Hebel—Lenkradeinstellung (Bild 10)—Hebel an der rechten Seite des Armaturenbretts, mit dem sich das Lenkrad für maximalen persönlichen Komfort des Fahrers einstellen läßt.

Hupe (Bild 10)—Drücken dieser Taste läßt die Hupe ertönen.



Bild 10

1. Einstellbares Lenkrad
2. Zündschloß
3. Hupe
4. Kühlwasser-Temperaturanzeige
5. Motoröldruck niedrig-Lampe
6. Ladezustandsanzeige
7. Glühkerzenschalter
8. Glühkerzenanzeige

Kühlwasser-Temperaturanzeige (Bild 10)—Zeigt die Temperatur des Motorkühlwassers an. Wirkt nur bei eingeschalteter Zündung.

Motoröldruck niedrig-Lampe (Bild 10)—Diese Lampe leuchtet auf, wenn der Motoröldruck bei laufendem Motor unter ein sicheres Niveau abfällt. Wenn die Lampe ein- und ausgeht oder ununterbrochen leuchtet, sofort das Fahrzeug zum Stillstand bringen, den Motor abstellen und den Ölstand kontrollieren. Wenn der Ölstand niedrig war, ein Nachfüllen von Öl jedoch beim erneuten Anlassen des Motors nicht zum Erlöschen der Lampe führt, den Motor unverzüglich abstellen und Ihren TORO Vertragshändler um Unterstützung bitten.

WICHTIG: Das Fahrzeug erst nach Instandsetzung wieder in Betrieb nehmen. Nichtbeachtung dieser Vorkehrung kann zu schweren Motorschäden führen.

Glühkerzenschalter und -anzeige Der Motor wird mit Hilfe dieser Glühkerzen vorgewärmt, bevor ein

kalter Motor angelassen wird. Zum Kaltstarten den Schalter aufwärts stellen und dort halten, während die Glühkerzenlampe beobachtet wird. Im aktivierten Zustand brennt die Lampe orange.

Zündschloß (Bild 11)—Das Zündschloß, mit dem der Motor gestartet und abgestellt wird, hat drei Positionen: AUS, LAUF und START. Den Zündschlüssel im Uhrzeigersinn drehen—d.h. auf START—um den Anlasser zu aktivieren. Den Schlüssel loslassen, sobald der Motor angesprungen ist. Der Schlüssel kehrt automatisch in die EIN-Stellung zurück. Zum Abstellen des Motors den Schlüssel im Gegenuhrzeigersinn auf AUS drehen.

Ladezustandslampe (Bild 11)—Leuchtet auf, wenn die Batterie entladen wird. Wenn diese Lampe während des Betriebs aufleuchtet, das Fahrzeug zum Stillstand bringen, den Motor abstellen und auf mögliche Ursachen kontrollieren, wie z.B. Bruch des Treibriemens der Lichtmaschine.

WICHTIG: Ist der Treibriemen zur Lichtmaschine locker oder zerrissen, die Maschine erst wieder nach entsprechender Instandsetzung oder Einstellung in Betrieb nehmen. Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu Motorschäden führen.

Zur Kontrolle der Warnlampenfunktion:

1. Die Feststellbremse aktivieren.
2. Die Zündung auf EIN drehen, den Motor aber nicht anlassen. Jetzt müssen die Ladezustands- und Öldrucklampen aufleuchten. Leuchtet eine der Lampen nicht auf, ist entweder das Birnchen durchgebrannt oder es hat sich eine Störung im System eingestellt, die behoben werden muß.

Hinweis: Bei Benzinern bleiben zwei Warnlampen der Armaturentafel unbenutzt: *Glühkerzen* und *hohe Kühlwassertemperatur*.

Betriebsstundenzähler (Bild 11)—Zeigt die Stunden an, die von der Maschine absolviert wurden. Der Betriebsstundenzähler beginnt zu laufen, sobald der Zündschlüssel auf EIN gedreht wird.

Lichtschalter (Bild 11)—Mit diesem Schalter werden die Scheinwerfer ein- und ausgeschaltet. Zum

EINSCHALTEN den Taster drücken.

Kraftstoffuhr (Bild 11)—Zeigt den Stand im Kraftstofftank an. Funktioniert nur, solange der Zündschlüssel auf EIN steht.

Sperrschalter für den 3. Gang (Bild 11)—Verlegen dieses Schalters auf langsam und Abziehen des Schlüssels verhindert den Gebrauch des 3. Ganges bei hoher Übersetzung. Wird der 3. Gang eingelegt, während die hohe Übersetzung gewählt ist, würgt der Motor ab. Den Schlüssel mit Bart nach unten einführen. Zum Drehen den Schlüssel eindrücken. Der Schlüssel läßt sich in beiden Stellungen abziehen.

Lenkrad (Bild 11)—Lenkt das Fahrzeug. Sollte der Motor abwürgen oder die Servolenkung ausfallen, wird ein höherer Kraftaufwand zum Lenken erforderlich.

Drehzahlmesser (Option—ohne Bild)—Zeigt die Motordrehzahl an. Die Gangwahlgrafik zeigt die Geschwindigkeit.

Bedienungshebel—Fernhydraulik (Option—ohne Bild)—Steuert den Hydraulikfluß zur (wahlweisen) Schnellkopplung hinten.

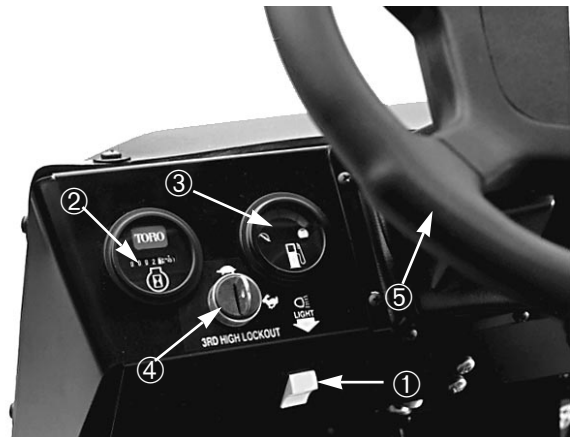


Bild 11

1. Lichtschalter
2. Betriebsstundenzähler
3. Kraftstoffuhr
4. Sperrschalter f.d. 3. Gang
5. Lenkrad

Betrieb

KONTROLLEN VOR DER INBETRIEBNAHME

Der sichere Betrieb beginnt an jedem Einsatztag vor der Inbetriebnahme. Die folgenden Punkte sind vor jeder Inbetriebnahme zu prüfen:

1. Den Reifendruck kontrollieren/regeln.
Hinweis: Diese Reifen unterscheiden sich von Autoreifen—sie erfordern einen niedrigeren Druck, um Rasenkompaktierung und -beschädigung zu minimieren.
2. Alle Flüssigkeiten auf korrekten Stand prüfen und, bei Bedarf, mit der zutreffenden, von TORO vorgegebenen Flüssigkeit nachfüllen.
3. Die Funktion des Bremspedals kontrollieren.
4. Prüfen, ob Beleuchtung und Hupe funktionieren.
5. Das Lenkrad nach rechts und links drehen und auf korrekte Reaktion achten.
6. Auf Öllecks, lockere Teile und andere auffällige Störungen kontrollieren. Sicherstellen, daß der Motor abgestellt ist und alle beweglichen Teile zum kompletten Stillstand gekommen sind, bevor auf Öllecks, lockere Teile und andere Störungen kontrolliert wird.

Sollten sich irgendwelche der o.g. Punkte als unzufriedenstellend erweisen, einen Mechaniker oder Ihre Aufsicht benachrichtigen, bevor das Fahrzeug in Betrieb genommen wird. Ihre Aufsicht möchte u.U. weitere tägliche Kontrollen durchführen. Aus diesem Grund vergewissern Sie sich, was von Ihnen erwartet wird.

ANLASSEN DES MOTORS

WICHTIG: Bei folgenden Umständen muß das Kraftstoffsystem entlüftet werden:

- A. Erstes Anlassen eines neuen Motors.
- B. Wenn der Motor wegen Kraftstoffmangel abgewürgt ist.

- C. Wenn das Kraftstoffsystem gewartet wurde, wie z.B. Filterwechsel, Separatorwartung, usw.

Siehe Entlüften des Kraftstoffsystems.

1. Auf dem Fahrersitz Platz nehmen und die Feststellbremse aktivieren.
2. Den ZWA auskuppeln (wenn vorhanden) und den Handgashebel auf AUS stellen (wenn vorhanden).
3. Den Schalthebel auf NEUTRAL stellen und das Kupplungspedal durchdrücken.
4. **Nur Dieselmodelle:** Bei Temperaturen unter 15° C den Glühkerzenschalter nach oben auf EIN stellen und dort für die in der Tabelle unten empfohlene Zeit halten.

Hinweis: Die Glühkerzen nie ununterbrochen länger als 30 Sekunden betätigen, andernfalls brennen die Kerzen frühzeitig durch.

Temperatur	Vorwärmezeit (Sek.)
Über 5° C	10
+5° C— -5° C	20
Unter -5° C	30

5. Den Zündschlüssel einstecken und zum Anlassen des Motors im Uhrzeigersinn drehen. Den Schlüssel loslassen, sobald der Motor anspringt.

WICHTIG: Um einem Überhitzen des Anlassers vorzubeugen, diesen nie länger als 15 Sekunden aktivieren. Nach 15 Sekunden langer Aktivierung, für 1 Minute abkühlen lassen, dann noch einmal versuchen.

ENTLÜFTEN DES KRAFTSTOFFSYSTEMS

1. Die Entlüftungsschraube auf der Oberseite des Kraftstofffilters/ Wasserseparators aufbrechen (Bild 12).

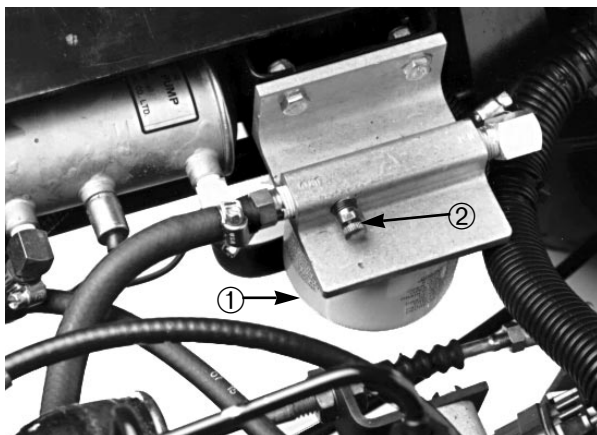


Bild 12

1. Kraftstofffilter/Wasserseparator
2. Entlüftungsschraube

2. Den Zündschlüssel auf EIN drehen. Die elektrische Kraftstoffpumpe beginnt zu laufen, was zu einem Ausstoßen der Luft aus der Entlüftungsschraube führt. Den Schlüssel solange auf EIN lassen, bis ein ununterbrochener Strom von Kraftstoff um die Schraube ausströmt. Die Schraube festziehen und den Schlüssel auf AUS drehen.
3. Die Entlüftungsschraube an der Injektionspumpe (Bild 13) mit einem 10 mm Schraubenschlüssel aufbrechen.

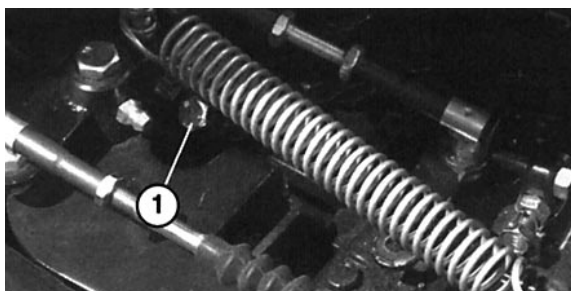


Bild 13

1. Entlüftung an der Injektionspumpe

4. Den Zündschlüssel auf EIN drehen. Die elektrische Kraftstoffpumpe beginnt zu laufen, was zu einem Ausstoßen der Luft aus der Entlüftungsschraube an der Injektionspumpe führt. Den Schlüssel solange auf EIN lassen, bis ein ununterbrochener Strom von Kraftstoff um die Schraube ausströmt. Die Schraube festziehen und den Schlüssel auf AUS drehen.

FAHREN DES FAHRZEUGS

1. Die Feststellbremse lösen.
2. Das Kupplungspedal ganz durchdrücken.
3. Den 1. Gang einlegen.
4. Das Kupplungspedal gleichmäßig zurücknehmen, währenddessen das Gaspedal langsam nach unten gedrückt wird.
5. Hat das Fahrzeug die erforderliche Geschwindigkeit erreicht, den Fuß vom Gaspedal nehmen, die Kupplung durchdrücken, den nächsten Gang einlegen und das Kupplungspedal zurücknehmen, währenddessen das Gaspedal nach unten gedrückt wird. Diesen Vorgang solange wiederholen, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Vor einem Umschalten zwischen vor- und rückwärts, zunächst die Maschine zum kompletten Stillstand bringen.

Hinweis: Den Motor nicht für länger im Leerlauf laufen lassen.

Hinweis: Wenn die Zündung für länger ohne laufenden Motor auf EIN bleibt, entlädt sich die Batterie.

WICHTIG: Die Vorderräder nicht länger als für 5 Sekunden im harten Anschlag links oder rechts halten. Dies könnte zum Überhitzen der Hydraulikpumpe führen, was Lenkungs- oder Pumpenschäden zur Folge haben kann.

6. Die Maschine zum Anlassen nie anschieben oder schleppen. So könnte der Antrieb beschädigt werden.

STOPPEN DES FAHRZEUGS

Zum Stoppen der Maschine den Fuß vom Gaspedal nehmen, auskuppeln und das Bremspedal drücken.

ABSTELLEN DES MOTORS

Zum Abstellen des Motors die Zündung auf AUS stellen und die Feststellbremse aktivieren. Den Zündschlüssel ziehen, um ein ungewolltes Anlassen

des Motors zu vermeiden.

EINFAHREN NEUER FAHRZEUGE

Ihr Workman ist einsatzbereit. Für Spitzenleistung und einen langfristigen Betriebseinsatz sind die folgenden Richtlinien für die ersten 100 Betriebsstunden zu beachten.

- Die Hydraulik- und Motorölstände regelmäßig kontrollieren und auf Anzeichen von Überhitzung in allen Maschinenbereichen achten.
- Nach einem Kaltstart die Maschine für 15 Sekunden warm laufen lassen, bevor der **1. Gang** eingelegt wird.
- Den Motor nicht mit zu hoher Drehzahl laufen lassen.
- Situationen vermeiden, die ein plötzliches Stoppen erfordern, besonders wenn schwere Lasten oder Anhänger mitgeführt werden. Zur Realisierung der vollen Bremsleistung müssen neue Bremschuhe erst eingefahren werden. Diese Richtlinien immer befolgen, wenn neue Bremschuhe montiert werden.
- Die Fahrzeuggeschwindigkeit beim Betrieb verändern. Zu langer Leerlauf ist zu vermeiden. Schnelles Starten und plötzliches Stoppen ist zu vermeiden.
- Der Motor erfordert kein besonderes Einfahröl. Das Original Motoröl ist auch bei Ölwechseln zu verwenden.
- Für alle Kontrollen während der ersten Betriebsstunden siehe den Wartungsabschnitt Ihres Bedienungshandbuchs.

KONTROLLE DER SICHERHEITSSCHALTER



VORSICHT

Die Sicherheitsschalter dienen dem Schutz des Bedieners, deshalb nie umgehen. Die Funktion der Sicherheitsschalter täglich kontrollieren, um die korrekte Funktion des Sicherheitssystems zu gewährleisten. Wird ein Schalter defekt, diesen vor Inbetriebnahme der Maschine auswechseln. Unabhängig davon, ob die Sicherheitsschalter richtig funktionieren oder nicht, alle Sicherheitsschalter alle zwei Jahre auswechseln, um immer die maximale Betriebssicherheit sicherzustellen. Außerdem: verlassen Sie sich nicht nur auf die Sicherheitsschalter —lassen Sie immer gesunden Menschenverstand walten!

Das Sicherheitssystem verhindert ein Anlassen bzw. Andrehen des Motors, wenn die Kupplung nicht gedrückt und/oder der ZWA (wenn vorhanden) nicht ausgekuppelt ist.

Zum Prüfen der Funktion des Kupplungssicherheitsschalters:

1. Auf dem Fahrersitz Platz nehmen und die Feststellbremse aktivieren. Den Schalthebel auf NEUTRAL stellen. Den ZWA (wenn vorhanden) auskuppeln.
2. Ohne das Kupplungspedal zu drücken, den Zündschlüssel im Uhrzeigersinn auf START drehen.
3. Wenn sich der Motor drehen läßt oder anspringt, hat sich eine Störung im Sicherheitssystem eingestellt, die vor Inbetriebnahme der Maschine behoben werden muß.

BETRIEBSMERKMALE

Dieses Fahrzeug wurde mit Sicherheit im Sinn konzipiert. Für zusätzliche Standfestigkeit wurde es mit vier Rädern versehen. Die Bedienelemente sind im Autostil ausgelegt, einschl. Lenkrad, Brems-, Kupplungs- und Gaspedale, sowie der Schalthebel. Es ist jedoch zu beachten, daß es sich hierbei nicht um ein Personenfahrzeug handelt. Es ist ein Nutzfahrzeug, das nicht für den normalen Straßenverkehr ausgelegt ist.

Um dem Fahrzeug zusätzliche Traktion zu vermitteln, ist es mit Spezialbereifung, niedriger Übersetzung, einem sperrbaren Differential und anderen Merkmalen versehen. Diese verleihen dem Fahrzeug breitbasierende Vielseitigkeit, können jedoch gleichfalls zu gefährlichen Situationen führen. Es muß unter allen Umständen beachtet werden, daß es sich hierbei nicht um ein Freizeit- oder Geländefahrzeug handelt. Auf keinen Fall darf diese Maschine als 'Stunt'-Fahrzeug benutzt werden. Es ist ein Arbeitsfahrzeug, kein Spielzeug. Kindern muß der Betrieb der Maschine ausdrücklich untersagt werden. Alle, die mit der Bedienung dieses Fahrzeugs beauftragt werden, sollten im Besitz eines gültigen Führerscheins sein.

Wenn Sie mit dem Gebrauch der Maschine nicht vertraut sind, üben Sie zunächst das Fahren an sicherem Ort, abseits von Unbeteiligten. Machen Sie sich mit den Bedienungselementen vertraut, besonders denen für Bremsen, Lenken und Gangschalten. Erlernen Sie das Fahrverhalten auf unterschiedlichen Flächen und Gelände. Ihr Können wird sich im Laufe der Zeit verbessern, aber, wie bei allen Fahrzeugen, immer zuerst mit Vorsicht umgehen. Sie müssen wissen, wie sich die Maschine in Notfällen schnell anhalten läßt. Wenn Sie Unterstützung brauchen, fragen Sie Ihre Aufsicht.

Viele Faktoren tragen zu Unfällen bei. Sie tragen die Verantwortung für die meisten dieser Faktoren. Ihre Handlungen, wie z.B. zu schnelles Fahren für die herrschenden Bedingungen, zu schnelles Bremsen, zu scharfes Wenden oder eine Kombination dieser sind häufig Ursache für Unfälle.

Einer der wichtigsten Beiträge zu Unfällen ist Ermüdung. Legen Sie ab und zu Pausen ein. Das ist wichtig, um immer aufmerksam zu bleiben.

Das Fahrzeug nie bedienen, wenn Sie unter Einfluß von Drogen oder Alkohol stehen. Selbst verschriebene Medizin oder Hustenmittel können schläfrig machen. Lesen Sie die Anweisungen auf der jeweiligen Medizin oder fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich über gewisse Medikamente im Unklaren sind.

Eine der wichtigsten Regeln ist: Bei unbekanntem Gelände—langsamer fahren. Es ist überraschend festzustellen, welchen Schaden alltägliche Gegenstände anrichten können. Äste, Zäune, Drähte, andere Fahrzeuge, Baumstümpfe, Gräben, Sand-

gruben, Bäche und anderes, was in den meisten Parkanlagen und Golfplätzen zu finden ist, können sich für Bediener und Maschine als gefährlich erweisen.

Fahren bei Dunkelheit vermeiden, besonders auf unbekanntem Gelände. Wenn Sie bei Dunkelheit fahren müssen, mit Vorsicht vorgehen, die Scheinwerfer einschalten und u.U. zusätzliche Beleuchtung in Erwägung ziehen.

BEIFAHRER

Wenn Sie eine(n) Beifahrer(in) mitführen, immer sicherstellen, daß diese(r) sich festhält. Langsamer fahren und weniger scharf wenden, denn Ihr Beifahrer weiß nicht, was Sie vorhaben, weshalb er/sie u.U. nicht auf ein Wenden, Stoppen, Beschleunigen oder Rucken eingestellt ist.

Sie und Ihr Beifahrer müssen zu allen Zeiten sitzen bleiben sowie Arme und Beine im Fahrzeuginneren halten. Der Fahrer muß, wo möglich, beide Hände am Lenkrad halten und Beifahrer müssen den Handgriff benutzen.

In der Kippmulde oder auf anderem Zubehör dürfen unter keinen Umständen Passagiere mitgeführt werden. Das Fahrzeug ist ausschließlich für einen Fahrer und einen Beifahrer vorgesehen.

GESCHWINDIGKEIT

Geschwindigkeit ist eine der wichtigsten Variablen, die zu Unfällen führen können. Ein zu schnelles Fahren für die herrschenden Bedingungen kann zum Verlust über die Kontrolle des Fahrzeugs und Unfällen führen.

Geschwindigkeit kann selbst bei kleineren Unfällen zu schweren Folgen führen. Ein frontales Aufprallen auf einen Baum, auch bei geringer Geschwindigkeit, kann zu Verletzungen und Sachschäden führen, bei hoher Geschwindigkeit dagegen kann es zum Verlust des Fahrzeuges und zur Tötung des Fahrers und/oder Beifahrers führen.

Nie schneller fahren, als die herrschenden Bedingungen zulassen. Bei Bedenken über die Geschwindigkeit, mit der gefahren werden kann, langsamer fahren.

Beim Gebrauch von schwerem Zubehör (über 500

kg), wie z.B. Sprühern, Topdressern oder Streuern usw., muß die Betriebsgeschwindigkeit durch Aussperren des **3.** Ganges (Sperrschalter auf SLOW stellen) eingeschränkt werden.

WENDEN

Wenden ist eine weitere wichtige Variable, die zu Unfällen führen kann. Ein zu scharfes Wenden für die herrschenden Bedingungen kann zum Verlust der Traktion, Schleudern oder sogar Umkippen führen.

Nasse, sandige oder schlüpfrige Flächen können das Wenden weiter erschweren und gefährlich machen. Je schneller Sie fahren, desto mehr erhöht sich das Risiko. Aus diesem Grund immer die Geschwindigkeit reduzieren, bevor Sie wenden.

Bei scharfem Wenden und hoher Geschwindigkeit kann sich das rechte innere Hinterrad vom Boden abheben. Dabei handelt es sich nicht um einen Konzeptionsfehler der Maschine—das passiert bei der Mehrzahl von 4-Rad-Maschinen, selbst Pkws. Wenn dieser Umstand eintritt, wenden Sie zu scharf für die Geschwindigkeit, mit der Sie fahren. Langsamer fahren!

BREMSEN

Wenn Sie sich einem Hindernis nähern, sollten Sie die Geschwindigkeit reduzieren. So erhalten Sie zusätzlichen Spielraum zum Stoppen oder Wenden. Aufprallen auf einen Gegenstand kann zur Beschädigung des Fahrzeugs und der mitgeführten Last führen. Und natürlich können Sie und Ihr Beifahrer Verletzungen erleiden.

Das Brutto-Fahrzeuggewicht übt einen bedeutenden Einfluß auf die Fähigkeit aus, das Fahrzeug anzuhalten oder zu wenden. Größere Lasten oder Zubehör machen es schwieriger, das Fahrzeug zu wenden oder zu stoppen. Je schwerer die Last, desto länger der Bremsweg.

Die Bremsmerkmale richten sich gleichfalls danach, ob eine Mulde oder Zubehör am Fahrzeug montiert sind. Plötzliches Bremsen kann zum Blockieren der Hinterräder vor den Vorderrädern führen, was sich auf die Fahrzeugkontrolle auswirken kann. Wenn keine Mulde oder Zubehör montiert sind, empfiehlt es sich, die Fahrzeuggeschwindigkeit zu reduzieren.

Rasen und Fahrwege sind bei Nässe viel schlüpfriger. Der Bremsweg auf nassen Flächen ist 2- bis 4-mal länger als auf trockenen Böden.

Wenn Sie Wasser durchfahren, das tief genug ist, um die Bremsen naß zu machen, funktionieren diese nicht so gut, als wenn sie trocken sind. Nach Durchfahren von Wasser, die Bremsen ausprobieren, um sicherzustellen, daß sie wirksam sind. Wenn sie nicht normal funktionieren, langsam im **1.** Gang fahren und die Bremsen unter leichten Druck setzen. So trocknen die Bremsen schnell aus.

Beim Befahren von vereisten oder schlüpfrigen Flächen (nassem Gras) oder beim Hangabwärtsfahren nicht Herunterschalten, da die Motorbremsung zum Schleudern und Verlust über die Kontrolle der Maschine führen kann. Vor dem Hangabwärtsfahren herunterschalten.

UMKIPPEN

Der TORO WORKMAN® ist mit einem Überrollbügel, Hüft- und Schulterschutz sowie einem Handgriff ausgerüstet. Der an diesem Fahrzeug vorgesehene Überrollbügel schützt im seltenen Fall eines Umkippens der Maschine gegen schwere oder fatale Verletzung, obwohl das System Bediener nicht gegen alle möglichen Verletzungsgefahren schützen kann.

Beschädigte Überrollbügel müssen ausgewechselt werden; weder instand setzen noch modifizieren. Alle Änderungen des Überrollbügels müssen vom Hersteller zugelassen werden.

Der beste Schutz gegen Unfälle mit Nutzfahrzeugen liegt in konstanter Aufsicht und Ausbildung von Bedienern, wobei dem Einsatzbereich besondere Beachtung zu schenken ist.

Bediener schützen sich und andere am besten vor schweren Verletzungen und Lebensgefahr durch Vertrautwerden mit dem vorschriftsmäßigen Einsatz des Nutzfahrzeuges, durch konstante Aufmerksamkeit und Vermeiden aller Handlungen und Bedingungen, die zu Unfällen führen könnten. Bei einem Umkippen wird das Risiko des Bedieners durch Verwendung des Überrollbügels und Befolgen der angegebenen Richtlinien bedeutend reduziert.



Das Fahrzeug kann bei unsachmlichem Betrieb umkippen. Das kann zu Verletzungen oder sogar Todesfllen fuhren.

HÄNGE




WARNUNG

Das Umkippen an Hängen oder Hinunterrollen des Fahrzeuges fuhrt zu schweren Verletzungen.

- Wenn der Motor an einem Hang abwürgt oder nicht mehr vorwärts will, nie das Fahrzeug wenden.
- Immer im Rückwärtsgang geradeaus den Hang hinunterfahren.
- Nie im Leerlauf oder nur mit Bremsen und nach unten gedrückter Kupplung hangabwärts fahren.
- Nie steile Hänge seitwärts befahren; immer Hänge in gerader Linie auf- oder abwärts befahren.
- Wenden an Hängen vermeiden.
- Die Kupplung nicht plötzlich herauslassen oder die Bremsen wuchtig betätigen. Plötzlicher Geschwindigkeitswechsel kann zum Umkippen fuhren.

An Hängen mit besonderer Vorsicht umgehen. Nie außergewöhnlich steile Hänge befahren. Auf Gefällen dauert es länger, die Maschine zum Stillstand zu bringen, als auf ebenem Gelände. Wenden beim Befahren von Hängen und Gefällen ist gefährlicher, als Wenden auf ebener Fläche. Besonders gefährlich ist das Wenden beim Hinunterfahren, insbesondere wenn die Bremsen

Im Fall eines Umkippens

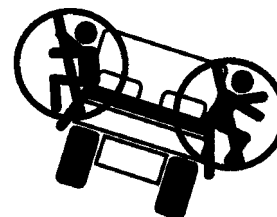


Nicht abspringen



Fahrer: Festhalten und FüÙe nach unten drücken.



Beifahrer: Hüftschutz und Handgriff festhalten, FüÙe nach unten drücken.

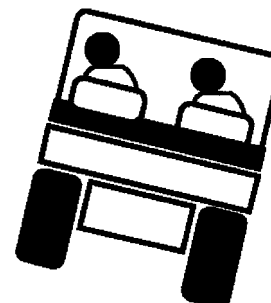

Aus der Fallrichtung neigen

aktiviert werden, sowie das hangaufwärtige

Wenden beim Fahren quer zum Hang. Das Wenden an Hängen führt auch bei geringer Geschwindigkeit und ohne Belastung leichter zum Umkippen der Maschine.

Vor Befahren eines Hanges oder eines Gefälles, zuerst die Geschwindigkeit reduzieren und einen niedrigen Gang einlegen. Wenn an einem Hang gewendet werden muß, die Wende so langsam und vorsichtig wie möglich durchführen. An Hängen nie scharf oder schnell wenden.

Wenn Sie beim Befahren eines steilen Hanges an Geschwindigkeit verlieren oder der Motor würgt ab, das Fahrzeug schnell abbremsen, Neutral einlegen, den Motor neu anlassen und den Rückwärtsgang einlegen. Im Leerlauf unterstützen der Motor und die Trägheit des Getriebes die Bremsen bei der Kontrolle des Fahrzeugs an Hängen/Gefällen, was zu einem sichereren Rückwärtsfahren den Hang hinunter führt.

Bei besonders steilen Hängen oder wenn die Last einen hohen Schwerpunkt hat, das Gewicht der Last reduzieren. Beachten: Lasten können sich verlagern. Lasten immer absichern.

Hinweis: Der Workman® hat ausgezeichnete Kletterfähigkeiten. Diese werden durch die Differentialsperre weiter verbessert. Die Fähigkeit, Hänge zu bewältigen, kann durch Hinzufügen von Ballast wie folgt weiter verbessert werden:

- Hinzufügen von Gewichten an der Innenseite der Mulde; dabei sicherstellen, daß die Last abgesichert ist.
- Montieren von Radballast an den Hinterrädern.
- Einfüllen von Flüssigballast (Kalziumchlor) in den Hinterreifen.
- Die Traktion ist besser, wenn kein Beifahrer mitgeführt wird.

BELADEN UND KIPPEN

Gewicht und Position der Nutzlast und des Beifahrers können den Schwerpunkt des Fahrzeugs und sein Fahrverhalten beeinflussen. Um einem Verlust

über die Kontrolle des Fahrzeugs und Verletzungsgefahren vorzubeugen, sind die folgenden Richtlinien zu beachten:

Keine Lasten mitführen, die die auf dem Typenschild angegebene maximale Nutzlast des Fahrzeugs überschreiten.

Für das Fahrzeug stehen verschiedene Kombinationen von Mulden, Bühnen und anderem Zubehör zur Verfügung. Diese lassen sich verschieden gruppieren, um die maximale Kapazität und Vielseitigkeit der Maschine auszunutzen. Die Gesamtabmessungen der Mulde betragen 1,4 x 1,65 m (B x L). Sie kann bis zu 900 kg gleichmäßig verteilter Last tragen.

Lasten verhalten sich je nach Art und Weise, in der sie verladen sind, verschieden. Sand verteilt sich gleichmäßig mit relativ flachem Profil. Andere Gegenstände, wie z.B. Backsteine, Dünger oder Bauholz werden in der Mulde höher gestapelt.



WARNUNG

Die Mulde senkt sich, wenn der Kipphebel nach unten gedrückt wird, auch wenn der Motor abgestellt ist. Abstellen des Motors hindert die Mulde NICHT daran, sich abzusenken. Falls die Mulde nicht unverzüglich heruntergelassen wird, immer die Sicherheitsstange in die Sicherheitsposition bringen, damit die Mulde oben bleibt.



WARNUNG

Wenn die Mulde abgesenkt wird, besteht die Möglichkeit, daß Ihre Hände oder andere Körperteile oder die anderer Personen von der Mulde eingequetscht und verletzt werden. Mit besonderer Vorsicht vorgehen und darauf achten, daß niemand verletzt wird. Außerdem nie auf die Füße Dritter auskippen. Das hört sich vielleicht komisch an, kann aber sehr gefährlich sein.

Höhe und Gewicht der Last üben einen bedeutenden Einfluß auf die Kippfähigkeit des Fahrzeugs aus. Je höher die gestapelte Last, desto einfacher läßt sich ein Umkippen herbeiführen. Unter Umständen stellen Sie fest, daß 900 kg als gestapelte Last zu groß ist. Reduzieren der Nutzlast ist eine Methode zum Vorbeugen gegen Umkippen. Eine weitere Möglichkeit zur Reduktion der Gefahr eines

Umkippen ist die ausgeglichene, möglichst niedrige Verteilung der Last.

Wenn die Last näher an einer Seite als an der anderen liegt, führt auch das zu einem erhöhten Risiko, daß die Maschine auf diese Seite umkippt. Dies trifft besonders beim Wenden zu, wenn sich die Last an der Außenseite des Wendekreises befindet.

Schwere Lasten nie hinter der Hinterachse auflegen. Wenn sich die Last hinter der Hinterachse befindet, reduziert sich die Belastung der Vorderräder, was eine Minderung der Lenkwirkung zur Folge hat. Wenn sich die Last ganz hinten befindet, können sich die Vorderräder sogar vom Boden abheben, wenn das Fahrzeug über Unebenheiten oder hangaufwärts gefahren wird. So verliert das Fahrzeug seine Lenkwirkung und kann nach hinten umkippen.

Als allgemeingültige Regel gilt, Lasten immer gleichmäßig von vorne nach hinten und von Seite zu Seite verteilen.

Lasten, die nicht abgesichert sind oder Flüssiglasten, wie z.B. Sprüherfüllungen, können sich verlagern. Diese Verlagerungen kommen meistens beim Wenden, beim Hangauf- oder -abwärtsfahren, plötzlichen Geschwindigkeitsänderungen oder beim Fahren über unebenes Gelände ins Spiel. Sich verlagernde Lasten können zum Umkippen des Fahrzeugs beitragen. Lasten immer absichern, um einer Verlagerung vorzubeugen. Lasten nie kippen, wenn das Fahrzeug quer zum Hang steht.

Schwere Lasten führen zur Verlängerung des Bremsweges und reduzieren Ihre Fähigkeit, ohne Kipprisiko schnell zu wenden.

Der hintere Ladebereich dient nur dem Mitführen von Nutzlasten und nicht von Passagieren.

GEBRAUCH DER DIFFERENTIALSPERRE

Die Differentialsperre führt zur Verbesserung der Fahrzeugtraktion, indem die Hinterräder gesperrt werden, so daß kein Rad durchdrehen kann. Dies ist besonders beim Befördern schwerer Lasten auf nassem Rasen oder schlüpfrigem Gelände, beim Befahren von Hängen und auf sandigen Flächen nützlich.

Es ist jedoch immer zu beachten, daß es sich hierbei

nur um eine vorübergehende Lösung handelt. Der Gebrauch dieser Sperre ersetzt nicht den sicheren Maschineneinsatz, der schon bezüglich steiler Hänge und schwerer Lasten abgehandelt wurde.

Die Differentialsperre führt dazu, daß sich beide Hinterräder mit der gleichen Drehzahl drehen. Beim Gebrauch der Differentialsperre wird die Fähigkeit, scharf zu wenden, etwas eingeschränkt und kann zum Aufreiben des Grasbodens führen. Die Differentialsperre nur in erforderlichen Fällen, bei geringer Fahrgeschwindigkeit und nur im 1. oder 2. Gang benutzen.



WARNUNG

Das Umkippen oder Rollen des Fahrzeugs an einem Hang führt zu schweren Verletzungen.

- Die zusätzliche Traktion, die aus dem Gebrauch der Differentialsperre resultiert, kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Befahren von zu steilen Hängen, auf denen nicht mehr sicher gewendet werden kann. Beim Gebrauch der Differentialsperre mit größter Vorsicht vorgehen, besonders an steileren Hängen.
- Wenn bei aktivierter Differentialsperre und hoher Fahrgeschwindigkeit schnell gewendet wird und sich das innere Hinterrad vom Boden abhebt, kann es zum Verlust über die Kontrolle des Fahrzeugs kommen, was zum Schleudern führen kann (siehe Abschnitt: Gebrauch der Differentialsperre). Die Differentialsperre nur bei niedriger Geschwindigkeit benutzen.

ALLRADANTRIEB

NUR BEI ALLRADANTRIEB

Der "bedarfsabhängige"-Allradantrieb dieses Fahrzeugs erfordert kein Zuschalten durch den Fahrer. Der Antrieb der Vorderräder wird erst zugeschaltet (Kraftübertragung an die Vorderräder), wenn die Hinterräder Gefahr laufen, ihre Bodenhaftung zu verlieren. Wenn die Kupplung feststellt, daß die Hinterräder durchdrehen, liefert sie Kraft an die Vorderräder, bis die Hinterräder genug Bodenhaftung haben, um das Fahrzeug ohne

Durchdrehen zu bewegen. Dann schaltet das System wieder auf Zweiradantrieb zurück. Diese Vorgangsweise trifft sowohl auf die Vorwärts- wie Rückwärtsfahrt zu. Beim Wenden kommt es dagegen zum etwas ausgeprägteren Schlupf der Hinterräder, bevor den Vorderrädern Kraft zugeführt wird.

TRANSPORTIEREN DES FAHRZEUGS

Zum Abtransport des Fahrzeugs über weitere Entfernungen ist ein Anhänger zu verwenden. Sicherstellen, daß das Fahrzeug ordentlich auf dem Anhänger abgesichert wird. Zum Ausfindigmachen der Verankerungspunkte, siehe Bild 14 und 15.

ABSCHLEPPEN DES FAHRZEUGS

In Notfällen kann das Fahrzeug über kurze Strecken abgeschleppt werden. TORO kann diesen Vorgang jedoch nicht für Routinefälle empfehlen.

Das Abschleppen des Fahrzeugs muß von zwei Personen vorgenommen werden. Ein Abschleppseil in den Löchern im vorderen Rahmen des Chassis festmachen. Den Schalthebel auf Neutral stellen und die Feststellbremse lösen. Muß die Maschine über eine längere Strecke transportiert werden, den Abtransport mit Hilfe eines Anhängers oder Pritschenwagens durchführen.

Hinweis: Die Servolenkung wird nicht funktionieren, weshalb zum Lenken ein größerer Kraftaufwand erforderlich ist.



Bild 14

1. Transportösen im Chassis

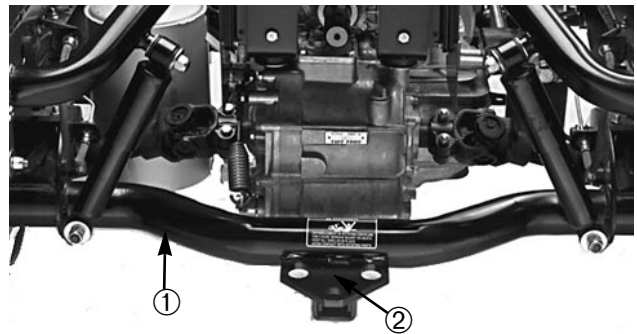


Bild 15

1. Achsrohr

2. Zugplatte (Option)

MITFÜHREN VON ANHÄNGERN



WARNUNG

Zu schnelles Abschleppen kann zum Verlust über die Lenkkontrolle des Fahrzeugs führen. Das Fahrzeug nie schneller als 8 km/h abschleppen.

Der Workman besitzt die Fähigkeit, Anhänger und Zubehör mit größerem Gewicht als das der Zugmaschine abzuschleppen.

Je nach Anwendung gibt es für den Workman verschiedene Zugvorrichtungen. Für Einzelheiten Ihren TORO-Vertragshändler kontaktieren.

Wenn eine Zugvorrichtung benutzt wird, die mit dem hinteren Achsrohr verschraubt ist, kann Ihr Workman Anhänger oder Zubehör mit einem Brutto-Anhängergewicht von bis zu 680 kg abschleppen. Anhänger immer mit 60% der Last vorne im Anhänger beladen. So werden ca. 10% des Brutto-Anhängergewichts (max. 90 kg) auf die Zugvorrichtung des Fahrzeugs verlagert.

Beim Schleppen von Anhängern mit normaler Zugvorrichtung oder mit "5. Rad", deren Bruttogewicht über 900 kg liegt, entweder eine Chassis-montierte Zugstange (mit einer Nennleistung von 1590 kg Brutto-Anhängerkapazität) oder einen "5. Rad-Satz" mit Bremsung verwenden. Wenn Anhänger mit Bruttogewicht über 900 kg vom Workman geschleppt werden, müssen diese mit eige-

nen Bremsen ausgerüstet sein.

Beim Mitführen von Lasten oder beim Abschleppen von Anhängern (Zubehör), das Fahrzeug und den Anhänger nicht überlasten. Überlastung kann zu geminderter Leistung oder Defekten an den Bremsen, Achsen, Motor, Hinterachse, Lenkung, Fahrwerk, Karosserie oder Reifen führen.

Wichtig: Zur Reduktion der Gefahr eines Antriebsschadens, die niedrige Übersetzung wählen.

Beim Schleppen von Zubehör mit "5. Rad", wie z. B. den Fairway-Aerifizierer, immer die mit dem "5. Rad-Satz" mitgelieferte Stange verwenden, um einem Abheben der Vorderräder vorzubeugen, wenn die Bewegung des Zubehörs plötzlich irgendwie eingeschränkt wird.

Wartung

Tägliche Wartungsmaßnahmen


Die folgenden Punkte täglich kontrollieren:

- Funktion der Sicherheitsschalter
- Funktion der Dienst- und Feststellbremsen
- Kraftstoffstand
- Funktion des Gaspedals
- Funktion der Kupplung & des Schalthebels
- Motorölstand
- Ölstand in der Antriebsachse
- Flüssigkeitsstand im Kühlsystem
- Bremsflüssigkeitsstand
- Luftfilter (Staubschale & Ablenker)(häufiger unter besonders schmutzigen oder staubigen Umständen)
- Ungewöhnliches Motorgeräusch
- Reifendruck
- Kühlergitter/Reinigungsklappe
- Hydraulische Schläuche auf Defekt
- Flüssigkeitslecks
- Funktion der Anzeigen
- Alle Schmierstellen einfetten/ölen (auch unverzüglich nach jeder Wäsche)
- Lackschäden ausbessern

Wartungsplan

Empfohlene Wartungsintervalle (Minimum)

Wartungsmaßnahme	Wartungsintervall & Service					
Batteriefüllstand/Kabel anschlüsse prüfen ‡Motoröl und -filter wechseln	Alle 50 Stunden	Alle 100 Stunden	Alle 200 Stunden	Alle 400 Stunden	Alle 800 Stunden	
Alle Schmierstellen einfetten/ölen Zustand und Abnutzung der Reifen kontrollieren †Motoröl und -filter wechseln Kühlsystemschräuche kontrollieren						
†Kabeleinstellungen prüfen †Lichtmaschine und Treibriemen prüfen Luftfilter warten Schutzmanschette an der Vorderachse prüfen (Allradantrieb) Motordrehzahl prüfen (Leerlauf und Vollgas) †Radmuttern auf korrektes Drehmoment festziehen						
Vorspur der Vorderräder prüfen Feststellbremse kontrollieren und warten Kraftstoffleitungen kontrollieren Filter der elektrischen Kraftstoffpumpe wechseln †Zylinderkopfschrauben auf korrektes Drehmoment festziehen und Ventile einstellen						
†Filter in der Antriebsachse wechseln Öl in der Antriebsachse wechseln Sieb in der Antriebsachse reinigen Öl im Frontdifferential wechseln (bei Allradantrieb) Vorderradlager mit Fett packen (bei Zweiradantrieb)						
‡ Erstes Einfahren nach 10 Stunden † Erstes Einfahren nach 50 Stunden						
Alle Sicherheitsschalter austauschen Kühlsystem ausspülen und die Flüssigkeit erneuern Den Kraftstofftank ablassen und aus-spülen Die Bremsflüssigkeit wechseln.	Jährliche Empfehlungen Punkte sind alle 1200 Betriebs-stunden oder alle zwei Jahre zu empfehlen, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt.					

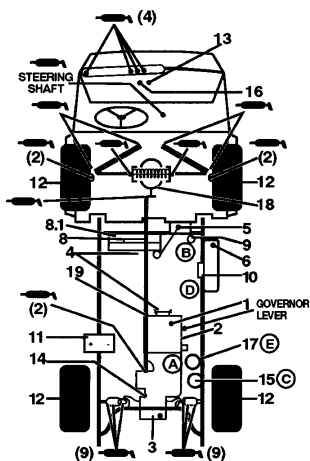

WORKMAN 4300-D SCHNELLREFERENZ

Prüfen/Warten

- | | |
|---|---|
| 1. Motorölstand | 10. Kraftstofffilter |
| 2. Motoröl ablassen | 11. Batterie |
| 3. Antriebsachse/Hydraulikölstand (Meßstab) | 12. Reifendruck—max. 1,4 kg/cm ² vorne
1,3 kg/cm ² hinten (61 cm Reifen) |
| 4. Treibriemen (Regler, Wasserpumpe,
Hydraulikpumpe) | 13. Sicherungen (Beleuchtung 10A, Zündung
7,5 A, Armaturenbrett-Zubehör 7,5 A) |
| 5. Kühlmittelstand | 14. Hydrauliksieb |
| 6. Kraftstoff | 15. Hydraulikölfilter |
| 7. Schmierstellen (37) 100 Stunden | 16. Bremsflüssigkeit |
| 8. Kühlergitter | 17. Wasserabscheider |
| 8.1 Kühlerreinigungsklappe | 18. Differentialölstand |
| 9. Luftfilter | 19. Allradantriebswelle |

FLÜSSIGKEITSANGABEN/WECHSELINTERVALLE

	Flüssigkeitsart	Füllmenge	Wechselintervalle		Filter Teil-Nr.
			Flüssigkeit	Filter	
Motoröl	SAE 10W 30 CD	3,7 l	100 Std.	100 Std.	67-4330
Getriebe-/Hydrauliköl	Dextron II ATF	7,1 l	800 Std.	800 Std.	54-0110
Luftfilter	Alle 50 Stunden reinigen			200 Std.	33-1300
Kraftstoff >0 °C	Nr. 2-D	26,5		400 Std.	63-8300
Kraftstoffpumpe	—	—	—	400 Std.	43-2550
Kühlmittel 50:50 Mischung Ethylenglykol/Wasser	—	4,3	1200 Std.		
Sieb	—	—	Alle 800 Std. reinigen		87-3990
Differentialöl	—	0,95 l	800 Std.	—	—

BEI STARKER BEANSPRUCHUNG SIND DIE WARTUNGSMASSNAHMEN ZWEIMAL SO HÄUFIG ZU TREFFEN

SCHMIEREN VON LAGERN UND BÜCHSEN



WARNUNG

Vor Durchführung irgendwelcher Einstellungs- oder Wartungsmaßnahmen an der Maschine zuerst immer den Motor abstellen, die Feststellbremse aktivieren und den Zündschlüssel ziehen. Alle Lasten aus der Flachmulde oder anderem Zubehör entfernen, bevor die Mulde angehoben wird. Erst unter der angehobenen Mulde arbeiten, wenn der Sicherheitsständer an der feststehender Zylinderstange aufgestellt ist. Vor Arbeitsbeginn unter der angehobenen Mulde den Sicherheitsständer immer in die AB-Stellung drehen.

Das Fahrzeug ist mit 18 Schmiernippeln versehen, die regelmäßig mit Nr. 2 Allzweckschmierfett auf Lithiumbasis abgeschmiert werden müssen. Wenn die Maschine unter normalen Betriebsbedingungen läuft, alle Lager und Büchsen alle 100 Betriebsstunden abschmieren. Wenn das Fahrzeug stärker als normal beansprucht wird, häufiger schmieren.

Die Schmierstellen und -mengen sind wie folgt: Enden der Spurstange (4) (Bild 16); Kugelgelenke vorne (4) (Bild 16); Antriebswellen hinten (6) (Bild 17); Gelenkbüchsen vorne (2) (Bild 18); Mittlere Antriebswelle–nur bei Allradantrieb (3) (Bild 19); Pedalgelenke (4) (Bild 20); Lenkwelle (1) (Bild 21) und Gaspedalarm (1) (Bild 22).

WICHTIG: Beim Abschmieren der Antriebs- spindel-Gelenkwellenlagerkreuze solange Fett pumpen, bis es aus allen 4 Schalen an jedem Kreuz ausdringt.

1. Die Schmiernippel sauber wischen, um einem Eindringen von Fremdkörpern in Lager oder Büchsen vorzubeugen.
2. Schmierfett in Lager oder Büchsen pumpen.
3. Überflüssiges Fett abwischen.

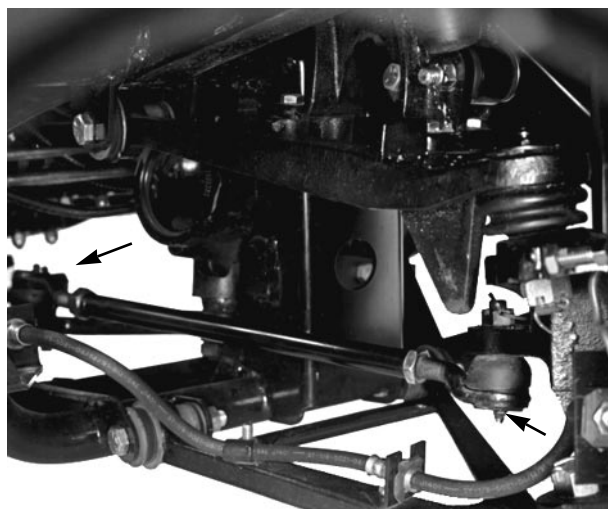


Bild 16

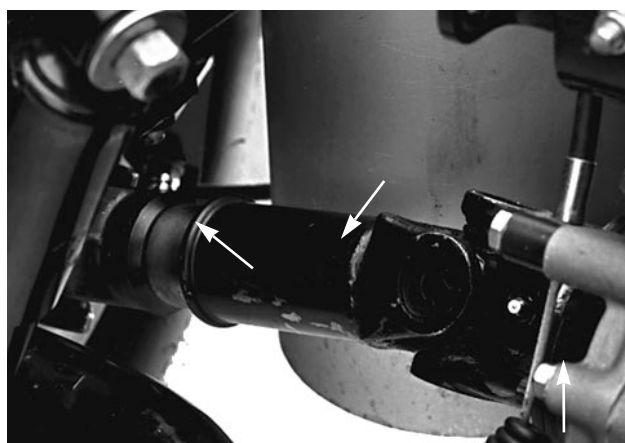


Bild 17

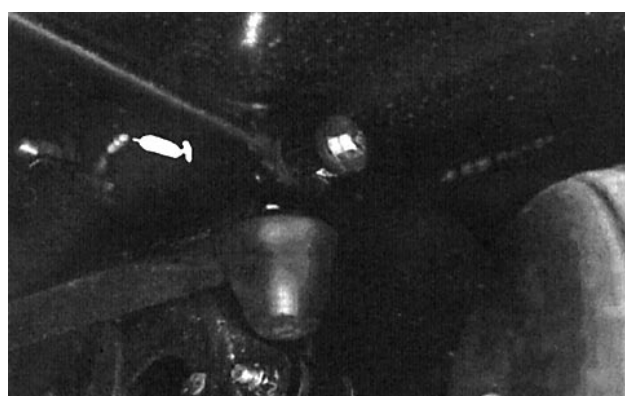


Bild 18

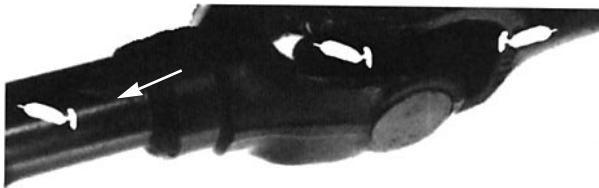


Bild 19

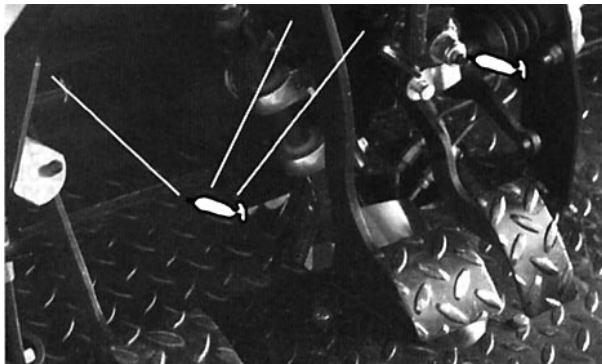


Bild 20



Bild 21

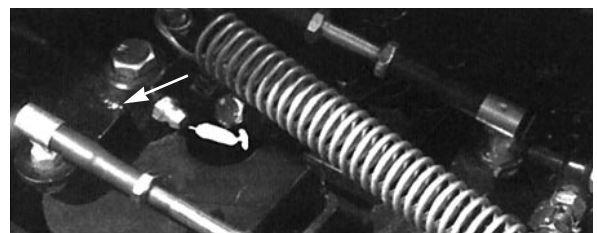


Bild 22

WICHTIG

Schwerer Einsatz

Wenn das Fahrzeug unter den unten aufgeführten Bedingungen eingesetzt wird, sind die Wartungsmaßnahmen zweimal so häufig durchzuführen.

- Sandflächeneinsatz
- Betrieb bei kalter Witterung (unter 0° C)
- Anhänger- oder "5. Rad"-Einsatz
- Häufiger Einsatz auf staubigen Wegen
- Häufiger Einsatz bei Maximum Bruttogewicht
- Baustelleneinsatz
- Nach längerem Betrieb unter schlammigen, sandigen, nassen oder ähnlich schmutzigen Bedingungen sind die Bremsen zu kontrollieren und zu reinigen; ebenfalls die Hinterachse so bald wie möglich abschmieren. So wird der Verschleißwirkung von reibendem Material entgegengewirkt.
- Bei regelmäßigem, besonders anspruchsvollem Einsatz sind alle Schmiernippel täglich abzusmieren; gleichfalls den Luftfilter täglich kontrollieren, um schwerer Abnutzung vorzubeugen.

VORSICHT

Nur fachkundiges und dazu bevollmächtigtes Personal darf mit der Wartung, Instandsetzung, Einstellung oder Kontrolle dieses Fahrzeugs beauftragt werden.

Brandgefahren vermeiden und ein Feuerlöschgerät im Wartungsbereich zur Hand haben. Kraftstoff-, Batterie- oder Kühlwasserlecks nie mit offenem Licht prüfen. Nie offene Behälter mit Kraftstoff oder brennbaren Flüssigkeiten zum Reinigen von Maschinenteilen verwenden.

Nach Abschluß der Wartungsmaßnahmen den Sicherheitsständer entfernen, in seine Ruhelage bringen und die Flachmulde absenken.

WARNUNG

Vor Durchführung irgendwelcher Einstellungen oder Wartungsmaßnahmen an der Maschine immer zuerst den Motor abstellen, die Feststellbremse aktivieren und den Zündschlüssel ziehen. Alle Lasten aus Flachmulde oder von anderem Zubehör entfernen, bevor die Mulde angehoben wird. Erst unter der angehobenen Mulde arbeiten, wenn der Sicherheitsständer in der AB-Stellung ist.

GEBRAUCH DES MULDEN-SICHERHEITSSTÄNDERS

1. Die Flachmulde soweit anheben, bis die Hubzylinder voll ausgefahren sind.
2. Den Mulden-Sicherheitsständer aus seiner Ruhestellung an der Oberseite des Rückenlehnen U-Profils am Workman (Bild 23) entfernen.
3. Den Muldenständer an die Zylinderstange drücken, wobei die Ständernasen am Ende des Zylinderrohrs und am Zylinderstangenende ruhen (Bild 24).
4. Zum Lagern des Muldenständers den Zylinderständer entfernen und auf den Bolzen an der Oberseite des Rückenlehnen U-Profils schieben.
5. Den Muldenständer immer von außen installieren oder entfernen.

6. Nie versuchen, die Mulde abzusenken, solange der Ständer am Zylinder angebracht ist.

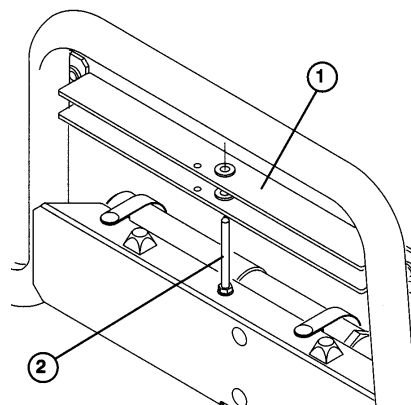


Bild 23

1. Muldenständer
2. Lagerbolzen

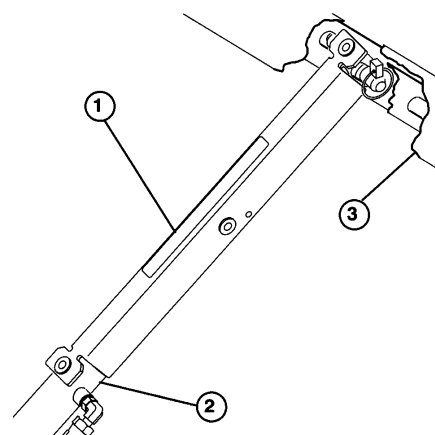


Bild 24

1. Muldenständer
2. Zylinderrohr
3. Flachmulde

AUFBOCKEN DES FAHRZEUGS

1. Wenn die Maschine auf einem Heber steht, darf der Motor nicht angelassen werden, da die Vibrationen des Motors oder Raddrehungen ein Herunterfallen vom Heber herbeiführen können.
2. Die Arbeit unter dem Fahrzeug erst aufnehmen, wenn das Fahrzeug mit Achsständern abgesichert ist. Das Fahrzeug könnte sonst vom Heber herunterfallen und Personen unter dem Fahrzeug verletzen.
3. Der Ansatzpunkt für den Wagenheber an der

Vorderseite des Fahrzeugs befindet sich unter dem mittleren, vorderen Rahmenträger und hinten unter dem Achsrohr.

4. Beim Aufbocken der Vorderseite des Fahrzeugs immer einen 50 x 100 mm Block (oder ähnliches Material) zwischen Hebewerkzeug und Fahrzeugrahmen plazieren.



Bild 25

1. Ansatzpunkt vorne

Stellen für ausgewählte Wartungsmaßnahmen

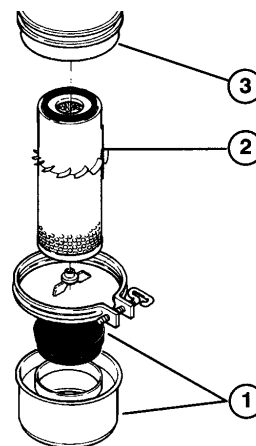


Bild 27

1. Staubschale & Schalldämpfer
2. Filterpatrone
3. Luftfiltergehäuse



Bild 26

1. Ansatzpunkte hinten

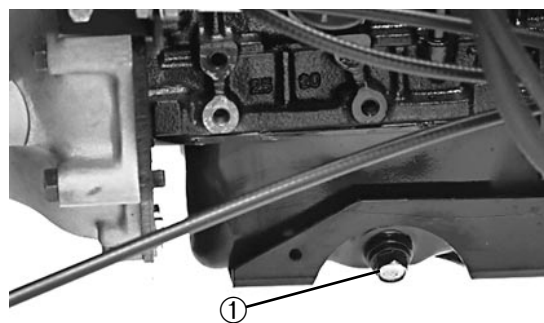


Bild 28

1. Motorölfilter



Bild 29

1. Motorölfilter

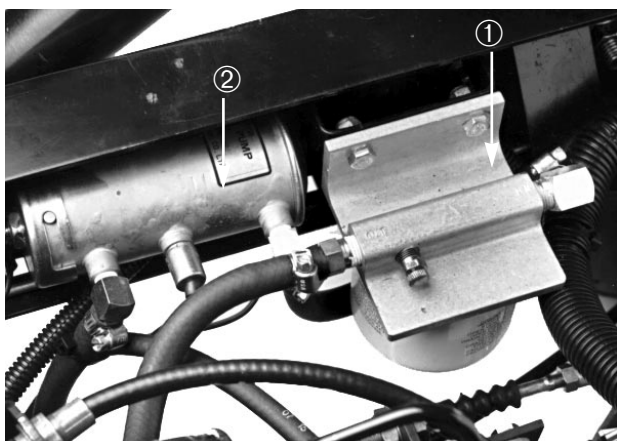


Bild 30

1. Filtre à carburant/séparateur d'eau
2. Vis de purge

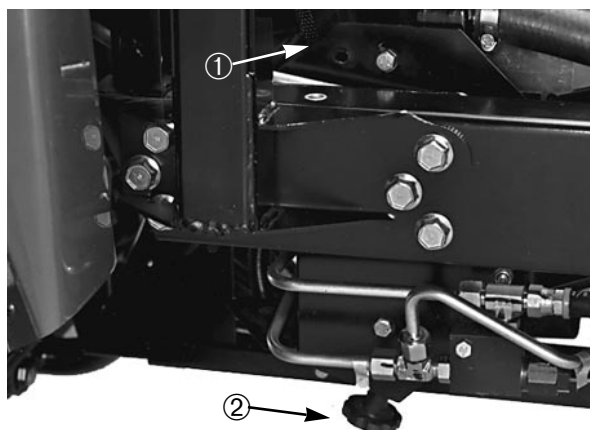


Bild 33

1. Abdeckung—Kühlergitter
2. Reinigungsklappe

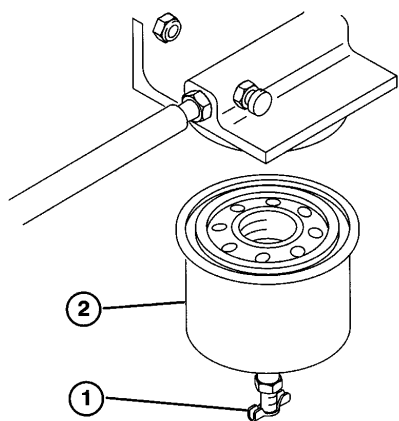


Bild 31

1. Ablasschraube
2. Filterkanister



Bild 34

1. Kühlerdeckel
2. Deckel—Ausdehnungstank

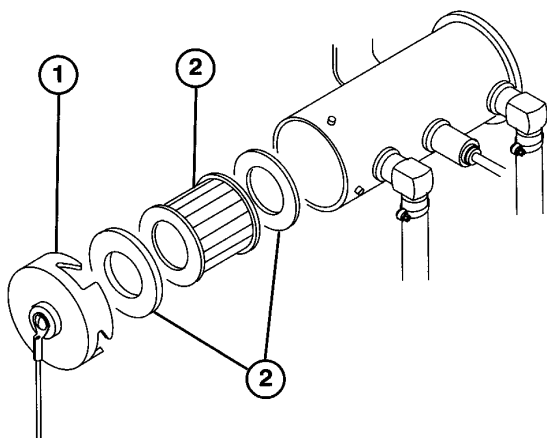


Bild 32

1. Abdeckung—Kraftstoffpumpe
2. Filte
3. Dichtngr

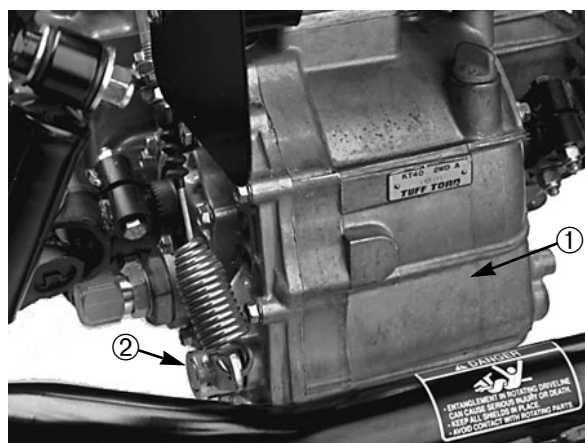


Bild 35

1. Hydraulikbehälter
2. Ablasschraube

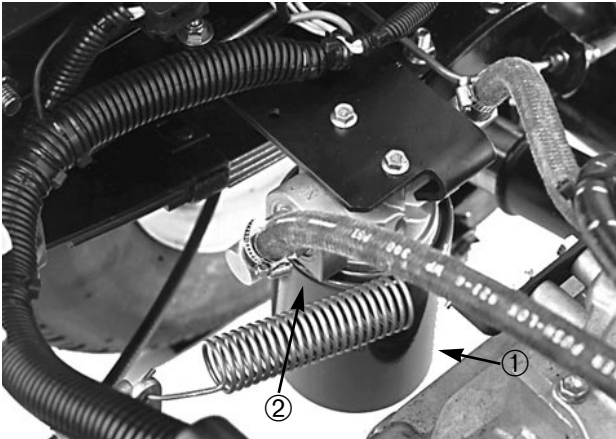


Bild 36

1. Hydraulikfilter 2. Dichtung

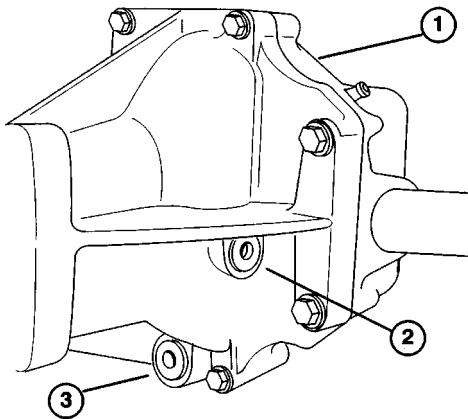


Bild 37

1. Frontdifferential
2. Füllschraube
3. Ablasschr

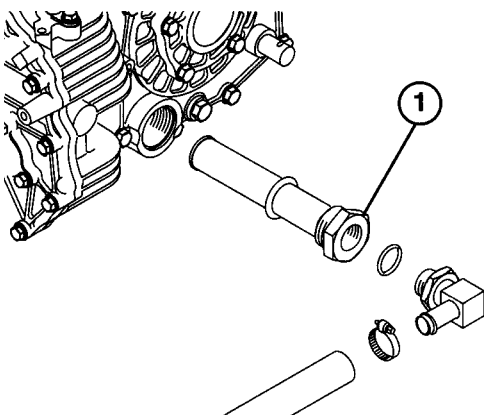


Bild 38

1. Hydrauliksieb

AUSRICHTEN DER VORDER- RÄDER

Die Ausrichtung der Vorderräder alle 600 Betriebsstunden oder einmal jährlich kontrollieren.

1. Die Mitte-zur-Mitte-Distanz (auf Achsenhöhe) an Vorder- und Rückseite der Lenkräder messen. Die Abmessungen vorne und hinten müssen sich bis auf 3 mm gleichen.

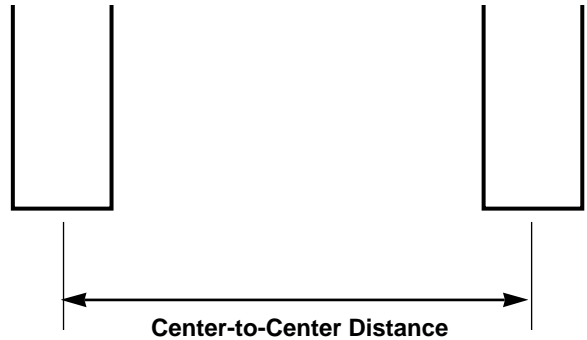


Bild 39

2. Zum Einstellen die Klemmutter an beiden Spurstangenenden lockern.

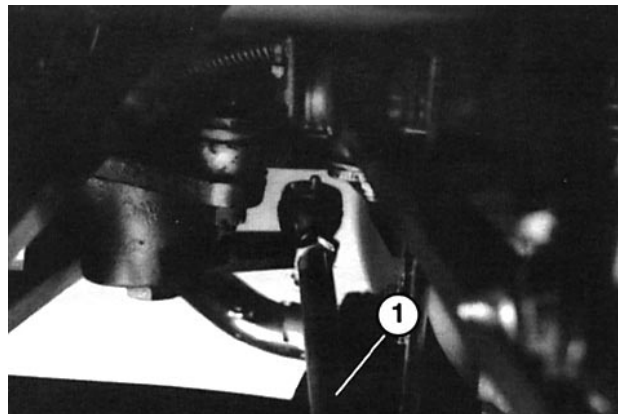


Bild 40

1. Spurstange

3. Die Spurstange zum Ein- oder Ausstellen der Räder drehen.
4. Die Spurstangen-Klemmschrauben nach korrekter Einstellung wieder festziehen.

ANHEBEN DER MULDE IN NOT-FÄLLEN (ohne Anlassen des Motors)

Die Mulde läßt sich in Notfällen durch Drehen des Anlassers und Halten des Hubhebels anheben. Den Anlasser für 15 Sekunden drehen und dann für 1 Minute abkühlen lassen, bevor der nächste Vorgang durchgeführt wird.

Wenn sich der Motor nicht drehen läßt, müssen Last und Mulde (Zubehör) zum Warten des Motors oder der Hinterachse entfernt werden.

SICHERUNGEN

Das elektrische System wird von drei Sicherungen geschützt. Diese Sicherungen befinden sich unter der rechten Seite des Armaturenbretts.

SICHERUNGEN

OFFEN	—
BELEUCHTUNG & HUPE	10 A
ZÜNDUNG	7,5 A
ARMATUREN	7,5 A



Bild 41

1. Sicherungsblock

der Oberseite der Batterie gekennzeichnet.



WARNUNG

Anlassen des Motors mit einem zweiten Fahrzeug als Starthilfe kann u.U. gefährlich sein. Um Verletzungen oder Schäden am Stromkreis vorzubeugen, sind die folgenden Warnungen zu beachten:

- Nie versuchen, die Maschine mit einer externen Stromquelle über 15 V DC zu starten. Dadurch würde der Stromkreis der Maschine zerstört.
- Nie versuchen, eine Maschine mit entladener Batterie, die eingefroren ist, zu starten. Dies könnte zu Bruchschäden führen, bzw. sie könnte sogar explodieren.
- Beim Starten mit Hilfe einer externen Stromquelle alle Batteriewarnungen beachten.
- Sicherstellen, daß Ihre Maschine keinen Kontakt mit dem Starthilfe-Fahrzeug hat.
- Anschluß der Kabel an den falschen Polen kann zu Verletzungen und/oder Schäden am Stromkreis der Maschine führen.

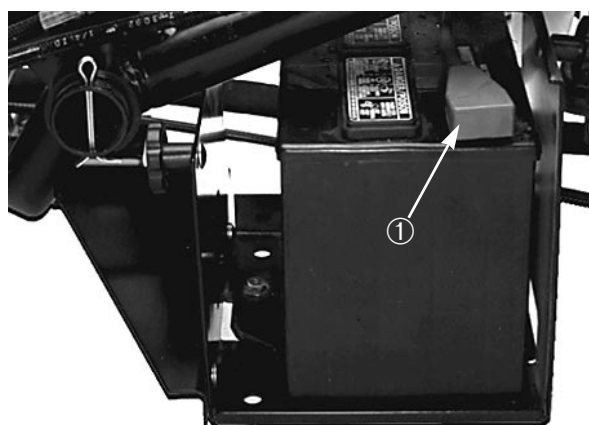


Bild 42

1. Plus (+)-Kabel

STARTHILFE-VORGANG

1. Die Schraubräder lösen, mit denen die Batterieabdeckung am Batterieunterteil befestigt wird, und die Abdeckung abschieben.
2. Die Plus (+)-Pole beider Batterien mit einem Starthilfekabel verbinden. Die Pluspole der Batterien sind u.U. mit einem “+”-Symbol auf
3. Ein Ende des Starthilfekabels am Minuspol (–) der Batterie im Starthilfefahrzeug anklebmen. Das Minuskabel hat eine “NEG”-Kennzeichnung auf der Abdeckung. Das andere Ende des Starthilfekabels nicht am Minuspol der entladenen Batterie sondern am Motor anklebmen. Das Starthilfekabel unter keinen Umständen am Kraftstoffsystem anklebmen.

4. Den Motor des Starthilfe-Fahrzeugs anlassen. Für einige Minuten laufen lassen, dann Ihren Motor anlassen.
5. Zuerst das Minuskabel von Ihrem Motor abklemmen, dann von der Batterie im zweiten Fahrzeug.
6. Die Abdeckung der Batterie wieder auf dem Batterieunterteil anbringen und die Schraubräder festziehen.

KENNZEICHNUNG UND BESTELLUNGEN

MODELL- UND SERIENNUMMERN

Der WORKMAN® hat zwei Kennzeichnungen: Eine Modell- und eine Seriennummer. Diese Nummern werden auf ein Typenschild aufgestanzt, das sich auf der rechten Rahmenseite unter dem Armaturenbrett befindet. In allem Schriftverkehr bezüglich der Maschine immer die korrekte Modell- und Seriennummer angeben, um den Erhalt der korrekten Angaben oder Ersatzteile sicherzustellen.

Zum Bestellen von Ersatzteilen von Ihrem TORO-Vertragshändler die folgenden Angaben machen:

1. Modell- und Seriennummer.
2. Teilnummer, Beschreibung und Menge der gewünschten Teile.