



Ladsæt
Workman® GTX-arbejdskøretøj
 Modelnr. 07046


Monteringsvejledning

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkerne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle skadeområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

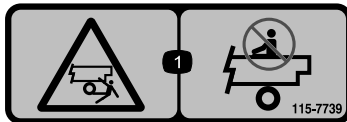

decal115-7739

115-7739

1. Nedstyrtningsfare, knusningsfare – køр ikke med passagerer.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Højre ladstøtte Venstre ladstøtte Flangehovedbolt (5/16" x 3/4") Spændeskive	1 1 8 8	Montering af ladstøtterne.
3	Støttepindsbeslag Seks-kantbolt (3/8" x 2 1/2") Låsemøtrik (3/8")	1 2 2	Monter støttepindsbeslaget (til serienummer 410500000 og senere).
4	Bolt (1/2" x 4 1/2") Flangemøtrik	2 2	Montering af ladet.




1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk for maskinen, og tag nøglen ud.

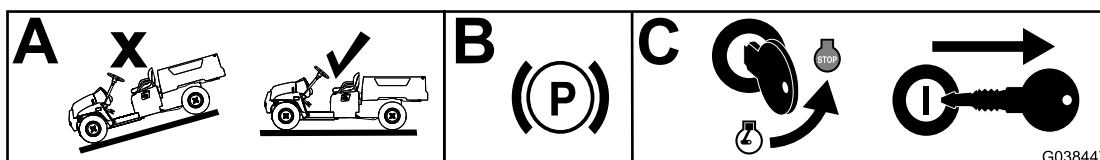

Figur 1

g038447

2


Montering af ladstøtterne

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Højre ladstøtte
1	Venstre ladstøtte
8	Flangehovedbolt (5/16" x 3/4")
8	Spændeskive

Fremgangsmåde

1. Ret hullerne i hver af ladstøtte ind efter gevindindsatserne i bunden af ladet (Figur 2).
2. Fastgør ladstøtterne til ladet ved hjælp af 8 flangehovedbolte (5/16" x 3/4") og 8 spændeskiver (Figur 2).
3. Tilspænd flangehovedboltene med et moment på 15 til 17 Nm.

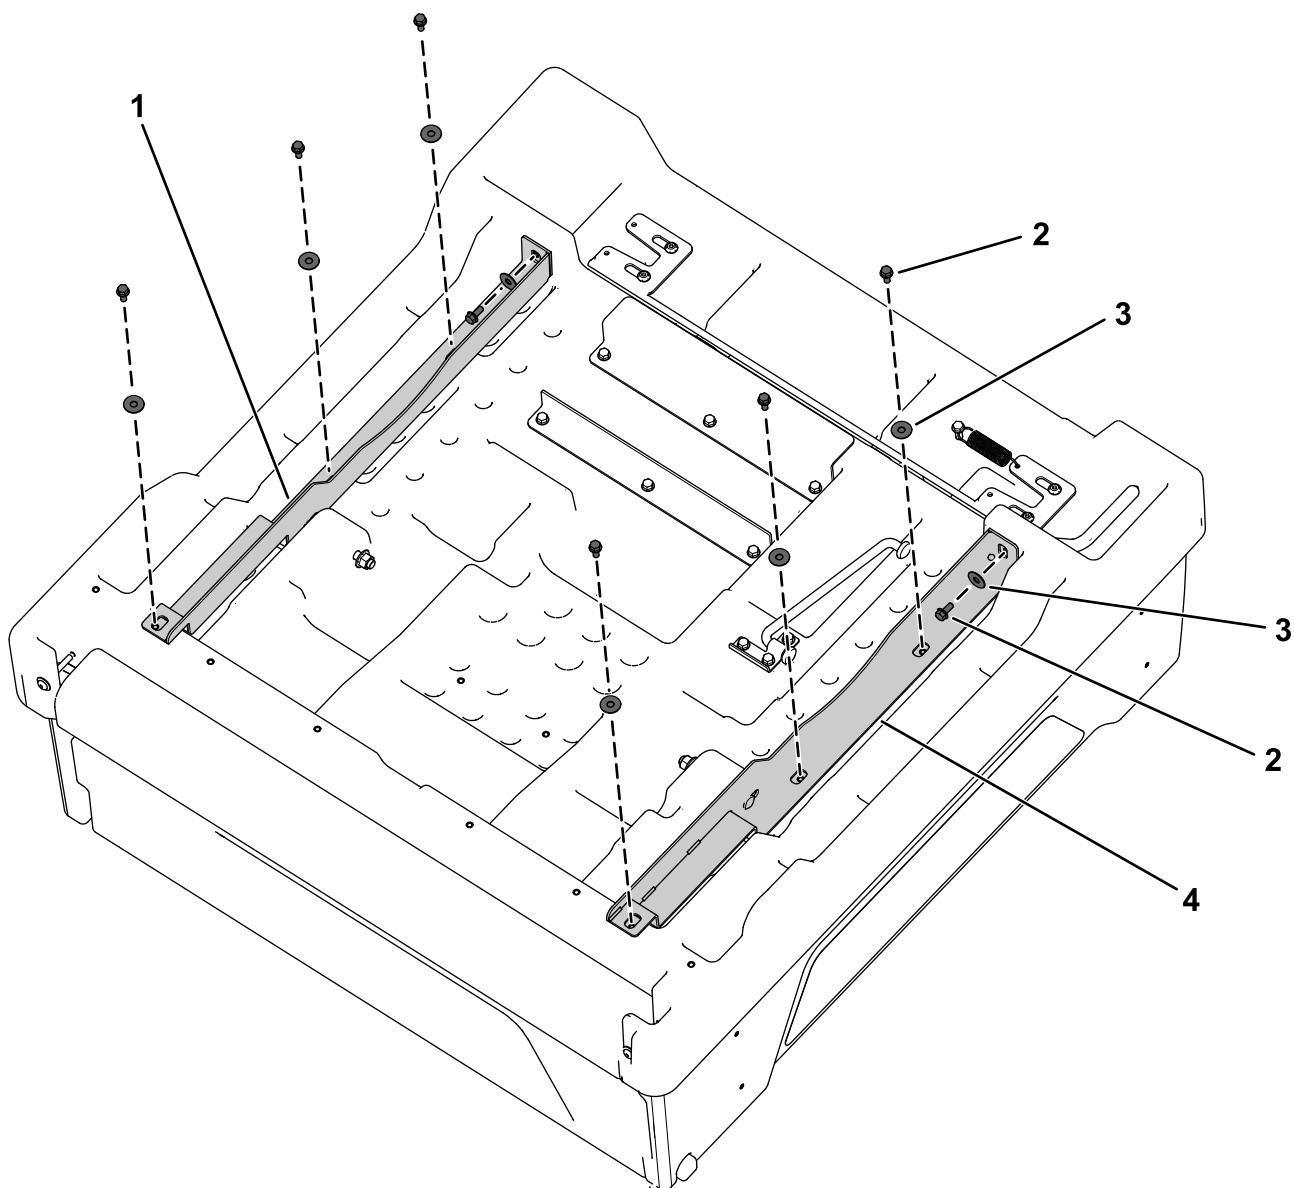

g322754

Figur 2

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Højre ladstøtte | 3. Spændeskive |
| 2. Flangehovedbolt (5/16" x 3/4") | 4. Venstre ladstøtte |

3

Montering af støttepindsbeslaget


Til serienummer 410500000 og senere

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Støttepindsbeslag
2	Sekskantbolt ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ ")
2	Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")

Fremgangsmåde

1. Fastgør støttepindsbeslaget til maskinstellet ved hjælp af 2 sekskantbolte ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ ") og 2 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist på [Figur 3](#).
2. Tilspænd de 2 sekskantbolte ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ ") til 41 Nm.

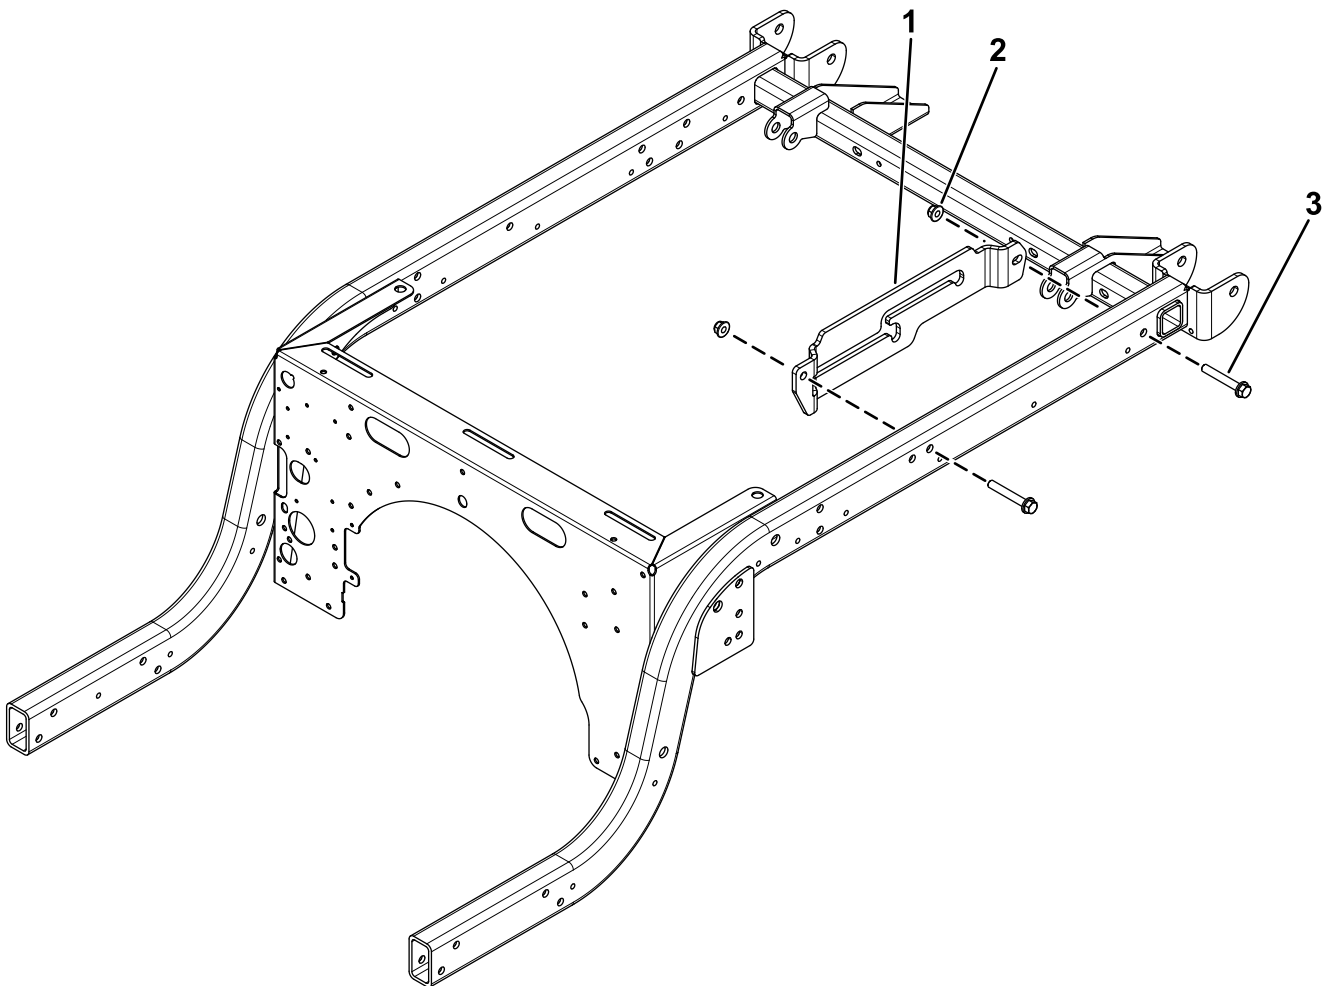

Figur 3

g377340

1. Støttepindsbeslag
2. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")

3. Sekskantbolt ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ ")

4


Montering af ladet

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Bolt ($\frac{1}{2}$ " x $4\frac{1}{2}$ ")
2	Flangemøtrik

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud.
2. Vend ladet, så aksebeslaget og støttepinden vender nedad.
3. Brug løfteudstyr på ladets forende og bagende til at hæve ladet, og ret det derefter ind over maskinens stel med aksebeslaget bagtil (Figur 4).

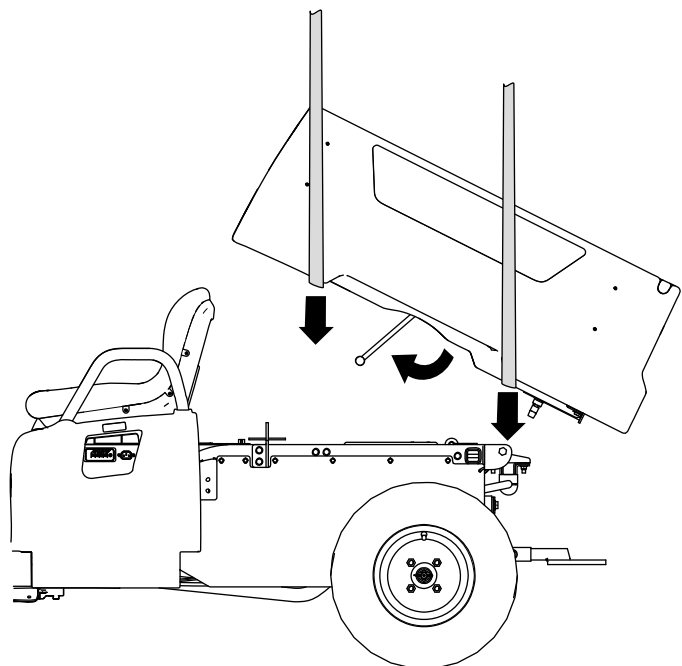


Figur 4

g191339

4. Juster løfteudstyrets højde og position, så støttepindens korte ben er rettet ind efter nøglehullet ved enden af indgangen til støttepinden i venstre stelkanal eller støttepindsbeslag (Figur 5).

Bemærk: Du skal dreje ladet ved hjælp af løfteudstyret for at kunne rette støttepinden ind efter nøglehullet.

5. Sving støttepinden fremad, og før pindens korte ben ind gennem nøglehullet (Figur 5).

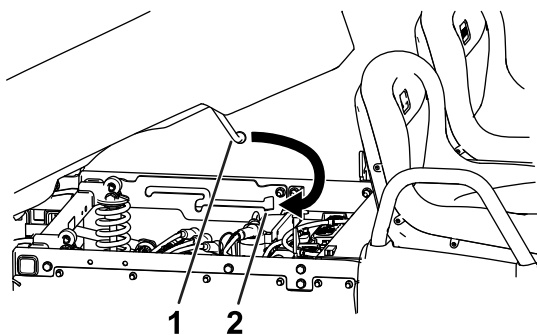


Figur 5

g191980

1. Støttepind
2. Nøglehul (indgang til støttepind)

6. Flyt ladet og støttepinden bagud, indtil aksebeslaget er rettet ind over den bageste stelkanal.
7. Sænk forsigtigt ladet, indtil hullerne i aksebeslagene er rettet ind efter monteringshullerne til ladstøtterne (Figur 6).

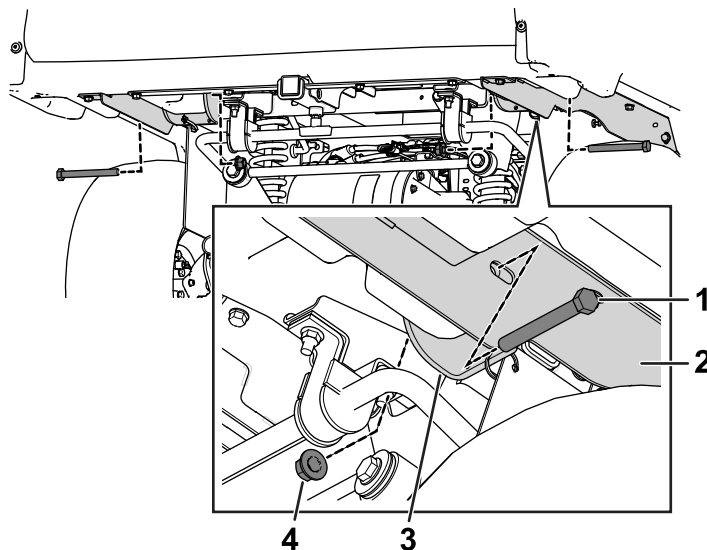

Figur 6

g191148

1. Bolt ($\frac{1}{2}$ " x $4\frac{1}{2}$ ")
2. Ladstøtte
3. Aksebeslag
4. Flangemøtrik

8. Brug 2 bolte ($\frac{1}{2}$ " x $4\frac{1}{2}$ ") og 2 flangemøtrikker til at fastgøre højre og venstre ladstøtte på aksebeslagene (Figur 6).
9. Tilspænd 2 flangemøtrikkerne til et moment på 16 til 19 N·m.

5

Justering af ladets låse

Kræver ingen dele


Fremgangsmåde

Hvis ladets låse ikke er justeret korrekt, vibrerer ladet op og ned, når du kører maskinen. Du kan justere låsestifterne, så låsene fastgør ladet forsvarligt til chassiset.

1. Kontroller, at ladet låser.

Bemærk: Hvis ladet ikke låser, er ladets låsestykke sandsynligvis for lavt. Hvis ladet låser, men vibrerer op og ned under kørsel, er ladets låsestykke sandsynligvis for højt.


2. Træk håndtaget til venstre på ladets inderside mod dig, og løft ladet op ([Figur 7](#)).

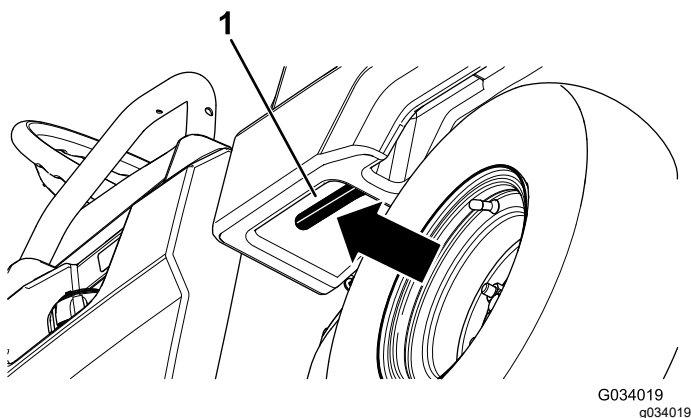

Figur 7

1. Ladhåndtag


3. Træk støttepinden ind i aflæsningspositionens forsænkede åbning for at fastgøre ladet i aflæsningsposition ([Figur 8](#)).

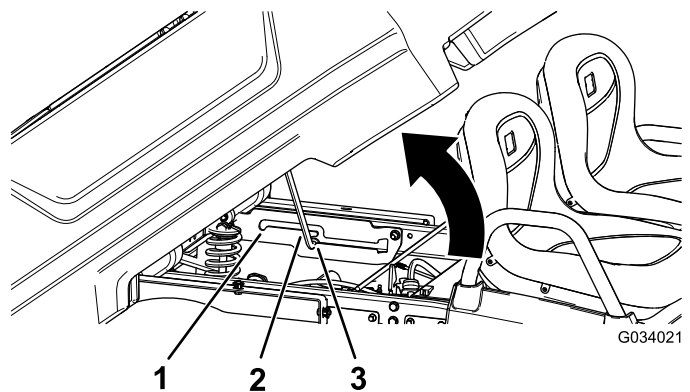

Figur 8

1. Servicepositions forsænkede åbning
2. Støttepind
3. Aflæsningspositionens forsænkede åbning

4. Løsn de 2 bolte på ladets låsestykke, og flyt låsestykket op eller ned, afhængigt af om låsestykket er for højt eller for lavt ([Figur 9](#)).

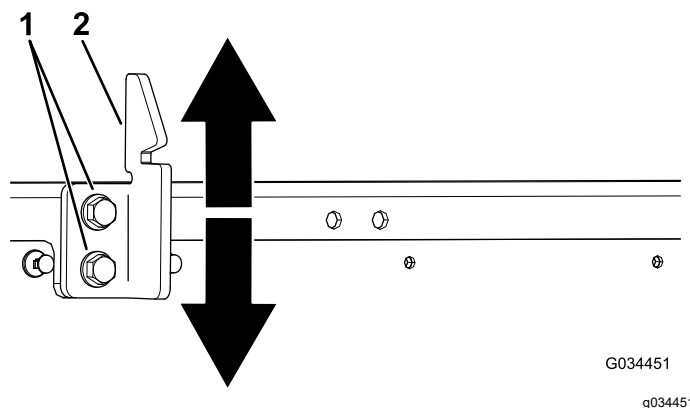

Figur 9

1. Bolt
2. Ladets låsestykke

5. Stram de 2 bolte på ladets låsestykke ([Figur 9](#)).
6. Kontroller, at justeringen er korrekt ved at låse ladet flere gange.

Bemærkninger:



Count on it.