



Kuljetuslavasarja
Workman® GTX -työajoneuvo
 Mallinro: 07046


Asennusohjeet

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat



Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaurioalueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

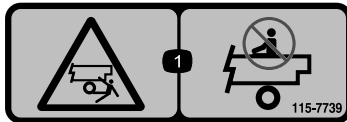

115-7739

decal115-7739

1. Putoamis- ja murskautumisvaara: älä kuljeta matkustajia.

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
2	Kuljetuslavan oikea tuki Kuljetuslavan vasen tuki Laippakantapultti (5/16 × ¾ tuumaa) Aluslaatta	1 1 8 8	Kuljetuslavan tukien asennus
3	Kannatintangon kannatin Kuusiopultti (¾ × 2-½ tuumaa) Lukkomutteri (¾ tuumaa)	1 2 2	Kannatintangon kannattimen asennus (koneet, joiden sarjanumero on 410500000 tai suurempi)
4	Pultti (½ × 4-½ tuumaa) Laippamutteri	2 2	Kuljetuslavan asennus




1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.

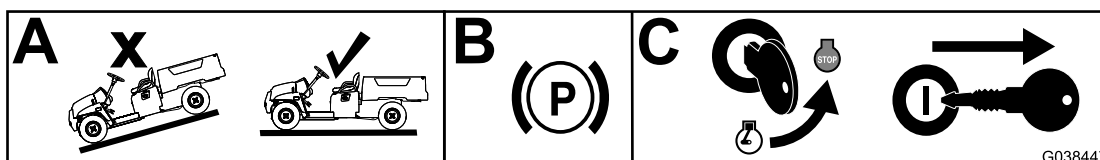

Kuva 1

g038447

2


Kuljetuslavan tukien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kuljetuslavan oikea tuki
1	Kuljetuslavan vasen tuki
8	Laippakantapultti (5/16 × ¾ tuumaa)
8	Aluslaatta

Ohjeet

1. Kohdista kummankin kuljetuslavan tuen reiät kuljetuslavan alaosaan oleviin kierreholkkeihin ([Kuva 2](#)).
2. Kiinnitä kuljetuslavan tuet kuljetuslavaan kahdeksalla laippakantapultilla (5/16 × ¾ tuumaa) ja kahdeksalla aluslaataalla ([Kuva 2](#)).
3. Kiristä laippakantapultit momenttiin 15–17 N·m.

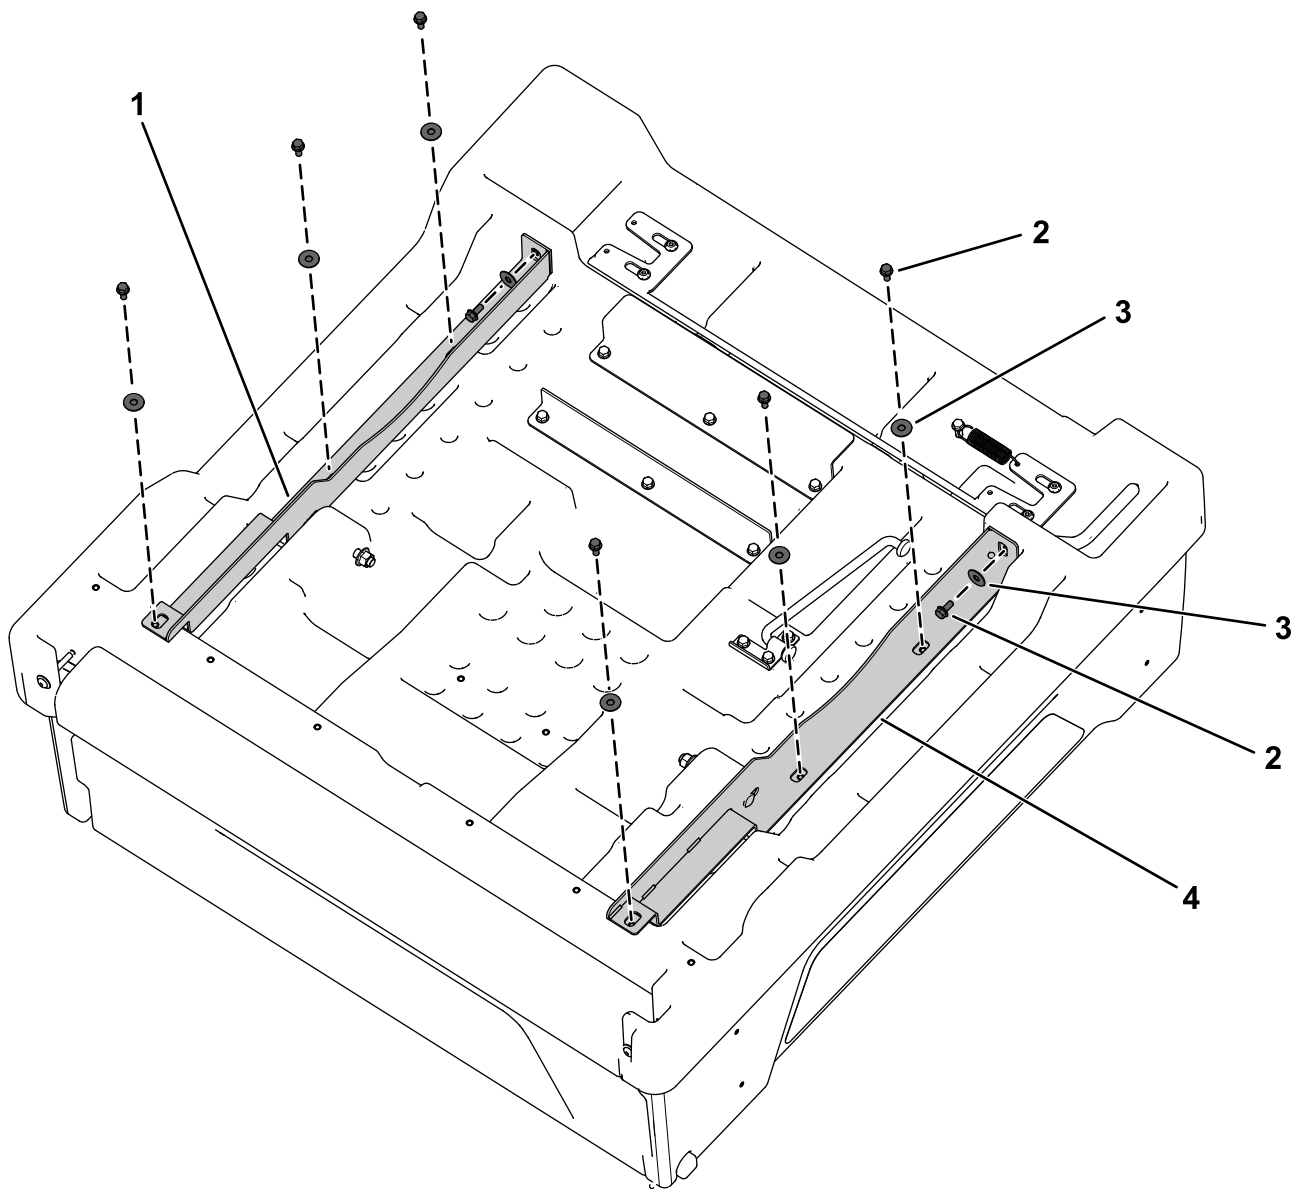

g322754

Kuva 2

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Kuljetuslavan oikea tuki | 3. Aluslaatta |
| 2. Laippakantapultti (5/16 × ¾ tuumaa) | 4. Kuljetuslavan vasen tuki |

3

Kannatintangon kannattimen asennus


Koneet, joiden sarjanumero 410500000 tai suurempi

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kannatintangon kannatin
2	Kuusiopultti ($\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{2}$ tuumaa)
2	Lukkomutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa)

Ohjeet

- Kiinnitä kannatintangon kannatin koneen runkoon kahdella kuusiopultilla ($\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{2}$ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 3](#)).
- Kiristä kaksi kuusiopulttia ($\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{2}$ tuumaa) momenttiin 41 N·m.

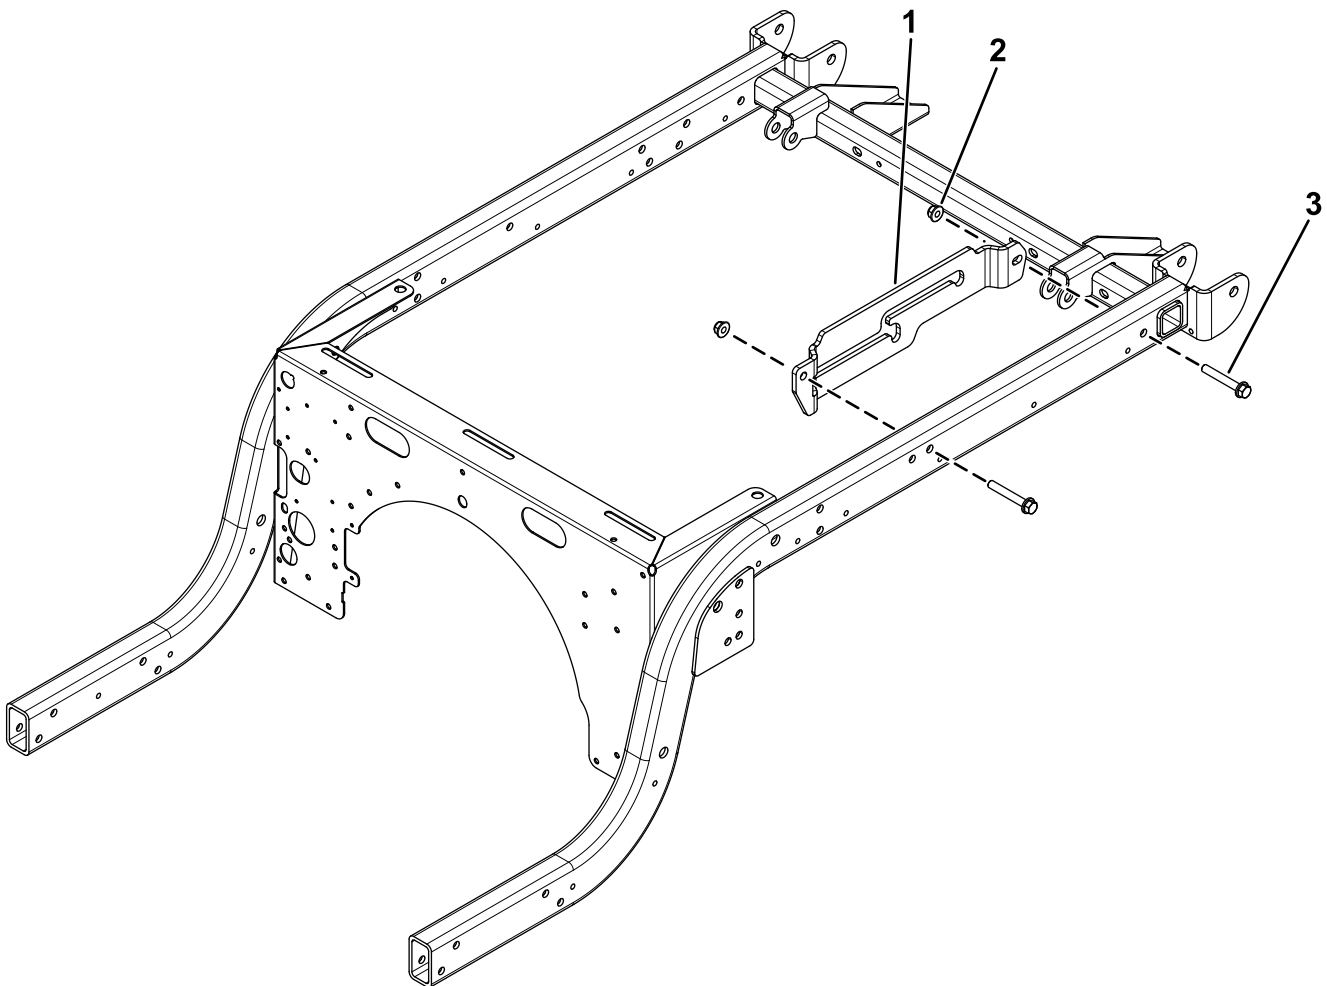

Kuva 3

g377340

- Kannatintangon kannatin
- Lukkomutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa)

- Kuusiopultti ($\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{2}$ tuumaa)

4


Kuljetuslavan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Pultti ($\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tuumaa)
2	Laippamutteri

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisonajarru, katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.
2. Käännä kuljetuslava niin, että kääntökannatin-kokoonpano ja kannatintanko ovat alaspäin.
3. Nosta kuljetuslavaa käyttämällä nostolaitetta kuljetuslavan etu- ja takapäässä ja kohdista se koneen rungon päälle niin, että kääntökannatinkokoonpano osoittaa taaksepäin (Kuva 4).

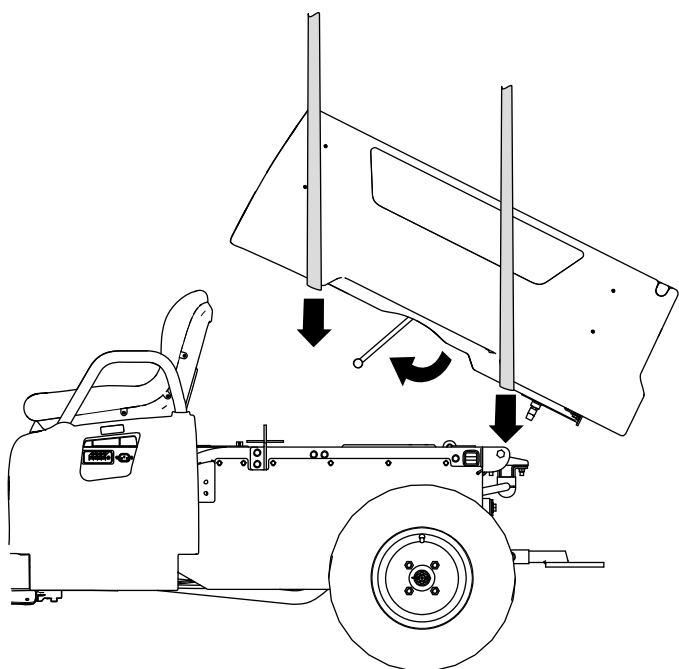


Kuva 4

g191339

4. Säädä nostolaitteen korkeutta ja asentoa siten, että kannatintangon lyhyt jalka ja reikä kannatintangon uran päässä vasemmanpuoleisessa runkokiskossa tai kannatintangon kannattimessa ovat kohdakkain (Kuva 5).

Huomaa: Kuljetuslavaa on kallistettava nostolaitteella, jotta kannatintanko saadaan kohdistettua reikään.

5. Käännä kannatintankoa eteenpäin ja asenna tangon lyhyt jalka reiän läpi (Kuva 5).

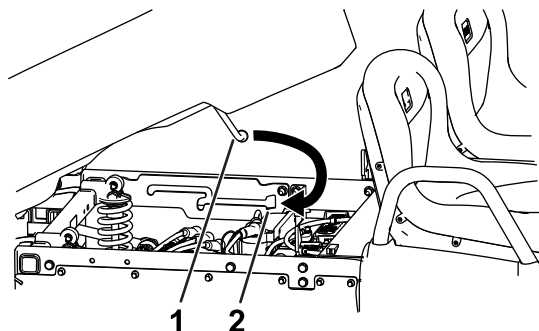


Kuva 5

g191980

1. Kannatintanko
2. Reikä (kannatintangon ura)

6. Siirrä kuljetuslavaa ja kannatintankoa taaksepäin, kunnes kääntökannatinkokoonpano on takarunkokiskon kohdalla.
7. Laske kuljetuslavaa varovasti, kunnes kääntökannattimissa olevat reiät ja kuljetuslavan tukien asennusreiät ovat kohdakkain (Kuva 6).

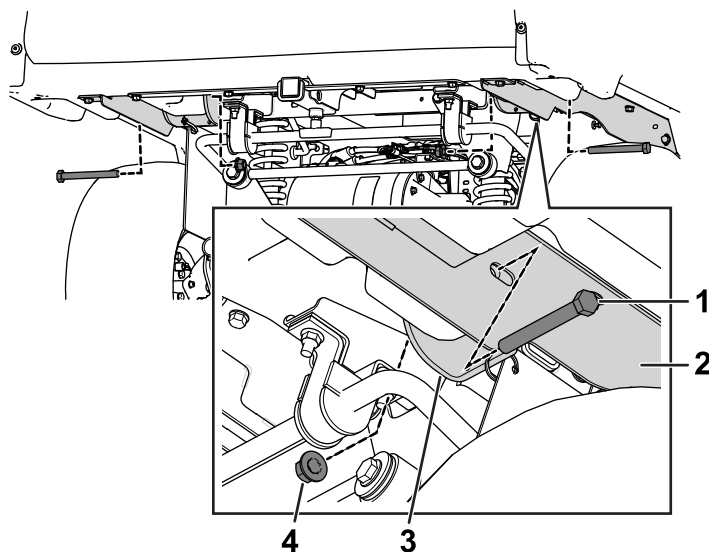

Kuva 6

g191148

1. Pultti ($\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tuumaa)
2. Kuljetuslavan tuki
3. Kääntökannatin
4. Laippamutteri

8. Kiinnitä kuljetuslavan oikea ja vasen tuki kääntökannattimiin kahdella pultilla ($\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tuumaa) ja kahdella laippamutterilla (Kuva 6).
9. Kiristä laippamutterit momenttiin 16–19 N·m.

5

Kuljetuslavan salpojen säätö

Mitään osia ei tarvita


Ohjeet

Jos kuljetuslavan salpojen säätö on väärä, kuljetuslava tärisee ajon aikana pystysuunnassa. Salpojen pidikkeitä voi säätää, jotta salvat pitävät kuljetuslavan tiukasti runkoa vasten.

1. Varmista, että kuljetuslava lukittuu paikalleen.

Huomaa: Jos kuljetuslava ei lukitu, salvan vastakappale saattaa olla liian alhaalla. Jos kuljetuslava lukittuu mutta tärisee ajon aikana pystysuunnassa, salvan vastakappale on todennäköisesti liian ylhäällä.


2. Vedä kuljetuslavan sisäpuolella vasemmalla olevaa vipua itseäsi kohti ja nosta kuljetuslava ylös (Kuva 7).

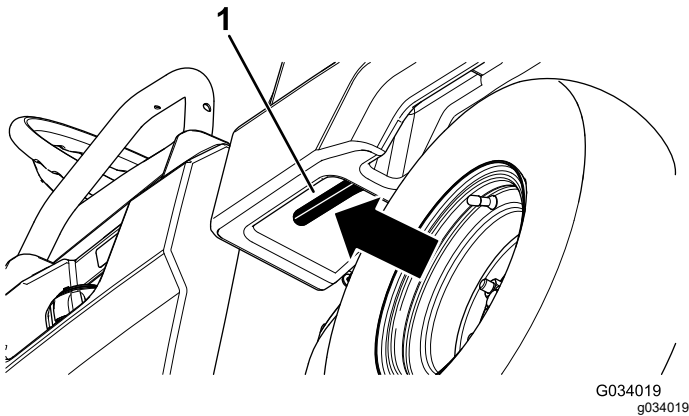

Kuva 7

1. Kuljetuslavan vipu


3. Kiinnitä lava tyhjennysasentoon vetämällä kannatintanko tyhjennysasennon pidätinuraan (Kuva 8).

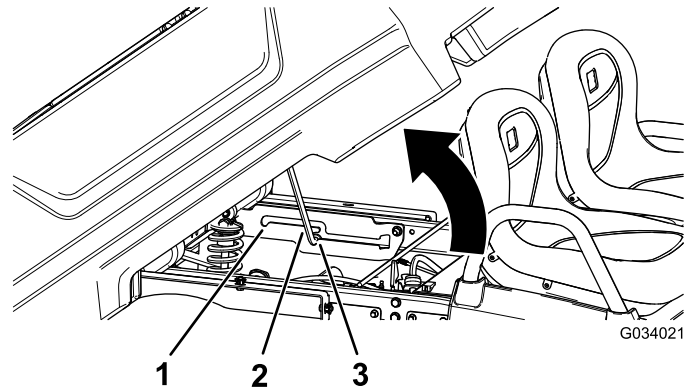

Kuva 8

1. Huoltoasennon pidätinura
2. Kannatintanko
3. Tyhjennysasennon pidätinura

4. Löysää kahta pulttia kuljetuslavan salvan vastakappaleessa ja siirrä vastakappaletta ylös tai alas tarpeen mukaan (Kuva 9).

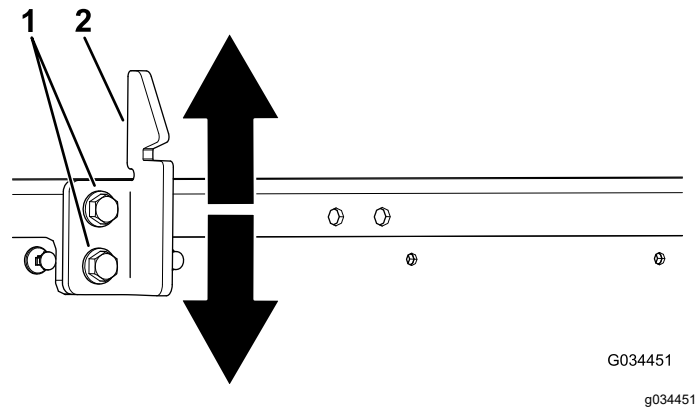

Kuva 9

1. Pultti
2. Salvan vastakappale

5. Kiristä salvan vastakappaleen kahta pulttia (Kuva 9).
6. Sulje kuljetuslava monta kertaa ja varmista, että säätö on oikea.

Huomautuksia:



Count on it.