



Sats för lastflak
Workman® GTX-arbetsfordon
 Modellnr 07046


Monteringsanvisningar

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla zoner där skador kan uppstå. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

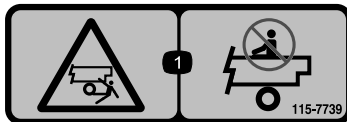

decal115-7739

115-7739

1. Risk för fall- och krosskador – kör inte passagerare.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Höger lastflaksstöd Vänster lastflaksstöd Flänsskruv (5/16 x ¾ tum) Bricka	1 1 8 8	Montera lastflakets stöd.
3	Fäste för stöttan Sexkantskruv (¾ x 2 ½ tum) Låsmutter (¾ tum)	1 2 2	Installera fästet för stöttan (gäller serienummer 410500000 och högre).
4	Skruv (½ x 4½ tum) Flänsmutter	2 2	Montera lastflaket.




1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

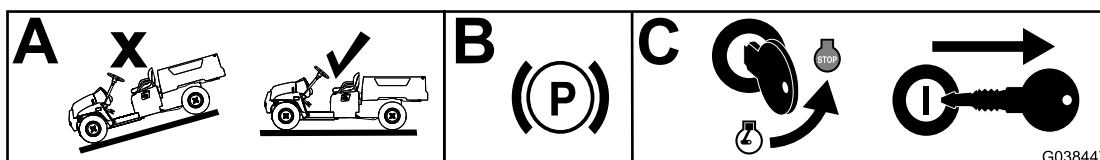

Figur 1

g038447

2


Montera lastflakets stöd

Delar som behövs till detta steg:

1	Höger lastflaksstöd
1	Vänster lastflaksstöd
8	Flänsskruv (5/16 x ¾ tum)
8	Bricka

Tillvägagångssätt

1. Rikta in hålen i lastflakets stöd med de gängade mellanläggarna på undersidan av lastflaket ([Figur 2](#)).
2. Fäst lastflakets stöd vid lastflaket med åtta flänsskruvar (5/16 x ¾ tum) och åtta brickor ([Figur 2](#)).
3. Dra åt flänsskruvarna till 15–17 Nm.

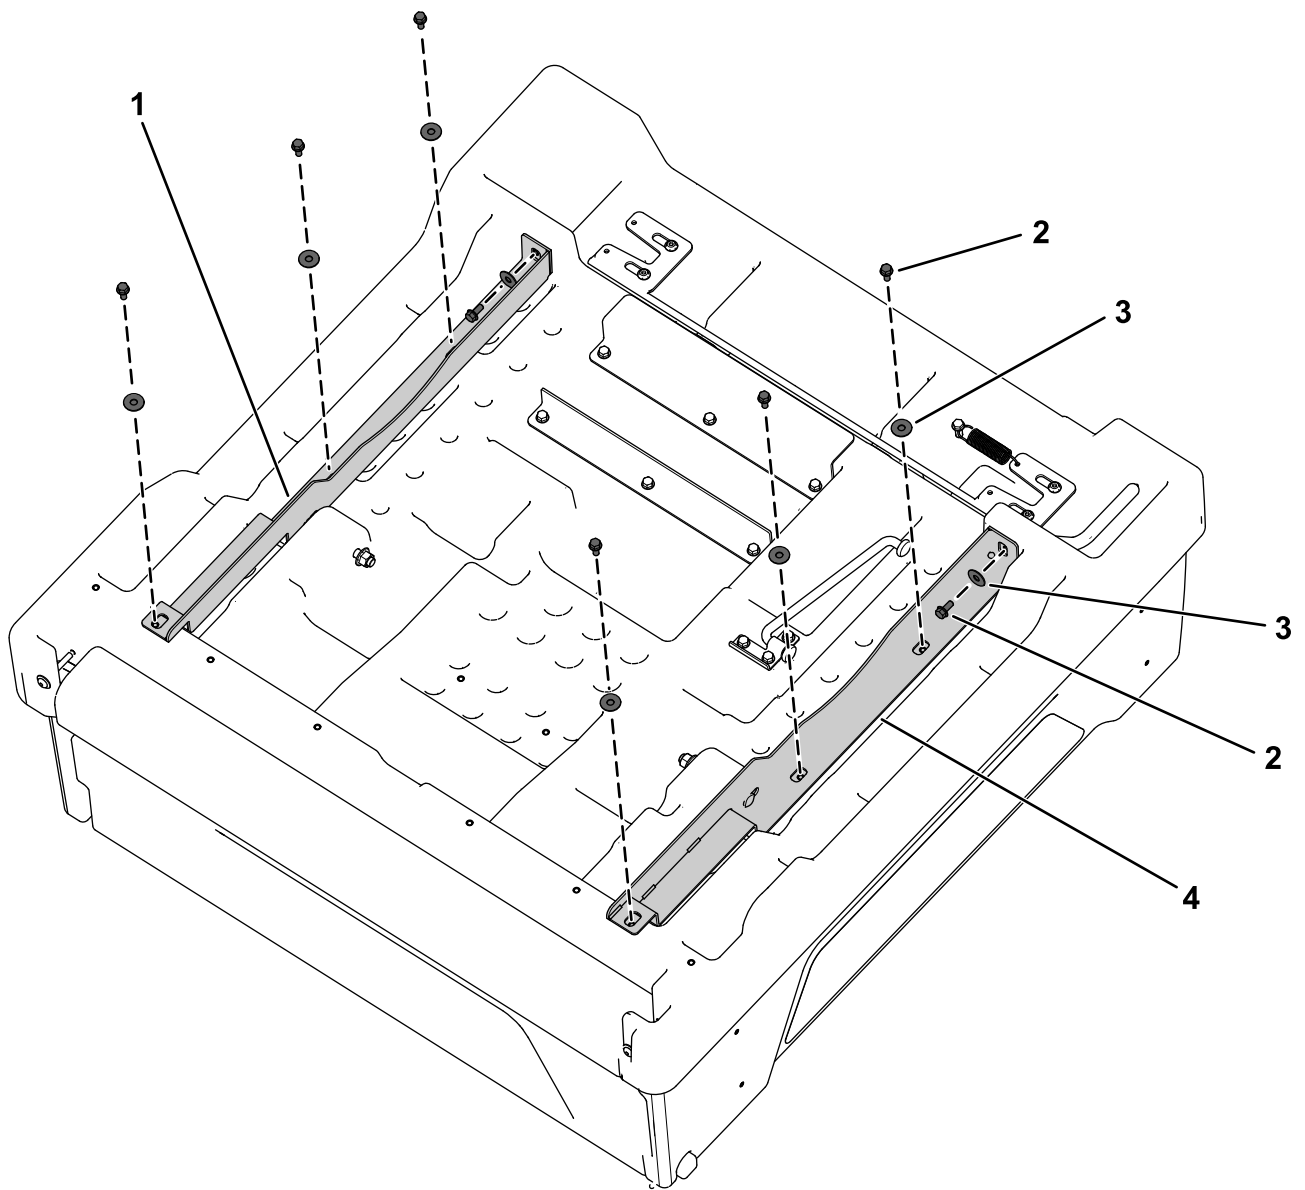

g322754

Figur 2

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Höger lastflaksstöd | 3. Bricka |
| 2. Flänsskruv (5/16 x 3/4 tum) | 4. Vänster lastflaksstöd |

3

Installera fästet för stöttan


Gäller serienummer 410500000 och högre

Delar som behövs till detta steg:

1	Fäste för stöttan
2	Sexkantskruv ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{1}{2}$ tum)
2	Låsmutter ($\frac{3}{8}$ tum)

Tillvägagångssätt

1. Montera fästet för stöttan på maskinen med två sexkantsskruvar ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{1}{2}$ tum) och två låsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum) enligt [Figur 3](#).
2. Dra åt de två sexkantsskruvarna ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{1}{2}$ tum) till 41 Nm.

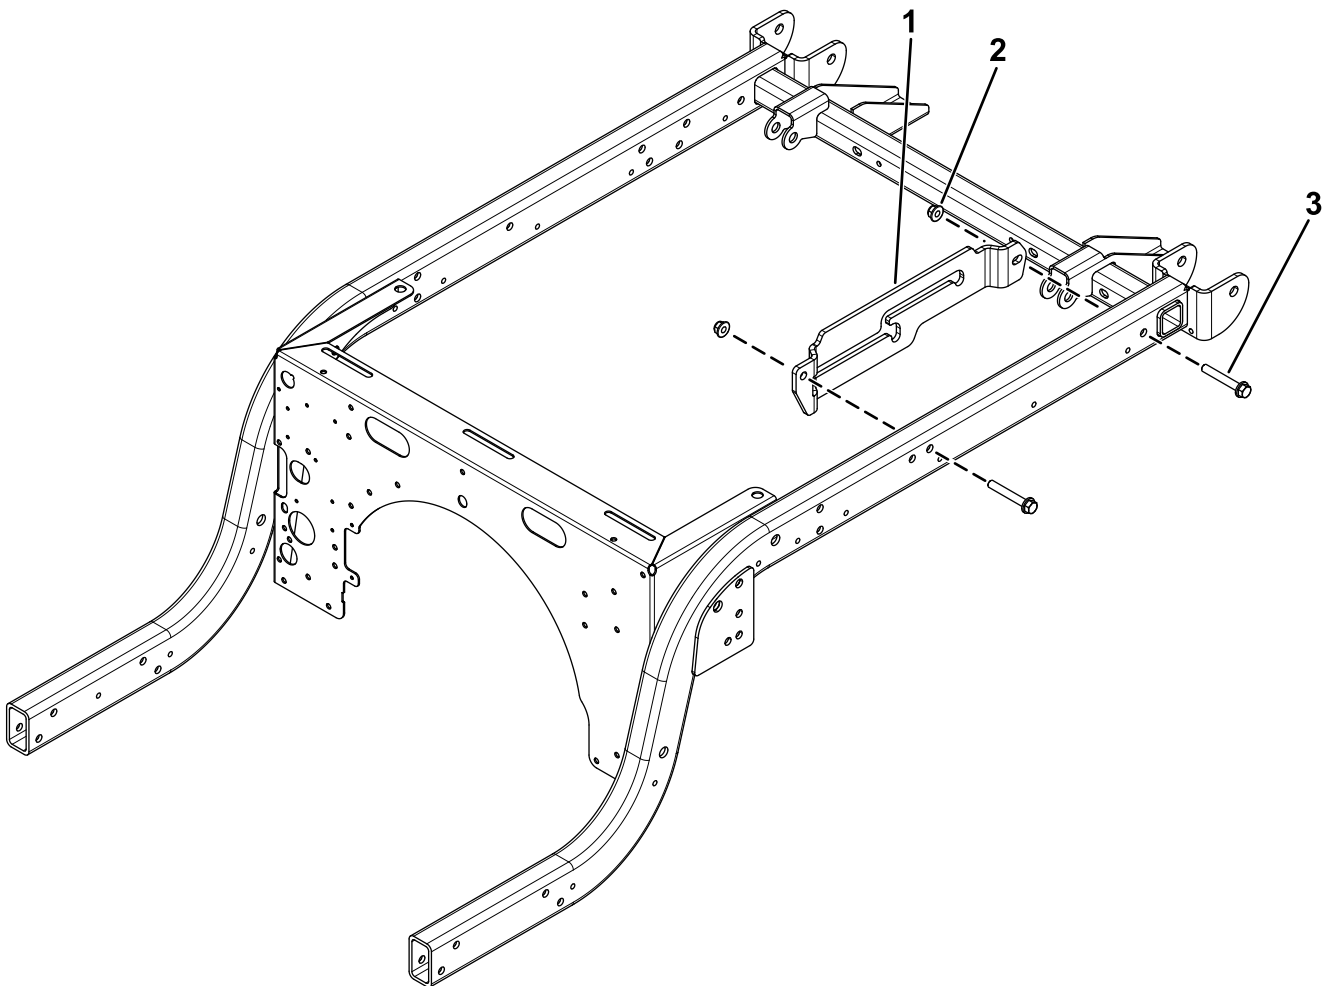

Figur 3

g377340

1. Fäste för stöttan
2. Låsmutter ($\frac{3}{8}$ tum)

3. Sexkantskruv ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{1}{2}$ tum)

4


Montera lastflaket

Delar som behövs till detta steg:

2	Skruv ($\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tum)
2	Flänsmutter

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, slå av motorn och ta ut nyckeln.
2. Vrid lastflaket så att tappfästet och stöttan är vända nedåt.
3. Använd lyftutrustning på framsidan och baksidan av lastflaket, höj upp lastflaket och rikta in det över maskinramen med tappfästet baktill (Figur 4).

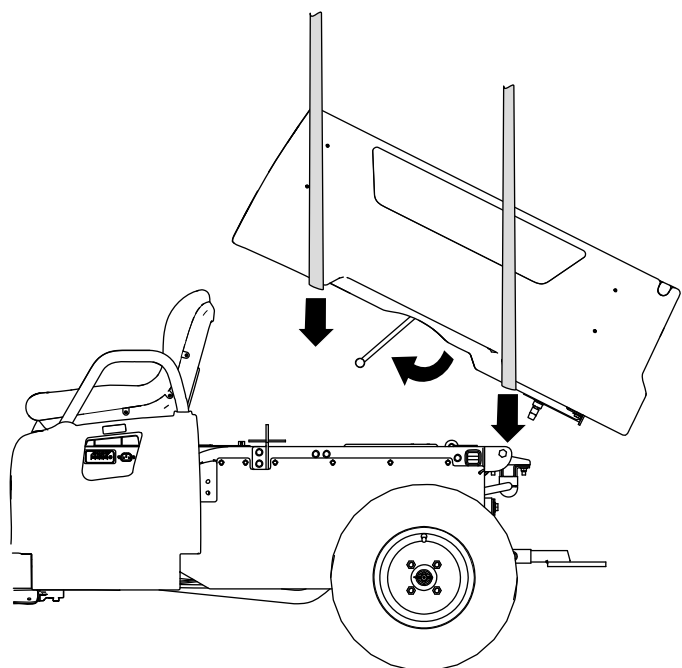


Figur 4

4. Justera höjden och positionen för lyftutrustningen så att stöttans korta ben är inriktat med nyckelhålet i änden av stöttans skåra på den vänstra ramkanalen eller stödstångsfästet (Figur 5).

Obs: Du måste vinkla lastflaket med lyftutrustningen för att kunna rikta in stöttan med nyckelhålet.


5. För stöttan framåt och för in stöttans korta ben genom nyckelhålet (Figur 5).

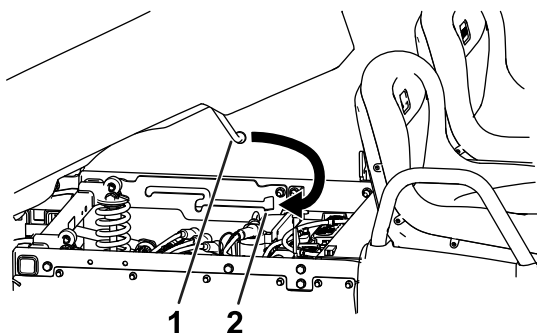

Figur 5

1. Stötta
2. Nyckelhål (skåra för stötta)

6. För lastflaket och stöttan bakåt tills tappfästet är inriktat över den bakre ramkanalen.
7. Sänk försiktigt ned lastflaket tills hålen i tappfästena är inriktade efter fästhål i lastflakets stöd (Figur 6).

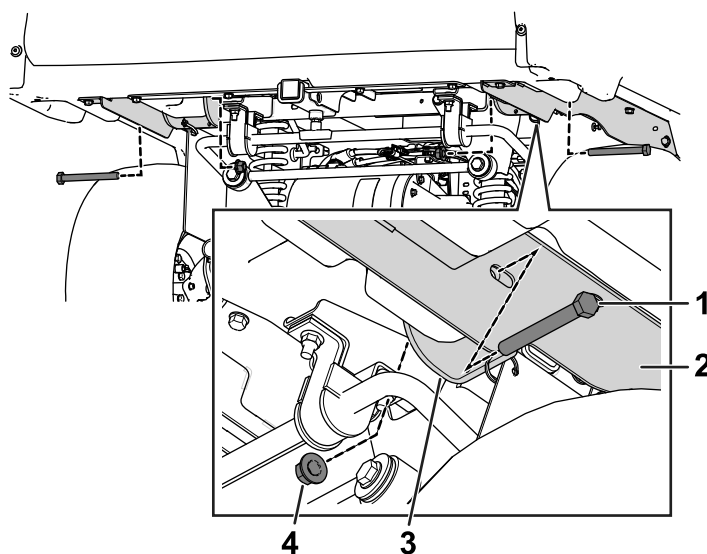

Figur 6

1. Skruv ($\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tum)
2. Lastflakets stöd
3. Tappfäste
4. Flänsmutter

8. Använd två skruvar ($\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tum) och två flänsmuttrar för att fästa lastflakets högra och vänstra stöd i tappfästena (Figur 6).
9. Dra åt två flänsmuttrarna till 16–19 N·m.

5

Justera lastflakets spärrhakar

Inga delar krävs


Tillvägagångssätt

Om lastflakets spärrhakar inte är korrekt inställda så vibrerar lastflaket under körning. Du kan justera spärrstiften så att spärrhakarna håller fast lastflaket ordentligt vid chassit.

1. Kontrollera att lastflaket sitter fast ordentligt.

Obs: Om lastflaket inte sitter ordentligt fast är troligen låsspärren för lågt placerad. Om lastflaket sitter fast men vibrerar uppåt och nedåt när du kör sitter låsspärren troligen för högt.


2. Dra spaken till vänster på lastflakets insida mot dig och lyft upp lastflaket (Figur 7).

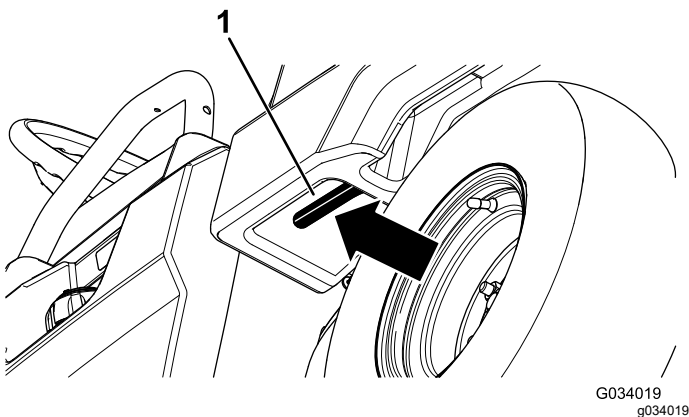

Figur 7

1. Lastflaksspak


3. Säkra stötten i läget för tömning genom att skjuta in stötten i tömningslägets skåra (Figur 8).

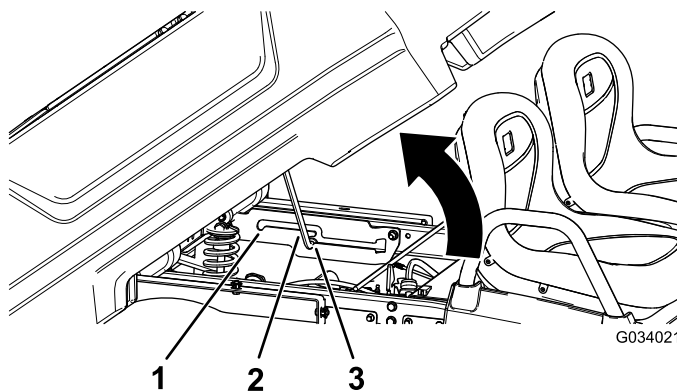

Figur 8

1. Servicelägets skåra
2. Stötta
3. Tömningslägets skåra

4. Lossa de två skruvarna på låsspärren och flytta upp eller ned den efter behov (Figur 9).

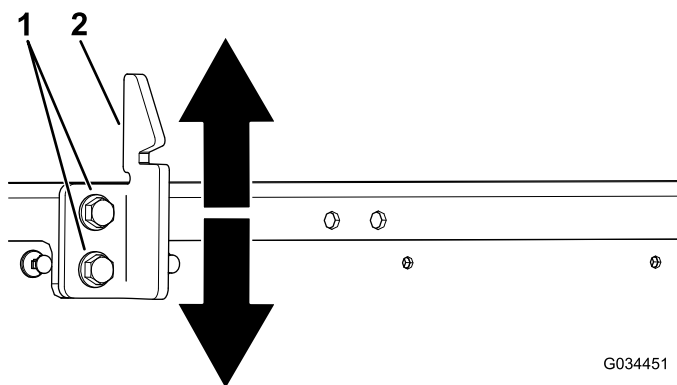

Figur 9

1. Skruv
2. Låsspärr

5. Dra åt de två skruvarna på låsspärren (Figur 9).
6. Kontrollera att justeringen är korrekt genom att låsa fast lastflaket flera gånger.

Anteckningar:



Count on it.