


TORO[®]

Count on it.

Руководство оператора

Технологический автомобиль Workman[®] GTX с бензиновым двигателем или с электронным впрыском топлива (EFI)

Номер модели 07059TC—Заводской номер 410500000 и до
Номер модели 07130TC—Заводской номер 407200000 и до

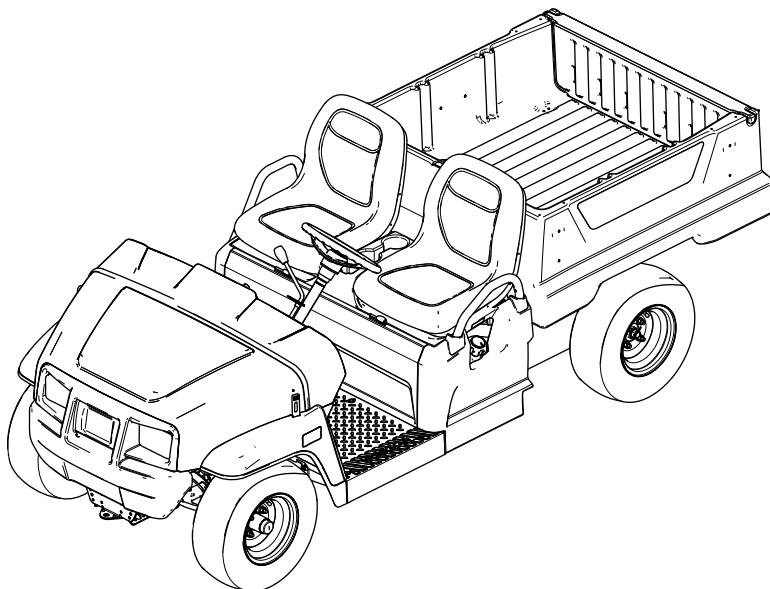

Данное изделие удовлетворяет всем соответствующим европейским директивам; подробные сведения содержатся в документе «Декларация соответствия» на каждое отдельное изделие.

Раздел 4442 или 4443 Калифорнийского свода законов по общественным ресурсам запрещает использовать или эксплуатировать на землях, покрытых лесом, кустарником или травой, двигатель без исправного искрогасительного устройства, описанного в разделе 4442 и поддерживаемого в надлежащем рабочем состоянии; или двигатель должен быть изготовлен, оборудован и проходить обслуживание с учетом противопожарной безопасности.

Прилагаемое Руководство владельца двигателя содержит информацию о требованиях Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и (или) Директивы по контролю вредных выбросов штата Калифорния, касающихся систем выхлопа, технического обслуживания и гарантии. Запасные части можно заказать у изготовителя двигателя.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ

Положение 65, Предупреждение

Согласно законам штата Калифорния считается, что выхлопные газы этого изделия содержат химические вещества, которые вызывают рак, врождённые пороки, и представляют опасность для репродуктивной функции.

Плюсные выводы аккумуляторной батареи, клеммы, и сопутствующие принадлежности содержат свинец и соединения свинца - химические вещества, которые в штате Калифорния расцениваются как вызывающие рак и нарушающие репродуктивную функцию. После работы с этими элементами необходимо мыть руки.

Введение

Данный технологический автомобиль предназначен в основном для перевозки людей и грузов вне дорог. Использование этого изделия не по прямому назначению может быть опасным для пользователя и находящихся рядом людей.

Внимательно прочтите данное Руководство, чтобы знать, как правильно использовать и обслуживать машину, не допуская ее повреждения и травмирования персонала. Вы несете ответственность за правильное и безопасное использование машины.

Посетите веб-сайт www.Toro.com для получения информации о технике безопасности при работе с изделием, обучающих материалов по эксплуатации изделия, информации о принадлежностях, а также для получения помощи в поисках дилера или для регистрации вашего изделия.

Для выполнения технического обслуживания, приобретения оригинальных запчастей Toro или получения дополнительной информации обращайтесь в сервисный центр официального дистрибутора или в отдел технического обслуживания компании Toro. Не забудьте при этом указать модель и серийный номер изделия. [Рисунок 1](#) показано местонахождение номера модели и серийного номера на автомобиле. Запишите номера в предусмотренном для этого месте.

Внимание: С помощью мобильного устройства вы можете отсканировать QR-код на табличке с серийным номером (при наличии), чтобы получить информацию по гарантии и запчастям, а также другие сведения об изделии.

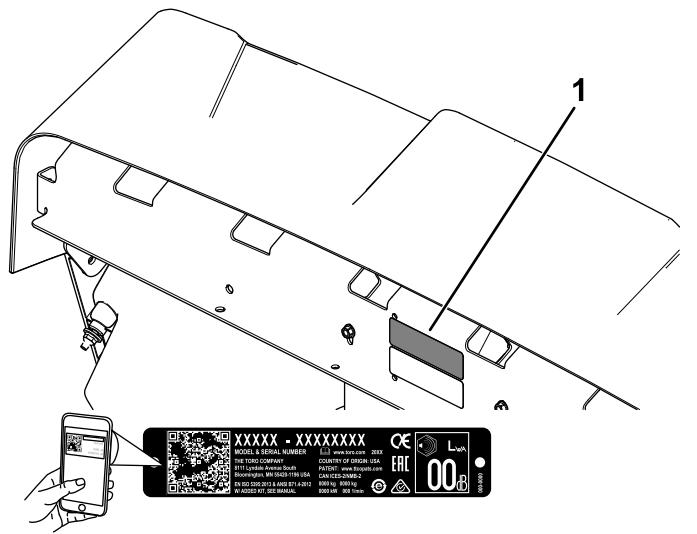


Рисунок 1

g282597

- Место номера модели и серийного номера

Номер модели	_____
Заводской номер	_____

Для выделения информации в данном руководстве используются два слова. **Внимание** — привлекает внимание к специальной информации, относящейся к механической части машины, и **Примечание** — выделяет общую информацию, требующую специального внимания.

Символ предупреждения об опасности ([Рисунок 2](#)) используется как в этом руководстве, так и на машине для обозначения важных указаний о безопасности, которых вы должны придерживаться для предотвращения несчастных случаев. Этот символ также сопровождается надписью **Опасно!** (Danger), **Внимание!** (Warning) или **Предупреждение!** (Caution).

- Опасно!** указывает на непосредственно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, **приведет** к серьезным травмам, в том числе с летальным исходом.
- Внимание!** указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, **может** привести к серьезным травмам, в том числе с летальным исходом.
- Предупреждение!** указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, **может** привести к травмам легкой или средней тяжести.



g000502

Рисунок 2
Символ предупреждения об опасности

Содержание

Техника безопасности	5
Общие правила техники безопасности	5
Наклейки с правилами техники безопасности и инструкциями	6
Сборка	10
1 Установка рулевого колеса (только на моделях для международного рынка)	10
2 Проверка уровней рабочих жидкостей и давления воздуха в шинах	11
3 Приработка тормозов	11
4 Чтение руководства и просмотр учебного материала по настройке	11
Знакомство с изделием	12
Органы управления	13
Технические характеристики	17
Навесное оборудование и приспособления	17
До эксплуатации	18
Правила техники безопасности при подготовке машины к работе	18
Ежедневное техобслуживание	18
Проверка давления в шинах	18
Заправка топливом	19
Обкатка нового автомобиля	19
В процессе эксплуатации	20
Правила техники безопасности при эксплуатации автомобиля	20
Управление грузовым кузовом	22
Использование заднего крепления принадлежностей на грузовом кузове	24
Загрузка грузового кузова	25
Пуск двигателя	26
Останов автомобиля	26
Постановка автомобиля на стоянку	26
После эксплуатации	27
Правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать после эксплуатации автомобиля	27
Транспортировка машины	27
Буксировка машины	28
Буксировка прицепа	28
Техническое обслуживание	29
Техника безопасности при обслуживании	29

Рекомендуемый график(и) технического обслуживания	29	Техническое обслуживание системы охлаждения	55
Перечень операций ежедневного технического обслуживания	32	Правила техники безопасности при работе с системой охлаждения	55
Техническое обслуживание автомобиля в особых условиях эксплуатации	32	Очистка областей охлаждения	
Действия перед техническим обслуживанием	33	двигателя	55
Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию	33	Техническое обслуживание тормозов	56
Подъем автомобиля	33	Проверка стояночного тормоза	56
Доступ к капоту	33	Регулировка стояночного тормоза	56
Подъем и опускание сиденья в сборе	34	Проверка уровня тормозной жидкости	56
Демонтаж сиденья в сборе	34	Осмотр тормозов	57
Установка сиденья в сборе	35	Замена колодок рабочего и стояночного тормоза	57
Смазка	35	Замена тормозной жидкости	57
Смазывание консистентной смазкой подшипников передних колес	35	Техническое обслуживание ремней	58
Техническое обслуживание двигателя	38	Техническое обслуживание приводного ремня	58
Правила техники безопасности при обслуживании двигателя	38	Регулировка ремня стартера-генератора	58
Обслуживание воздухоочистителя	38	Техническое обслуживание шасси	59
Обслуживание моторного масла	40	Регулировка защелок грузового кузова	59
Обслуживание свечи зажигания	41	Очистка	59
Регулировка высокой и малой частоты холостого хода	42	Мойка машины	59
Техническое обслуживание топливной системы	43	Хранение	60
Осмотр топливных трубопроводов и соединений	43	Безопасность при хранении	60
Замена топливного фильтра	43	Хранение машины	60
Техническое обслуживание бачка с активированным углем	44		
Техническое обслуживание электрической системы	45		
Правила техники безопасности при работе с электрической системой	45		
Обслуживание аккумуляторной батареи	45		
Замена плавких предохранителей	48		
Техническое обслуживание фар	48		
Техническое обслуживание приводной системы	50		
Техническое обслуживание колес	50		
Проверка компонентов рулевого управления и подвески	50		
Проверка уровня трансмиссионной жидкости	52		
Замена трансмиссионной жидкости	52		
Проверка нейтрального положения рычага переключения передач	52		
Регулировка нейтрального положения механизма переключения передач	53		
Техническое обслуживание основного сцепления привода	53		
Снижение максимальной скорости	54		

Техника безопасности

Конструкция данной машины разработана в соответствии с требованиями стандарта SAE J2258 (ноябрь 2016 г.).

Общие правила техники безопасности

Нарушение правил работы с данным изделием может стать причиной травм. Во избежание тяжелых травм следует всегда соблюдать все правила техники безопасности.

- Перед запуском двигателя машины прочтайте и изучите содержание настоящего *Руководства оператора*. Убедитесь, что все лица, эксплуатирующие изделие, знают, как его применять, и понимают все предупредительные надписи.
- При работе на данной машине следует быть предельно внимательным. Во избежание травмирования людей или повреждения имущества запрещается отвлекаться во время работы.
- Запрещается помещать руки и ноги рядом с движущимися компонентами машины.
- Запрещается эксплуатировать данную машину без установленных на ней исправных ограждений и других защитных устройств.
- Не допускайте посторонних лиц и детей в рабочую зону. Запрещается допускать детей к эксплуатации машины.
- Перед техническим обслуживанием или заправкой топливом остановите машину, заглушите двигатель и извлеките ключ.

Нарушение правил эксплуатации или технического обслуживания машины может привести к травме. Чтобы снизить вероятность травмирования, следует выполнять правила техники безопасности и всегда обращать внимание на символы, предупреждающие об опасности (, которые имеют следующее значение: «Предупреждение!», «Осторожно!» или «Опасно!» – указания по обеспечению личной безопасности. Несоблюдение данных инструкций может стать причиной травмы или гибели.

Наклейки с правилами техники безопасности и инструкциями




Предупреждающие наклейки и инструкции по технике безопасности должны быть хорошо видны оператору и установлены во всех местах потенциальной опасности. Заменяйте поврежденные или утерянные наклейки.



99-7345

decal99-7345

1. Осторожно! Изучите Руководство оператора.
2. Внимание! Горячая поверхность – не прикасаться.
3. Опасность затягивания ремнем! Держитесь в стороне от движущихся частей; следите за тем, чтобы все ограждения были установлены на своих местах.
4. Опасность сдавливания кузовом! Используйте опорную стойку для поддержки грузового кузова.

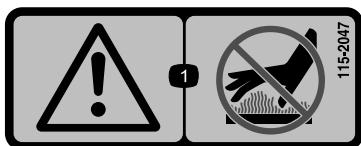

115-2047

115-2047

decal115-2047

1. Осторожно! Горячая поверхность, не прикасаться.



115-7739

115-7739

decal115-7739

1. Опасность падения и сдавливания! Не перевозите пассажиров.




120-9570

120-9570

decal120-9570

1. Осторожно! Держитесь на безопасном расстоянии от движущихся частей автомобиля. Следите, чтобы все защитные ограждения и кожухи находились на штатных местах.

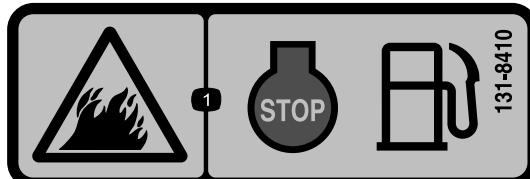


131-8410

-131-8410

decal131-8410


1. Опасность возгорания! Выключите двигатель перед заправкой автомобиля топливом.

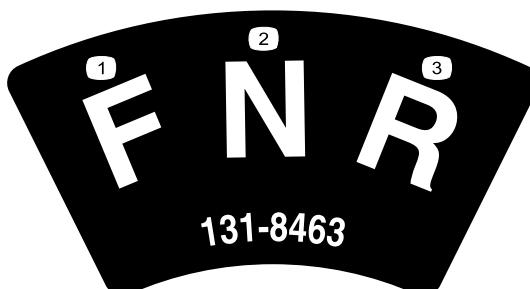

131-8463

decal131-8463


1. Вперед
2. Нейтраль
3. Задний ход

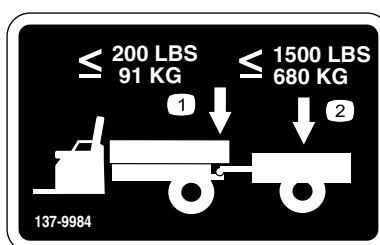

137-9984

decal137-9984

1. Не превышайте массу вертикальной нагрузки на тягово-сцепное-устройство, которая составляет 91 кг.
2. Масса прицепа не должна превышать 680 кг.

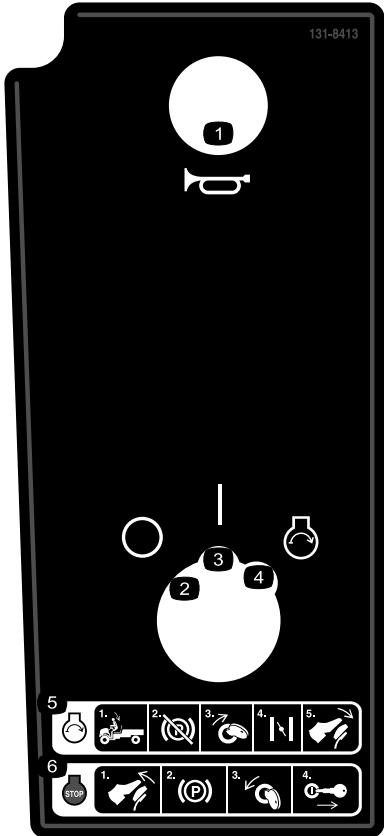

131-8413


Только на моделях с карбюратором

1. Звуковой сигнал
2. Выкл.
3. Вкл.
4. Двигатель — пуск
5. Пуск двигателя:
1) Займите место
оператора; 2) Отключите
стояночный тормоз;
3) Поверните ключ
в положение ПУСК;
4) Закройте воздушную
заслонку; 5) Нажмите на
педаль.
6. Останов двигателea:
1) Отпустите педаль;
2) Включите стояночный
тормоз; 3) Поверните
ключ в положение OFF
(Выкл.); 4) Извлеките
ключ.

decal131-8413

CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING

Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

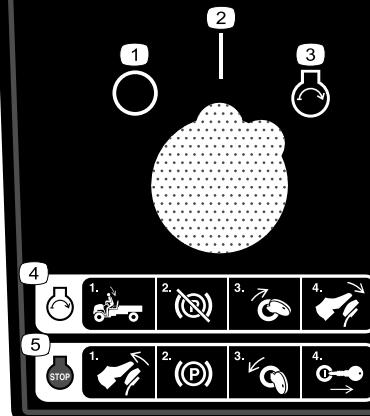

145-2262

Только на моделях с электронным впрыском топлива
(EFI)

1. Выкл.
2. Вкл.
3. Двигатель — пуск
4. Запуск двигателя: 1)
Сядьте на сиденье
водителя; 2) Выключите
стояночный тормоз; 3)
Поверните пусковой
переключатель в
положение «Запуск»;
3) Нажмите на педаль.
5. Выключение двигателя:
1) Отпустите педаль; 2)
Включите стояночный
тормоз; 3) Поверните
ключ в замке зажигания
в положение выкл; 4)
Извлеките ключ из замка
зажигания.

GTX



138-3518


2		108-3811
3		131-8588
4		130-8380
5		0.030" (0.76mm)
6		1.1 qt (1.04 L) 10W-30
7		1.6 qt (1.51 L) 80W-90
8		DOT 3

decal138-3518

138-3518

Только на моделях с карбюратором


1. Перед выполнением технического обслуживания прочитайте *Руководство оператора*.
2. Воздухозаборник / воздушный фильтр двигателя
3. Топливный фильтр
4. Свеча зажигания
5. Зазор свечи зажигания
6. Моторное масло
7. Трансмиссионная жидкость
8. Тормозная жидкость

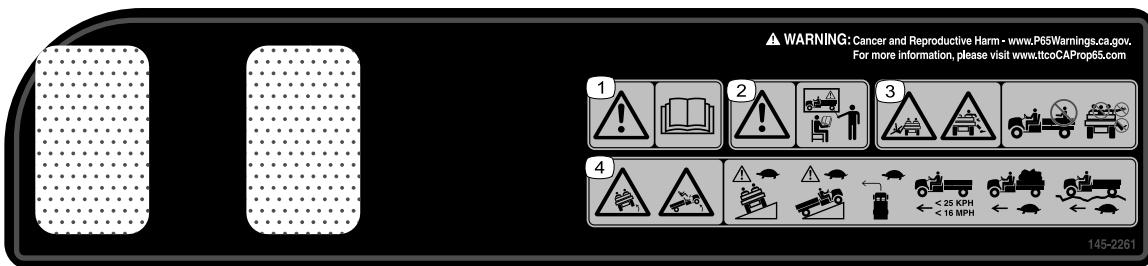

decal145-2261

145-2261

1. Осторожно! Прочтите *Руководство оператора*.
2. Осторожно! Пройдите надлежащее обучение перед эксплуатацией автомобиля.
3. Опасность падения; опасность травматической ампутации конечностей! Запрещается перевозить пассажиров в грузовом кузове; запрещается перевозить дополнительных пассажиров между сиденьями; во время работы запрещается выставлять руки или ноги за габариты автомобиля.
4. Опасность опрокидывания! Двигайтесь медленно по склонам вверх или в поперечном направлении; выполняйте повороты медленно; не допускается движение на скорости выше 26 км/ч; перевозить грузы или двигаться по пересеченной местности следует на малой скорости.

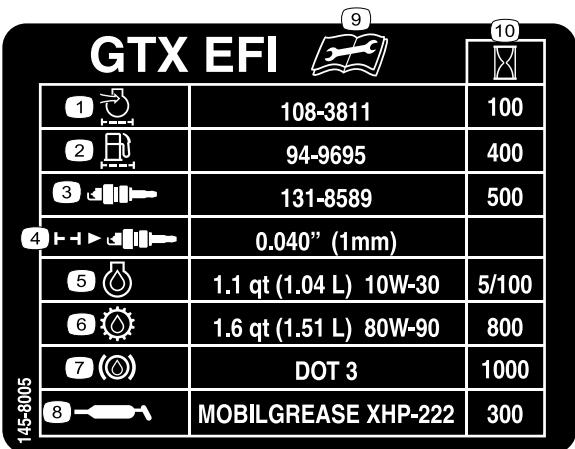


decal145-8005

145-8005

Только на моделях с электронным впрыском топлива (EFI)


1. Воздухозаборник / воздушный фильтр двигателя
2. Топливный фильтр
3. Свеча зажигания
4. Зазор свечи зажигания
5. Моторное масло
6. Трансмиссионная жидкость
7. Тормозная жидкость
8. Смазывающее вещество
9. Перед выполнением технического обслуживания прочтите *Руководство оператора*.
10. Периодичность замены (часы)

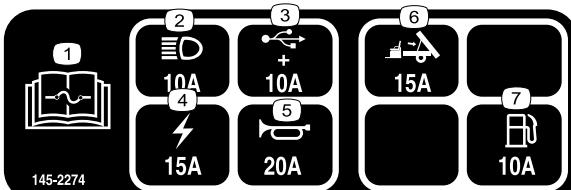

decal145-2274

145-2274
Только на моделях с электронным впрыском топлива (EFI)

1. Прочтите информацию о предохранителях в *Руководстве оператора*.
2. Фары (10 A)
3. USB (10 A)
4. Электрическая система (15 A)
5. Звуковой сигнал (20 A)
6. Подъем кузова (15 A)
7. Топливо (10 A)

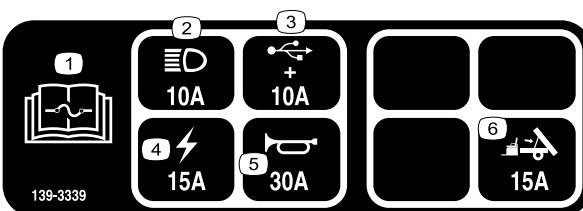

decal139-3339

Только на моделях с карбюратором

1. Прочтите информацию о предохранителях в *Руководстве оператора*.
2. Фары (10 A)
3. USB (10 A)
4. Электрическая система (15 A)
5. Звуковой сигнал (30 A)
6. Подъем кузова (15 A)

Сборка

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количе-ство	Использование
1	Рулевое колесо Крышка рулевого колеса Шайба ($\frac{1}{2}$ дюйма) Пылезащитная крышка	1 1 1 1	Установите рулевое колесо (только на моделях для международного рынка).
2	Детали не требуются	—	Проверьте уровни рабочих жидкостей и давление воздуха в шинах.
3	Детали не требуются	—	Выполните приработку тормозов.
4	Руководство оператора Руководство владельца двигателя Регистрационная карточка Форма проверки перед доставкой Сертификат качества Ключ	1 1 1 1 1 2	Перед началом эксплуатации автомобиля прочтите Руководство оператора и просмотрите учебный материал по настройке.

Примечание: Определите левую и правую стороны автомобиля относительно рабочего места оператора.

3. Наденьте рулевое колесо, пылезащитную крышку и шайбу ($\frac{1}{2}$ дюйма) на рулевой вал ([Рисунок 3](#)).

Примечание: Установив передние колеса прямо вперед, поверните рулевое колесо так, чтобы малая спица рулевого колеса была в вертикальном положении.

4. Закрепите рулевое колесо на валу контргайкой ($\frac{1}{2}$ дюйма) и затяните ее с моментом 18–30 Н·м.
5. Установите крышку на рулевое колесо ([Рисунок 3](#)).


1 Установка рулевого колеса (только на моделях для международного рынка)

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Рулевое колесо
1	Крышка рулевого колеса
1	Шайба ($\frac{1}{2}$ дюйма)
1	Пылезащитная крышка

Процедура

1. Если установлена крышка, снимите ее со ступицы рулевого колеса ([Рисунок 3](#)).
2. Отверните контргайку ($\frac{1}{2}$ дюйма) с рулевого вала ([Рисунок 3](#)).

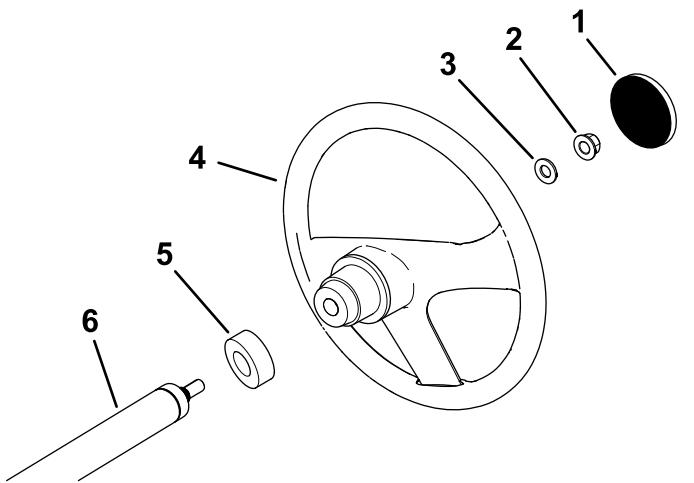

g198932

Рисунок 3

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Крышка рулевого колеса | 4. Рулевое колесо |
| 2. Контргайка ($\frac{1}{2}$ дюйма) | 5. Пылезащитная крышка |
| 3. Шайба ($\frac{1}{2}$ дюйма) | 6. Рулевой вал |

3

Приработка тормозов

Детали не требуются

Процедура

Для оптимальной работы тормозной системы выполните перед началом эксплуатации приработку тормозов.

1. Разгоните автомобиль до полной скорости и нажмите на педаль тормоза для быстрой остановки автомобиля без блокировки колес.
2. Повторите эту операцию 10 раз, делая перерыв между остановками в 1 минуту для предотвращения перегрева тормозов.

Внимание: Данная операция наиболее эффективна при перемещении автомобилем груза массой 227 кг.

2

Проверка уровней рабочих жидкостей и давления воздуха в шинах

Детали не требуются

Процедура

1. До и после первого запуска двигателя проверьте уровень моторного масла; см. раздел [Проверка уровня масла в двигателе \(страница 40\)](#).
2. Перед первым запуском двигателя проверьте уровень тормозной жидкости; см. раздел [Проверка уровня тормозной жидкости \(страница 56\)](#).
3. Перед первым запуском двигателя проверьте уровень жидкости в коробке передач; см. раздел [Проверка уровня трансмиссионной жидкости \(страница 52\)](#).
4. Проверьте давление воздуха в шинах; см. [Проверка давления в шинах \(страница 18\)](#).

4

Чтение руководства и просмотр учебного материала по настройке

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	<i>Руководство оператора</i>
1	<i>Руководство владельца двигателя</i>
1	<i>Регистрационная карточка</i>
1	<i>Форма проверки перед доставкой</i>
1	<i>Сертификат качества</i>
2	Ключ

Процедура

- Прочтайте *Руководство оператора* и руководство для владельца двигателя.
- Заполните регистрационную карточку.
- Заполните *Форму проверки перед доставкой*.
- Просмотрите *Сертификат качества*.

Знакомство с изделием

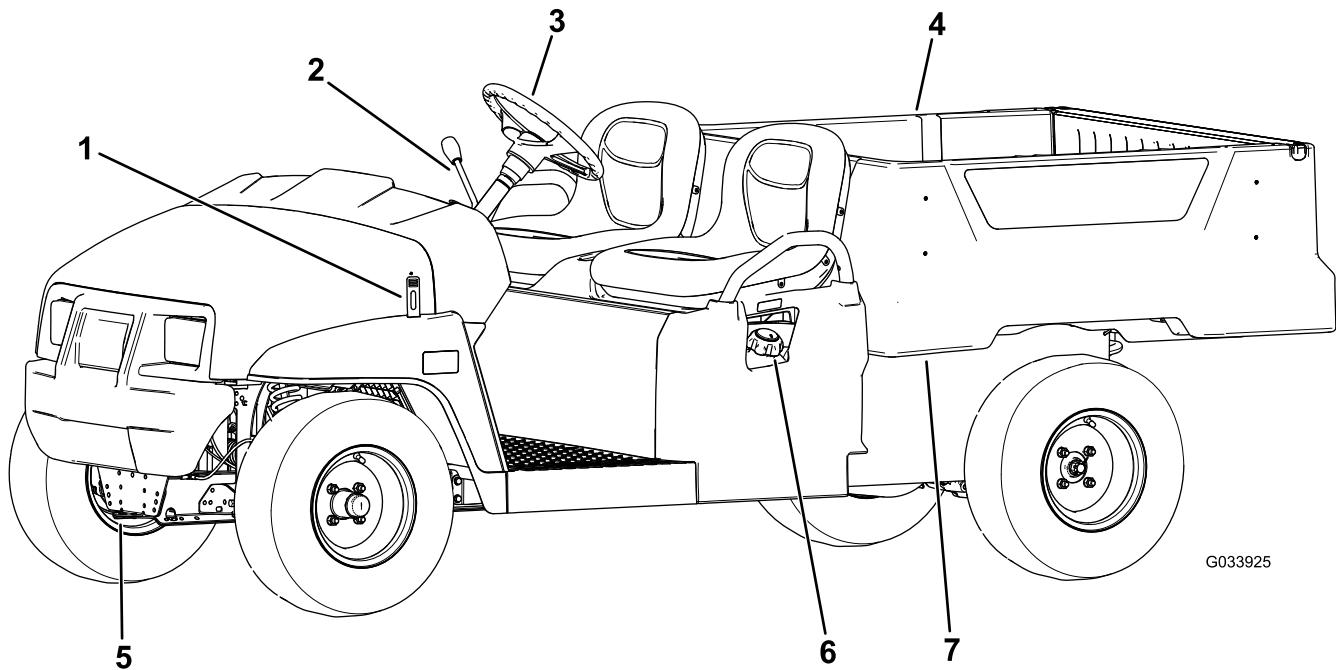


Рисунок 4

1. Зашелка капота 3. Рулевое колесо 5. Тягово-цепное устройство 7. Рычаг грузового кузова
2. Рычаг переключения передач 4. Грузовой кузов 6. Крышка топливного бака

g033925

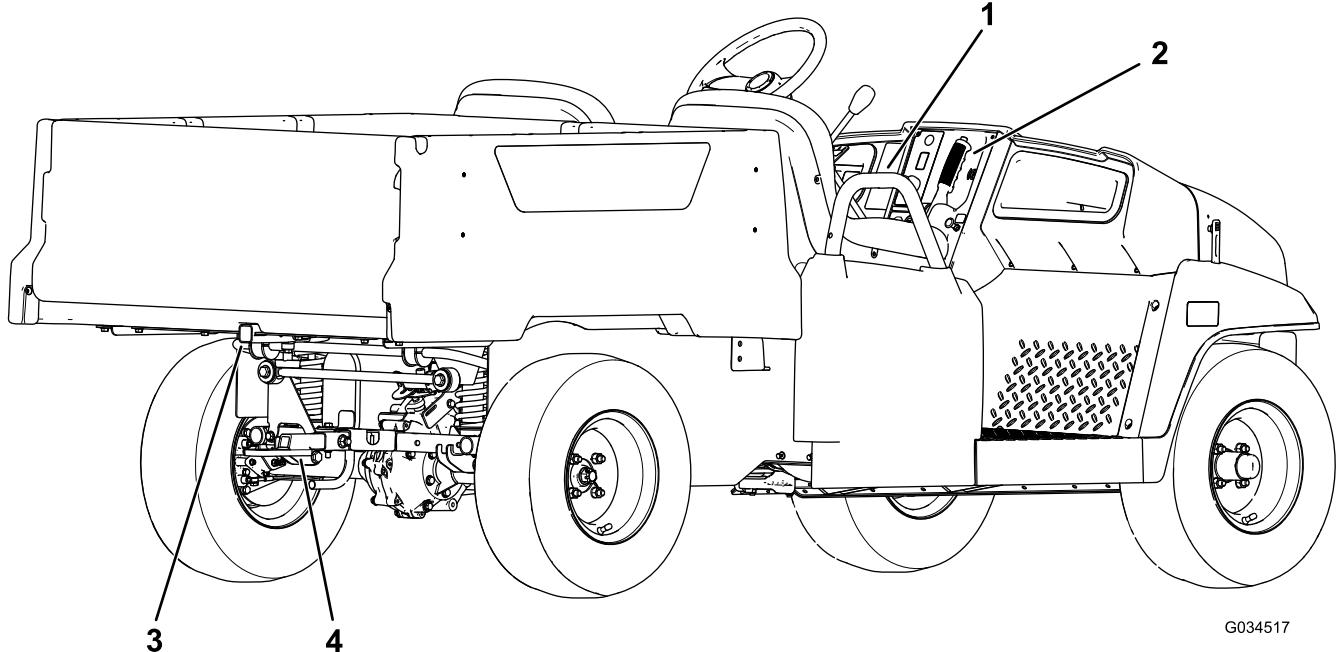


Рисунок 5

1. Поручень для пассажира 3. Заднее крепление принадлежностей на грузовом кузове
2. Рычаг стояночного тормоза 4. Сцепное устройство прицепа

g034517

Органы управления

Прежде чем запустить двигатель и начать эксплуатацию машины, ознакомьтесь со всеми органами управления.

Панель управления

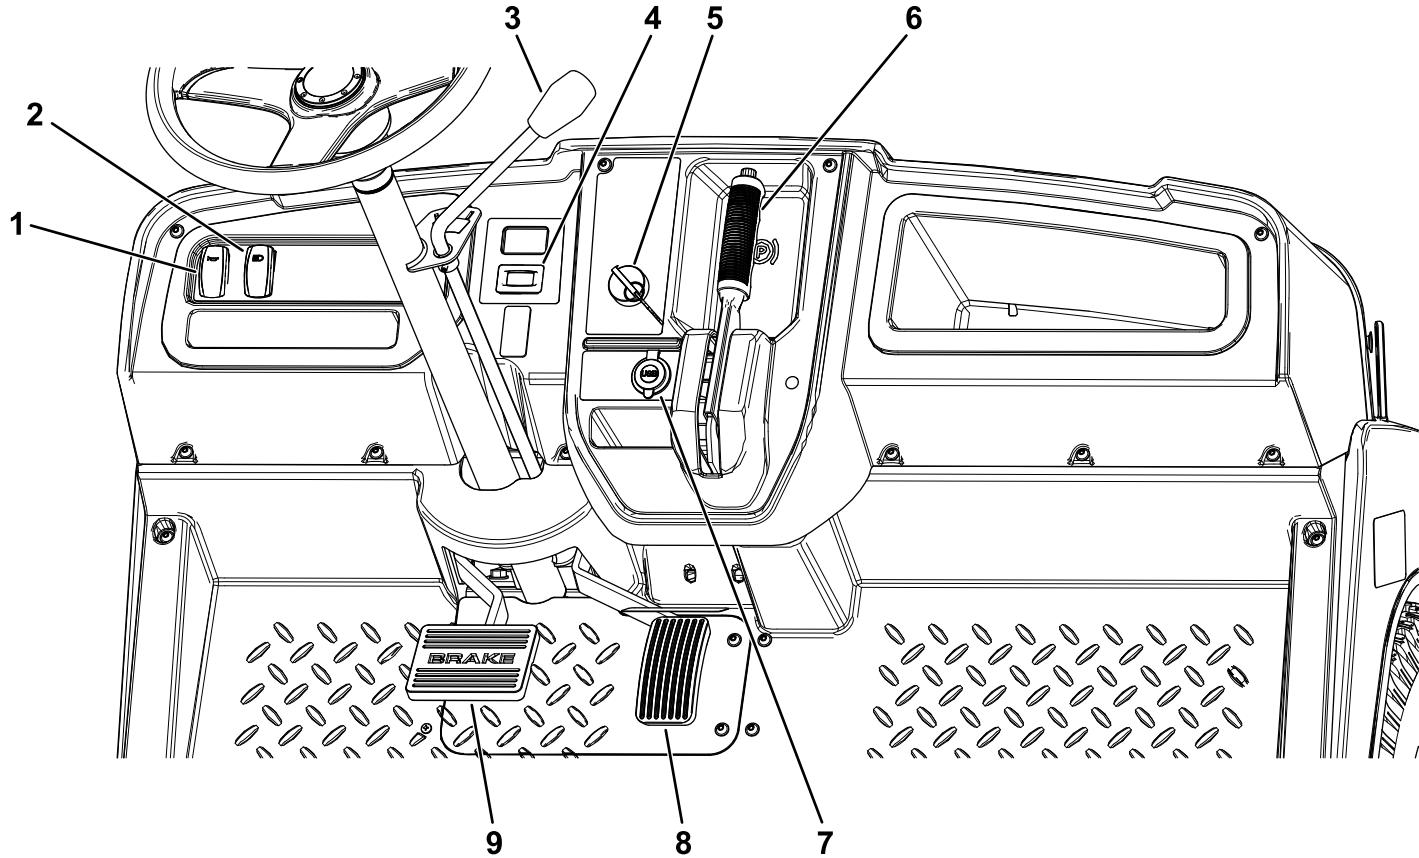


Рисунок 6

g378787

1. Переключатель звукового сигнала
2. Выключатель освещения
3. Рычаг переключения передач
4. Счетчик моточасов
5. Замок зажигания

6. Рычаг стояночного тормоза
7. Порт питания USB
8. Педаль акселератора
9. Педаль тормоза

Педаль акселератора

Педаль акселератора ([Рисунок 6](#)), используется, чтобы изменить скорость движения автомобиля. Нажатие на педаль акселератора запускает двигатель. Дальнейшее нажатие на педаль увеличивает скорость движения. При отпускании педали автомобиль замедляется, и двигатель глохнет.

Примечание: Максимальная скорость движения — 26 км/ч.

Педаль тормоза

Педаль тормоза предназначена для остановки или замедления автомобиля ([Рисунок 6](#)).

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Эксплуатация автомобиля с изношенными или неправильно отрегулированными тормозами может привести к травме.

Если расстояние между нажатой до упора педалью тормоза и полом не превышает 25 мм, тормоза необходимо отрегулировать или отремонтировать.

Ключ замка зажигания

Пусковой переключатель расположен в нижнем правом углу приборной панели ([Рисунок 6](#)).

Пусковой переключатель имеет три положения: ВЫКЛ., Вкл. и Пуск.

Предусмотрено 2 режима запуска двигателя; см. раздел [Пуск двигателя \(страница 26\)](#).

Рычаг стояночного тормоза

Рычаг стояночного тормоза расположен на панели управления ([Рисунок 6](#)).

Чтобы предотвратить случайное движение автомобиля, всегда включайте стояночный тормоз при выключении двигателя. Если автомобиль паркуется на крутом склоне, убедитесь, что стояночный тормоз включен.

Для включения стояночного тормоза потяните его рычаг на себя ([Рисунок 7](#)).

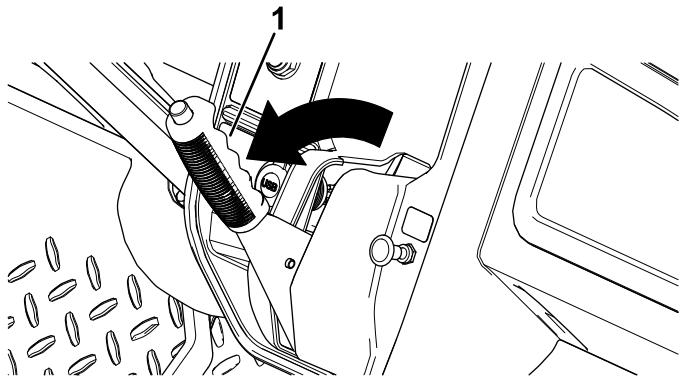


Рисунок 7

1. Рычаг стояночного тормоза

Для выключения стояночного тормоза нажмите кнопку сверху рычага стояночного тормоза, потяните рычаг на себя, чтобы снять с него усилие, а затем передвиньте рычаг стояночного тормоза вперед ([Рисунок 8](#)).

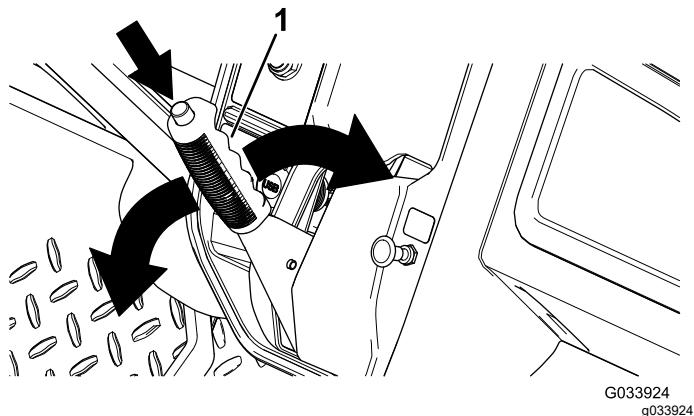


Рисунок 8

1. Рычаг стояночного тормоза

Ручка воздушной заслонки

Только на моделях с карбюратором

Ручка воздушной заслонки расположена на панели управления. Используйте воздушную заслонку, чтобы запустить холодный двигатель, для этого вытяните ручку воздушной заслонки на себя. После запуска двигателя отрегулируйте воздушную заслонку для поддержания устойчивой работы двигателя. После прогрева двигателя переместите ручку воздушной заслонки внутрь в положение ВЫКЛ.

Рычаг и индикатор переключения передач

У рычага переключения передач есть три положения по индикатору переключения передач: ПЕРЕДНИЙ ход (F), Задний ход (R) и НЕЙТРАЛЬ (N) ([Рисунок 9](#)).

Примечание: Двигатель запускается и работает в любом из этих трех положений.

Из НЕЙТРАЛЬНОГО (N) положения рычаг переключения передач можно переместить влево в положение ПЕРЕДНЕГО хода (F) или вправо в положение заднего хода (R) ([Рисунок 9](#)).

Внимание: Перед переключением передач следует остановить автомобиль.

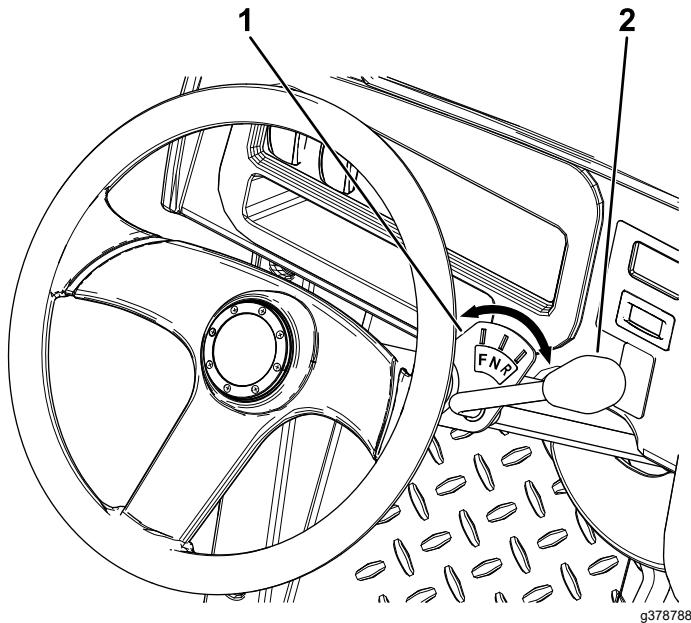


Рисунок 9

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Индикатор
переключения передач | 2. Рычаг переключения
передач |
|--------------------------------------|----------------------------------|

Переключатель звукового сигнала

Переключатель звукового сигнала расположен на панели управления ([Рисунок 6](#)). Нажмите переключатель звукового сигнала для подачи звукового сигнала.

Выключатель освещения

Используйте выключатель освещения ([Рисунок 6](#)) для включения фар. Нажмите на выключатель вверх для включения фар. Чтобы выключить фары, нужно нажать выключатель вниз.

Счетчик моточасов

Счетчик моточасов расположен справа от выключателя освещения ([Рисунок 6](#)). Используйте счетчик моточасов, чтобы определить общую наработку двигателя в часах. Счетчик моточасов начинает отсчет, как только ключ зажигания поворачивается в положение ВКЛ, положение ПУСК, а также действует при уже работающем двигателе.

Примечание: Когда автомобиль работает, счетчик моточасов непрерывно мигает, записывая наработку автомобиля.

Порт питания USB

Розетка питания USB расположена слева от рычага стояночного тормоза ([Рисунок 6](#)). Используйте

розетку питания USB для подключения мобильных устройств.

Внимание: Когда вы не используете порт USB, вставьте резиновую заглушку для предотвращения его повреждения.

Указатель уровня топлива

Указатель уровня топлива ([Рисунок 10](#)) расположен в крышке заливной горловины топливного бака с левой стороны автомобиля. Указатель топлива показывает количество топлива в баке.

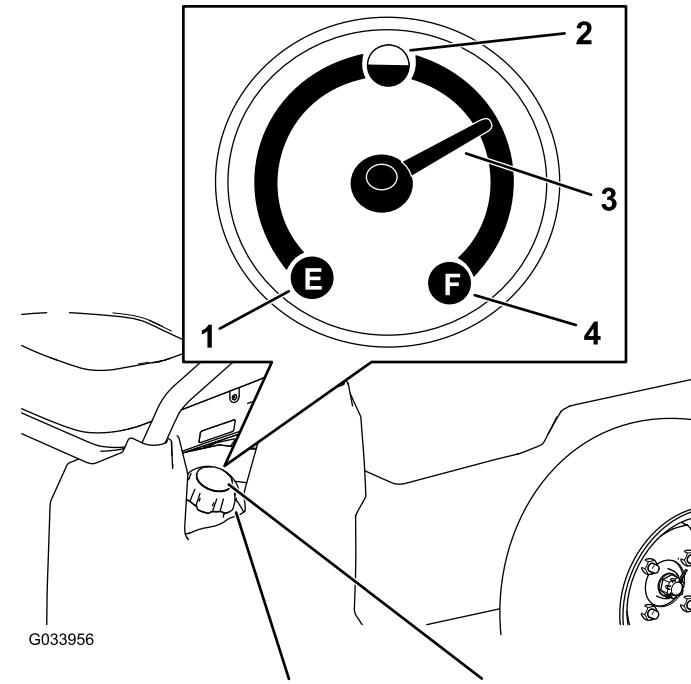


Рисунок 10

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Пустой | 4. Полный |
| 2. Заполнен наполовину | 5. Крышка топливного бака |
| 3. Стрелка | 6. Указатель уровня топлива |

Поручни для пассажиров

Поручни для пассажиров расположены снаружи каждого сиденья ([Рисунок 11](#)).

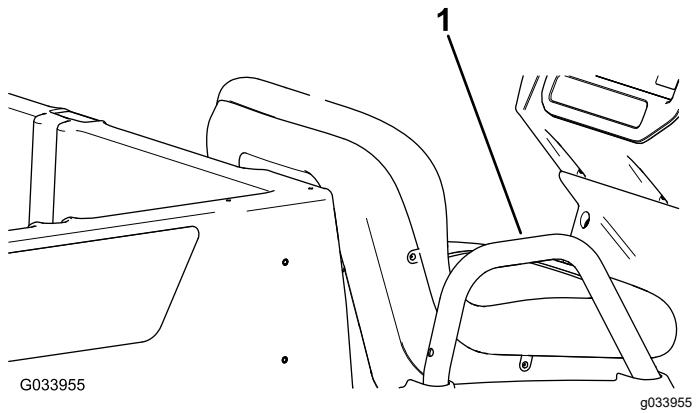


Рисунок 11

Показана сторона пассажира

1. Поручень для пассажира

Технические характеристики

Примечание: Технические характеристики и конструкция автомобиля могут быть изменены без уведомления.

Сухая масса	397 кг
Номинальная грузоподъемность (на горизонтальной поверхности).	Всего 544 кг, включая массу оператора 90,7 кг, пассажира 91 кг, груза, вспомогательных приспособлений и навесных орудий
Полная масса автомобиля (GVW) – на ровной горизонтальной поверхности	Всего 941 кг, включая все нагрузки, перечисленные выше
Максимальная грузоподъемность (на горизонтальной поверхности).	Всего 363 кг, включая установленное сзади дополнительное оборудование
Максимальная грузоподъемность заднего крепления принадлежностей на грузовом кузове	Всего 45 кг
Грузоподъемность буксируемого прицепа	Масса сцепного устройства: 91 кг Полная масса прицепа (GTW): 680 кг
Габаритная ширина	119 см
Габаритная длина	302 см
Габаритная высота	127,5 см
Дорожный просвет	21,6 см в передней части без груза или оператора 14 см в задней части без груза или оператора
Колесная база	220 см
Ширина колеи (по осям колес)	Спереди: 119 см Сзади: 119 см
Длина грузового кузова	Внутренний размер: 102 см Наружный размер: 114,3 см
Ширина грузового кузова	Внутренний размер: 98 см По наружным краям формованных крыльев: 107,3 см
Высота грузового кузова	28 см внутри
Частота вращения двигателя	Малая частота холостого хода: от 1250 до 1350 об/мин Высокая частота холостого хода: от 3650 до 3750 об/мин

Навесное оборудование и приспособления

Для улучшения и расширения возможностей машины можно использовать ряд утвержденных компанией Того вспомогательных приспособлений и навесного оборудования. Обратитесь в сервисный центр официального дилера или дистрибутора или посетите сайт www.Toro.com, на котором приведен список всех утвержденных навесных орудий и вспомогательных приспособлений.

Для поддержания оптимальных рабочих характеристик машины и регулярного прохождения сертификации безопасности всегда приобретайте только оригинальные запасные части и приспособления компании Того. Использование запасных частей и приспособлений, изготовленных другими производителями, может быть опасным и привести к аннулированию гарантии на изделие.

Эксплуатация

Примечание: Определите левую и правую стороны машины относительно места оператора.

До эксплуатации

Правила техники безопасности при подготовке машины к работе

Общие правила техники безопасности

- Детям или людям, не имеющим соответствующей подготовки или физических возможностей запрещается эксплуатировать или выполнять обслуживание машины. Минимальный возраст оператора устанавливается местными правилами и нормами. Владелец несет ответственность за подготовку всех операторов и механиков.
- Ознакомьтесь с приемами безопасной эксплуатации оборудования, органами управления и знаками безопасности.
- Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите машину, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей. Дайте машине остыть перед регулировкой, техническим обслуживанием, очисткой или помещением на хранение.
- Изучите порядок быстрого останова и выключения машины.
- Убедитесь в том, что число людей, находящихся в машине (вы и ваш пассажир(пассажиры)), не превышает количество поручней, установленных на машине.
- Проверьте, чтобы все защитные устройства и предупреждающие наклейки находились на штатных местах. Замените или отремонтируйте все защитные устройства и замените все неразборчивые или отсутствующие наклейки. Не приступайте к эксплуатации автомобиля, пока не убедитесь в наличии и правильной работе защитных устройств.

Правила техники безопасности при обращении с топливом

- Будьте предельно осторожны при обращении с топливом. Топливо легко воспламеняется, а его пары взрывоопасны.
- Потушите все сигареты, сигары, трубы и другие источники возгорания.
- Используйте только разрешенную к применению емкость для топлива.
- Запрещается снимать крышку топливного бака и доливать топливо в бак во время работы двигателя или когда двигатель нагрет.
- Запрещается доливать или сливать топливо в закрытом пространстве.
- Запрещается хранить машину или емкость с топливом в местах, где есть открытое пламя, искры или малая горелка, используемая, например, в водонагревателе или другом оборудовании.
- В случае разлива топлива не пытайтесь запустить двигатель; пока пары топлива не рассеются, следите, чтобы не возникло возгорания.

Ежедневное техобслуживание

Интервал обслуживания: Перед каждым использованием или ежедневно

Каждый день перед запуском автомобиля необходимо выполнять «Процедуру ежедневного обслуживания», описанную в разделе [Техническое обслуживание \(страница 29\)](#).

Проверка давления в шинах

Интервал обслуживания: Перед каждым использованием или ежедневно


Давление воздуха в шинах передних и задних колес: от 1,65 до 2,07 бар.

Внимание: Не превышайте максимально допустимое давление, указанное на боковине шины.

Примечание: Необходимое давление в шинах определяется полезной нагрузкой, которую вы собираетесь перевезти.

1. Проверьте давление воздуха в шинах.
 - Используйте более низкое давление в шинах при более низких нагрузках для меньшего уплотнения почвы, более


- плавного хода и уменьшения давления шин на грунт.
- Используйте более высокое давление в шинах при транспортировке более тяжелых грузов и при более высокой скорости.
- Если необходимо, отрегулируйте давление воздуха в шинах, подкачивав шины или сливив из них воздух.

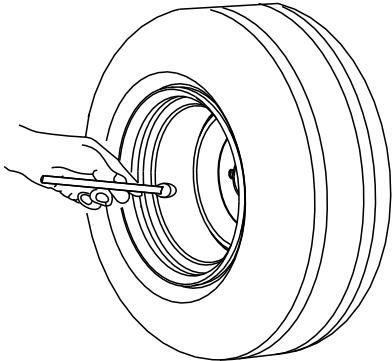

G001055

Рисунок 12

- Установите машину на ровной поверхности.
- Переключите коробку передач в положение НЕЙТРАЛЬ.
- Включите стояночный тормоз.
- Отключите машину и извлеките ключ из замка зажигания.
- Очистите поверхность вокруг крышки топливного бака ([Рисунок 13](#)).

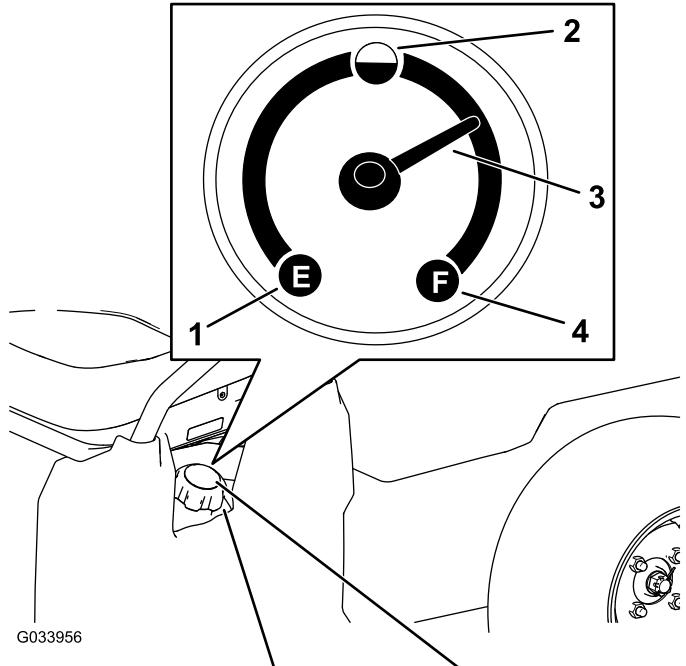

g033956

Рисунок 13

- Пустой
- Заполнен наполовину
- Стрелка
- Полный
- Крышка топливного бака
- Указатель уровня топлива

- Снимите крышку топливного бака.
- Заправьте бак так, чтобы уровень топлива не доходил примерно 25 мм до верха бака (низа заливной горловины).

Примечание: Оставшееся в баке пространство позволяет топливу расширяться. **Не переполняйте топливный бак.**

- Надежно закройте крышку топливного бака.
- Удаляйте пролитое топливо.

Обкатка нового автомобиля

Интервал обслуживания: Через первые 100 часа—Проведите обкатку нового

Заправка топливом

Рекомендуемое топливо

Тип	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	87 (США) или 91 (исследовательское октановое число – за пределами США)
Содержание этилового спирта	Не более 10% по объему
Метанол	Не допускается
MTBE (метил-трет-бутиловый эфир)	Менее 15% по объему
Масло	Не добавляйте в топливо

Используйте только чистое, свежее топливо (полученное в течение последних 30 дней) от надежных поставщиков.

Внимание: Для улучшения запуска добавьте стабилизирующую/кондиционирующую присадку в свежее топливо, следуя указаниям изготовителя присадки.

См. дополнительную информацию в руководстве владельца двигателя для вашей машины.

Заправка топливного бака

Емкость топливного бака составляет приблизительно 18,9 л.

автомобиля в соответствии с нормативами.

Выполните следующие указания, чтобы обеспечить надлежащие рабочие характеристики автомобиля.

- Убедитесь, что произведена проработка тормозов; см. раздел [3 Приработка тормозов \(страница 11\)](#)
- Регулярно проверяйте уровни рабочих жидкостей и моторного масла. Внимательно следите за признаками перегрева автомобиля или его компонентов.
- После запуска холодного двигателя дайте ему прогреться около 15 секунд перед эксплуатацией автомобиля.

Примечание: Дайте двигателю прогреться в течение более длительного времени при работе в условиях низкой температуры окружающей среды.

- Меняйте скорость автомобиля во время эксплуатации. Страйтесь трогаться с места и останавливаться плавно.
- Двигатель не требует обкаточного масла. Первоначальное моторное масло — того же типа, который указан для регулярной замены масла.
- Все специальные проверки после малого пробега описаны в разделе [Техническое обслуживание \(страница 29\)](#).
- Проверьте положение передней подвески и, если необходимо, отрегулируйте его; см. раздел [Регулировка углов установки передних колес \(страница 50\)](#).

В процессе эксплуатации

Правила техники безопасности при эксплуатации автомобиля

Общие правила техники безопасности

- Владелец или пользователь несет полную ответственность за любые несчастные случаи с людьми, а также за нанесение ущерба имуществу, и должен предпринять все меры для предотвращения таких случаев.
- Пассажиры должны находиться только на специально предназначенных для этого

сиденьях. Перевозка пассажиров в грузовом кузове запрещена. Не допускайте посторонних лиц и детей в рабочую зону.

- Используйте подходящую одежду, включая защитные очки, длинные брюки, несколько прочную обувь и средства защиты органов слуха. Закрепляйте длинные волосы на затылке и не носите свободную одежду и ювелирные украшения.
- Будьте предельно внимательны при работе на данной машине. Во избежание травмирования людей или повреждения имущества запрещается отвлекаться во время работы.
- Запрещается управлять машиной в состоянии болезни, усталости, а также под воздействием алкоголя или сильнодействующих лекарственных препаратов.
- Эксплуатируйте машину только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемой зоне.
- Запрещается превышать полную разрешенную массу машины (GVW).
- Соблюдайте повышенную осторожность при торможении или повороте на машине с тяжелым грузом в грузовом кузове.
- Перевозка грузов больших размеров в грузовом кузове изменяет устойчивость автомобиля. Не превышайте предельную грузоподъемность кузова.
- На рулевое управление, торможение и устойчивость автомобиля отрицательно влияет вес перевозимых грузов, которые нельзя жестко привязать к машине. При перевозке материала, который нельзя привязать к машине, соблюдайте меры предосторожности при рулевом управлении или торможении.
- Снижайте нагрузку и скорость машины при движении по пересеченной местности, на неровном грунте, рядом с бордюрами, ямами и другими резкими изменениями рельефа. Груз может сместиться, при этом машина станет неустойчивой.
- Прежде чем запускать двигатель машины, убедитесь в том, что коробка передач находится в нейтральном положении, стояночный тормоз включен и вы находитесь на рабочем месте оператора.
- Вы и ваши пассажиры должны оставаться на сиденьях все время, пока автомобиль находится в движении. Держите обе руки на рулевом колесе; пассажиры должны держаться за предусмотренные поручни. Руки и ноги должны не должны выступать за габариты корпуса машины.
- Машину разрешается эксплуатировать только в условиях хорошей видимости. Остерегайтесь

ям, выбоин, ухабов, камней и других скрытых препятствий. При движении по неровной поверхности машина может перевернуться. Высокая трава может скрывать различные препятствия. Будьте осторожны, приближаясь к закрытым поворотам, кустарникам, деревьям или к другим объектам, которые могут ухудшать обзор.

- Запрещается эксплуатировать машину в непосредственной близости от ям, канав и насыпей. В случае наезда колесом на край обрыва или канавы, а также в случае обрушения их кромки машина может внезапно опрокинуться.
- Будьте внимательны, чтобы избежать столкновения с нависающими сверху предметами, такими как ветки деревьев, дверные косяки и подвесные мостки.
- Прежде чем начать движение на машине задним ходом, посмотрите назад и вниз и убедитесь, что путь свободен.
- При проезде на этом автомобиле по дорогам общего пользования соблюдайте все правила дорожного движения и используйте все дополнительные средства, требуемые законодательством, такие как осветительные приборы, указатели поворота, знак тихоходного транспортного средства (SMV) и другие, если необходимо.
- При появлении в машине аномальной вибрации немедленно остановитесь, заглушите двигатель, дождитесь остановки всех движущихся частей и осмотрите машину на наличие повреждений. Прежде чем возобновлять работу, устраните все повреждения машины.
- На мокрых поверхностях тормозной путь автомобиля длиннее, чем на сухих. Чтобы просушить мокрые тормоза, двигайтесь медленно на ровной горизонтальной поверхности, слегка нажимая педаль тормоза.
- Движение автомобиля с большой скоростью с последующей быстрой остановкой может вызвать блокировку задних колес, ухудшая управляемость.
- Чтобы не обжечься, не прикасайтесь к двигателю, трансмиссии, глушителю или коллектору глушителя, когда двигатель работает или сразу после его останова, так как эти области могут быть достаточно горячими.
- Не оставляйте работающую машину без присмотра.
- Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выполните следующие действия:
 - Установите машину на ровной поверхности.

- Переключите коробку передач в положение НЕЙТРАЛЬ.
 - Включите стояночный тормоз.
 - Выключите машину и извлеките ключ.
 - Дождитесь остановки всех движущихся частей.
- Запрещается работать на автомобиле, если существует вероятность удара молнией.
 - Используйте только приспособления и навесное оборудование, утвержденное к применению компанией Toro®.

Правила техники безопасности при перевозке нескольких пассажиров

- Запрещается превышать полную массу автомобиля (GVW). Вы должны учитывать собственный вес, вес пассажиров и груз в грузовом кузове, из-за которых увеличивается общая полная масса автомобиля (GVW).
- Пассажиры должны находиться только на специально предназначенных для этого сиденьях. Перевозка пассажиров в грузовом кузове запрещена.
- Во время движения автомобиля вы и ваши пассажиры должны оставаться на сиденьях.
- Увеличение длины автомобиля увеличивает радиус его поворота, поэтому предусматривайте дополнительное пространство для маневрирования.

Правила безопасности при работе на склонах

Примечание: Конструкцию защиты оператора при опрокидывании (ROPS) с двумя стойками можно приобрести для данного автомобиля в качестве принадлежности. Конструкцию ROPS следует использовать при работе рядом с обрывами, водоемами, на неровной местности или склонах, где автомобиль может опрокинуться. Для получения дополнительной информации обратитесь к официальному дистрибутору компании Toro.

Основная опасность при работе на склонах — потеря управляемости и опрокидывание автомобиля, которое может привести к травме или гибели.

- Осмотрите рабочую площадку, чтобы определить, на каких склонах будет безопасно работать на машине, и установите собственные методики и правила эксплуатации машины на

таких склонах. При выполнении этого осмотра всегда руководствуйтесь здравым смыслом и правильно оценивайте ситуацию.

- Если у вас возникают трудности при работе на склоне, не эксплуатируйте на нем машину.
- Все перемещения на склонах должны быть плавными и выполняться на малой скорости. Не изменяйте резко скорость или направление движения машины.
- Страйтесь не работать на влажной траве. Колеса могут потерять сцепление с поверхностью. Опрокидывание может произойти еще до потери сцепления колес с покрытием.
- Двигайтесь по склону вверх или вниз по прямой линии.
- Если двигатель заглох или автомобиль начинает терять момент инерции при движении вверх по склону, плавно нажмите на тормоз и медленно двигайтесь задним ходом по прямой траектории вниз по склону.
- Поворот при движении вверх или вниз по склону может быть опасным. При необходимости поворота на склоне, выполняйте его медленно и осторожно.
- Тяжелые грузы ухудшают устойчивость на склоне. Уменьшите массу груза и сниьте скорость автомобиля при движении на склоне или в случае, если груз имеет высокий центр тяжести. Закрепите груз в грузовом кузове автомобиля, чтобы предотвратить его смещение. Будьте крайне осторожны при транспортировке грузов, которые могут легко переместиться (жидкость, скальная порода, песок и т.п.).
- Страйтесь не начинать движения, не останавливаться и не поворачивать на склонах, особенно при наличии груза. При остановке на спуске со склона остановочный путь будет длиннее, чем на горизонтальной поверхности. При остановке автомобиля страйтесь резко не изменять скорость, так как при этом автомобиль может опрокинуться или перевернуться. Не нажмите резко на тормоз при свободном скатывании назад, так как при этом автомобиль может перевернуться.

- Распределите груз в грузовом кузове равномерно, чтобы повысить устойчивость и управляемость автомобиля.
- Перед выгрузкой убедитесь, что позади автомобиля никого нет.
- Запрещается разгружать кузов, когда автомобиль стоит поперек склона. Перераспределение веса может привести к опрокидыванию автомобиля.

Управление грузовым кузовом

Подъем грузового кузова до положения разгрузки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Падение поднятого кузова может стать причиной тяжелых травм у людей, работающих под ним.

- Прежде чем выполнять работу под кузовом, обязательно установите опорную стойку, чтобы удерживать кузов в поднятом положении.
- Прежде чем поднимать кузов удалите из него весь загруженный материал.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перемещение автомобиля с поднятым грузовым кузовом повышает опасность опрокидывания или переворачивания автомобиля. Перемещение автомобиля с поднятым кузовом может привести к повреждению конструкции кузова.

- Управлять автомобилем разрешено только при опущенном грузовом кузове.
- После опорожнения грузового кузова опустите его.

Правила техники безопасности при погрузке и выгрузке

- При работе с грузом в грузовом кузове и (или) при буксировке прицепа не превышайте разрешенную максимальную массу автомобиля (GVW); см. раздел [Технические характеристики \(страница 17\)](#).

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если груз сконцентрирован в задней части грузового кузова, при отпускании защелок грузовой кузов может неожиданно опрокинуться, причинив травмы оператору и находящимся поблизости людям.

- По возможности старайтесь расположить груз по центру в грузовом кузове.
- При отпускании защелок придерживайте грузовой кузов, предварительно убедившись, что никто не наклонился под кузовом или не стоит позади него.
- Удалите весь груз из кузова, прежде чем поднимать его и производить техническое обслуживание автомобиля.

1. Потяните рычаг с левой внутренней стороны грузового кузова на себя и поднимите грузовой кузов вверх ([Рисунок 14](#)).

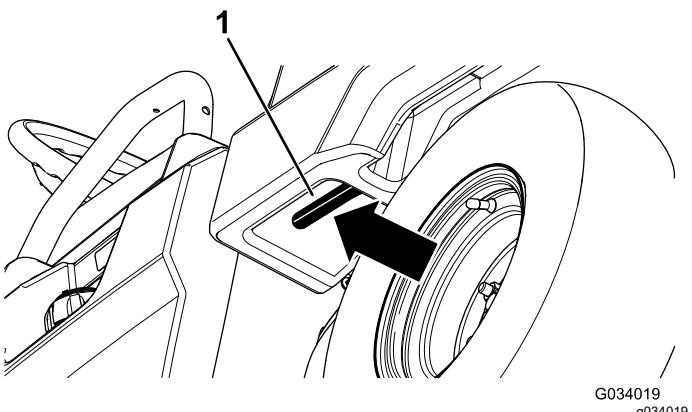


Рисунок 14

1. Рычаг грузового кузова

2. Ведите опорную стойку в паз с фиксацией, удерживающий кузов в положении разгрузки ([Рисунок 15](#)).

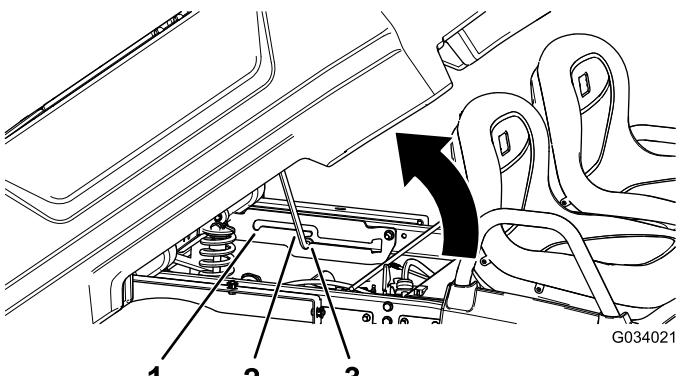


Рисунок 15

1. Паз с фиксацией для положения техобслуживания
2. Опорная стойка
3. Паз с фиксацией для положения разгрузки

Подъем грузового кузова в положение техобслуживания

1. Потяните рычаг с левой внутренней стороны грузового кузова на себя и поднимите грузовой кузов вверх ([Рисунок 14](#)).
2. Ведите опорную стойку в паз с фиксацией, удерживающий кузов в положении техобслуживания ([Рисунок 15](#)).

Опускание грузового кузова

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Масса кузова может быть большой. Может произойти сдавливание рук или других частей тела.

При опускании кузова держите руки и другие части тела на безопасном расстоянии.

1. Немного приподнимите грузовой кузов, нажав вверх на рычаг защелки ([Рисунок 14](#)).
2. Вытяните опорную стойку из паза с фиксацией ([Рисунок 15](#)).
3. Опустите кузов до его надежной фиксации защелками.

Открывание заднего откидного борта

1. Убедитесь, что грузовой кузов опущен и зафиксирован защелкой.
2. Двумя руками поднимите откидной борт, используя выступ около верхней части откидного борта ([Рисунок 16](#)).

3. Опустите откидной борт так, чтобы он был на одном уровне с дном грузового кузова (Рисунок 16).

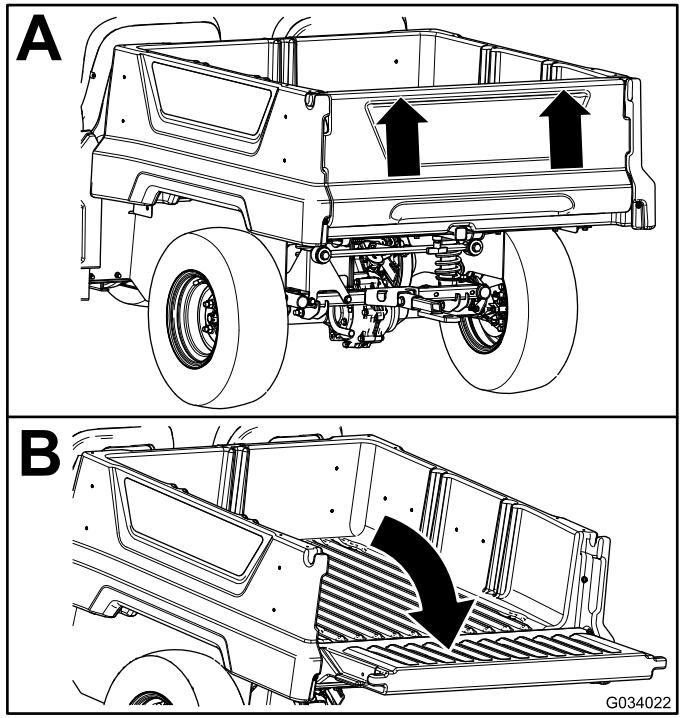


Рисунок 16

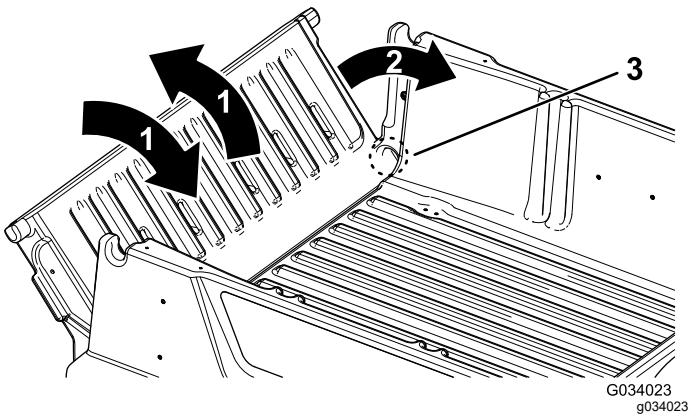


Рисунок 17

1. Переместите откидной борт назад и вперед несколько раз.
2. Установите откидной борт в положение под углом приблизительно 45°.
3. Короткими движениями, встряхивая, переместите откидной борт назад и вперед несколько раз (Рисунок 17).

Примечание: Это действие поможет удалить материал из зоны шарнира.

4. Опустите откидной борт и проверьте наличие оставшегося материала в зоне шарнира.
5. Повторяйте действия 1–4 до полного удаления материала из зоны шарнира.
6. Поверните откидной борт вверх и поднимите его до посадки в выемки в грузовом кузове.

Использование заднего крепления принадлежностей на грузовом кузове

Используйте заднее крепление для принадлежностей на грузовом кузове для присоединения вспомогательных приспособлений к задней части автомобиля.

Грузоподъемность: 45 кг

1. Ослабьте Т-образную рукоятку, повернув ее по часовой стрелке (Рисунок 18).

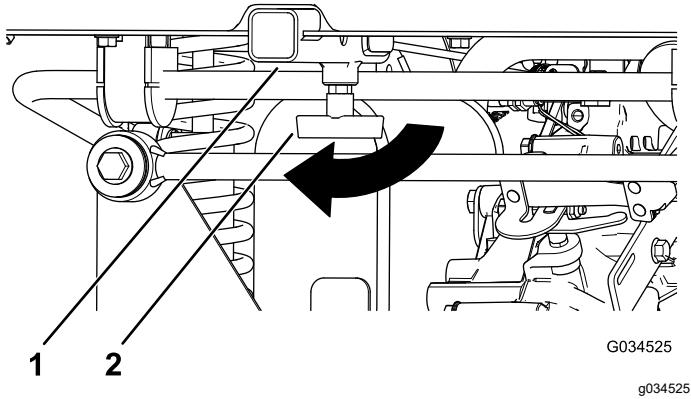


Рисунок 18

1. Приемное устройство 2. Т-образная рукоятка
2. Вставьте вспомогательное приспособление в приемное устройство до совмещения отверстий ([Рисунок 18](#)).
3. Закрепите смонтированное вспомогательное приспособление на трубе приемного устройства при помощи шплинтуемого штифта и игольчатого шплинта, поставляемых в комплекте со вспомогательным приспособлением.
4. Затяните Т-образную рукоятку, повернув ее против часовой стрелки ([Рисунок 19](#)).

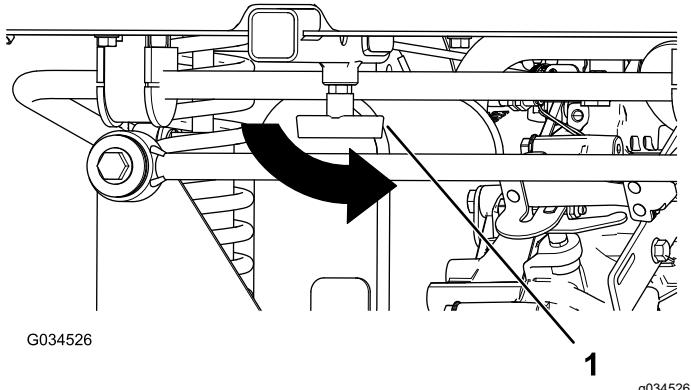


Рисунок 19

1. Т-образная рукоятка

- При работе автомобиля на склонах и неровной поверхности следует снизить массу перевозимого груза.
- Снижайте массу груза при перевозке высоких грузов (с высоко расположенным центром тяжести), таких как штабель из кирпичей, лесоматериалы или пакеты с удобрениями. Распределите груз как можно ниже, чтобы он не ухудшал обзор зоны позади автомобиля во время работы.
- Держите груз по центру кузова, загружая его следующим образом:
 - Равномерно распределите вес груза в кузове по сторонам.

Внимание: Опасность переворачивания автомобиля увеличивается, если груз в кузове сосредоточен на одной стороне.

- Равномерно распределите вес груза в кузове от передней до задней части.

Внимание: При расположении груза позади заднего моста сцепление передних шин с грунтом уменьшается, что может привести к потере управляемости или опрокидыванию автомобиля.

- Соблюдайте дополнительные меры предосторожности при транспортировке крупногабаритных грузов в кузове, в особенности при невозможности разместить вес крупногабаритного груза по центру кузова.
- По возможности закрепляйте груз, привязывая его к грузовому кузову, чтобы он не смещался.
- При транспортировке жидкостей соблюдайте меры предосторожности при движении машины вверх или вниз по склону, при резком изменении скорости, резкой остановке или при движении по неровной поверхности.

Вместимость грузового кузова составляет $0,28 \text{ м}^3$. Количество (объем) материала, которое можно поместить в кузов, не превысив номинальной грузоподъемности автомобиля, может значительно изменяться в зависимости от плотности материала.

См. предельные значения объема загрузки различных материалов в следующей таблице:

Материал	Плотность	Максимальная вместимость кузова (на ровной горизонтальной поверхности)
Гравий, сухой	1522 кг/м ³	Полный
Гравий, влажный	1922 кг/м ³	$\frac{3}{4}$ полного объема

Загрузка грузового кузова

При загрузке кузова и управлении автомобилем соблюдайте следующие указания:

- Не превышайте грузоподъемность автомобиля и ограничивайте массу перевозимого в кузове груза, как описано в разделе [Технические характеристики \(страница 17\)](#) и указано на табличке полной массы автомобиля.

Примечание: Номинальная грузоподъемность указана только для эксплуатации автомобиля на ровной поверхности.

Песок, сухой	1442 кг/м ³	Полный
Песок, влажный	1922 кг/м ³	¾ полного объема
Древесина	721 кг/м ³	Полный объем
Кора	< 721 кг/м ³	Полный объем
Земля, упакованная	1602 кг/м ³	3/4 полного объема (приблизительно)

Пуск двигателя

- Займите место оператора, вставьте ключ в пусковой переключатель и поверните ключ по часовой стрелке в положение Вкл. или Пуск.

Есть два режима пуска автомобиля.

- Запуск от педали** – поверните пусковой переключатель в положение ON (Вкл.) и нажмите педаль акселератора.

Примечание: При отпускании педали акселератора двигатель заглохнет.

- Пуск от ключа** – поверните пусковой переключатель в положение Пуск; двигатель будет работать, пока вы не повернете ключ в положение Выкл.

Примечание: Если двигатель запускается с помощью ключа, вы можете включить стояночный тормоз и отойти от автомобиля для выполнения работы, при этом двигатель будет работать и поддерживать заряд аккумулятора.

Примечание: При повороте ключа в положение Пуск двигатель прокручивается стартером, пока не запустится. Если двигатель прокручивается, но не запускается более 10 секунд, верните ключ в положение Выкл. и найдите, в чем проблема (например, необходимо отрегулировать положение воздушной заслонки, проверить воздухоочиститель на наличие засорения, проверить уровень топлива в баке, исправность свечи зажигания и т.п.), прежде чем пытаться снова запустить автомобиль.

Примечание: Если на автомобиле установлен дополнительный звуковой сигнал заднего хода, то при установке рычага переключения передач в положение ЗАДНЕГО ХОДА, когда пусковой переключатель находится в положении Вкл. или Пуск, прозвучит сигнал, предупреждающий оператора, что автомобиль находится на передаче заднего хода.

- Используйте рычаг переключения передач для изменения направления движения автомобиля.

- Выключите стояночный тормоз.
- Медленно нажмите на педаль акселератора.

Примечание: Если двигатель холодный, выжмите педаль акселератора приблизительно на половину ее хода и удерживайте ее в этом положении, а также вытяните ручку воздушной заслонки в положение Вкл. После прогрева двигателя верните ручку воздушной заслонки в положение Выкл.

Останов автомобиля

Внимание: При остановке автомобиля на склоне используйте рабочие тормоза, чтобы остановить автомобиль, и включите стояночный тормоз, чтобы удержать автомобиль на месте. Использование педали акселератора для удерживания автомобиля на склоне может привести к повреждению автомобиля.

- Снимите ногу с педали акселератора.
- Медленно нажмите педаль тормоза, чтобы задействовать рабочие тормоза, и удерживайте педаль до тех пор, пока автомобиль полностью не остановится.

Примечание: Остановочный путь может изменяться в зависимости от нагрузки и скорости автомобиля.

Постановка автомобиля на стоянку

- Остановите автомобиль с помощью рабочих тормозов, нажимая и удерживая педаль тормоза.
- Включите стояночный тормоз, потянув его рычаг на себя.
- Поверните ключ против часовой стрелки в положение Выкл
- Извлеките ключ.

После эксплуатации

Правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать после эксплуатации автомобиля

Общие правила техники безопасности

- Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выполните следующие действия:
 - Установите машину на ровной поверхности.
 - Переключите коробку передач в положение НЕЙТРАЛЬ.
 - Включите стояночный тормоз.
 - Выключите машину и извлеките ключ.
 - Дождитесь остановки всех движущихся частей.
- Дайте машине остыть перед регулировкой, техническим обслуживанием, очисткой или помещением на хранение.
- Запрещается хранить автомобиль или емкость с топливом в местах, где есть открытое пламя, искры или малая горелка, используемая, например, в водонагревателе или другом оборудовании.
- Следите, чтобы все компоненты автомобиля были в исправном состоянии, а все крепежные детали были затянуты.
- Производите техническое обслуживание и очистку ремня (ремней) безопасности по мере необходимости.
- Если предупреждающая наклейка изношена, повреждена или отсутствует, установите новую наклейку.

Транспортировка машины

- Будьте осторожны при погрузке машины в прицеп или грузовик, а также или ее выгрузке.
- Для погрузки автомобиля на прицеп или грузовик используйте наклонные въезды полной ширины.
- Надежно привяжите автомобиль в точках крепления.

См. местонахождение точек крепления автомобиля на [Рисунок 20](#) и [Рисунок 21](#).

Примечание: Погрузите автомобиль на прицеп передней стороной по направлению движения. При отсутствии такой возможности прикрепите ремнем капот автомобиля к раме или снимите капот, закрепите и перевезите его отдельно. В противном случае возможен срыв капота во время транспортировки под воздействием встречного воздушного потока.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Незакрепленные сиденья могут отсоединиться от автомобиля и выпасть из прицепа во время транспортировки автомобиля, что может привести к повреждению других транспортных средств или создать помеху на дороге.

Снимите сиденья или убедитесь в том, что сиденья зафиксированы поворотными штифтами.

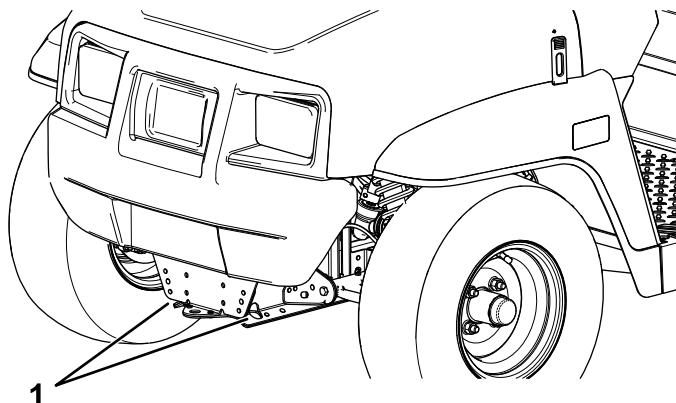


Рисунок 20

1. Тягово-сцепное устройство и точка его крепления (передняя часть автомобиля)

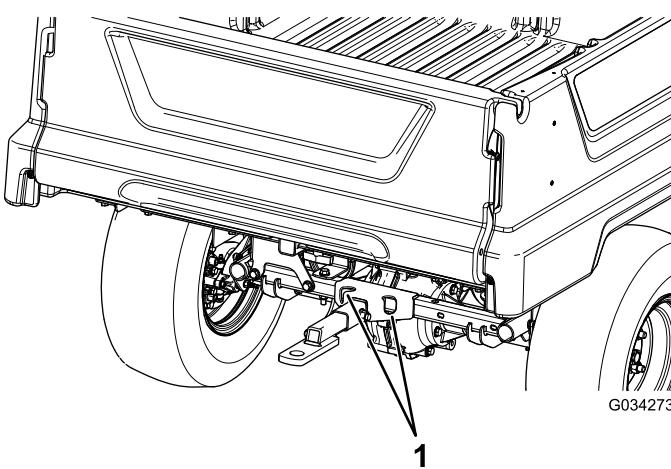


Рисунок 21

1. Задние точки крепления

Буксировка машины

В экстренном случае автомобиль можно отбуксировать на небольшое расстояние, однако буксировка не должна являться стандартной рабочей процедурой.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Буксировка на повышенной скорости может вызвать потерю рулевого управления и стать причиной травмы.

Запрещается буксировка автомобиля со скоростью выше 8 км/ч.

Буксировку автомобиля должны выполнять два человека. Если автомобиль требуется перевезти на значительное расстояние, транспортируйте ее на грузовом автомобиле или прицепе; см. раздел [Буксировка прицепа \(страница 28\)](#).

1. Снимите ремень привода с автомобиля; см. [Замена приводного ремня \(страница 58\)](#).
2. Прикрепите буксирный трос к сцепному устройству в передней части рамы машины ([Рисунок 20](#)).
3. Переведите коробку передач в НЕЙТРАЛЬ положение и выключите стояночный тормоз.

Буксировка прицепа

Этот автомобиль может буксировать прицепы. Для этой цели он оснащен тягово-сцепным устройством. Для получения подробной информации обращайтесь к официальному дистрибутору компании Того.

Не допускается перегружать автомобиль или прицеп при перевозке груза или буксировке прицепа. Перегрузка автомобиля или прицепа может привести к ухудшению рабочих характеристик или повреждению тормозов, оси, двигателя, коробки передач, рулевого управления, подвески, конструкции корпуса или шин.

Всегда загружайте прицеп таким образом, чтобы 60% массы груза находились в передней части прицепа. При этом тягово-сцепное устройство автомобиля будет воспринимать приблизительно 10% от полной массы прицепа (GTW).

Чтобы гарантировать эффективность торможения и тяги, всегда нагружайте кузов при буксировке прицепа. Не превышайте предельные значения GTW или GVW.

Старайтесь не парковать автомобиль с прицепом на склоне. Если вам необходимо припарковать автомобиль на склоне, включите стояночный тормоз и заблокируйте шины прицепа.

Техническое обслуживание

Техника безопасности при обслуживании

- Не допускайте к обслуживанию автомобиля необученный персонал.
- Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выполните следующие действия:
 - Установите машину на ровной поверхности.
 - Переключите коробку передач в положение НЕЙТРАЛЬ.
 - Включите стояночный тормоз.
 - Опустите грузовой кузов.
 - Выключите машину и извлеките ключ.
 - Дождитесь остановки всех движущихся частей.
- Дайте машине остыть перед регулировкой, техническим обслуживанием, очисткой или помещением на хранение.
- Каждый раз при работе под машиной используйте для поддержки машины подъемные опоры.
- Запрещается работать под поднятым кузовом, не установив надлежащую опорную стойку кузова на место.
- Запрещается заряжать аккумуляторы во время техобслуживания машины.
- Чтобы убедиться в полностью исправном состоянии машины, проверьте правильность затяжки всех крепежных деталей.
- Для уменьшения опасности возгорания не допускайте скопления на машине чрезмерного количества смазки, травы, листьев и грязи.
- По возможности не выполняйте техническое обслуживание на машине с работающим двигателем. Держитесь на безопасном расстоянии от движущихся частей.

- Если для выполнения регулировок при техническом обслуживании двигатель должен работать, держите руки, ноги, одежду и другие части тела на безопасном расстоянии от всех движущихся частей. Не разрешайте посторонним приближаться к машине.
- Удаляйте следы утечек масла или топлива.
- Проверьте работу стояночного тормоза в соответствии с рекомендациями в регламенте техобслуживания и по мере необходимости отрегулируйте или произведите его обслуживание.
- Следите, чтобы все детали машины были в исправном рабочем состоянии и все крепежные детали были затянуты надлежащим образом. Заменяйте изношенные или поврежденные наклейки.
- Запрещается вмешиваться в работу защитных устройств или снижать степень защиты, обеспечивающей устройством.
- Не превышайте допустимую частоту вращения двигателя, изменяя настройки регулятора оборотов. В целях обеспечения безопасности и точности следует направить официальному дилеру по техническому обслуживанию запрос на проверку максимальной частоты вращения двигателя с помощью тахометра.
- По вопросам, связанным с капитальным ремонтом и техническим обслуживанием, обращайтесь к официальному дистрибутору компании Toro.
- Любая переделка данной машины, которая может повлиять на ее работу, рабочие характеристики, долговечность или использование, может привести к травмам или гибели. Использование автомобиля с внесенными изменениями может привести к аннулированию гарантии компании Toro.

Рекомендуемый график(и) технического обслуживания

Периодичность технического обслуживания	Порядок технического обслуживания
Через первые 5 часа	<ul style="list-style-type: none">• Замените масло в двигателе.
Через первые 8 часа	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте состояние приводного ремня.• Проверьте натяжение ремня стартера-генератора.
Через первые 50 часа	<ul style="list-style-type: none">• Осмотрите воздушный фильтр для бачка с активированным углем.

Периодичность технического обслуживания	Порядок технического обслуживания
Через первые 100 часа	<ul style="list-style-type: none"> Проведите обкатку нового автомобиля в соответствии с нормативами.
Перед каждым использованием или ежедневно	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте ремень (ремни) безопасности на наличие износа, порезов или других повреждений. Замените ремень (ремни) безопасности, если какой-либо компонент ремня не находится в рабочем состоянии. Проверьте давление воздуха в шинах. Проверьте уровень масла в двигателе. Проверьте переключение передач. Проверьте уровень тормозной жидкости. Вымойте машину.
Через каждые 50 часов	<ul style="list-style-type: none"> Снимите крышку воздухоочистителя и очистите загрязнения. Не снимайте элемент воздухоочистителя. Удалите мусор из пылезащитной крышки. В особых условиях эксплуатации (см. раздел «Техническое обслуживание машины в особых условиях эксплуатации») – замените элемент воздухоочистителя. Если элемент воздухоочистителя загрязнен или поврежден, замените его раньше. В особых условиях эксплуатации (см. раздел «Техническое обслуживание машины в особых условиях эксплуатации») – замените масло в двигателе.
Через каждые 100 часов	<ul style="list-style-type: none"> В штатных условиях эксплуатации – замените элемент воздухоочистителя. Если элемент воздухоочистителя загрязнен или поврежден, замените его раньше. В штатных условиях эксплуатации – замените масло в двигателе. Проверьте свечу зажигания. Проверьте состояние шин и ободьев. Затяните зажимные гайки колес. Проверьте систему рулевого управления и подвеску на наличие ослабленных или поврежденных компонентов. Проверьте развал и схождение передних колес. Проверьте уровень трансмиссионной жидкости. Проверьте работу нейтрального положения рычага переключения передач. Очистите области охлаждения двигателя. Осмотрите тормоза.
Через каждые 200 часов	<ul style="list-style-type: none"> Осмотрите воздушный фильтр для бачка с активированным углем. Проверьте состояние и натяжение приводного ремня. Проверьте натяжение ремня стартера-генератора.
Через каждые 300 часов	<ul style="list-style-type: none"> Заправьте смазкой подшипники передних колес.
Через каждые 400 часов	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте топливные трубопроводы и соединения. Замените топливный фильтр. Очистите основное сцепление привода Замените колодки рабочего и стояночного тормоза.
Через каждые 800 часов	<ul style="list-style-type: none"> Замените трансмиссионную жидкость.
Через каждые 1000 часов	<ul style="list-style-type: none"> Замените тормозную жидкость.
Ежегодно	<ul style="list-style-type: none"> Выполните все операции ежегодного технического обслуживания, указанные в руководстве для владельца двигателя.

Примечание: Загрузите бесплатную копию электрической схемы, посетив веб-сайт www.Togo.com, где можно найти свою машину, перейдя по ссылке Manuals (Руководства) на главной странице.

Внимание: Для получения информации о дополнительном техническом обслуживании см. Руководство владельца двигателя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Невыполнение требований по надлежащему техническому обслуживанию машины может привести к преждевременному отказу систем машины и возможным травмам оператора или находящихся рядом посторонних лиц.

Своевременно обслуживайте машину и поддерживайте ее в исправном рабочем состоянии, как описано в данном руководстве.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

К выполнению технического обслуживания, ремонта, регулировки или проверки автомобиля должен допускаться только обученный и аттестованный персонал.

- Не допускайте возникновения пожароопасности и обеспечьте наличие в рабочей зоне противопожарного оборудования. Запрещается использовать открытое пламя для проверки уровня топлива или поиска утечки топлива, аккумуляторного электролита или охлаждающей жидкости.
- Не допускается использовать для очистки частей открытые поддоны с топливом или легковоспламеняющимися чистящими жидкостями.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если вы оставите ключ в замке зажигания, кто-нибудь может случайно запустить двигатель и нанести серьезные травмы вам или окружающим.

Перед выполнением любого технического обслуживания заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

Перечень операций ежедневного технического обслуживания

Скопируйте эту страницу для повседневного использования.

Пункт проверки при техобслуживании	Дни недели:						
	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенье
Проверьте работу тормоза и стояночного тормоза.							
Проверьте переключение передач / нейтральное положение.							
Проверьте уровень электролита в аккумуляторах.							
Проверьте уровень тормозной жидкости.							
Убедитесь в отсутствии посторонних шумов при работе автомобиля.							
Проверьте давление воздуха в шинах.							
Проверьте систему на наличие утечек жидкостей.							
Проверьте работу приборов.							
Проверьте работу педали акселератора.							
Отремонтируйте поврежденное лакокрасочное покрытие. Вымойте машину.							

Техническое обслуживание автомобиля в особых условиях эксплуатации

Внимание: Если автомобиль подвергается воздействию любого из нижеперечисленных условий, техническое обслуживание должно производиться в два раза чаще:

- Эксплуатация в пустыне
- Эксплуатация в холодном климате при температуре ниже 10 °C
- Буксировка прицепа
- Частая эксплуатация в условиях повышенной запыленности
- Строительные работы
- После продолжительной эксплуатации в иле, песке, воде или в других аналогичных условиях повышенной загрязненности выполните следующие действия:
 - При первой возможности проверьте и очистите тормоза. Это предотвратит чрезмерный износ, вызываемый любым абразивным материалом.
 - Промойте машину, используя только воду или воду с мягким моющим средством.

Внимание: Не допускается использовать для очистки машины солоноватую воду или регенерированные сточные воды.

Действия перед техническим обслуживанием

Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Переключите коробку передач в положение НЕЙТРАЛЬ.
3. Включите стояночный тормоз.
4. Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
5. Выгрузите груз из грузового кузова и поднимите кузов.

Подъем автомобиля

▲ ОПАСНО

При использовании домкрата автомобиль может быть неустойчивым. Автомобиль может скользнуть с домкрата и травмировать находящегося под ним человека.

- Не запускайте двигатель, если автомобиль находится на домкрате.
- Прежде чем покинуть автомобиль, обязательно выньте ключ из пускового переключателя.
- Заблокируйте колеса, если автомобиль поддерживается подъемным оборудованием.
- Если вы подняли автомобиль, используйте для его поддержки подъемные опоры.

Внимание: Когда двигатель автомобиля запускается для планового технического обслуживания и (или) диагностики, задние колеса автомобиля должны быть подняты на 25 мм над землей, а задний мост должен опираться на подъемные опоры.

- Точка подъема в передней части автомобиля находится в передней части рамы позади

цепного устройства для буксировки ([Рисунок 22](#)).

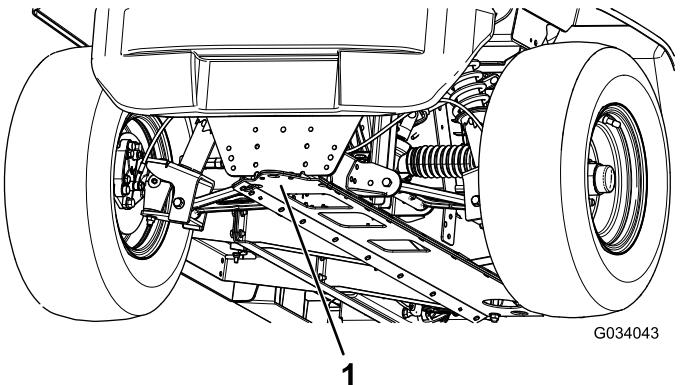


Рисунок 22

1. Передняя точка подъема на домкрате

- Точка подъема в задней части автомобиля находится под трубами моста ([Рисунок 23](#)).

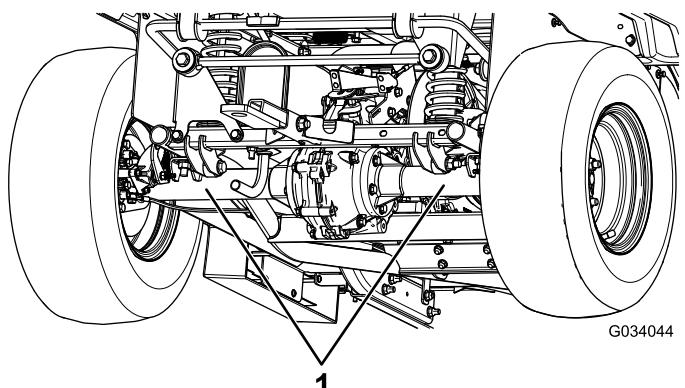


Рисунок 23

1. Задние точки подъема

Доступ к капоту

Подъем капота

1. Поднимите ручки резиновых защелок с каждой стороны капота ([Рисунок 24](#)).

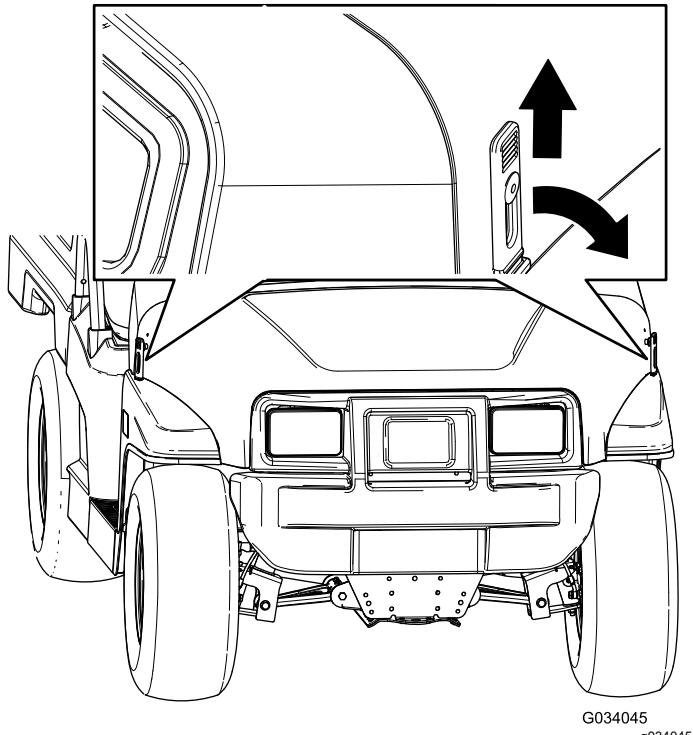


Рисунок 24

- Поднимите капот.

Закрывание капота

- Осторожно опустите капот.
- Закрепите капот, совместив резиновые защелки с фиксаторами защелок с каждой стороны капота ([Рисунок 24](#)).

Подъем и опускание сиденья в сборе

Для подъема сиденья в сборе наклоните сиденье вперед так, чтобы оно уперлось в рулевое колесо ([Рисунок 25](#)).

Для опускания сиденья в сборе толкните сиденье назад, установив его в исходное положение ([Рисунок 25](#)).

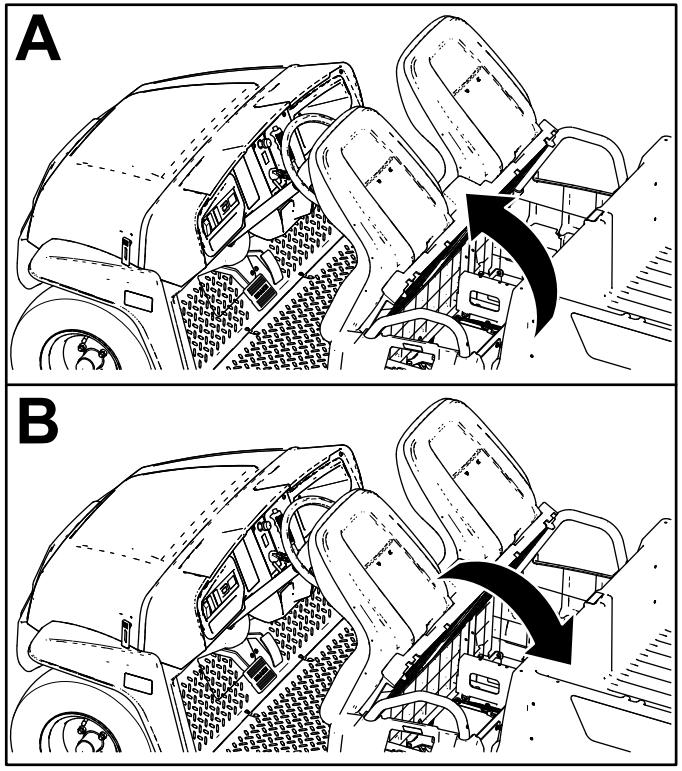


Рисунок 25

Демонтаж сиденья в сборе

- Наклоните сиденье в сборе вперед в поднятое положение ([Рисунок 25](#)).
- Сдвиньте сиденье в сборе в сторону, чтобы снять его со штифтов, и поднимите сиденье в сборе вверх ([Рисунок 26](#)).

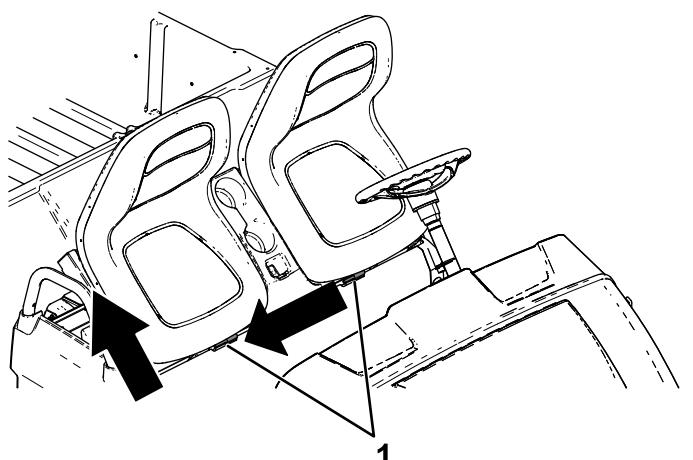


Рисунок 26

- Штифты

Установка сиденья в сборе

Установите сиденье в сборе на штифты и опустите его ([Рисунок 27](#)).

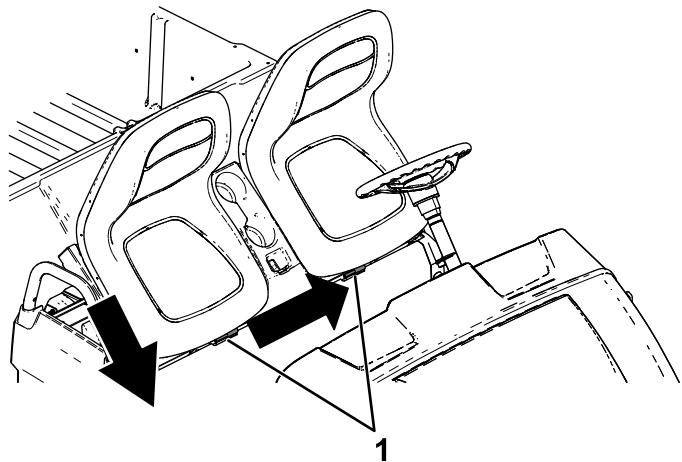


Рисунок 27

1. Штифты

g190186

Смазка

Смазывание консистентной смазкой подшипников передних колес

Интервал обслуживания: Через каждые 300 часов

Характеристики консистентной смазки:
Mobilgrease XHP™-222

Демонтаж ступицы и тормозного диска

1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте ее с помощью подъемных опор.
2. Отверните 4 зажимные гайки, которые крепят каждое колесо к ступице ([Рисунок 28](#)).

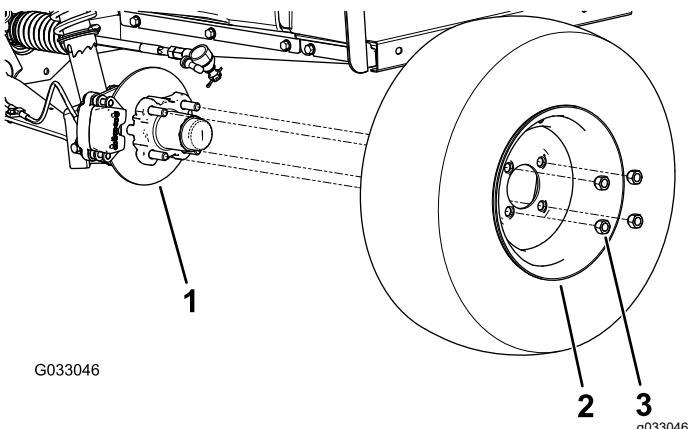


Рисунок 28

- | | |
|------------|-------------------|
| 1. Ступица | 3. Зажимная гайка |
| 2. Колесо | |

3. Выверните болты с фланцевыми головками ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ дюйма), которые крепят кронштейн тормоза в сборе к оси, и отделите тормоз от оси ([Рисунок 29](#)).

Примечание: Прежде чем перейти к следующему пункту, поместите подставки под тормоз в сборе.

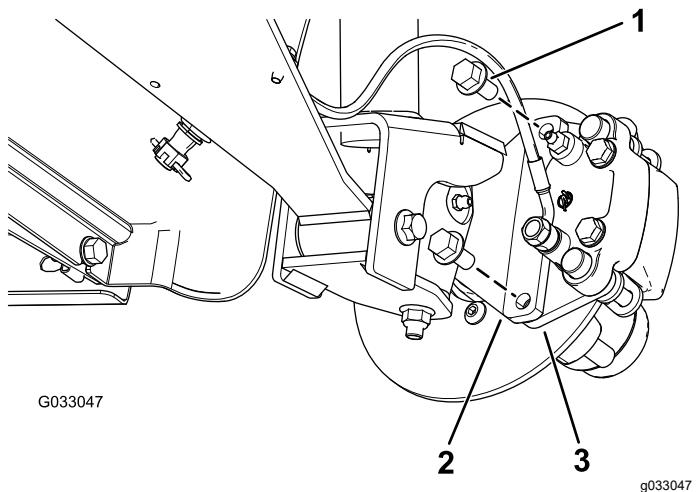


Рисунок 29

1. Болты с фланцевыми головками ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ дюйма)
2. Ось
3. Кронштейн суппорта тормоза в сборе
4. Снимите пылезащитную крышку со ступицы (Рисунок 30).

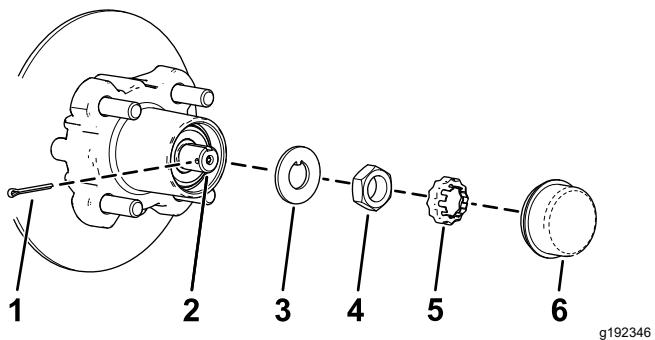


Рисунок 30

1. Шплинт
2. Ось
3. Стопорная шайба
4. Гайка оси
5. Держатель гайки
6. Пылезащитный колпачок

5. Снимите шплинт и держатель гайки с оси и гайки оси (Рисунок 30).
6. Снимите гайку оси с оси и отделяйте ступицу и тормозной диск в сборе от оси (Рисунок 30 и Рисунок 31).

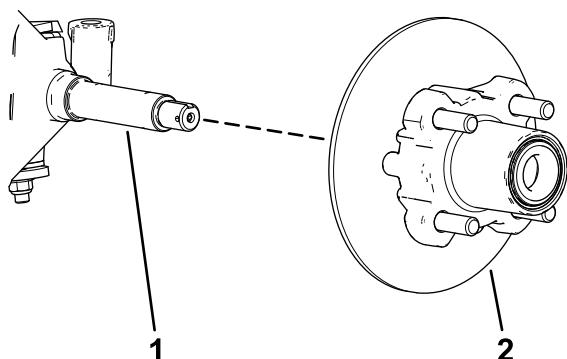


Рисунок 31

1. Ось
2. Ступица и тормозной диск в сборе
7. Начисто протрите ось ветошью.
8. Повторите действия, описанные в пунктах 1–7, для ступицы и тормозного диска с другой стороны автомобиля.

Смазывание подшипников колес консистентной смазкой

1. Снимите наружный подшипник и кольцо подшипника со ступицы (Рисунок 32).

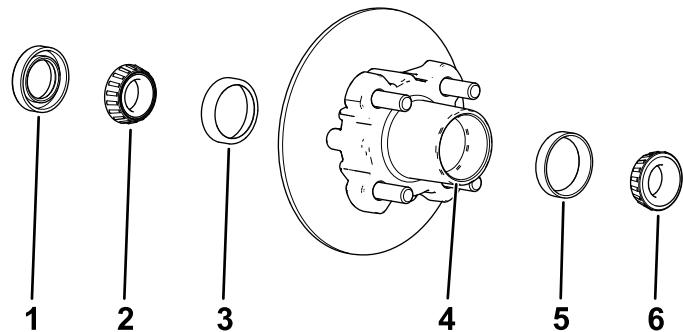


Рисунок 32

1. Уплотнение
2. Внутренний подшипник
3. Внутреннее кольцо подшипника
4. Полость подшипника (ступица)
5. Наружное кольцо подшипника
6. Наружный подшипник

2. Снимите уплотнение и внутренний подшипник со ступицы (Рисунок 32).
3. Начисто протрите уплотнение и проверьте его на наличие износа и повреждений.

Примечание: Запрещается использовать очищающий растворитель для очистки уплотнения. Замените уплотнение в случае его износа или повреждения.

- Очистите подшипники и кольца и проверьте их на наличие износа и повреждений.
- Примечание:** Замените все изношенные или поврежденный части. Убедитесь, что подшипники и кольца чистые и сухие.
- Очистите полость ступицы от всей консистентной смазки, грязи и мусора ([Рисунок 32](#)).
 - Заполните подшипники консистентной смазкой указанного типа.
 - Заполните полость ступицы на 50–80% консистентной смазкой указанного типа ([Рисунок 32](#)).
 - Установите внутренний подшипник на кольцо с внутренней стороны ступицы и установите уплотнение ([Рисунок 32](#)).
 - Повторите действия с 1 по 8 для подшипников другой ступицы.

Установка ступицы и тормозного диска

- Нанесите тонкий слой консистентной смазки указанного типа на ось ([Рисунок 33](#)).

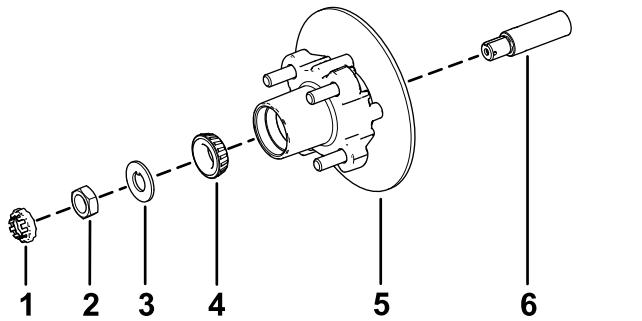


Рисунок 33

- Держатель гайки
 - Гайка оси
 - Стопорная шайба
 - Наружный подшипник
 - Ступица, тормозной диск, внутренний подшипник, кольцо и уплотнение
 - Ось
- Установите ступицу и тормозной диск на ось так, чтобы тормозной диск был внутри ([Рисунок 33](#)).
 - Установите наружный подшипник на ось и в наружное кольцо ([Рисунок 33](#)).
 - Установите стопорную шайбу на ось ([Рисунок 33](#)).
 - Наверните гайку шпинделя на шпиндель и затяните гайку с моментом 15 Н·м, поворачивая ступицу так, чтобы подшипник был посажен на место ([Рисунок 33](#)).

- Ослабьте гайку оси до свободного вращения ступицы.
- Затяните гайку шпинделя с моментом от 1,70 до 2,26 Н·м.
- Установите держатель поверх гайки и проверьте совмещение паза в держателе с отверстием в оси под шплинт ([Рисунок 34](#)).

Примечание: Если паз держателя и отверстие оси не совмещены, затяните гайку оси, чтобы совместить паз с отверстием, при этом максимальный момент затяжки гайки не должен превышать 2,26 Н·м.

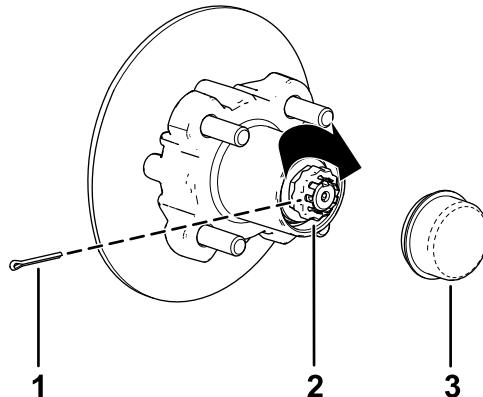


Рисунок 34

g192345

- Шплинт
 - Держатель гайки
 - Пылезащитный колпачок
- Установите шплинт и загните обе лапки вокруг держателя ([Рисунок 34](#)).
 - Установите пылезащитную крышку на ступицу ([Рисунок 34](#)).
 - Повторите действия, описанные в пунктах 1–10, для ступицы и тормозного диска с другой стороны автомобиля.

Установка тормозов и колес

- Очистите 2 болта с фланцевыми головками ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ дюйма) и нанесите слой резьбового герметика средней степени фиксации на резьбовые поверхности болтов.
 - Совместите тормозные колодки с обеих сторон тормозного диска ([Рисунок 29](#)) с отверстиями в кронштейне суппорта и отверстиями в креплении тормоза на цапфе ([Рисунок 33](#)).
 - Закрепите кронштейн суппорта на цапфе ([Рисунок 29](#)) с помощью 2 болтов с фланцевыми головками ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ дюйма).
- Затяните 2 болта с фланцевыми головками с моментом от 47 до 54 Н·м.

- Совместите отверстия в колесе со шпильками в ступице и установите колесо на ступицу так, чтобы вентиль шины был направлен наружу ([Рисунок 28](#)).

Примечание: Убедитесь, что монтажная поверхность колеса находится на одном уровне со ступицей.

- Закрепите колесо на ступице с помощью зажимных гаек ([Рисунок 28](#)).

Затяните зажимные гайки с моментом 108-122 Н·м.

- Повторите действия, описанные в пунктах **1 – 5**, для тормоза и колеса на другой стороне машины.

Техническое обслуживание двигателя

Правила техники безопасности при обслуживании двигателя

- Прежде чем проверять уровень масла или заливать масло в картер двигателя, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей.
- Следите, чтобы руки, ноги и другие части тела, а также одежда находились на безопасном расстоянии от глушителя и других горячих поверхностей.

Обслуживание воздухоочистителя

Техническое обслуживание крышки воздухоочистителя

Интервал обслуживания: Через каждые 50 часов—Снимите крышку воздухоочистителя и очистите загрязнения. Не снимайте элемент воздухоочистителя.

Через каждые 50 часов—Удалите мусор из пылезащитной крышки.

Проверьте корпус воздухоочистителя на отсутствие повреждений, которые могли бы вызвать утечку воздуха. Замените поврежденный корпус воздухоочистителя.

Очистите крышку воздухоочистителя и удалите мусор из пылезащитной крышки, как показано на [Рисунок 35](#).

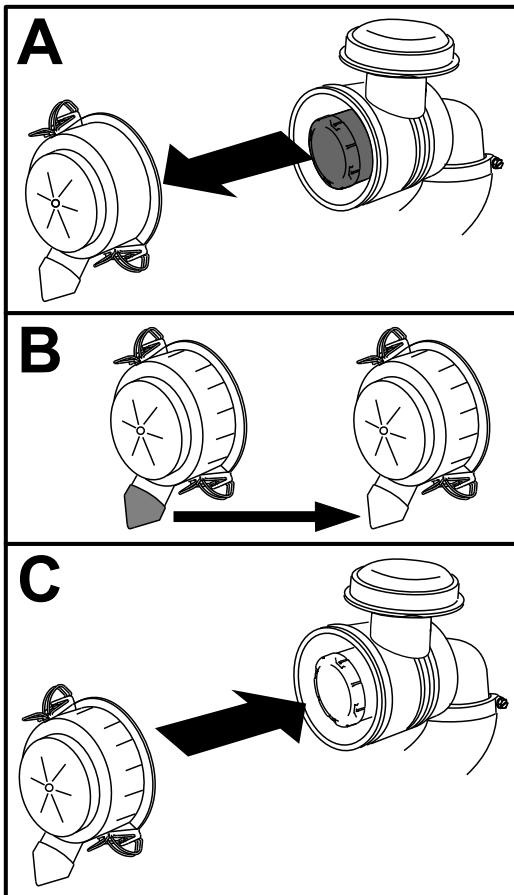


Рисунок 35

g236567

Замена элемента воздухоочищителя

Интервал обслуживания: Через каждые 50 часов—В особых условиях эксплуатации (см. раздел «Техническое обслуживание машины в особых условиях эксплуатации») – замените элемент воздухоочистителя. Если элемент воздухоочистителя загрязнен или поврежден, замените его раньше.

Через каждые 100 часов—В штатных условиях эксплуатации – замените элемент воздухоочистителя. Если элемент воздухоочистителя загрязнен или поврежден, замените его раньше.

Примечание: Чаще обслуживайте элемент воздухоочистителя (каждые несколько часов), если приходится работать в условиях повышенной запыленности или в песке.

1. Осторожно извлеките элемент воздухоочистителя из корпуса воздухоочистителя ([Рисунок 36](#)).

Примечание: Страйтесь не ударить воздухоочиститель о боковую поверхность корпуса.

Внимание: Не пытайтесь очистить элемент воздухоочистителя.

2. Проверьте новый элемент на наличие повреждений; для этого следует осмотреть элемент внутри, осветив его снаружи яркой лампой.

Примечание: Отверстия в элементе будут выглядеть как яркие точки. Осмотрите элемент на наличие разрывов, масляной пленки или повреждений на резиновом уплотнении. Если элемент поврежден, не используйте его.

3. Осторожно вставьте элемент в корпус воздухоочистителя.

Внимание: Не надавливайте на мягкую внутреннюю область элемента.

4. Установите крышку воздухоочистителя таким образом, чтобы сторона, обозначенная UP (ВВЕРХ), была направлена вверх, и закрепите защелки ([Рисунок 36](#)).

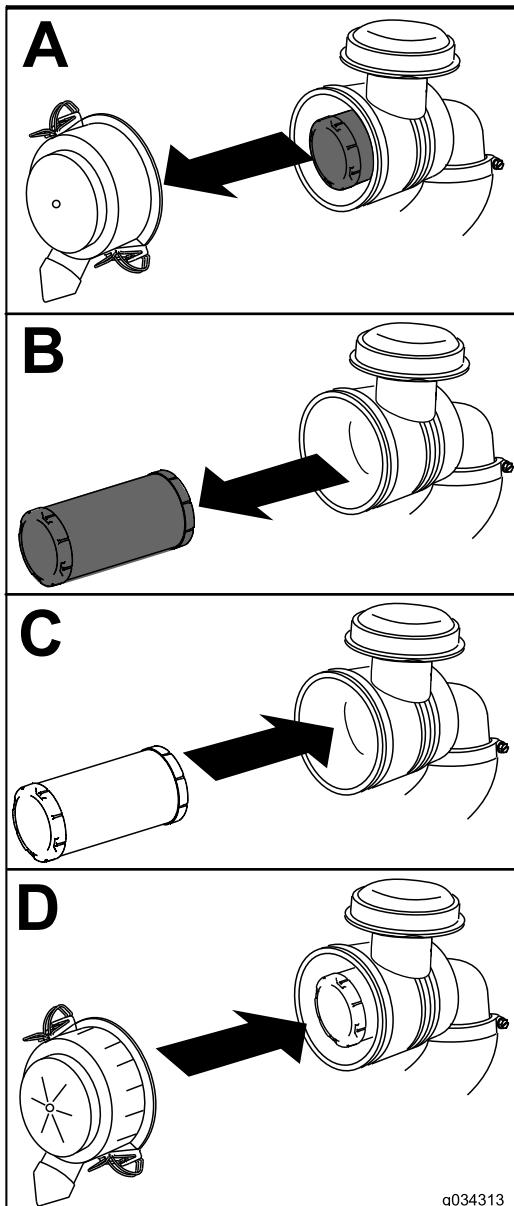


Рисунок 36

g034313

Обслуживание моторного масла


Характеристики моторного масла

Емкость картера: 1,0 л

Тип масла: Масло с моющими свойствами класса SJ или выше по API

Вязкость: См. таблицу ниже.

USE THESE SAE VISCOSITY OILS

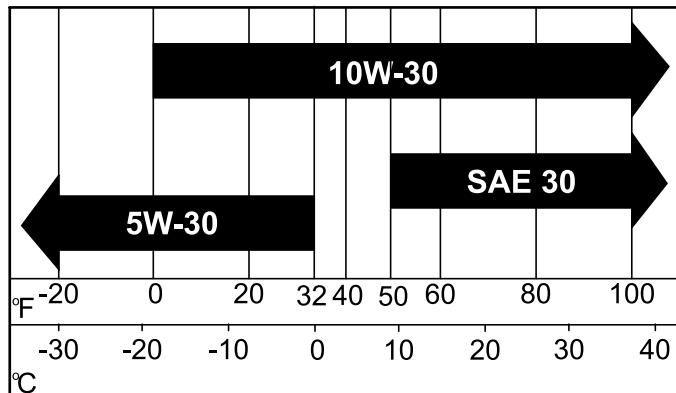

G034082
g034082

Рисунок 37

Проверка уровня масла в двигателе

Интервал обслуживания: Перед каждым использованием или ежедневно

Примечание: Автомобиль поставляется с заправленным маслом в картере двигателя, однако до и после первого запуска двигателя необходимо проверить уровень масла.

Примечание: Наилучший момент для проверки уровня масла в двигателе — на холодном двигателе перед его первым запуском в день. Если двигатель уже поработал, перед проверкой дайте маслу стечь в поддон (не менее 10 минут). Если уровень масла низкий, долейте масло, чтобы довести его уровень до отметки «Full» (Полный). Не допускайте переполнения.

Проверьте уровень масла в двигателе, как показано на Рисунок 38.

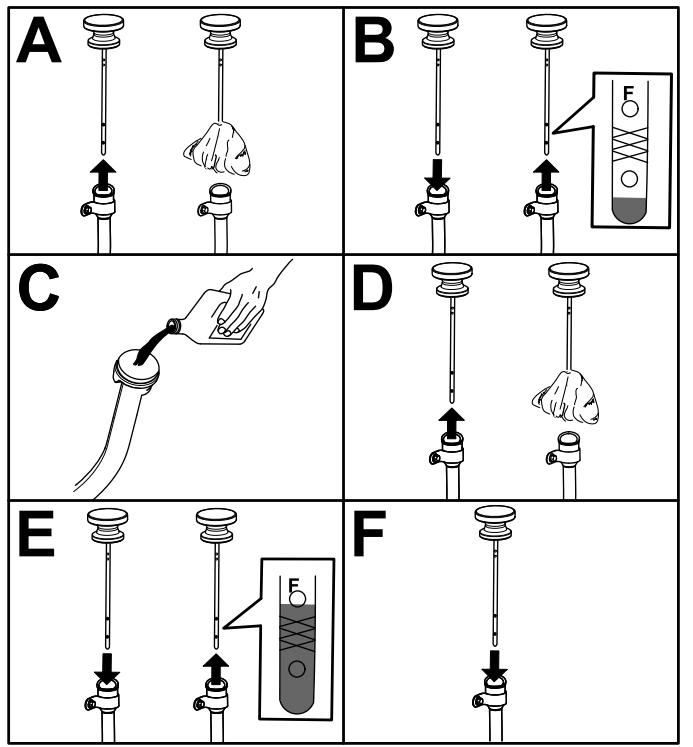


Рисунок 38

g192771

Подъем грузового кузова в положение техобслуживания (страница 23).

- Произведите замену масла в двигателе, как показано на Рисунок 39.

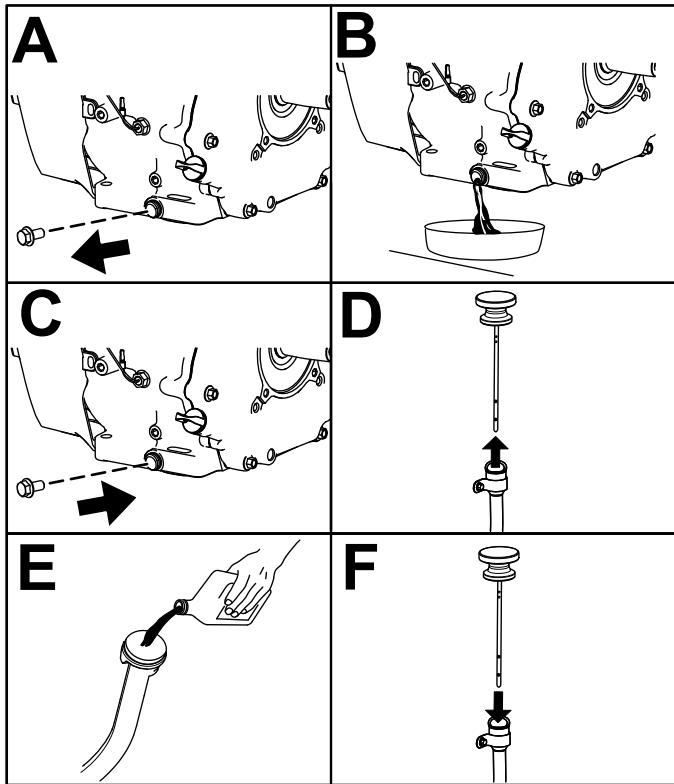


Рисунок 39

g192770

Замена масла в двигателе

Интервал обслуживания: Через первые 5 часа—Замените масло в двигателе.

Через каждые 50 часов—В особых условиях эксплуатации (см. раздел «Техническое обслуживание машины в особых условиях эксплуатации») – замените масло в двигателе.

Через каждые 100 часов—В штатных условиях эксплуатации – замените масло в двигателе.

Примечание: Во время эксплуатации автомобиля при повышенном содержании пыли или песка в воздухе замена масла должна производиться чаще.

Примечание: Отработанное масло и масляные фильтры сдаются в местный центр сбора отходов для последующей утилизации.

- Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут.
- Установите машину на ровной поверхности.
- Включите стояночный тормоз.
- Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
- Поднимите грузовой кузов и закрепите его опорной стойкой; см. раздел

Обслуживание свечи зажигания

Проверка и замена свечи зажигания

Интервал обслуживания: Через каждые 100 часов/Ежегодно (в зависимости от того, что наступит раньше) Если необходимо, замените свечу зажигания.

Тип свечи зажигания для модели с карбюратором: Champion XC12YC

Тип свечи зажигания для модели с электронным впрыском топлива (EFI): Champion RC12LC4

Воздушный зазор для моделей с карбюратором: 0,76 мм

Воздушный зазор для моделей с электронным впрыском топлива (EFI): 1 мм

Внимание: Следует заменить свечу зажигания, если она имеет трещины,

следы нагара, загрязнена или неисправна. Для очистки электродов не используйте пескоструйную обработку, не пытайтесь соскабливать загрязнения с электродов и не очищайте их с помощью проволочной щетки, так как абразивная пыль может со свечи случайно попасть в цилиндр. Результатом обычно является повреждение двигателя.

Примечание: Свеча зажигания обычно работает в течение длительного времени; однако при нарушении нормальной работы двигателя ее необходимо снять и проверить.

1. Очистите место вокруг свечи зажигания так, чтобы после извлечения свечи в цилиндр двигателя не могли попасть посторонние материалы.
2. Снимите провод с клеммы свечи зажигания.
3. Выверните свечу зажигания из головки двигателя.
4. Проверьте состояние бокового электрода, выровняйте по центру электрод и выровняйте по центру изолятора электрода, чтобы избежать повреждений ([Рисунок 40](#)).

Примечание: Не используйте поврежденную или изношенную свечу. Замените ее новой свечой зажигания указанного типа.

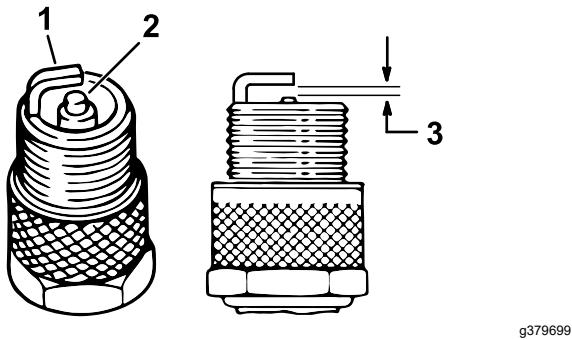


Рисунок 40

1. Изолятор центрального электрода
2. Боковой электрод
3. Зазор (не в масштабе) — 1 мм для моделей с электронным впрыском топлива (EFI); 0,76 мм для моделей с карбюратором
5. Установите воздушный зазор между центральным и боковым электродами на **1 мм для моделей с электронным впрыском топлива** или на **0,76 мм для моделей с карбюратором**, как показано на [Рисунок 40](#).
6. Установите свечу зажигания в головку блока цилиндров и затяните ее с моментом 27 Н·м.

7. Присоедините провод свечи зажигания.
8. Повторите действия, описанные в пунктах 1–7, для другой свечи зажигания.

Регулировка высокой и малой частоты холостого хода

1. Поднимите грузовой кузов и закрепите его опорной стойкой.
2. На корпусе троса дроссельной заслонки ослабьте переднюю контргайку и затяните заднюю контргайку, чтобы увеличить малую частоту холостого хода ([Рисунок 41](#)).

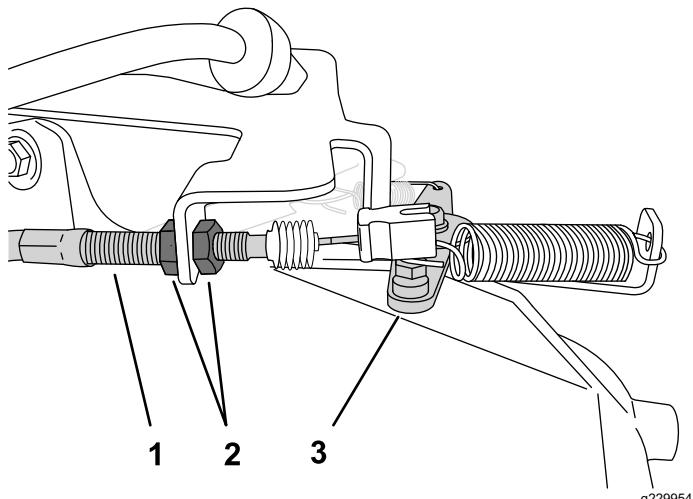


Рисунок 41

1. Корпус троса дроссельной заслонки
2. Контргайки
3. Рычаг дроссельной заслонки
3. Проверьте высокие обороты холостого хода с помощью тахометра:
 - A. Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в **НЕЙТРАЛЬНОМ** положении.
 - B. Запустите двигатель.
 - C. Нажмите до упора педаль акселератора и измерьте частоту вращения двигателя тахометром; частота вращения двигателя должна быть в диапазоне от 3 650 до 3 750 об/мин. Если она не находится в этом диапазоне, выключите двигатель и отрегулируйте контргайки троса.

Внимание: Не снижайте высокие обороты холостого хода. Проверьте тахометром, чтобы высокая частота холостого хода находилась в диапазоне от 3 650 до 3 750 об/мин.

4. Опустите и зафиксируйте грузовой кузов.

Техническое обслуживание топливной системы

Осмотр топливных трубопроводов и соединений

Интервал обслуживания: Через каждые 400 часов/Ежегодно (в зависимости от того, что наступит раньше)

Проверьте топливные трубопроводы, штуцеры и зажимы на наличие признаков утечек, ухудшения качества, повреждений или ослабления соединений.

Примечание: Замените все поврежденные или протекающие компоненты топливной системы, прежде чем эксплуатировать автомобиль.

Замена топливного фильтра

Интервал обслуживания: Через каждые 400 часов/Ежегодно (в зависимости от того, что наступит раньше)

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Поднимите кузов и закрепите его опорной стойкой.
5. Отсоедините аккумулятор; см. [Отсоединение аккумулятора \(страница 45\)](#).
6. Подставьте под топливный фильтр чистую емкость и замените топливный фильтр, как показано на [Рисунок 42](#).

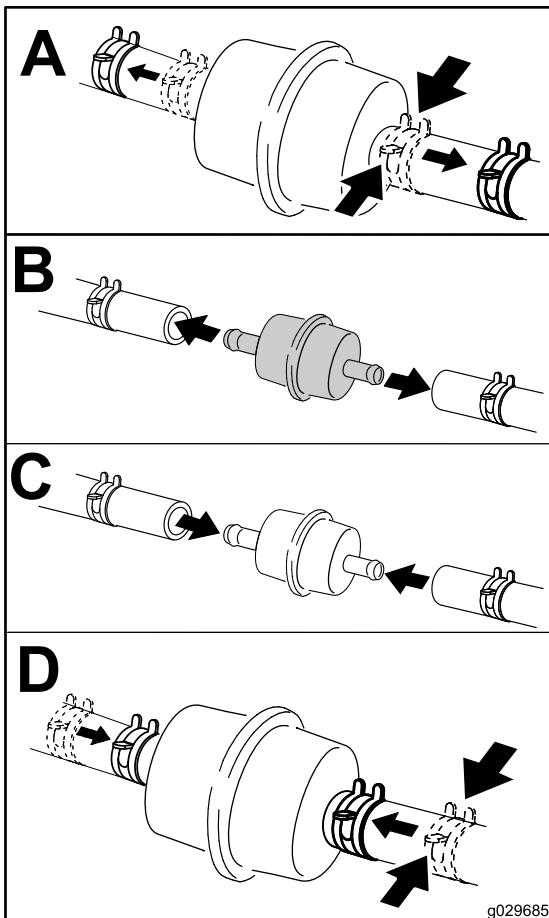


Рисунок 42

- Подсоедините аккумулятор и опустите грузовой кузов; см. раздел [Подсоединение аккумулятора \(страница 47\)](#).

Техническое обслуживание бачка с активированным углем

Осмотр воздушного фильтра для бачка с активированным углем

Интервал обслуживания: Через первые 50 часа

Через каждые 200 часов

Проверьте отверстие в нижней части угольного элемента воздушного фильтра и убедитесь, что оно чистое и не перекрыто мусором или посторонними предметами ([Рисунок 43](#)).

Очистите угольный элемент воздушного фильтра чистым сжатым воздухом.

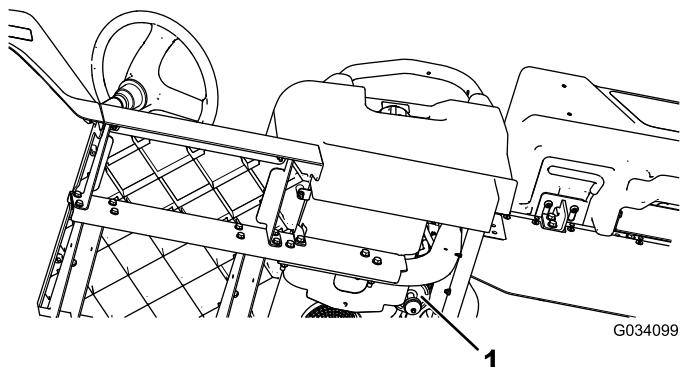


Рисунок 43

Находится под сиденьем водителя.

- Отверстие воздушного фильтра

Техническое обслуживание электрической системы

Правила техники безопасности при работе с электрической системой

- Прежде чем приступать к ремонту машины, отсоедините аккумулятор. Сначала отсоедините отрицательную клемму, затем положительную. При повторном подключении аккумулятора сначала подсоедините положительную, затем отрицательную клемму.
- Заряжайте аккумулятор в открытом, хорошо проветриваемом месте, вдали от искр и открытого огня. Отсоединяйте зарядное устройство перед подсоединением или отсоединением аккумулятора. Используйте защитную одежду и электроизолированный инструмент.

Обслуживание аккумуляторной батареи

Напряжение аккумулятора: 12 В при силе тока 300 А (в режиме холодной прокрутки) и при -18 °C.

- Всегда храните аккумулятор чистым и полностью заряженным.
- Если клеммы аккумулятора корродировали, очистите их раствором, состоящим из четырех частей воды и одной части пищевой соды.
- Для предотвращения коррозии нанесите на клеммы аккумулятора тонкий слой консистентной смазки.

Отсоединение аккумулятора

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное подключение кабелей к аккумулятору может вызвать искрение, что приведет к повреждению автомобиля и кабелей. Искры могут вызвать взрыв аккумуляторных газов, что приведет к получению травмы.

- Всегда отсоединяйте отрицательный (черный) кабель аккумуляторной батареи перед отсоединением положительного (красного) кабеля.
- Всегда присоединяйте положительный (красный) кабель аккумулятора до присоединения отрицательного (черного) кабеля.
- Хомут для защиты и фиксации аккумулятора всегда должен быть на месте .

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Клеммы батареи или металлические инструменты могут закоротить на металлические компоненты автомобиля, вызвав искрение. Искры могут вызвать взрыв аккумуляторных газов, что приведет к получению травмы.

- При демонтаже или установке аккумулятора не допускайте прикосновения его клемм к металлическим частям машины.
- Не допускайте короткого замыкания клемм аккумулятора металлическими инструментами на металлические части машины.

Отсоедините аккумуляторную батарею, как показано на [Рисунок 44](#).

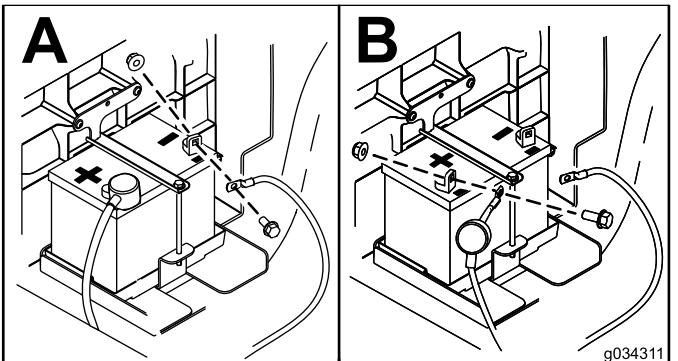


Рисунок 44

Демонтаж аккумуляторной батареи

1. Отсоедините кабели аккумулятора; см. [Отсоединение аккумулятора \(страница 45\)](#).
2. Снимите аккумуляторную батарею, как показано на [Рисунок 45](#).

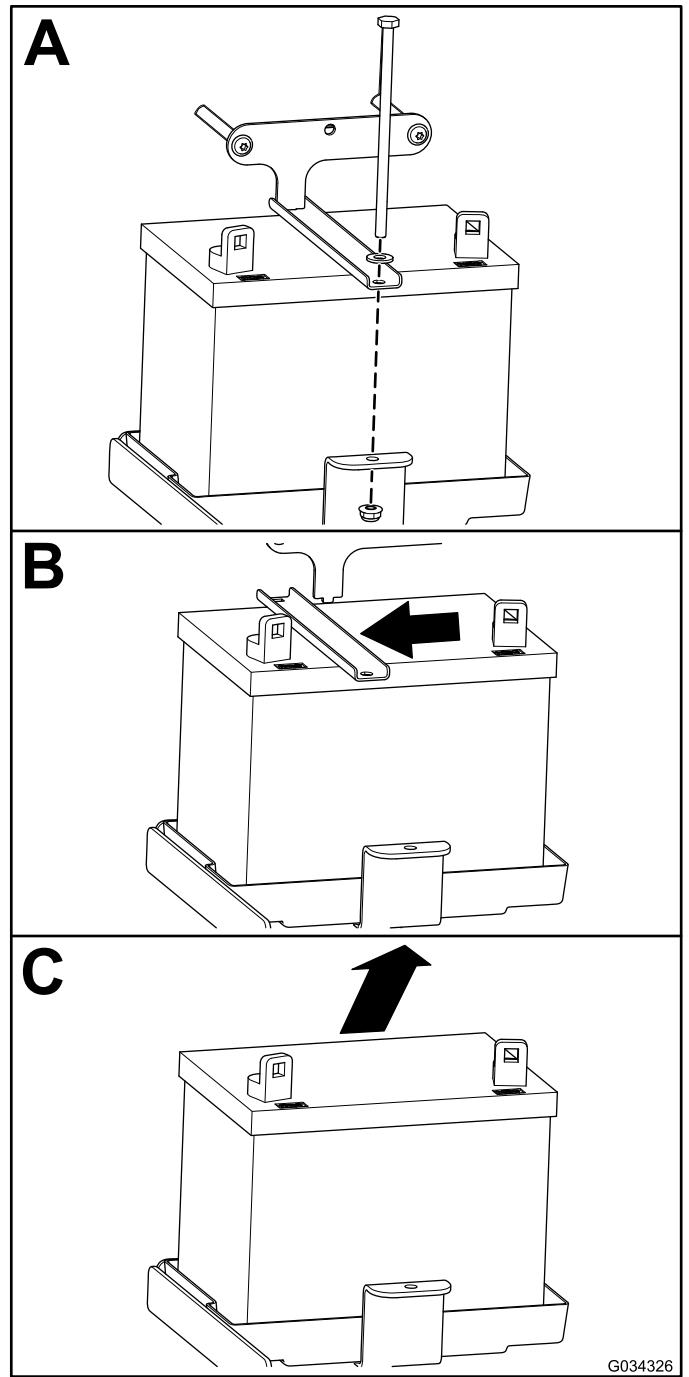


Рисунок 45

Установка аккумуляторной батареи

1. Установите аккумуляторную батарею, как показано на [Рисунок 46](#).

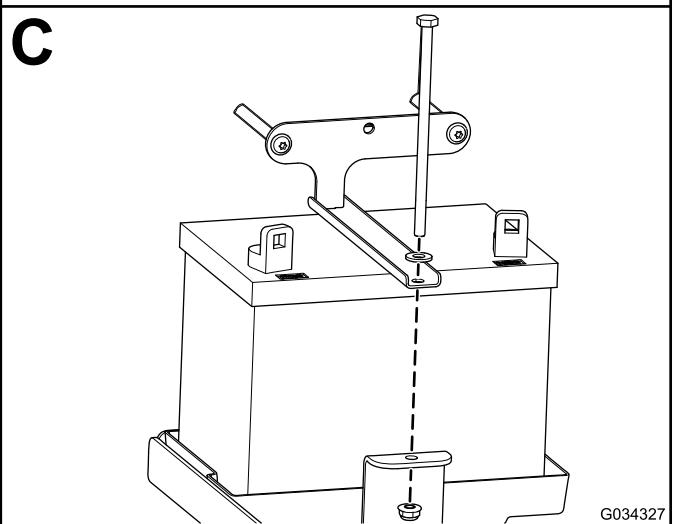
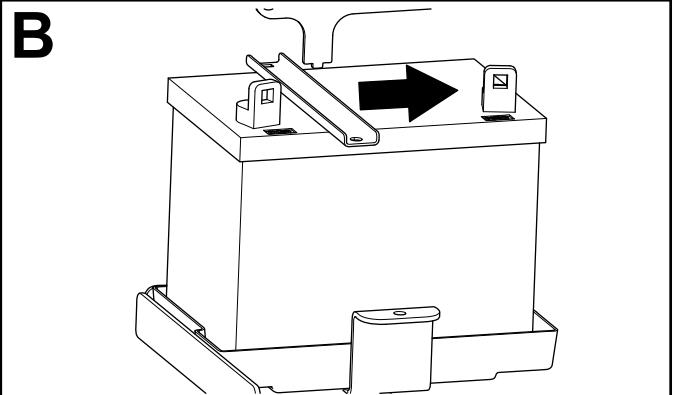
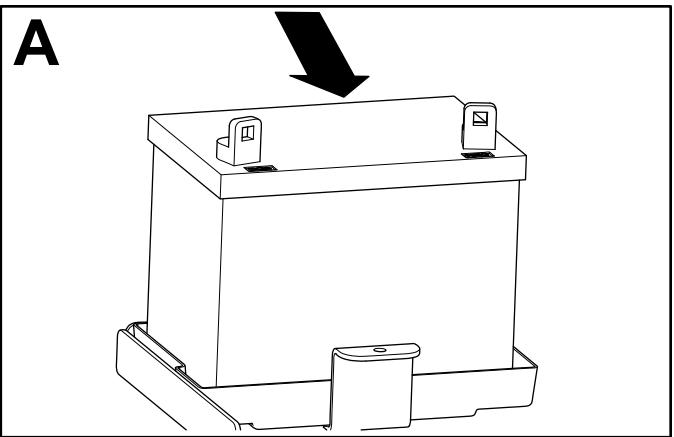


Рисунок 46

- Подсоедините кабели аккумулятора; см. [Подсоединение аккумулятора \(страница 47\)](#).

Подсоединение аккумулятора

Подсоедините аккумуляторную батарею, как показано на [Рисунок 47](#).

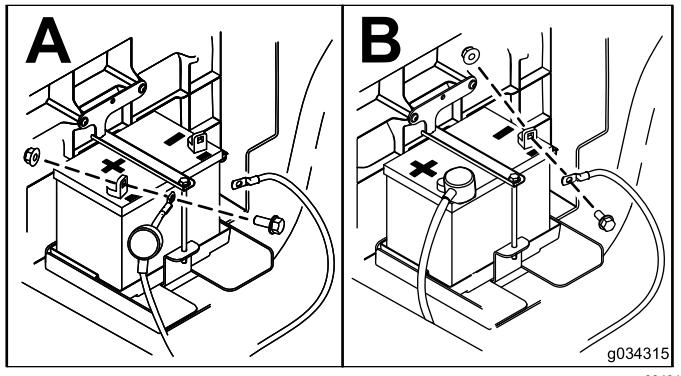


Рисунок 47

Зарядка аккумулятора

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При зарядке аккумулятора выделяются взрывоопасные газы.

Запрещается курить рядом с аккумулятором. Не допускайте появления искр или пламени вблизи аккумулятора.

Внимание: Всегда храните аккумулятор полностью заряженным. Это особенно важно для предотвращения повреждения аккумулятора, когда температура опускается ниже 0°C (32°F).

- Извлеките аккумуляторную батарею из автомобиля; см. [Демонтаж аккумуляторной батареи \(страница 46\)](#).
- Подсоедините к полюсным штырям аккумулятора зарядное устройство, обеспечивающее силу тока от 3 до 4 А. Заряжайте аккумулятор током от 3 до 4 А в течение 4–8 часов (12 В).
- Примечание:** Не допускайте избыточного заряда аккумулятора.
- Установите аккумулятор; см. раздел [Установка аккумуляторной батареи \(страница 46\)](#).

Хранение аккумуляторной батареи

При постановке автомобиля на хранение сроком более 30 дней снимите аккумуляторную батарею и полностью ее зарядите. Храните аккумулятор на полке или установленном на автомобиле. Оставьте кабели отсоединенными, если аккумулятор хранится на машине. Храните аккумулятор в прохладном месте во избежание быстрого снижения заряда. Для предотвращения

замерзания аккумулятора храните его полностью заряженным.

Замена плавких предохранителей

Для моделей с карбюратором

В электрической системе есть 4 плавких предохранителя; другие гнезда являются разомкнутыми для подсоединения дополнительного оборудования. Они расположены под сиденьем в сборе ([Рисунок 48](#)).

Звуковой сигнал	30 А
Основное электропитание	15 А
Фары	10 А
Розетка питания USB / вспомогательных устройств	10 А
Дополнительный комплект для подъема – разомкнут	15 А

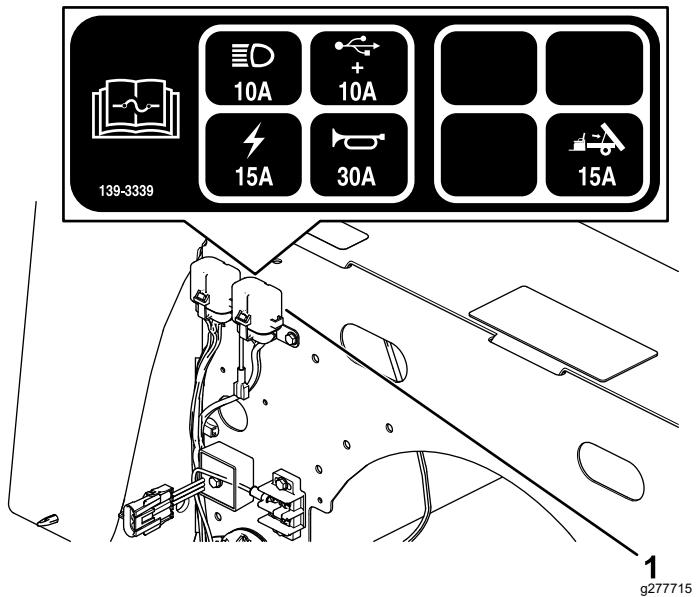


Рисунок 48

1. Блок предохранителей

Для моделей с электронным впрыском топлива (EFI)

В электрической системе есть 5 плавких предохранителей; другие гнезда являются разомкнутыми для подсоединения дополнительного оборудования. Они расположены под сиденьем в сборе ([Рисунок 49](#)).

Звуковой сигнал	20 А
Основное электропитание	15 А

Фары	10 А
Розетка питания USB / вспомогательных устройств	10 А
Топливо	10 А
Дополнительный комплект для подъема – разомкнут	15 А

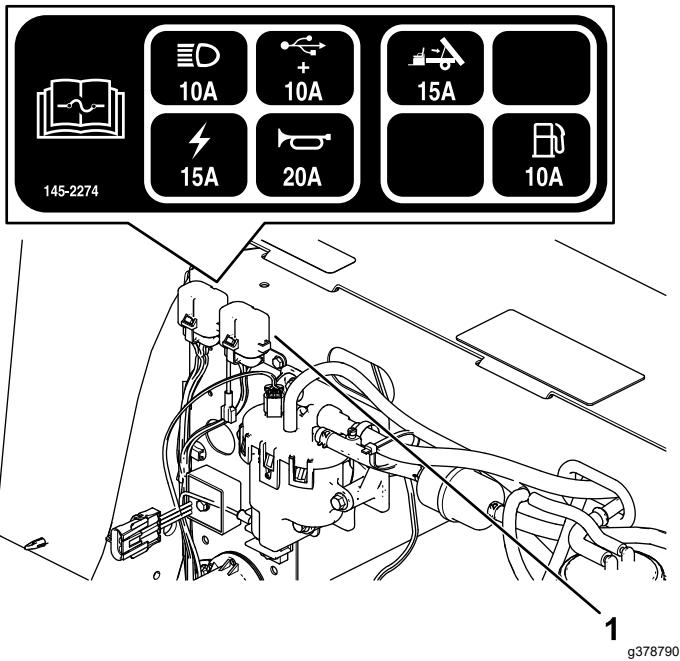


Рисунок 49

1. Блок предохранителей

Техническое обслуживание фар

Замена передней фары

Технические данные: см. Каталог запчастей для автомобиля.

1. Отсоедините аккумулятор; см. [Отсоединение аккумулятора \(страница 45\)](#).
2. Откройте капот.
3. Отсоедините электрический соединитель жгута проводов от соединителя лампы в сборе ([Рисунок 50](#)).

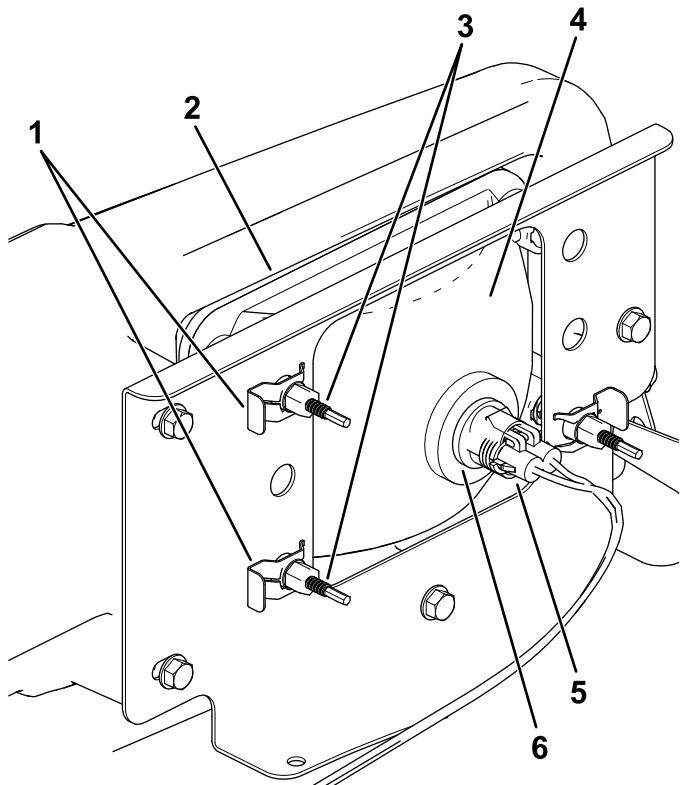


Рисунок 50

- 1. Быстро действующий зажим
 - 2. Отверстие в бампере
 - 3. Регулировочный винт
 - 4. Передняя фара
 - 5. Электрический разъем жгута проводов
 - 6. Лампа в сборе
-
- Снимите скобы под саморез, которые крепят фару к кронштейну фары ([Рисунок 50](#)).

Примечание: Сохраните все детали для установки новой фары.

- Снимите фару в сборе, подавая ее вперед сквозь отверстие в переднем бампере ([Рисунок 50](#)).
- Вставьте новую лампу через отверстие в бампере ([Рисунок 50](#)).

Примечание: Убедитесь, что регулировочные стойки выровнены с отверстиями в монтажном кронштейне позади бампера.

- Закрепите фару в сборе с помощью скоб под саморез, снятых при выполнении действий, описанных в пункте 4.
- Подсоедините электрический соединитель жгута к соединителю лампы в сборе ([Рисунок 50](#)).
- Отрегулируйте фары так, чтобы направить лучи света в требуемом направлении; см. [Регулировка фар \(страница 49\)](#).

Регулировка фар

Используйте следующую процедуру для регулировки луча лампы, когда лампа в сборе заменяется или снимается.

- Припаркуйте машину на ровной горизонтальной поверхности; фары должны находиться приблизительно на расстоянии 7,6 м от стены ([Рисунок 51](#)).
- Измерьте расстояние от пола до центра фары и сделайте на стене отметку на такой же высоте.
- Поверните пусковой переключатель в положение Вкл. и включите фары.
- Запомните, в каком месте луч фар попадает на стену.

Самая яркая часть луча фары должна быть на 20 см ниже отметки, нанесенной на стене ([Рисунок 51](#)).

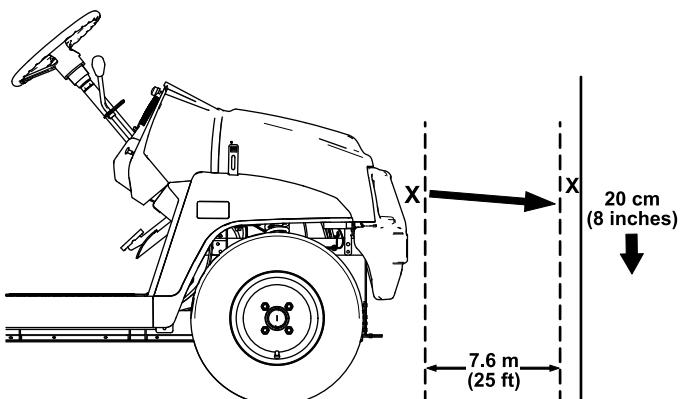


Рисунок 51

- В задней части узла передней фары поверните регулировочные винты ([Рисунок 50](#)), чтобы повернуть фару и изменить положение луча.
- Подсоедините аккумулятор и закройте капот; см. [Подсоединение аккумулятора \(страница 47\)](#).

Техническое обслуживание приводной системы

Техническое обслуживание колес

Интервал обслуживания: Через каждые 100 часов—Проверьте состояние шин и ободьев.

Через каждые 100 часов—Затяните зажимные гайки колес.

1. Осмотрите шины и ободы на наличие признаков износа или повреждений.

Примечание: Аварии в процессе эксплуатации, такие как удар о бордюрный камень, могут повредить шину или обод, а также нарушить регулировку углов установки колес, поэтому после аварии следует проверить состояние шин.

2. Затяните зажимные гайки колес с моментом 108–122 Н·м.

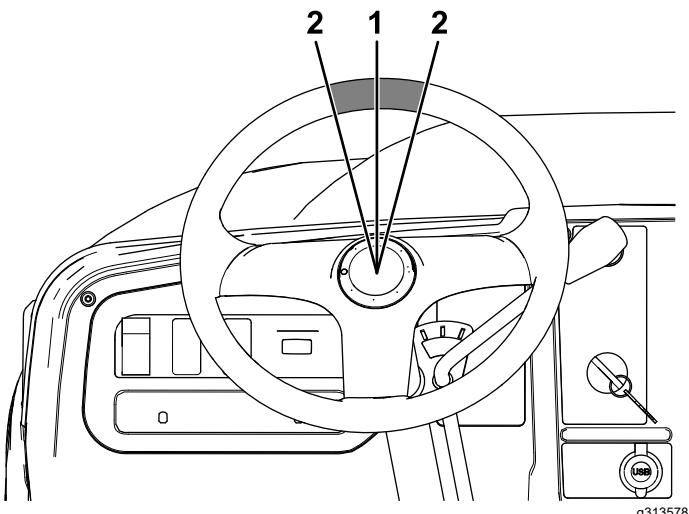


Рисунок 52

1. Рулевое колесо в среднем положении
2. 13 мм от центра рулевого колеса

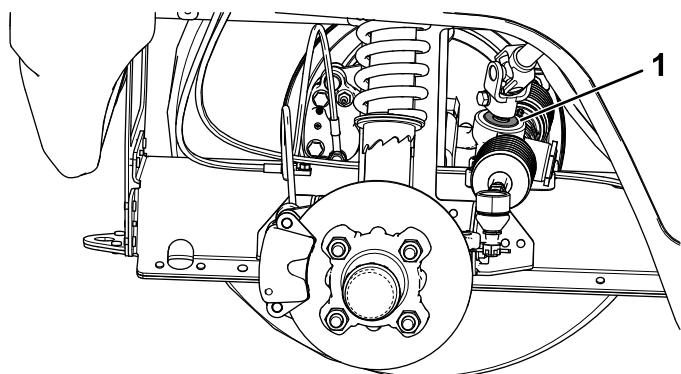


Рисунок 53

1. Уплотнение вала ведущей шестерни

Проверка компонентов рулевого управления и подвески.

Интервал обслуживания: Через каждые 100 часов—Проверьте систему рулевого управления и подвеску на наличие ослабленных или поврежденных компонентов.

Установив рулевое колесо в среднее положение (Рисунок 52), поверните рулевое колесо влево или вправо. Если вы повернете рулевое колесо более чем на 13 мм влево или вправо и колеса не поворачиваются, проверьте следующие компоненты рулевого управления и подвески, чтобы убедиться в отсутствии их ослабления или повреждений:

- Соединение рулевого вала с рулевой рейкой в сборе

Внимание: Проверьте состояние и надежность уплотнения вала ведущей шестерни (Рисунок 53).

- Тяги рулевой рейки в сборе

Регулировка углов установки передних колес

Интервал обслуживания: Через каждые 100 часов/Ежегодно (в зависимости от того, что наступит раньше)—Проверьте развал и схождение передних колес.

Подготовка к регулировке развода или схождения колес

1. Проверьте давление воздуха в шинах, чтобы убедиться в том, что передние шины накачаны до 0,83 бар.
2. Положите груз на сиденье водителя, равный средней массе тела оператора, который

управляет автомобилем, или попросите самого оператора сесть на сиденье в этот момент. Масса груза или масса тела оператора должна воздействовать на сиденье на протяжении всего времени выполнения этой процедуры.

- На ровной поверхности откатите автомобиль строго назад на 2–3 м, а затем строго вперед в исходное положение запуска. Это позволит подвеске установиться в рабочее положение.

Регулировка развала

Инструменты, предоставляемые владельцем: гаечный ключ № 132-5069 по каталогу Того; обратитесь к официальному дистрибутору компании Toro.

Внимание: Выполнайте регулировку развала колес только в случае, если используется переднее навесное оборудование или если шины изнашиваются неравномерно.

- Проверьте регулировку развала для каждого колеса; развал должен в максимальной степени приближаться к нейтральному (нулевому).

Примечание: Шины должны быть выровнены таким образом, чтобы протектор располагался равномерно на поверхности земли для предотвращения неровного износа.

- Если развал не отрегулирован, используйте ключ, чтобы повернуть кольцо на амортизаторе для выравнивания колеса ([Рисунок 54](#)).

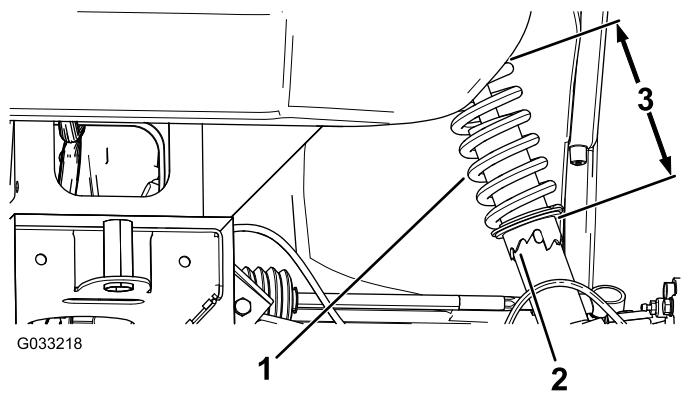


Рисунок 54

- Пружина амортизатора
- Кольцо
- Длина пружины

Регулировка схождения передних колес

Внимание: Прежде чем регулировать схождение, убедитесь, что развал отрегулирован как можно ближе к нейтральному; см. раздел [Регулировка развала \(страница 51\)](#).

- Измерьте расстояние между обеими передними шинами на уровне моста, с передней и задней стороны передних шин ([Рисунок 55](#)).

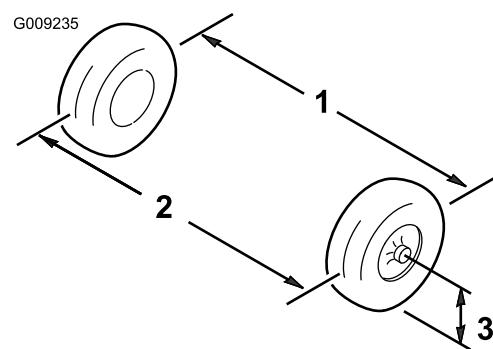


Рисунок 55

- Осевая линия шины — задняя часть
 - Средняя линия шины — передняя часть
 - Осевая линия моста
- Если измеренное значение выходит за пределы 0–6 мм, ослабьте контргайки с обоих концов тяг ([Рисунок 56](#)).

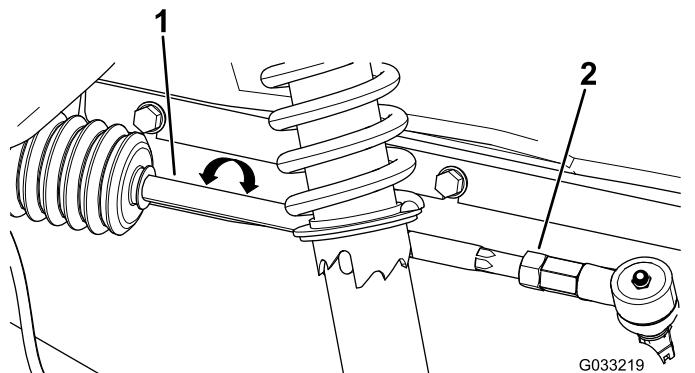


Рисунок 56

- Тяга
- Контргайка
- Поверните обе тяги, чтобы переместить переднюю часть шины внутрь или наружу.
- Затяните контргайки тяг, когда будет получена правильная регулировка.
- Убедитесь в полном ходе рулевого колеса в обоих направлениях.

Проверка уровня трансмиссионной жидкости

Интервал обслуживания: Через каждые 100 часов

Тип рабочей жидкости: SAE 80W-90 (API MT-1) или SAE 80W-90 (API GL-5)

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Снимите пробку заливного отверстия в коробке передач ([Рисунок 57](#)).

Примечание: Уровень рабочей жидкости должен быть бровень с нижней кромкой пробки заливного отверстия.

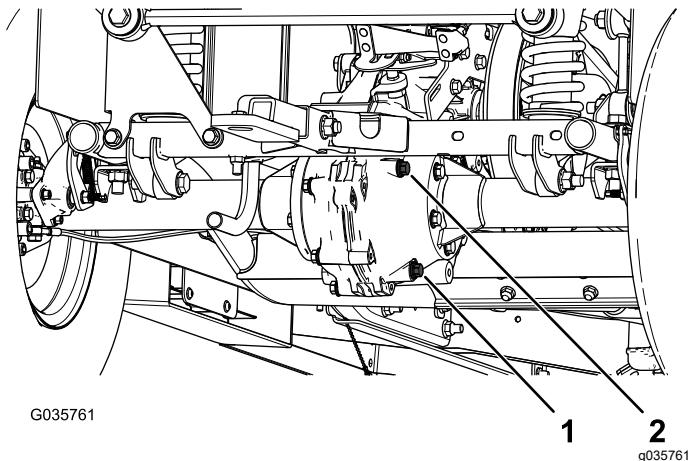


Рисунок 57

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Пробка сливного отверстия | 2. Пробка заливного отверстия |
|------------------------------|-------------------------------|
-
5. Если уровень жидкости низкий, снимите пробку заливного отверстия и доливайте жидкость указанного типа до тех пор, пока она не начнет вытекать из отверстия ([Рисунок 57](#)).
 6. Установите на место пробку заливного отверстия и затяните ее с моментом от 20 до 27 Н·м.

Замена трансмиссионной жидкости

Интервал обслуживания: Через каждые 800 часов/Ежегодно (в зависимости от того, что наступит раньше)

Тип рабочей жидкости: SAE 80W-90 (API MT-1) или SAE 80W-90 (API GL-5)

Заправочная емкость: 1,6 л

1. Подставьте под пробку сливного отверстия сливной поддон ([Рисунок 57](#)).
2. Снимите пробку заливного отверстия и уплотнение ([Рисунок 57](#)).

Примечание: Сохраните пробку заливного отверстия и уплотнение для последующей установки, описанной в пункте 6.

3. Снимите пробку сливного отверстия и уплотнение и дайте рабочей жидкости полностью стечь ([Рисунок 57](#)).

Примечание: Сохраните пробку сливного отверстия и уплотнение для последующей установки, описанной в пункте 4.

4. Установите пробку сливного отверстия и уплотнение, затяните пробку с моментом 20–27 Н·м.
5. Заливайте в ведущий мост жидкость указанного типа до тех пор, пока она не начнет вытекать из заливного отверстия.
6. Установите пробку заливного отверстия и уплотнение, затяните пробку с моментом 20–27 Н·м.

Проверка нейтрального положения рычага переключения передач

Интервал обслуживания: Через каждые 100 часов

При выполнении планового техобслуживания и (или) диагностики двигателя переведите коробку передач в положение NEUTRAL (Нейтраль).

У автомобиля есть НЕЙТРАЛЬНОЕ положение на рычаге переключения передач, которое включает нейтральное положение в трансмиссии. Выполните следующие действия, чтобы убедиться в правильной работе рычага переключения трансмиссии в нейтральном положении:

1. Установите рычаг переключения передач в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение.
2. Поверните вторичное сцепление ([Рисунок 64](#)), чтобы убедиться в его свободном вращении в НЕЙТРАЛЬНОМ положении.
3. Установите рычаг переключения передач в положение ПЕРЕДНЕГО хода (F).
4. Поверните вторичное сцепление ([Рисунок 64](#)), чтобы убедиться, что оно передает крутящий момент на задние колеса.

- Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R).
- Поверните вторичное сцепление ([Рисунок 64](#)), чтобы убедиться, что оно передает крутящий момент на задние колеса.
- Если не удается успешно провести какую-либо из указанных проверок, перейдите к разделу [Регулировка нейтрального положения механизма переключения передач](#) (страница 53).

Регулировка нейтрального положения механизма переключения передач

- Ослабьте контргайки на тросе переключения передач и отрегулируйте их при необходимости ([Рисунок 58](#)).

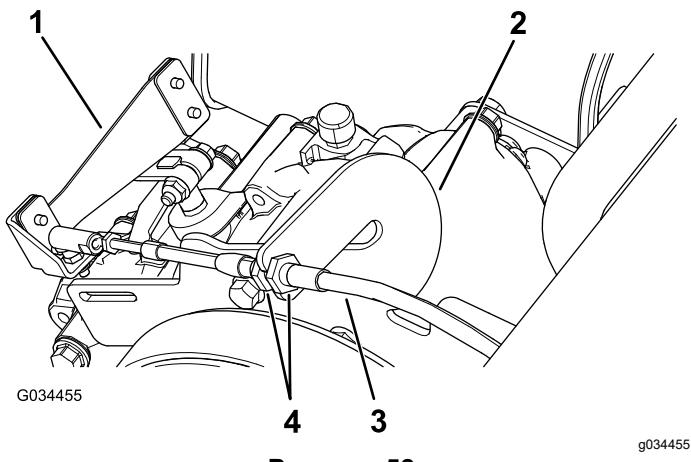


Рисунок 58

- Рычаг переключения передач
2. Держатель
3. Трос переключения передач
4. Контргайки
- Проверьте положение переключения передач, повернув рычаг переключения передач в три различных положения и проверив правильность перемещения рычага переключения передач ([Рисунок 58](#)) при их переключении; см. [Рычаг и индикатор переключения передач](#) (страница 14).
- Убедитесь в правильной работе механизма переключения передач во всех положениях, повторив действия, описанные в разделе [Проверка нейтрального положения рычага переключения передач](#) (страница 52).

Техническое обслуживание основного сцепления привода

Интервал обслуживания: Через каждые 400 часов/Ежегодно (в зависимости от того, что наступит раньше)

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При очистке сцепления пыль попадает в воздух и может причинить вред глазам или вызвать затруднения дыхания.

При выполнении этой процедуры используйте защитные очки, пылезащитную маску или другое средство защиты глаз и органов дыхания.

- Поднимите и зафиксируйте защелкой грузовой кузов.
- Отверните три болта крепления крышки сцепления и снимите крышку ([Рисунок 59](#)).

Примечание: Сохраните крышку и болты для последующей установки.

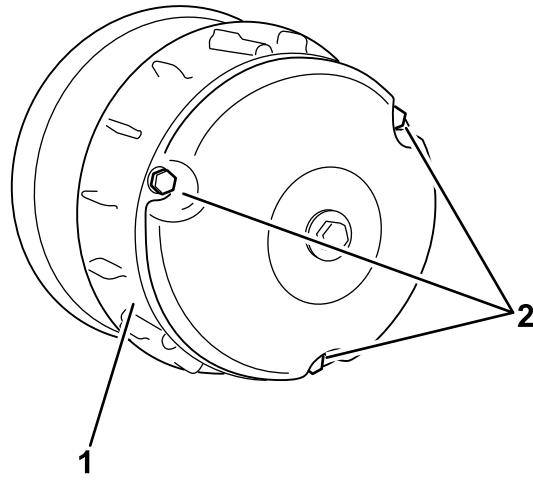


Рисунок 59

- Крышка
2. Болты
- С помощью сжатого воздуха тщательно очистите внутреннюю поверхность крышки и внутренние компоненты сцепления.
- Установите крышку сцепления и закрепите ее 3 болтами ([Рисунок 59](#)), снятыми при выполнении пункта 2.
- Опустите грузовой кузов.

Снижение максимальной скорости

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При очистке сцепления пыль попадает в воздух и может причинить вред глазам или вызвать затруднения дыхания.

При выполнении этой процедуры используйте защитные очки, пылезащитную маску или другое средство защиты глаз и органов дыхания.

1. Поднимите и зафиксируйте стойкой грузовой кузов; см. раздел [Подъем грузового кузова в положение техобслуживания \(страница 23\)](#).
2. Отверните болты крепления крышки первичной муфты сцепления, как показано на [Рисунок 60](#).

Внимание: Будьте осторожны при снятии крышки сцепления – пружина находится в сжатом состоянии.

Внимание: Отметьте для себя взаимное расположение отметки "X" на кожухе сцепления и узле муфты сцепления для последующей установки.

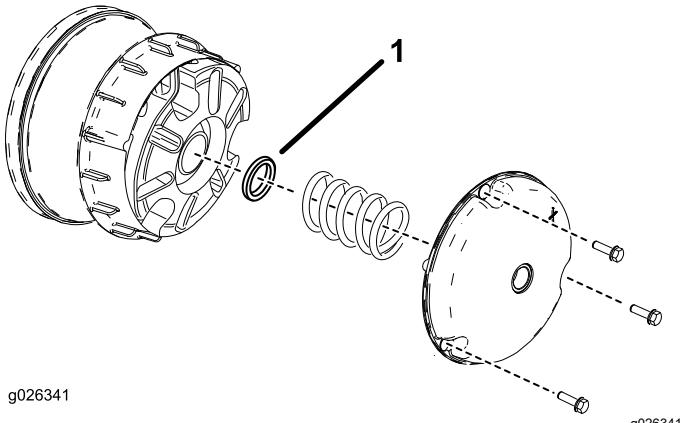


Рисунок 60

1. Распорное кольцо сцепления
3. Снимите пружину.
4. Добавьте или удалите проставки, чтобы отрегулировать максимальную скорость. Используйте следующую таблицу, чтобы определить необходимое количество прокладок.

3	19 км/ч
4	14 км/ч
5	10 км/ч
6	6 км/ч

Внимание: Запрещается эксплуатировать автомобиль, если не установлено по крайней мере 2 прокладки.

5. Установите пружину и крышку сцепления.

Внимание: Убедитесь в том, что расположение отметок соответствует их расположению до разборки.

6. Затяните болты с моментом от 179 до 228 Н·м.

Проставки	Максимальная скорость
2 (стандартная настройка)	26 км/ч (стандартная настройка)

Техническое обслуживание системы охлаждения

Правила техники безопасности при работе с системой охлаждения

- Проглатывание охлаждающей жидкости двигателя может вызвать отравление. Храните ее в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Выброс под давлением горячей охлаждающей жидкости или прикосновение к горячему радиатору и расположенным рядом деталям могут привести к тяжелым ожогам.
 - Прежде чем снимать крышку радиатора, подождите не менее 15 минут, чтобы двигатель остыл.
 - При открывании крышки радиатора используйте ветошь; открывайте крышку медленно, чтобы выпустить пар.
- Не эксплуатируйте машину без установленных на штатные места крышек.
- Следите за тем, чтобы пальцы и кисти рук, а также одежда не оказались вблизи вращающегося вентилятора и приводного ремня.
- Перед выполнением технического обслуживания выключите двигатель и извлеките ключ.

Очистка областей охлаждения двигателя

Интервал обслуживания: Через каждые 100 часов Очищайте систему охлаждения в два раза чаще в особых условиях эксплуатации; см. раздел «Техническое обслуживание автомобиля в особых условиях эксплуатации».

Внимание: Эксплуатация двигателя с засоренным вращающимся сетчатым фильтром, загрязненными или забитыми охлаждающими ребрами или снятыми охлаждающими колпаками приведет к повреждению двигателя в результате перегрева.

Внимание: Никогда не очищайте двигатель водой под давлением, так как вода может загрязнить топливную систему.

Очистите впуск, охлаждающие ребра и наружные поверхности двигателя.

Примечание: Очищайте охлаждающие компоненты двигателя более часто в условиях сильной запыленности или грязи.

Техническое обслуживание тормозов

Проверка стояночного тормоза

1. Включите стояночный тормоз, потянув рычаг стояночного тормоза на себя до ощущения натяжения.
2. Если не ощущается натяжение при вытягивании рычага стояночного тормоза на себя в пределах от 11,4 до 16,5 см от символа «Р» на приборной панели, необходимо отрегулировать стояночный тормоз; см. [Регулировка стояночного тормоза \(страница 56\)](#).

Регулировка стояночного тормоза

1. Убедитесь, что стояночный тормоз выключен.
2. Поднимите заднюю часть автомобиля с помощью подъемных опор; см. [Подъем автомобиля \(страница 33\)](#).
3. Используя два ключа, удерживайте регулировочный штырь на суппорте одним ключом и ослабьте контргайку на $\frac{1}{4}$ оборота другим ключом ([Рисунок 61](#)).

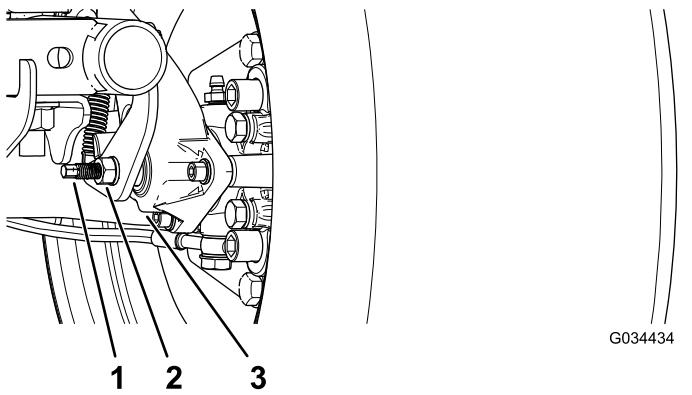


Рисунок 61

1. Регулировочный штырь 3. Суппорт
2. Контргайка
4. Удерживая регулировочный штырь и контргайку на месте, поверните регулировочный штырь для затягивания ([Рисунок 61](#)).

Примечание: Выполняйте это действие до тех пор, пока не почувствуете трение при вращении колеса.

5. Удерживая регулировочный штырь и контргайку на месте, отверните штырь на $\frac{1}{4}$ оборота ([Рисунок 61](#)).
6. Удерживая регулировочный штырь и контргайку на месте, затяните контргайку ([Рисунок 61](#)).
7. Выполните действия, описанные в пунктах 1–6, для другой стороны.
8. Убедитесь, что стояночный тормоз отрегулирован с нужным натяжением; см. [Проверка стояночного тормоза \(страница 56\)](#).

Примечание: Если не удается отрегулировать нужное натяжение на стояночном тормозе, это может означать, что тормозные колодки изношены и требуется их замена. За помощью обращайтесь к местному официальному дистрибутору компании Toro.

Проверка уровня тормозной жидкости

Интервал обслуживания: Перед каждым использованием или ежедневно Проверьте уровень тормозной жидкости перед первым запуском двигателя.

Тип тормозной жидкости: DOT 3

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Поднимите капот, чтобы получить доступ к главному тормозному цилиндру и бачку ([Рисунок 62](#)).

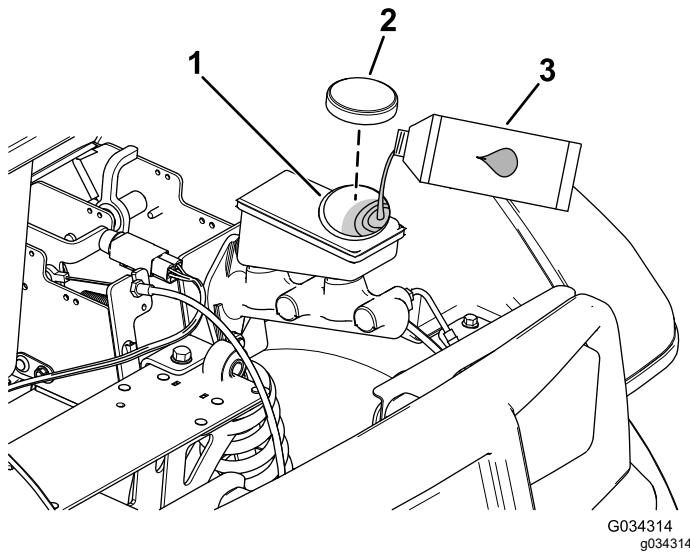


Рисунок 62

1. Заливная горловина (бачок)
2. Крышка бачка
3. Тормозная жидкость DOT 3
5. Проверьте уровень жидкости в боковой части бачка ([Рисунок 63](#)).

Примечание: Уровень должен быть выше отметки «Минимум».

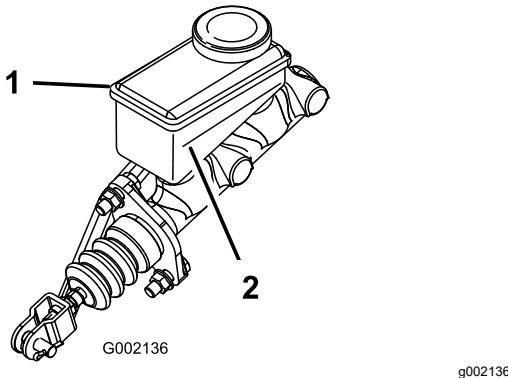


Рисунок 63

1. Бачок тормозной жидкости
2. Отметка «Минимум»
6. Если уровень жидкости низкий, выполните следующие действия:
 - A. Очистите область вокруг крышки бачка и снимите крышку ([Рисунок 62](#)).
 - B. Доливайте тормозную жидкость DOT 3 в бачок, пока ее уровень не будет выше отметки «Минимум» ([Рисунок 63](#)).
 - C. Установите на место крышку бачка ([Рисунок 62](#)).
7. Закройте капот автомобиля.

Осмотр тормозов

Интервал обслуживания: Через каждые 100 часов

Внимание: Тормоза являются важнейшим компонентом безопасности автомобиля. Тщательно проверяйте их через рекомендуемые интервалы техобслуживания, чтобы обеспечить оптимальные рабочие характеристики и безопасность.

- Осмотрите тормозные колодки на наличие износа или повреждений. Если толщина накладок (тормозных колодок) меньше 1,6 мм, замените тормозные колодки.
- Осмотрите опорную плиту и другие компоненты на наличие признаков чрезмерного износа или деформаций. Замените все деформированные детали.
- Проверьте уровень тормозной жидкости; см. [Проверка уровня тормозной жидкости \(страница 56\)](#).

Замена колодок рабочего и стояночного тормоза

Интервал обслуживания: Через каждые 400 часов

Свяжитесь с официальным дистрибутором компании Того для проведения осмотра и возможной замены колодок рабочего и стояночного тормозов.

Замена тормозной жидкости

Интервал обслуживания: Через каждые 1000 часов

Обратитесь к официальному дистрибутору компании Того.

Техническое обслуживание ремней

Техническое обслуживание приводного ремня

Проверка приводного ремня

Интервал обслуживания: Через первые 8 часа

Через каждые 200 часов

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Поднимите грузовой кузов и закрепите его опорной стойкой; см. раздел [Подъем грузового кузова до положения разгрузки \(страница 22\)](#).
5. Переключите коробку передач в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение.
6. Проверните и осмотрите ремень ([Рисунок 64](#)) на наличие чрезмерного износа или повреждений.

Примечание: Замените ремень в случае чрезмерного износа или повреждения; см. [Замена приводного ремня \(страница 58\)](#).

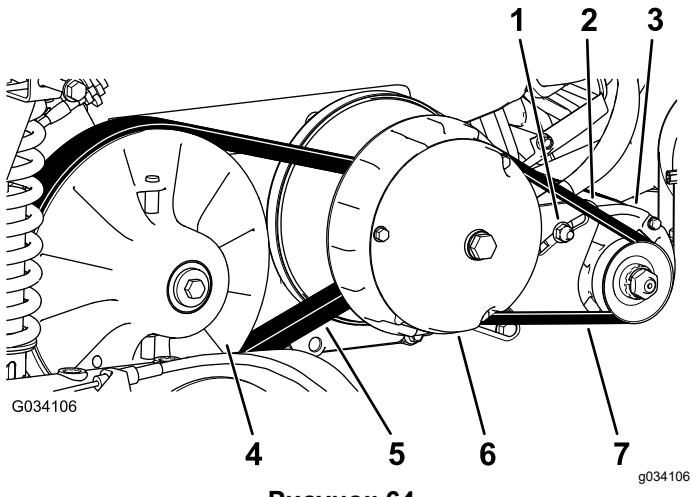


Рисунок 64

1. Регулировочная гайка ремня генератора
2. Кронштейн поворота генератора
3. Стартер-генератор
4. Вторичное сцепление
5. Ремень привода
6. Главное сцепление
7. Ремень стартера-генератора

7. Опустите грузовой кузов.

Замена приводного ремня

1. Поднимите грузовой кузов; см. раздел [Подъем грузового кузова до положения разгрузки \(страница 22\)](#).
 2. Переключите коробку передач в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение, включите стояночный тормоз, поверните ключ замка зажигания в положение ВЫКЛ и извлеките ключ.
 3. Поверните и проложите ремень поверх вторичного сцепления ([Рисунок 64](#)).
 4. Снимите ремень с главного сцепления ([Рисунок 64](#)).
- Примечание:** Удалите в отходы старый ремень.
5. Проложите новый ремень поверх главного сцепления ([Рисунок 64](#)).
 6. Поверните и проложите ремень поверх вторичного сцепления ([Рисунок 64](#)).
 7. Опустите грузовой кузов.

Регулировка ремня стартера-генератора

Интервал обслуживания: Через первые 8 часа

Через каждые 200 часов

1. Поднимите грузовой кузов; см. раздел [Подъем грузового кузова до положения разгрузки \(страница 22\)](#).
2. Ослабьте затяжку регулировочной гайки стартера-генератора ([Рисунок 64](#)).
3. Вставьте монтировку между креплением двигателя и стартером.
4. Нажав на монтировку вниз, поверните стартер вниз в пазу таким образом, чтобы натяжение ремня позволяло отклонять его только на 6 мм при воздействии усилия в 44 Н·м ([Рисунок 64](#)).
5. Затяните регулировочную гайку от руки и снимите монтировку ([Рисунок 64](#)).
6. Затяните регулировочную гайку с моментом от 88 до 115 Н·м.
7. Опустите грузовой кузов.

Техническое обслуживание шасси

Регулировка защелок грузового кузова

Если защелка грузового кузова не отрегулирована, он будет вибрировать вверх и вниз при движении автомобиля. Вы можете отрегулировать стойки защелок, чтобы они удерживали грузовой кузов плотно прижатым к шасси.

1. Убедитесь, что грузовой кузов фиксируется защелками.
2. Поднимите грузовой кузов; см. раздел [Подъем грузового кузова до положения разгрузки \(страница 22\)](#).
3. Ослабьте 2 болта на ударном выступе защелки кузова и переместите ударный выступ вверх или вниз, если он расположен слишком низко или слишком высоко ([Рисунок 65](#)).

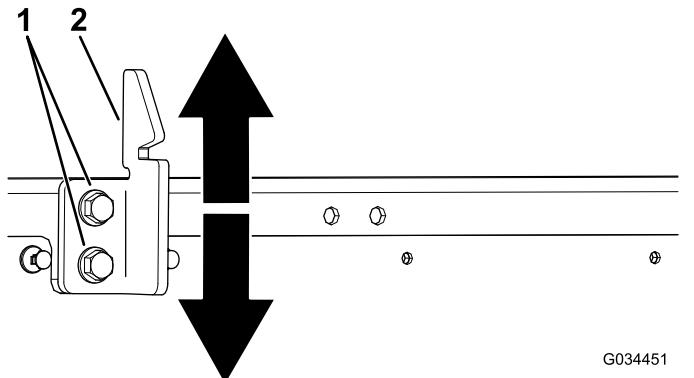


Рисунок 65

1. Болты
2. Ударный выступ защелки кузова
4. Затяните 2 болта на ударном выступе защелки кузова ([Рисунок 65](#)).
5. Убедитесь в правильности регулировки, защелкнув грузовой кузов несколько раз.

Очистка

Мойка машины

Интервал обслуживания: Перед каждым использованием или ежедневно—Вымойте машину.

Мойте машину по мере необходимости, используя только воду или воду с мягким моющим средством. При мойке машины можно использовать ткань.

Внимание: Не допускается использовать для очистки машины солоноватую воду или регенерированные сточные воды.

Внимание: Не допускается использовать для мойки машины оборудование, подающее воду под давлением. Мойка под давлением может вывести из строя электрооборудование, ослабить важные предупреждающие таблички или смыть необходимую консистентную смазку в труящихся местах. Страйтесь не использовать много воды около панели управления, двигателя и аккумулятора.

Внимание: Не мойте машину при работающем двигателе. Мойка машины при работающем двигателе может привести к внутренним повреждениям двигателя.

Хранение

Безопасность при хранении

- Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите машину, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей. Дайте машине остыть перед регулировкой, техническим обслуживанием, очисткой или помещением на хранение.
- Запрещается хранить машину или емкость с топливом в местах, где есть открытое пламя, искры или малая горелка, используемая, например, в водонагревателе или другом оборудовании.

Хранение машины

1. Установите машину на ровной поверхности.
 2. Включите стояночный тормоз.
 3. Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
 4. Очистите автомобиль от грязи и сажевого налета, включая наружные поверхности ребер головки цилиндров двигателя и корпус вентилятора.
- Внимание:** Автомобиль можно мыть мягким моющим средством с водой. Не допускается использовать для мойки автомобиля оборудование, подающее воду под давлением. Мойка автомобиля под давлением может вывести из строя электрооборудование или смыть необходимую консистентную смазку в точках трения. Избегайте излишнего использования воды около панели приборов, фонарей, двигателя и аккумулятора.
5. Осмотрите тормоза; см. [Осмотр тормозов \(страница 57\)](#).
 6. Обслужите воздухоочиститель, см. [Обслуживание воздухоочистителя \(страница 38\)](#)
 7. Замените масло в двигателе; см. [Обслуживание моторного масла \(страница 40\)](#).
 8. Проверьте давление воздуха в шинах, см. [Проверка давления в шинах \(страница 18\)](#).
 9. Помещая машину на хранение на срок более 30 дней, подготовьте топливную систему следующим образом:

- A. Добавьте стабилизирующую/кондиционирующую присадку в свежее топливо в баке. Не используйте стабилизатор топлива на спиртовой основе (этанол или метанол).

Внимание: Запрещается хранить топливо с добавлением стабилизатора/кондиционера топлива дольше срока, рекомендованного изготовителем стабилизатора топлива.

- B. Запустите двигатель на 5 минут для распределения кондиционированного топлива по топливной системе.
- C. Остановите двигатель, дайте ему остыть и слейте топливо из топливного бака.

Примечание: Утилизируйте надлежащим образом все неиспользованное топливо. Утилизируйте топливо согласно местным законам.

- D. Запустите двигатель и дайте ему проработать до остановки.
 - E. Закройте воздушную заслонку.
 - F. Запустите двигатель и дайте ему поработать до тех пор, пока он не перестанет запускаться.
10. Снимите свечи зажигания и проверьте их состояние; см. [Обслуживание свечи зажигания \(страница 41\)](#).
 11. После снятия свечей зажигания с двигателя залейте по 15 мл (2 столовые ложки) моторного масла в отверстие каждой свечи зажигания.
 12. Используйте электрический стартер для проворачивания двигателя и распределения масла внутри цилиндра.
 13. Установите свечи зажигания на место и затяните с рекомендованным крутящим моментом; см. [Обслуживание свечи зажигания \(страница 41\)](#).

Примечание: Не присоединяйте провода к свечам зажигания.

14. Снимите аккумулятор с шасси и полностью зарядите его; см. [Демонтаж аккумуляторной батареи \(страница 46\)](#).

Примечание: Во время хранения не подсоединяйте аккумуляторные кабели к штырям аккумулятора.

Внимание: Аккумулятор должен быть полностью заряжен для предотвращения

его замерзания и повреждения при температуре ниже 0 °C. Полностью заряженный аккумулятор сохраняет свой заряд около 50 суток при температуре ниже 4 °C.

15. Проверьте и затяните все крепления. Отремонтируйте или замените все поврежденные части.
16. Подкрасьте все поцарапанные или оголенные металлические поверхности краской, которую можно приобрести у официального дистрибутора компании Того.
17. Храните автомобиль в чистом, сухом гараже или складском помещении.
18. Извлеките ключ из замка зажигания и уберите его в безопасное место, недоступное для детей.
19. Накройте автомобиль для его защиты и сохранения в чистоте.

Предупреждение согласно Prop 65 (Положению 65) штата Калифорния

В чем заключается это предупреждение?

Возможно, вы увидите в продаже изделие, на котором имеется предупреждающая наклейка, аналогичная следующей:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск возникновения онкологических заболеваний или нарушений репродуктивной функции – www.p65Warnings.ca.gov.

Что такое Prop. 65 (Положение 65)?

Prop. 65 действует в отношении всех компаний, осуществляющих свою деятельность в штате Калифорния, продающих изделия в штате Калифорния или изготавливающих изделия, которые могут продаваться или ввозиться на территорию штата Калифорния. Согласно этому законопроекту губернатор штата Калифорния должен составлять и публиковать список химических веществ, которые считаются канцерогенными, вызывающими врожденные пороки и оказывающими иное вредное воздействие на репродуктивную функцию человека. Этот ежегодно обновляемый список включает сотни химических веществ, присутствующих во многих изделиях повседневного использования. Цель Prop 65 — информирование общественности о возможном воздействии этих химических веществ на организм человека.

Prop 65 не запрещает продажу изделий, содержащих эти химические вещества, но требует наличия предупредительных сообщений на всех изделиях, упаковке изделий и в соответствующей сопроводительной документации. Более того, предупреждение Prop 65 не означает, что какое-либо изделие нарушает какие-либо стандарты или требования техники безопасности. Фактически правительство штата Калифорния пояснило, что предупреждение Prop 65 не следует рассматривать как регулятивное решение относительно признания изделия «безопасным» или «небезопасным». Большинство таких химических веществ применяется в товарах повседневного использования в течение многих лет без какого-либо вреда, подтвержденного документально. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Предупреждение Prop 65 означает, что компания либо (1) провела оценку воздействия на организм человека и сделала заключение, что оно превышает уровень, соответствующий «отсутствию значимого риска»; либо (2) приняла решение предоставить предупреждение на основании имеющейся у компании информации о наличии в составе изделия химического вещества, входящего в указанный список без оценки риска воздействия.

Применяется ли данный закон где-либо еще?

Предупреждения Prop 65 являются обязательными только согласно законодательству штата Калифорния. Эти предупреждения можно увидеть на территории штата Калифорния в самых разнообразных местах, включая, помимо прочего, рестораны, продовольственные магазины, отели, школы и больницы, а также присутствуют на широком ассортименте изделий. Кроме того, некоторые розничные продавцы в интернете или через почтовые заказы указывают предупреждения Prop 65 на своих веб-сайтах или в каталогах.

Как предупреждения штата Калифорния соотносятся с федеральными нормативами?

Стандарты, Prop 65 часто бывают более строгими, чем федеральные или международные стандарты. Существует множество веществ, для которых требуется наличие предупреждения Prop 65 при уровнях их содержания значительно более низких, чем значения пределов воздействия, допускаемые федеральными нормативами. Например, согласно Prop 65, основанием для нанесения на изделие предупреждения является поступление в организм 0,5 мкг/г свинца в сутки, что значительно ниже уровня ограничений, устанавливаемых федеральными и международными стандартами.

Почему не на всех аналогичных изделиях имеются подобные предупреждающие сообщения?

- Для изделий, продаваемых в штате Калифорния, требуются этикетки согласно Prop 65, а для аналогичных изделий, продаваемых за пределами указанного штата, такие этикетки не требуются.
- К компании, вовлеченному в судебное разбирательство по Prop 65 для достижения соглашения может быть предъявлено требование указывать на своих изделиях предупреждения Prop 65, однако в отношении других компаний, производящих подобные изделия, такие требования могут не выдвигаться.
- Применение Prop 65 не является последовательным.
- Компании могут принять решение не указывать такие предупреждения в силу их заключения, что они не обязаны делать это согласно Prop 65. Отсутствие предупреждений на изделии не означает, что это изделие не содержит приведенные в списке химические вещества, имеющие аналогичные уровни концентрации.

Почему компания Toto указывает это предупреждение?

Компания Toto решила предоставить своим потребителям как можно больше информации, чтобы они смогли принять обоснованные решения относительно изделий, которые они приобретают и используют. Toto предоставляет предупреждения в некоторых случаях, основываясь на имеющейся у нее информации о наличии одного или нескольких указанных в списке химических веществ, не оценивая риска их воздействия, так как не для всех указанных в списке химикатов имеются требования в отношении предельно допустимых уровней воздействия. В то время как риск воздействия на организм веществ, содержащихся в изделиях Toto, может быть пренебрежимо малым или попадать в диапазон «отсутствия значимого риска», компания Toto, действуя из принципа «перестраховки», решила указать предупреждения Prop 65. Более того, если бы компания Toto не предоставила эти предупреждения, ее могли бы преследовать в судебном порядке органами власти штата Калифорния или частные лица, стремящиеся к исполнению силой закона положения Prop 65, что могло бы привести к существенным штрафам.

Уведомление о конфиденциальности Европейского агентства по защите окружающей среды (ЕЕА) / Великобритании

Использование ваших персональных данных компанией Toro

Компания The Toro Company («Того») обеспечивает конфиденциальность ваших данных. Когда вы приобретаете наши изделия, мы можем собирать о вас некоторую личную информацию напрямую или через ваше местное представительство или дилера компании Того. Компания Того использует эту информацию, чтобы выполнять свои контрактные обязательства, такие как регистрация вашей гарантии, обработка вашей гарантийной претензии или для связи с вами в случае отзыва продукции, а также для других законных целей ведения деятельности, например, для оценки удовлетворенности клиентов, улучшения наших изделий или предоставления вам информации, которая может быть вам интересна. Компания Того может предоставлять вашу информацию своим дочерним компаниям, филиалам, дилерам или другим деловым партнерам в связи с указанными видами деятельности. Мы также можем раскрывать персональные данные, когда это требуется согласно законодательству или в связи с продажей, приобретением или слиянием компаний. Мы никогда не будем продавать ваши персональные данные каким-либо другим компаниям для целей маркетинга.

Хранение ваших персональных данных

Компания Того хранит ваши персональные данные до тех пор, пока они являются актуальными в связи с вышеуказанными целями и в соответствии с требованиями законодательства. Для получения дополнительной информации по применяемым срокам хранения данных свяжитесь с нами по электронной почте legal@toro.com.

Обязательство компании Toro по обеспечению безопасности

Ваши персональные данные могут быть обработаны в США или другой стране, в которой могут действовать менее строгие законы о защите информации, чем в стране вашего проживания. Когда мы передаем ваши данные за пределы страны вашего проживания, мы предпринимаем требуемые согласно закону действия, чтобы убедиться, что принятые надлежащие меры защиты ваших данных и соблюдается конфиденциальность при обращении с ними.

Доступ и исправление

Вы имеете право на исправление или просмотр ваших персональных данных, можете возражать против обработки ваших данных или ограничивать их обработку. Чтобы сделать это, свяжитесь с нами по электронной почте legal@toro.com. Если вы беспокоитесь о том, каким образом компания Того обращается с вашей информацией, мы рекомендуем обратиться с соответствующими вопросами непосредственно к нам. Просим обратить внимание, что резиденты европейских стран имеют право подавать жалобу в Агентство по защите персональных данных.

TORO[®]

Гарантия компании Toro

Ограниченнaя гарантia на два года, или 1500 часов работы

Условия гарантии и изделия, на которые она распространяется

Toro Company гарантирует, что серийное изделие Toro («Изделие») не будет иметь дефектов материалов или изготовления в течение 2 лет или 1500 часов работы* (в зависимости от того, что наступит раньше). Настоящая гарантia распространяется на все изделия, за исключением аэраторов (см. отдельные условия гарантii на эти изделия). При возникновении гарантийного случая компания отремонтирует изделие за свой счет, включая диагностику, трудозатраты и запасные части. Настоящая гарантia начинается со дня доставки Изделия первоначальному розничному покупателю.

* Изделие оборудовано счетчиком моточасов.

Порядок подачи заявки на гарантийное обслуживание

При возникновении гарантийного случая следует немедленно сообщить об этом дистрибутору или официальному дилеру серийных изделий, у которых было приобретено изделие. Если вам нужна помощь в определении местонахождения дистрибутора серийных изделий или официального дилера или если у вас есть вопросы относительно ваших прав и обязанностей по гарантii, вы можете обратиться к нам по адресу:

Отделение технического обслуживания серийной продукции Toro

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 или 800-952-2740

Эл. почта: commercial.warranty@toro.com

Обязанности владельца

Вы, являясь владельцем данного изделия, несете ответственность за выполнение необходимого технического обслуживания и регулировок, указанных в Руководстве оператора. Действие этой гарантii не распространяется на неисправности изделия, возникшие в результате невыполнения требуемого технического обслуживания и регулировок.

Изделия и условия, на которые не распространяется гарантia

Не все неисправности или нарушения работы изделия, возникшие в течение гарантийного периода, являются дефектами материала или изготовления. Действие этой гарантii не распространяется на следующее:

- Неисправности изделия, возникшие в результате использования запасных частей, произведенных третьей стороной, либо установки и использования дополнительных частей или измененных дополнительных приспособлений и изделий других фирм.
- Неисправности изделия, возникшие в результате невыполнения рекомендованного технического обслуживания и (или) регулировок.
- Неисправности изделия, возникшие в результате эксплуатации изделия ненадлежащим, халатным или неосторожным образом.
- Части, расходуемые в процессе эксплуатации, кроме случаев, когда они будут признаны дефектными. Следующие части, помимо прочего, являются расходными или быстроизнашивающимися в процессе нормальной эксплуатации изделий: тормозные колодки и накладки, фрикционные накладки муфт сцепления, ножи, барабаны, валики и подшипники (герметичные или смазываемые), неподвижные ножи, свечи зажигания, поворотные колеса и их подшипники, шины, фильтры, ремни и определенные компоненты опрыскивателя, такие как диафрагмы, сопла, расходомеры и обратные клапаны.
- Отказы, вызванные внешним воздействием, включая, помимо прочего, атмосферное воздействие, способы хранения, загрязнение, использование не утвержденных к применению видов топлива, охлаждающих жидкостей, смазочных материалов, присадок, удобрений, воды или химикатов.
- Отказы или проблемы при работе из-за использования топлива (например, бензина, дизельного или биодизельного топлива), не удовлетворяющего требованиям соответствующих отраслевых стандартов.
- Нормальные шум, вибрация, износ и старение. Нормальный «износ» включает, помимо прочего, повреждение сидений в результате износа или истирания, потертость окрашенных поверхностей, царапины на наклейках или окнах.

Части

Части, замена которых запланирована при требуемом техническом обслуживании, имеют гарантii на период до планового срока их замены. На части, замененные по настоящей

Страны, кроме США и Канады

Покупатели, которые приобрели изделия компании Toro за пределами США или Канады, для получения гарантийных полисов для своей страны, провинции и штатов должны обращаться к местному дистрибутору (дилеру) компании Toro. Если по какой-либо причине вы не удовлетворены услугами вашего дистрибутора или испытываете трудности с получением информации о гарантii, свяжитесь с сервисным центром официального дилера Toro.

гарантii, действует гарантia в течение действия первоначальной гарантii на изделие, и они становятся собственностью компании Toro. Окончательное решение о том, подлежит ли ремонту или замене какая-либо существующая часть или узел, принимается компанией Toro. Компания Toro имеет право использовать для гарантийного ремонта восстановленные запчасти.

Гарантia на аккумуляторы глубокого разряда и литий-ионные аккумуляторы

Аккумуляторы глубокого разряда и литий-ионные аккумуляторы за время своего срока службы могут выдать определенное полное число киловатт-часов. Методы эксплуатации, подзарядки и технического обслуживания могут увеличить или уменьшить срок службы аккумулятора. Поскольку аккумуляторы в настоящем изделии являются расходными компонентами, эффективность их работы между зарядками будет постепенно уменьшаться до тех пор, пока аккумулятор полностью не выйдет из строя. Ответственность за замену отработанных вследствие нормальной эксплуатации аккумуляторов несет владелец изделия. Примечание (только для литий-ионных аккумуляторов): см. дополнительную информацию в гарантii на аккумулятор.

Гарантia на весь срок службы коленчатого вала (только модель ProStripe 02657)

На машину Prostripe, оснащенную в заводской комплектации оригинальным фрикционным диском Toro и тормозной муфтой ножа с защитой от проворачивания Toro (встроенный узлом тормозной муфты ножа [BBC] с фрикционным диском) распространяется гарантia на весь срок службы в отношении отсутствия изгиба коленчатого вала двигателя при условии соблюдения первым покупателем рекомендованных методов эксплуатации и технического обслуживания. Гарантia на весь срок службы коленчатого вала не распространяется на машины, оборудованные фрикционными шайбами, блоками тормозной муфты ножа и другими подобными устройствами.

Техническое обслуживание, выполняемое за счет владельца

Регулировка двигателя, смазывание, очистка и полировка, замена фильтров, охлаждающей жидкости и проведение рекомендованного технического обслуживания входят в число нормальных операций по уходу за изделиями компании Toro, выполняемых за счет владельца.

Общие условия

Выполнение ремонта официальным дистрибутором или дилером компании Toro является вашим единственным возмещением убытков по настоящей гарантii.

Toro Company не несет ответственности за косвенные, случайные или последующие убытки, связанные с использованием изделий Toro, на которые распространяется действие настоящей гарантii, включая любые затраты или расходы на предоставление замещающего оборудования или услуг на время обоснованных периодов нарушения работы или неиспользования оборудования во время ожидания завершения ремонта в соответствии с настоящей гарантii. Не существует каких-либо иных гарантii, за исключением упомянутыми ниже гарантii на систему контроля выхлопных газов (если применимо). Все подразумеваемые гарантii коммерческого качества или пригодности для конкретного применения ограничены продолжительностью настоящей прямой гарантii.

В некоторых странах не допускается исключать случайные или последующие убытки или ограничения на срок действия подразумеваемой гарантii, вследствие чего вышеуказанные исключения и ограничения могут не вас не распространяться. Настоящая гарантia предоставляет вам конкретные законные права, но вы можете также иметь и другие права, которые меняются в зависимости от страны использования.

Примечание в отношении гарантii на снижение токсичности выхлопных газов

На систему контроля выхлопных газов на вашем изделии может распространяться действие отдельной гарантii, соответствующей требованиям, установленным Агентством по охране окружающей среды США (EPA) (или) Калифорнийским советом по охране воздушных ресурсов (CARB). Приведенные выше ограничения на моточасы не распространяются на Гарантii на системы контроля выхлопных газов. См. «Гарантийные обязательства на системы контроля выхлопных газов двигателей», которые поставляются с вашим изделием или содержатся в документации изготовителя двигателя.