



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	—	Förbereda maskinen.
Spegel	2	Montera speglarna (för maskiner utan en installerad hytt).
Spegelfäste	2	
Torxskruv (M8 x 16 mm)	8	
Spegel	2	Montera speglarna (för maskiner med en installerad hytt).
Torxskruv (M8 x 16 mm)	4	


Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Flytta transmissionsspaken till läget P (parkering).
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

Montera speglarna

Maskiner utan en installerad hytt

1. Fäst spegeln på spegelfästet med två torxskravar ([Figur 1](#)).

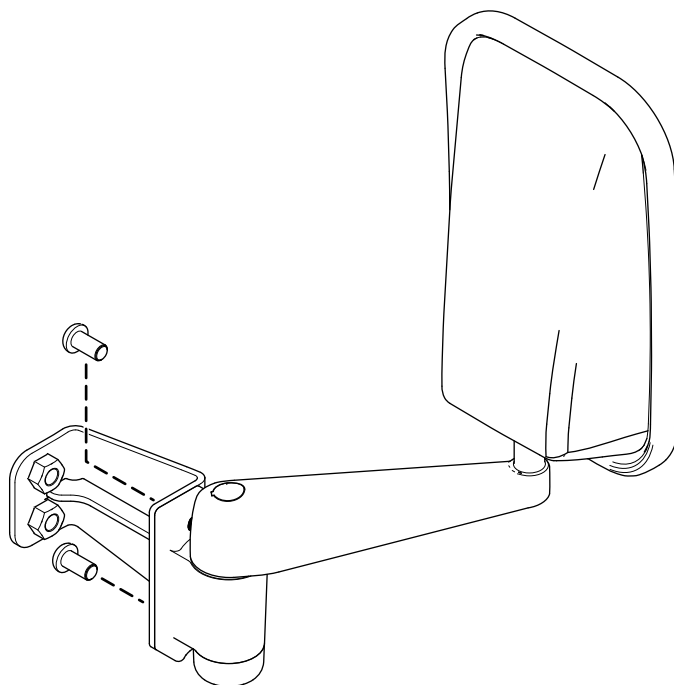


Figur 1

g377324



2. Fäst spegelenheten på vältskyddsfästet med två torxsruvar (Figur 2).

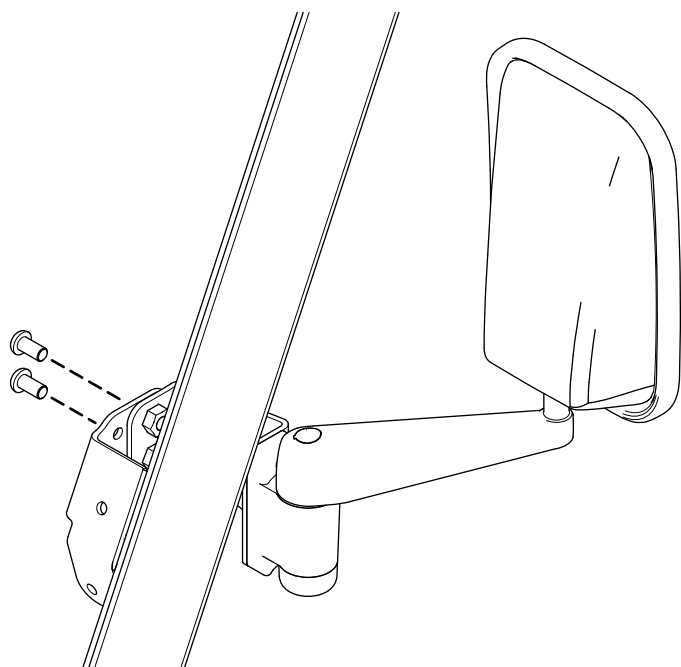

Figur 2


g377325

3. Dra åt skruven till 26 Nm.
4. Upprepa proceduren på den andra sidan av maskinen.

Montera speglarna

Maskiner med en installerad hytt


1. Ta bort de två befintliga torxsruvarna, de två brickorna och de två låsmuttrarna (6 mm) från hyttddörren (Figur 3).

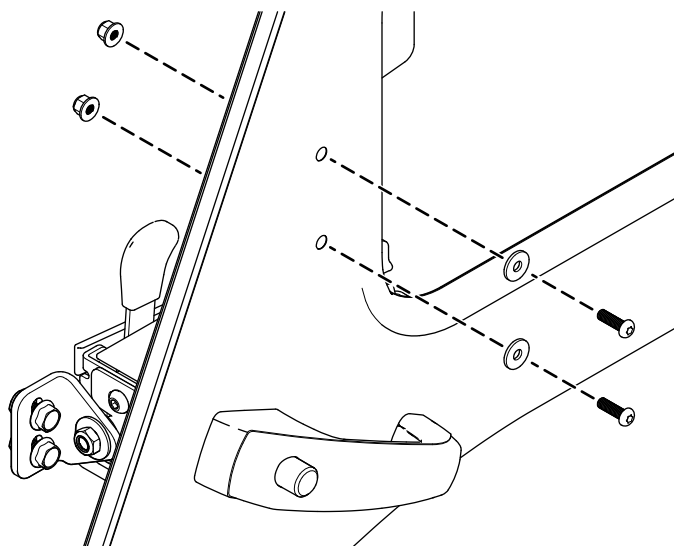

Figur 3

g376295

2. Fäst spegeln på dörren med två torxsruvar (M8 x 16 mm) enligt Figur 4.
3. Dra åt skruven till 26 Nm.

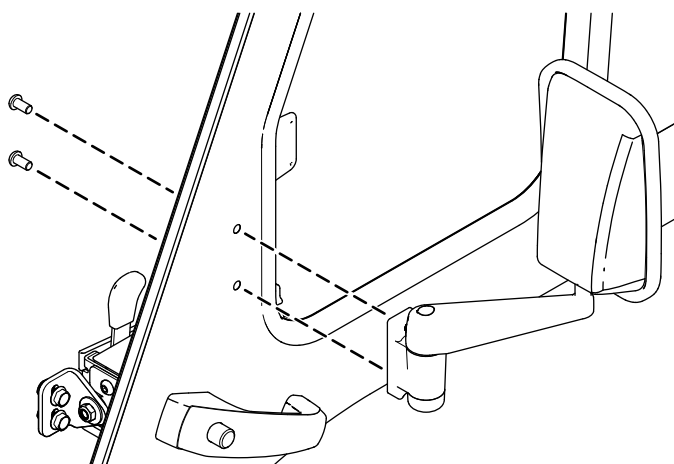

Figur 4

g376338

4. Upprepa proceduren på den andra sidan av maskinen.