



Klappwindschutzscheibe

Vista Shuttle Fahrzeug

Modellnr. 08220

Form No. 3453-348 Rev A

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
Windschutzscheibenbaugruppe	1	Einbau der Klappwindschutzscheibe.
Mittlere Windschutzscheibenstütze	1	
Deltapunktschraube	1	
Distanzstück	4	
Innensechskant-Bundkopfschraube (M6 x 55 mm)	4	
Sicherungsmutter (M6)	4	


Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.



Einbau der Klappwindschutzscheibe

1. Entfernung der Motorhaube.
2. Bohren Sie an der Vertiefung im Armaturenbrett ein Loch (6 mm oder $\frac{1}{4}$ "), wie in [Bild 1](#) dargestellt.

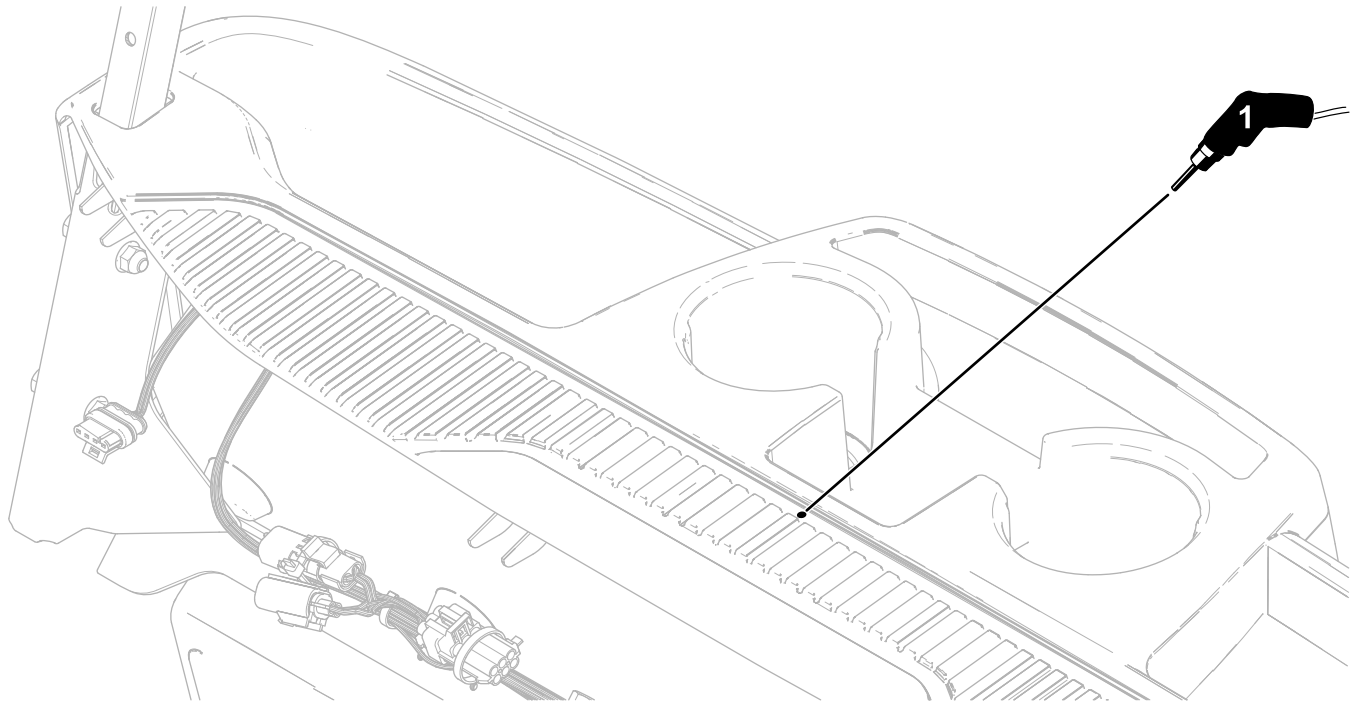

g384988

Bild 1

1. Bohren Sie an dieser Stelle ein Loch (6 mm oder $\frac{1}{4}$ ").
-

3. Befestigen Sie die mittlere Windschutzscheibenstütze mit der Deltapunktschraube an der Öffnung im Armaturenbrett (**Bild 2**).

Ziehen Sie die Deltapunktschraube auf ein Drehmoment von 112 N·cm an.

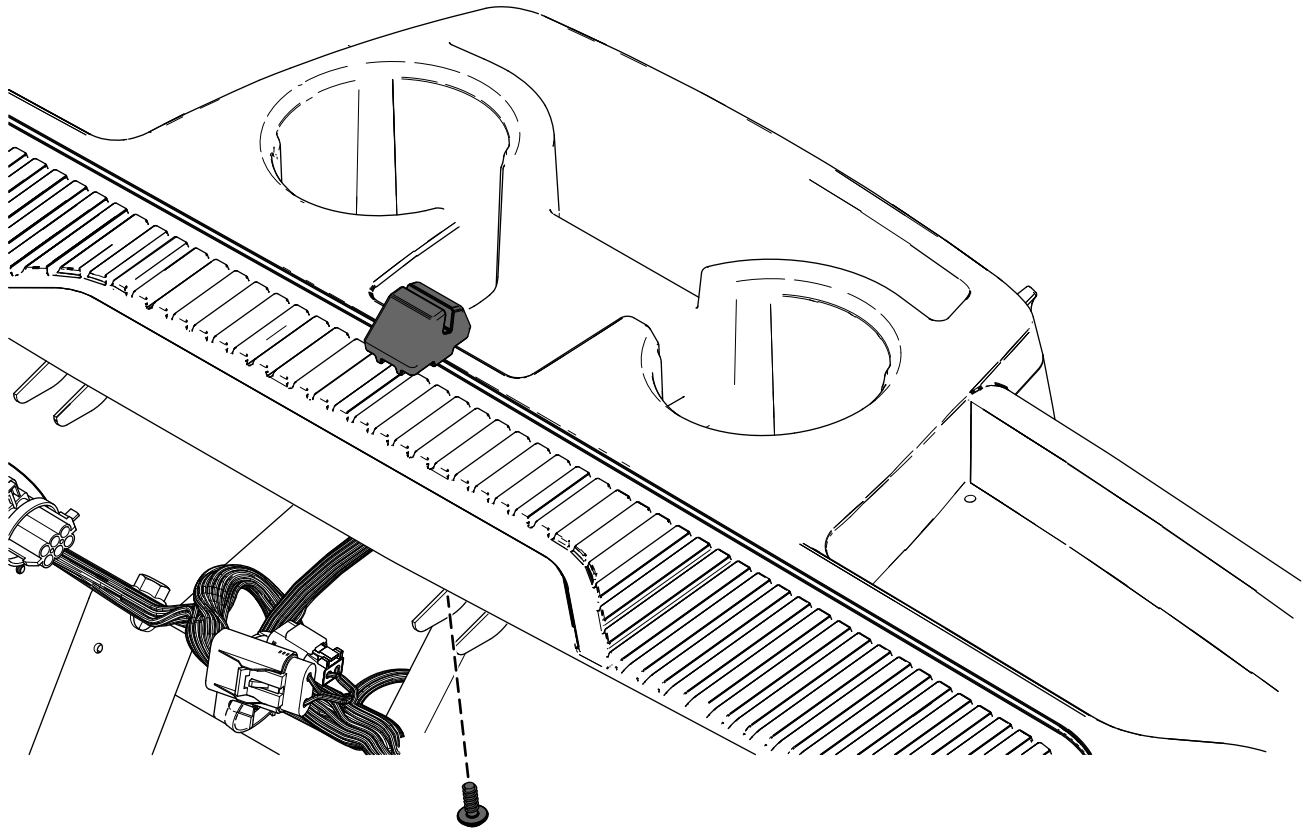


Bild 2

g384989

-
4. Setzen Sie die Unterseite der Windschutzscheibenbaugruppe in die mittlere Windschutzscheibenstütze ein.
 5. Befestigen Sie die Windschutzscheibe mit den vier Innensechskant-Bundkopfschrauben (M6 x 55 mm), vier Distanzstücken und vier Sicherungsmuttern (M6) an den vorderen Rahmenrohren des Sonnendachs, wie in **Bild 3** dargestellt.

Ziehen Sie die vier Innensechskant-Bundkopfschrauben (M6 x 55 mm) auf ein Drehmoment von 9 N·m fest.

6. Montieren Sie die Motorhaube.

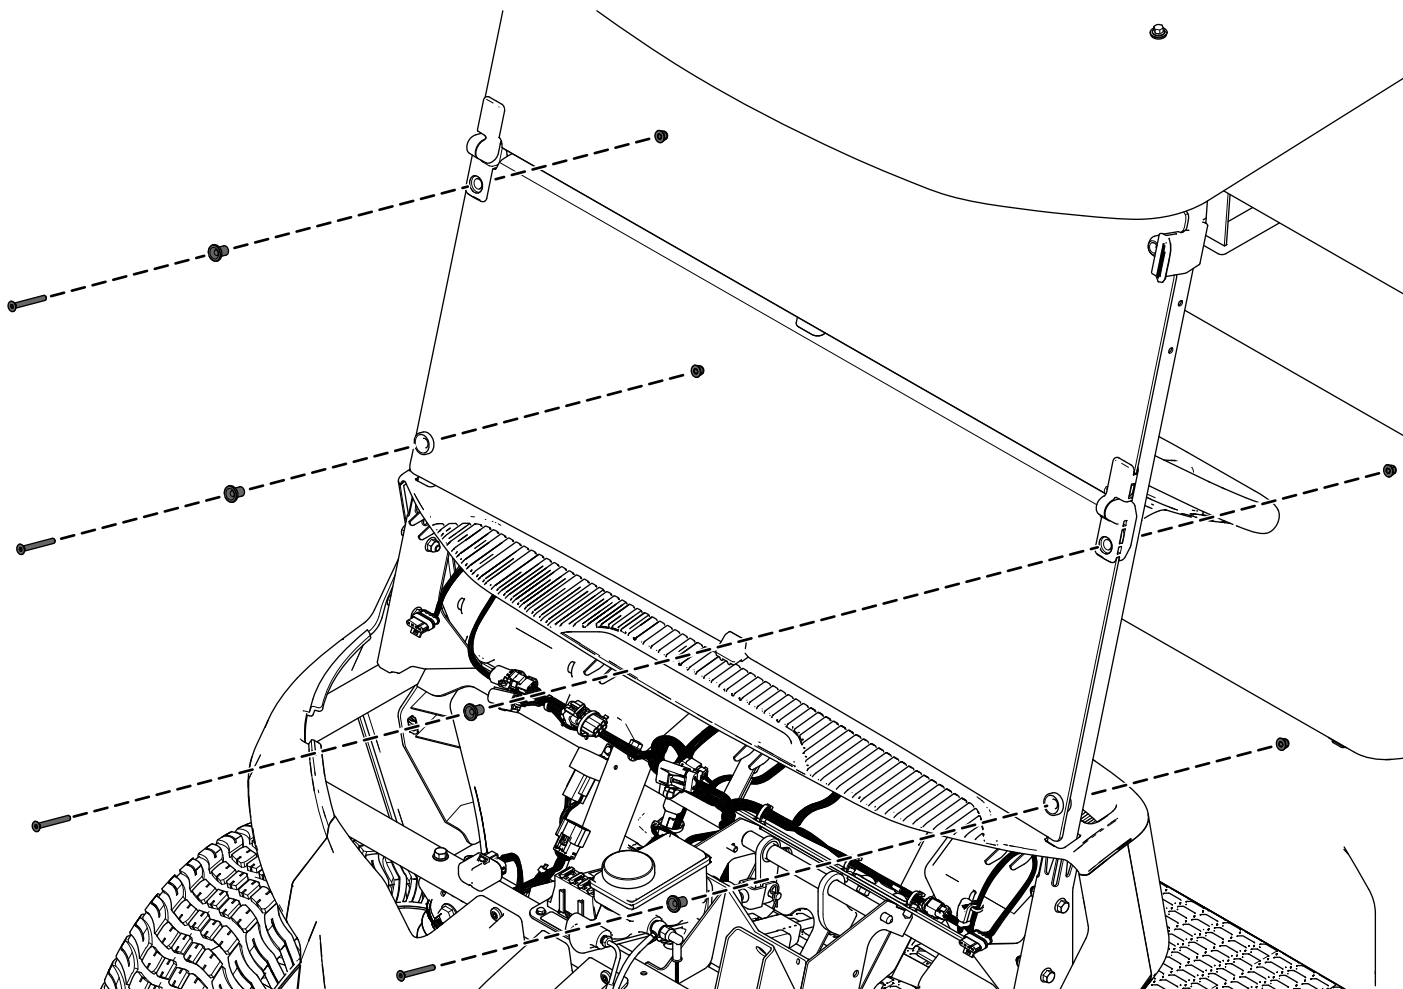


Bild 3

g384990

Betrieb

Transport einer Maschine mit montierter Windschutzscheibe

Achten Sie beim Transport einer Maschine mit eingeklappter Windschutzscheibe auf diese Empfehlungen:

- Die Maschine ist während des Transports nach vorne gerichtet.
- Die klappbare Windschutzscheibe wird in der heruntergeklappten Stellung mit den Gummiklemmen gesichert.
- Überschreiten Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit für den Transport von 96 km/h nicht.

Wartung

Reinigung der Windschutzscheibe

1. Spülen Sie die Windschutzscheibe mit lauwarmem Wasser ab.
2. Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm, um Schmutz und Dreck mit milder Seifenlösung abzuwaschen.

Wichtig: Schrubben Sie die Windschutzscheibe nicht mit einer Bürste oder grober Faser.

3. Spülen Sie die Windschutzscheibe mit lauwarmem Wasser ab.
4. Trocknen Sie die Windschutzscheibe mit einem weichen Mikrofasertuch ab, um Wasserflecken zu verhindern.