



Kallistettava tuulilasisarja

Vista Shuttle Vehicle

Mallinro: 08220

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
Tuulilasikokoonpano	1	Kallistettavan tuulilasin asennus
Tuulilasin keskituki	1	
Delta PT® -ruuvi	1	
Välikappale	4	
Kuusiokolo-laippakantapultti (M6 × 55 mm)	4	
Lukkomutteri (M6)	4	


Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisonajarru.
3. Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.



Kallistettavan tuulilasin asennus

1. Irrota konepelti.
2. Poraa kojetaulun loveen reikä (6 mm tai ¼ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 1](#)).

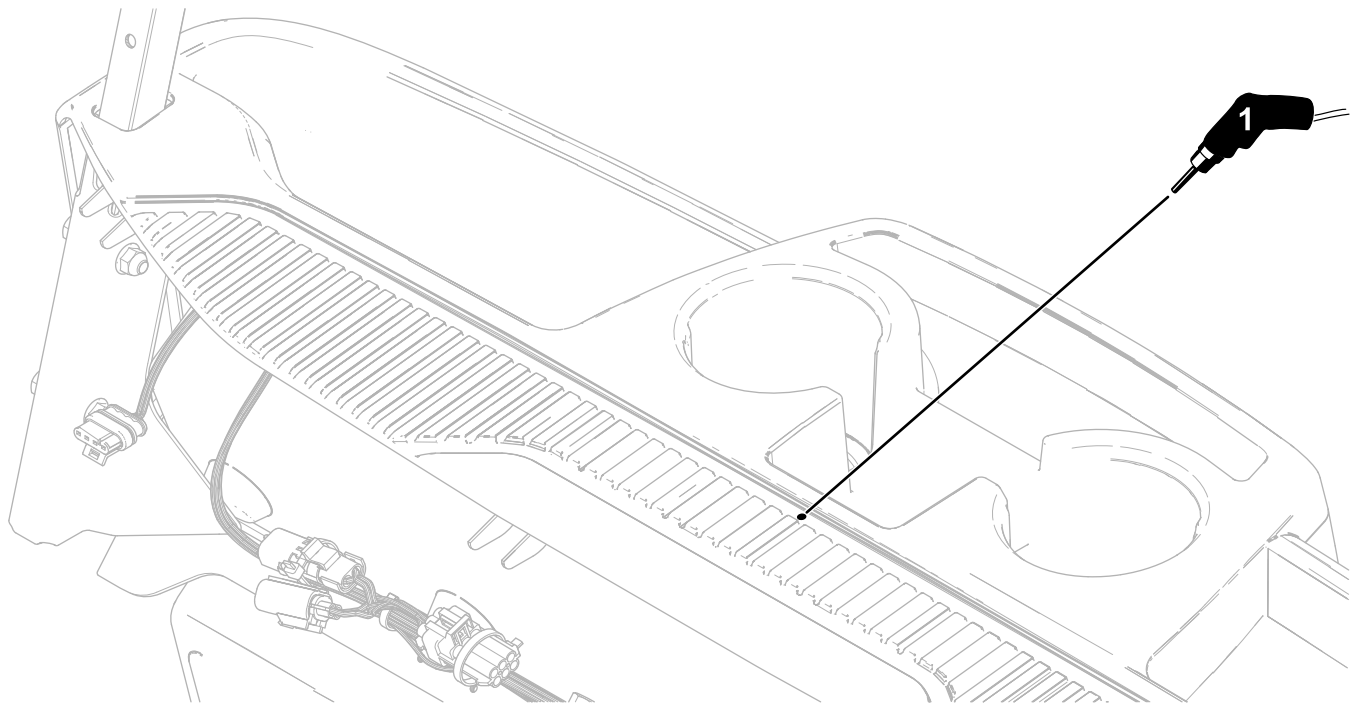


g384988

Kuva 1

1. Poraa reikä (6 mm tai ¼ tuumaa) tähän.


3. Kiinnitä tuulilasin keskituki kojetaulun loveen Delta PT® -ruuvilla ([Kuva 2](#)).
Kivistä Delta PT® -ruuvi momenttiin 1,12 N·m.

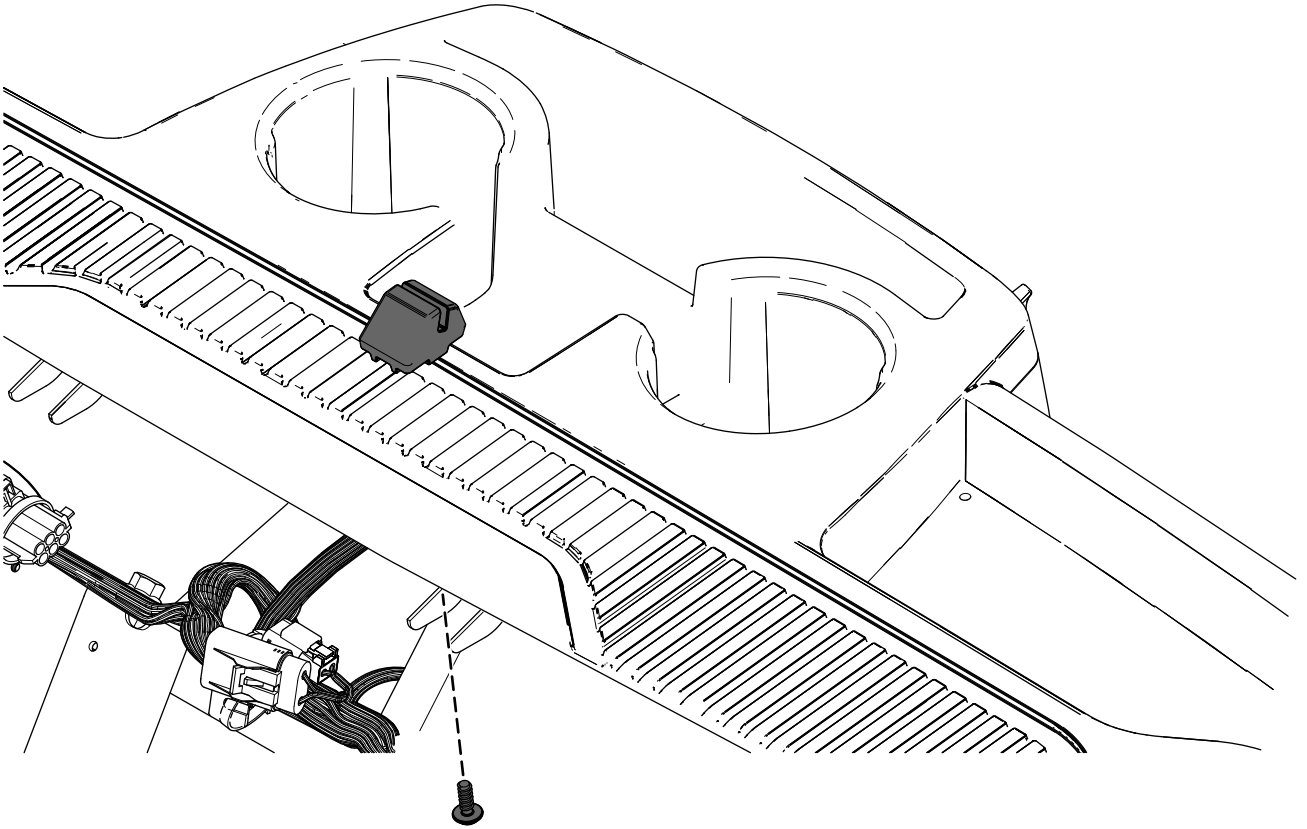

Kuva 2

g384989

4. Aseta tuulilasikokoonpanon alaosa tuulilasin keskitukeen.
5. Kiinnitä tuulilasi etukatoksen runkoputkiin neljällä kuusiokolo-laippakantapultilla (M6 × 55 mm), neljällä välikappaleella ja neljällä lukkomutterilla (M6) kuvan mukaisesti (Kuva 3).
Kiristä kuusiokolo-laippakantapultti (M6 × 55 mm) momenttiin 9 N·m.
6. Asenna konepelti.

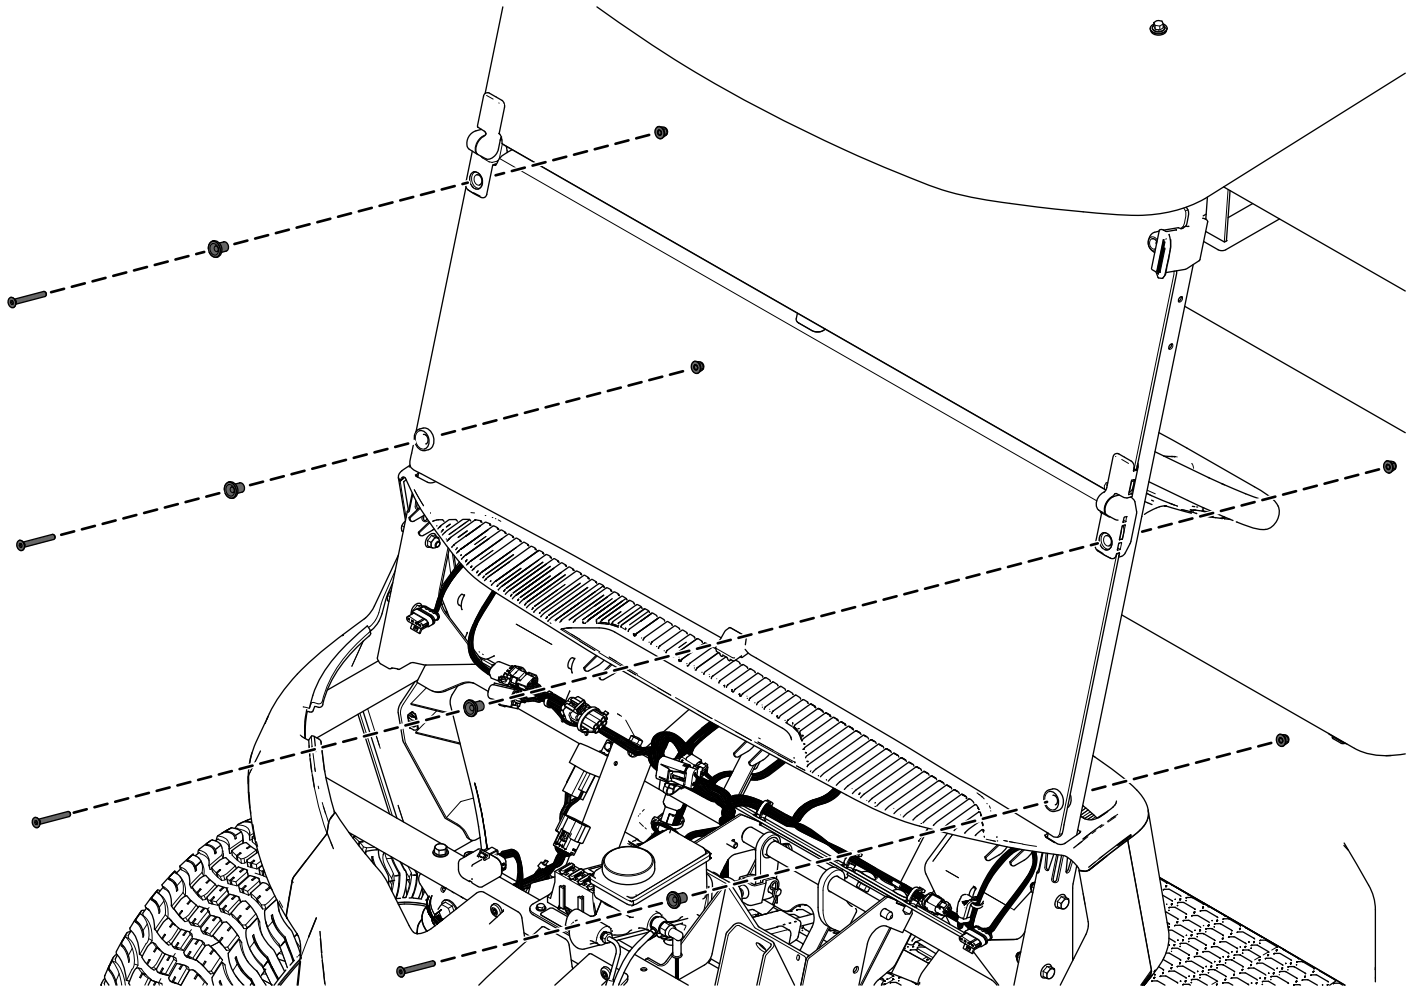

Kuva 3

Käyttö

Koneen kuljetus tuulilasi asennettuna

Kun kuljetat konetta, jossa on kallistettava tuulilasi asennettuna, varmista, että noudatat seuraavia suosituksia:

- Koneen etuosa osoittaa eteenpäin kuljetuksen aikana.
- Kallistettava tuulilasi on kiinnitetty ala-asentoon kumikiinnikkeillä.
- Kuljetusnopeus saa olla enintään 96 km/h.

Kunnossapito

Tuulilasin puhdistus

1. Huuhtelee tuulilasi haalealla vedellä.
2. Pese lika tuulilasista pehmeällä liinalla tai sienellä miedolla pesuaineella.
Tärkeää: Älä puhdista tuulilasia harjalla tai karkealla liinalla.
3. Huuhtelee tuulilasi haalealla vedellä.
4. Kuivaa tuulilasi pehmeällä mikrokuituliinalla, niin vedestä ei jää laikkoja.