



Set met inklapbare voorruit

Vista shuttlevoertuig

Modelnr.: 08220

Form No. 3453-354 Rev A

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	—	De machine klaarmaken voor de montage.
Voorruit	1	De inklapbare voorruit monteren.
Middelste voorruitsteun	1	
Delta-point schroef	1	
Afstandsstuk	4	
Inbusbout met flenskop (M6 x 55 mm)	4	
Borgmoer (M6)	4	


De machine klaarmaken voor de montage

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de machine uit en verwijder het sleuteltje.



De inklapbare voorruit monteren

1. De motorkap verwijderen.
2. Boor bij de inkeping in het dashboard een gat (6 mm) zoals getoond in [Figuur 1](#).

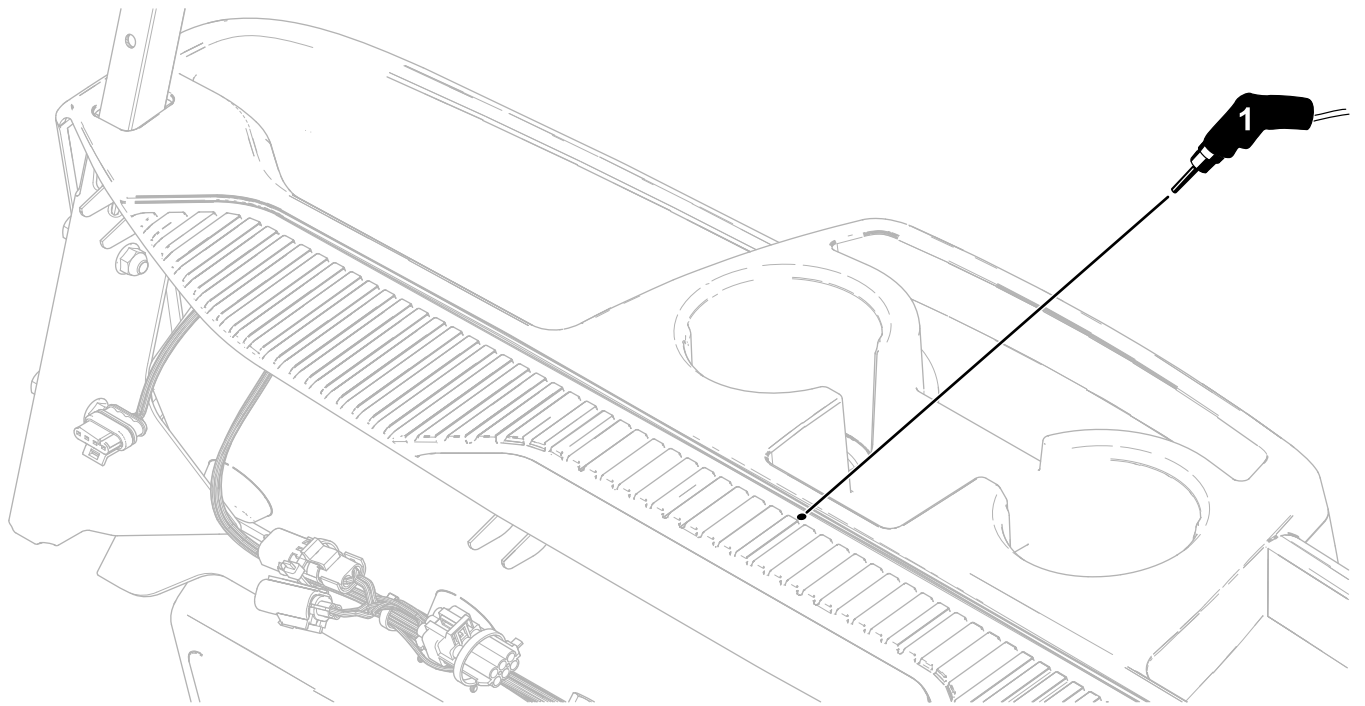


g384988

Figuur 1

1. Boor hier het gat (6 mm).
-


3. Bevestig de middelste voorruitsteun aan de opening in het dashboard met de delta-point schroef ([Figuur 2](#)).
Draai de delta-point schroef vast met een torsie van 112 N·cm.

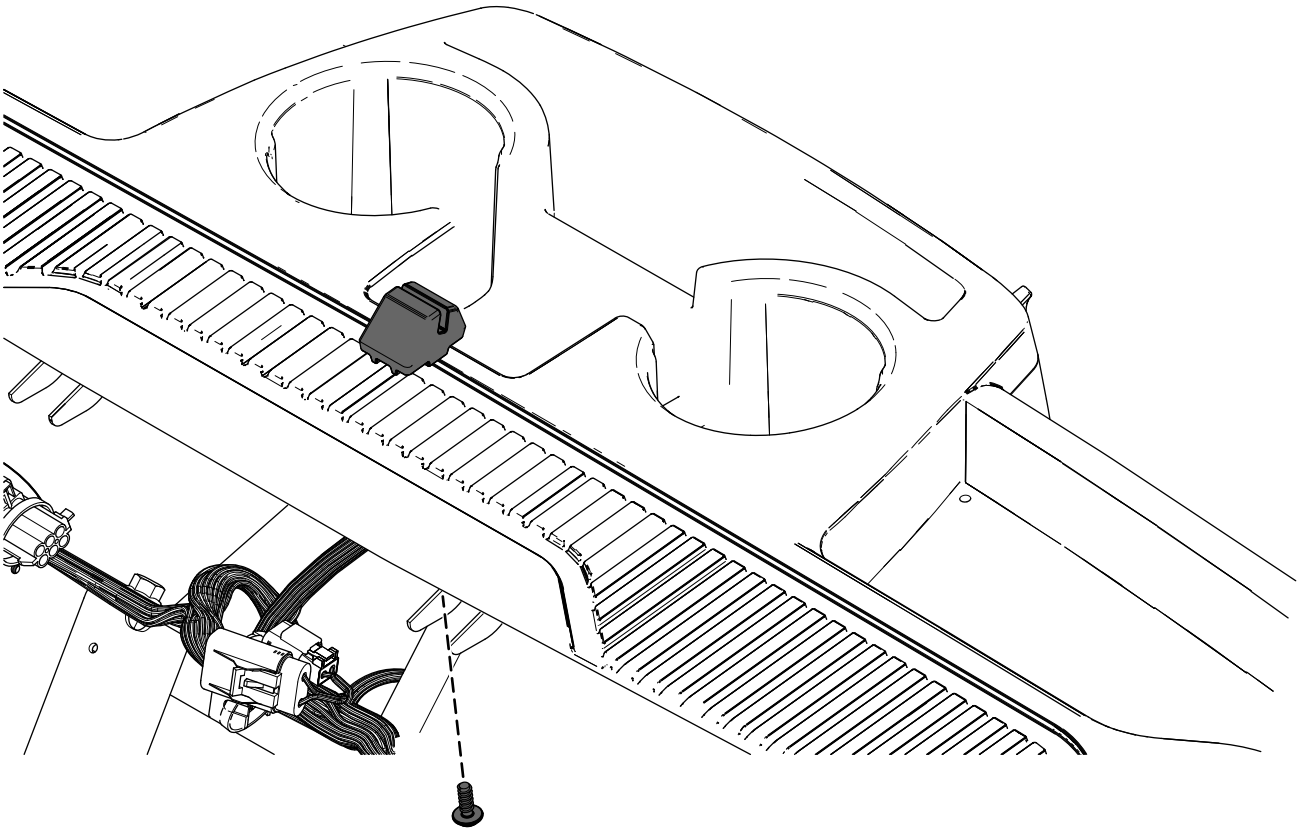

Figuur 2

g384989

4. Steek de onderkant van de voorruit in de middelste voorruitsteun.
5. Bevestig de voorruit aan de voorste framebuizen van de kap met de 4 inbusbouten met flenskop (M6 x 55 mm), 4 afstandsstukken en 4 borgmoeren (M6) zoals getoond in [Figuur 3](#).
Draai de inbusbout met flenskop (M6 x 55 mm) vast met een torsie van 9 N·m.
6. Plaats de motorkap.

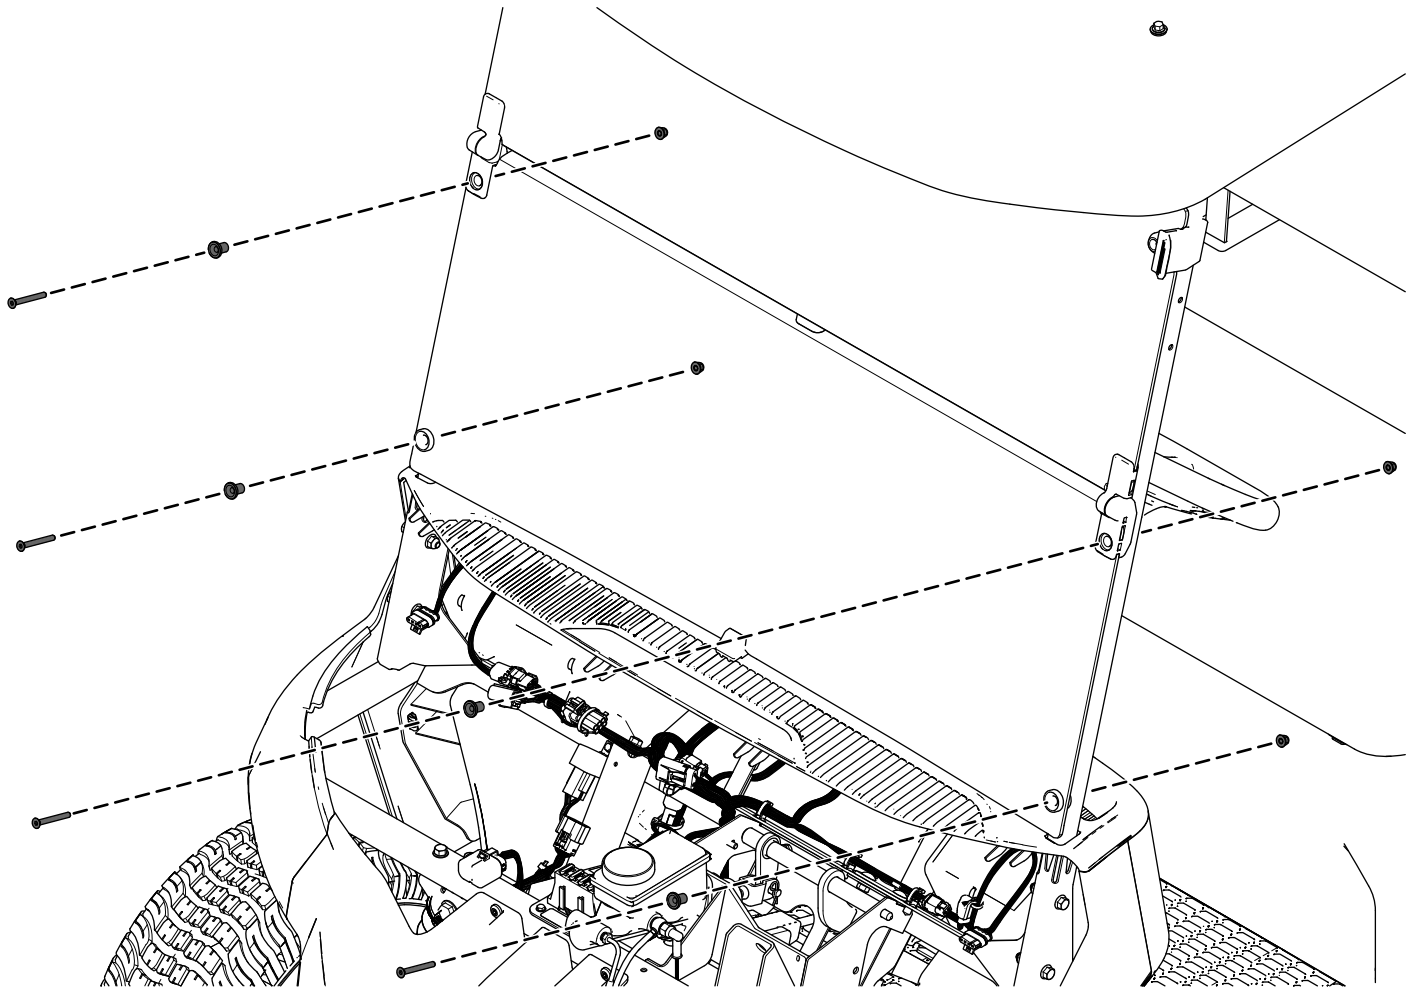

Figuur 3

g384990

Gebruiksaanwijzing

Een machine transporteren met de gemonteerde voorruit

Zorg ervoor dat u deze aanbevelingen opvolgt wanneer u een machine transporteert met de gemonteerde inklapbare voorruit:

- De machine is naar voren gericht tijdens het transport.
- De inklapbare voorruit is met de rubberen klemmen bevestigd in de neergelaten stand.
- Rij niet sneller dan 96 km/uur.

Onderhoud

De voorruit reinigen

1. Spoel de voorruit met lauw water.
2. Gebruik een zachte doek of spons en was de voorruit met een milde reinigende zeep om zo vuil en roet te verwijderen.

Belangrijk: Schrob de voorruit niet met een borstel of ruwe vezel.

3. Spoel de voorruit met lauw water.
4. Droog de voorruit met een zachte microvezeldoek om te verhinderen dat er watervlekken ontstaan.