



Комплект складного ветрового стекла

Транспортная тележка Vista

Номер модели 08220

Инструкции по монтажу

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Детали не требуются	—	Подготовка машины.
Ветровое стекло в сборе	1	Установка складного ветрового стекла
Средняя опора ветрового стекла	1	
Дельтовидный винт	1	
Проставка	4	
Болт с внутренним шестигранником и головкой с фланцем (M6 x 55 мм)	4	
Контргайка (M6)	4	


Подготовка машины

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Отключите машину и извлеките ключ из замка зажигания.



Установка складного ветрового стекла

1. Снимите капот.
2. В отмеченной выемкой точке на приборной панели просверлите отверстие (диаметром 6 мм), как показано на рис. (Рисунок 1).

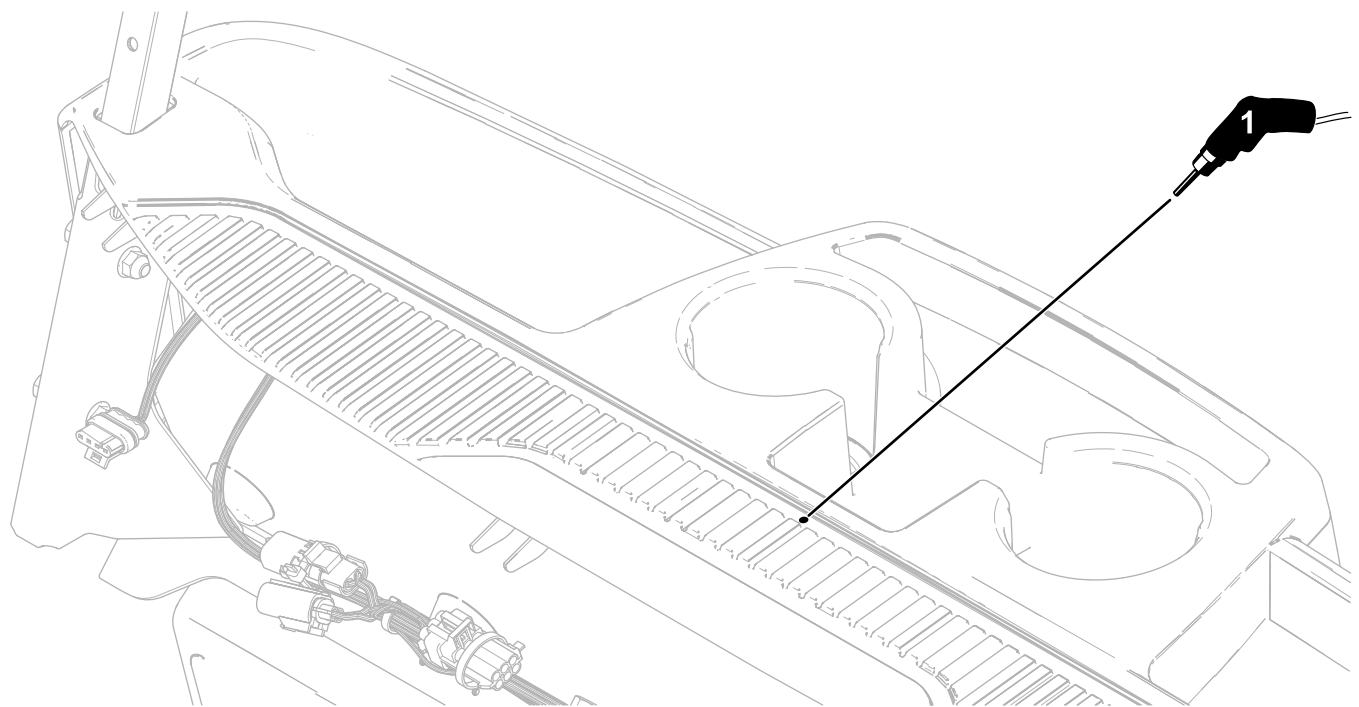


g384988

Рисунок 1

1. Просверлите отверстие (диаметром 6 мм) здесь.
-

3. Прикрепите среднюю опору ветрового стекла к отверстию на приборной панели с помощью дельтовидного винта ([Рисунок 2](#)).

Затяните дельтовидный винт с моментом 112 Н·см.

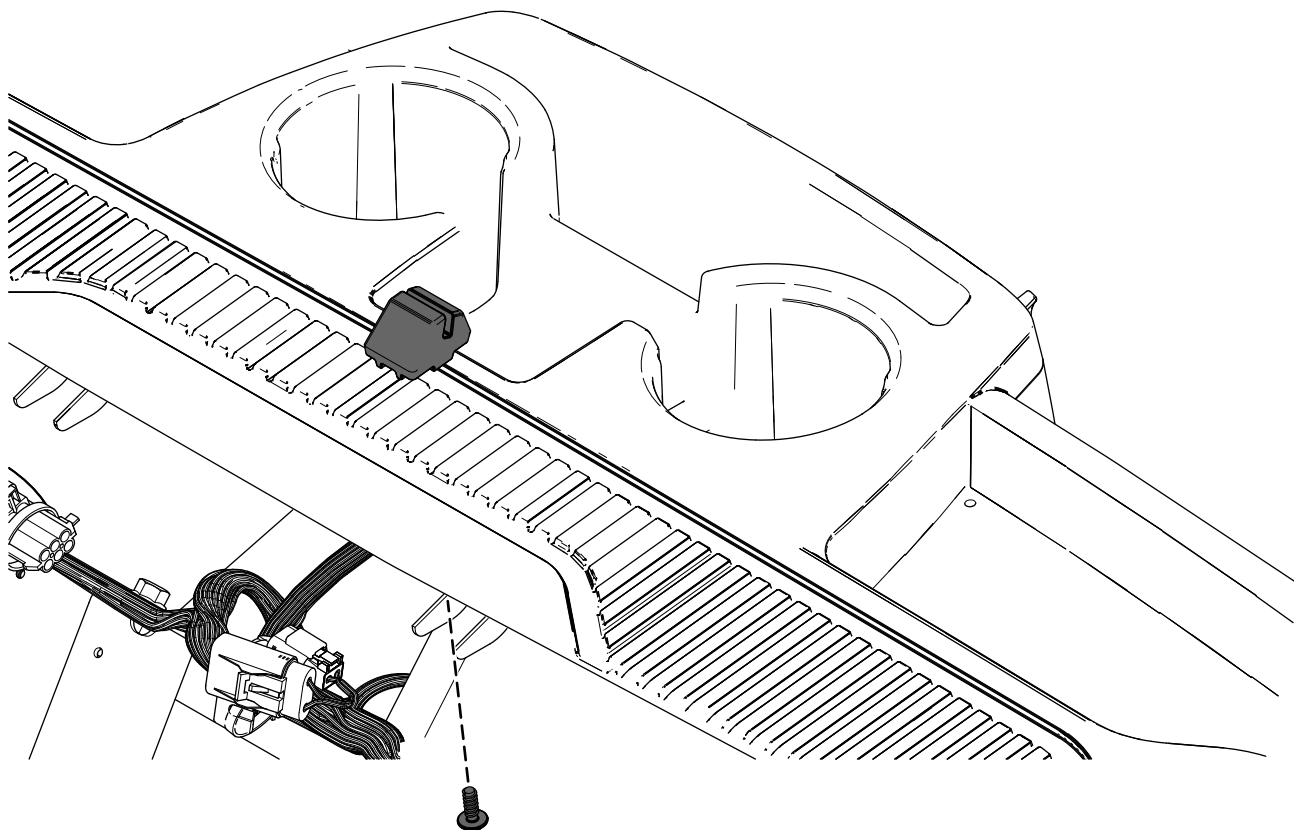

g384989

Рисунок 2

-
4. Вставьте нижнюю кромку ветрового стекла в сборе в его среднюю опору.
 5. Прикрепите ветровое стекло к передним трубам рамы навеса с помощью 4 болтов с внутренним шестигранником и головкой с фланцем (М6 х 55 мм), 4 проставок и 4 контргаяк (М6), как показано на [Рисунок 3](#)

Затяните болты с внутренним шестигранником и головкой с фланцем (М6 х 55 мм) с моментом 9 Н·м.

6. Установите капот.

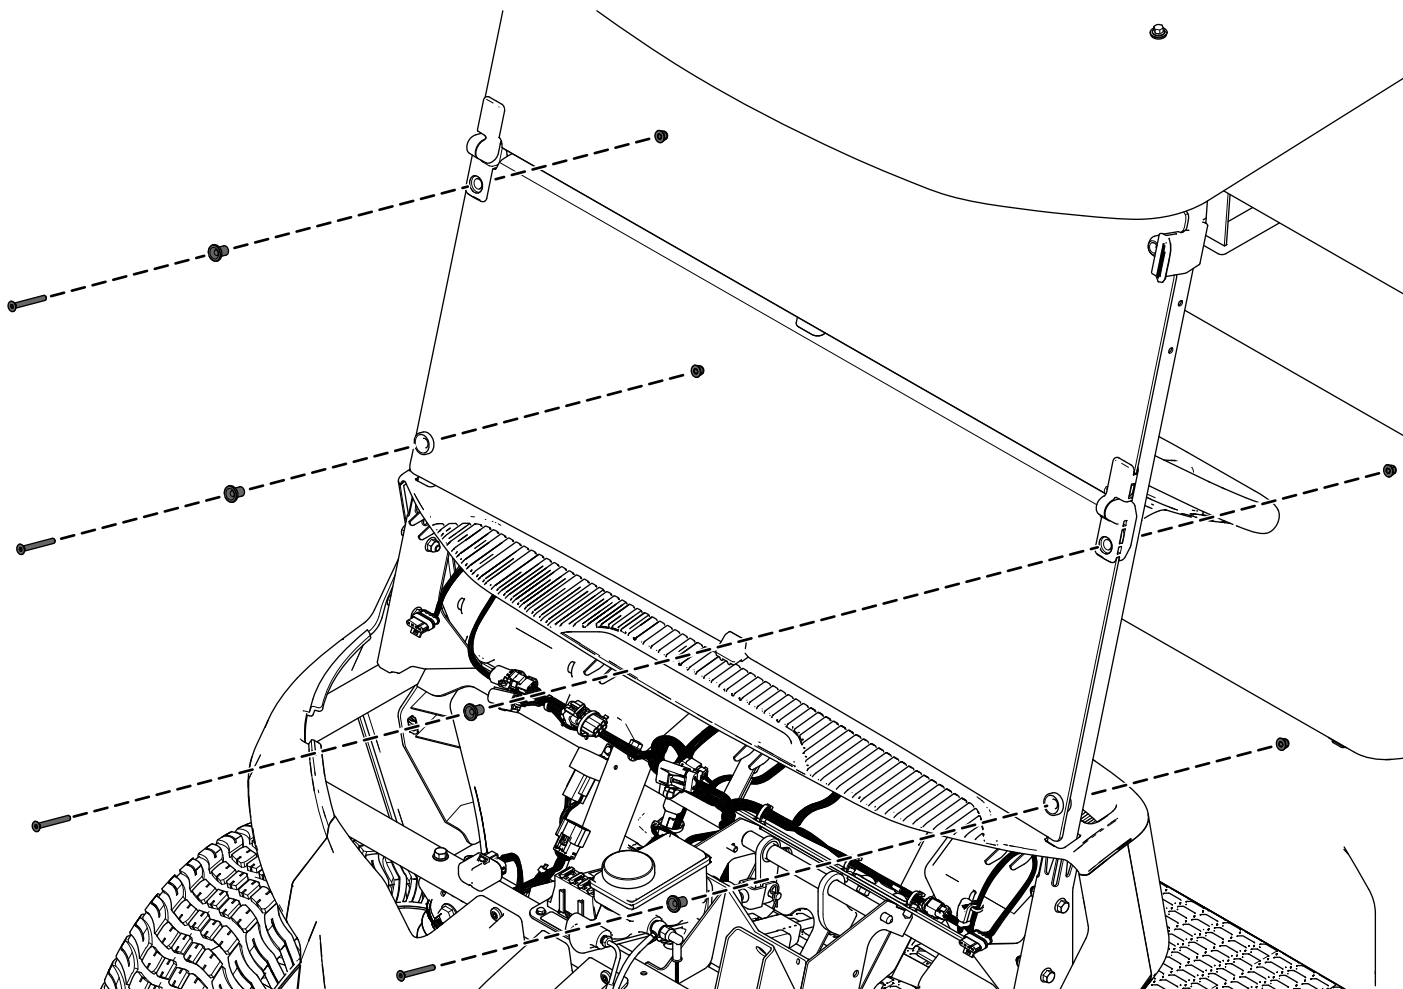


Рисунок 3

Эксплуатация

Транспортировка машины с установленным ветровым стеклом

При транспортировке машины с установленным складным ветровым стеклом выполните следующие рекомендации:

- Во время транспортировки машина должна быть обращена вперед.
- Складное ветровое стекло закреплено в опущенном положении с помощью резиновых зажимов.
- Не превышайте скорость движения автомобиля 96 км/ч.

Техническое обслуживание

Очистка ветрового стекла

1. Промойте ветровое стекло теплой водой.
2. Промойте ветровое стекло мягкой тканью или губкой с мягким моющим раствором, чтобы удалить грязь и сажу.

Внимание: Не трите ветровое стекло щеткой или грубой тканью.

3. Промойте ветровое стекло теплой водой.
4. Протрите насухо ветровое стекло мягкой тканью из микрофибры для предотвращения образования водяных пятен.