



Sats med fällbar vindruta

Vista-transportfordon

Modellnr 08220

Form No. 3453-358 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	—	Förbereda maskinen.
Vindrutemontering	1	Montera den fällbara vindrutan.
Mittvindrutestöd	1	
Torxskruv	1	
Distansbricka	4	
Insexhuvudskruv med fläns (M6 x 55 mm)	4	
Låsmutter (M6)	4	


Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.



Montera den fällbara vindrutan

1. Ta bort motorhuven.
2. Borra ett hål (6 mm eller ¼ tum) vid indraget i instrumentbrädan enligt [Figur 1](#).

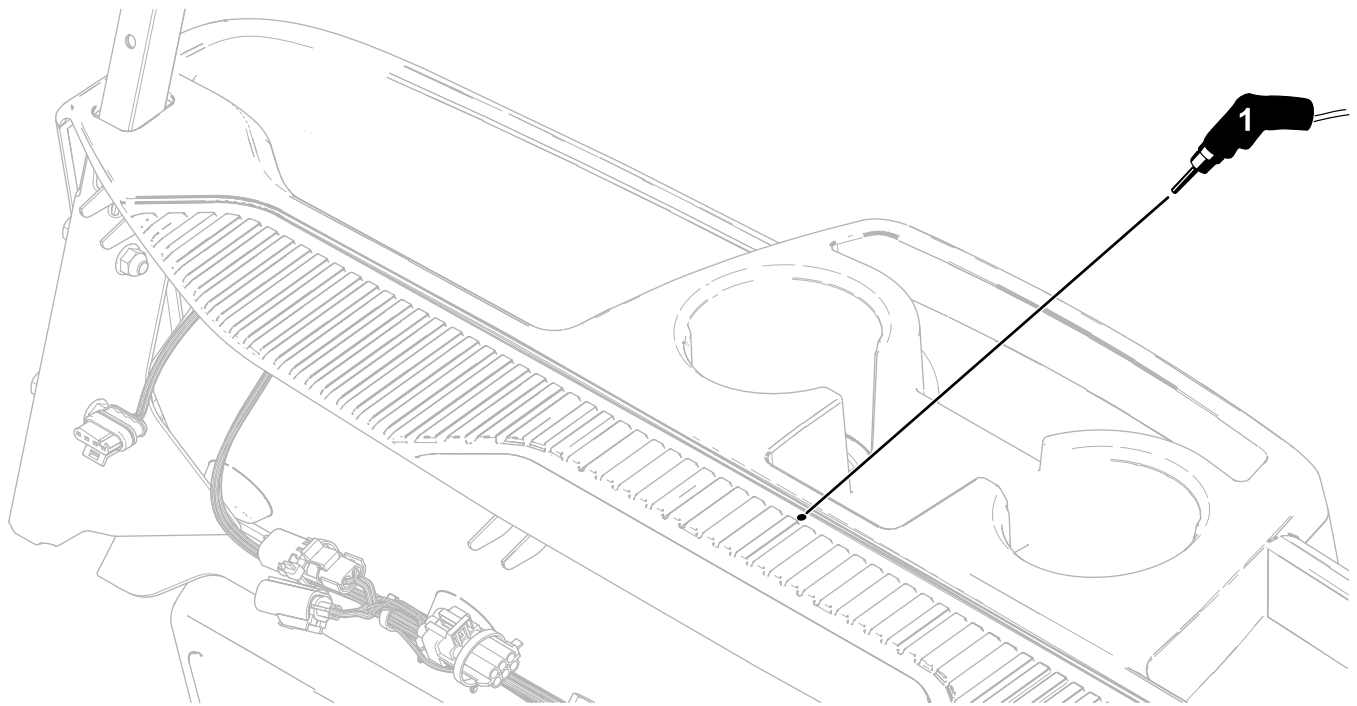


g384988

Figur 1

1. Borra hålet (6 mm eller ¼ tum) här.


3. Fäst mittvindrutestödet på öppningen i instrumentpanelen med torxskraven (Figur 2).
Dra åt torxskraven till 1,12 Nm.

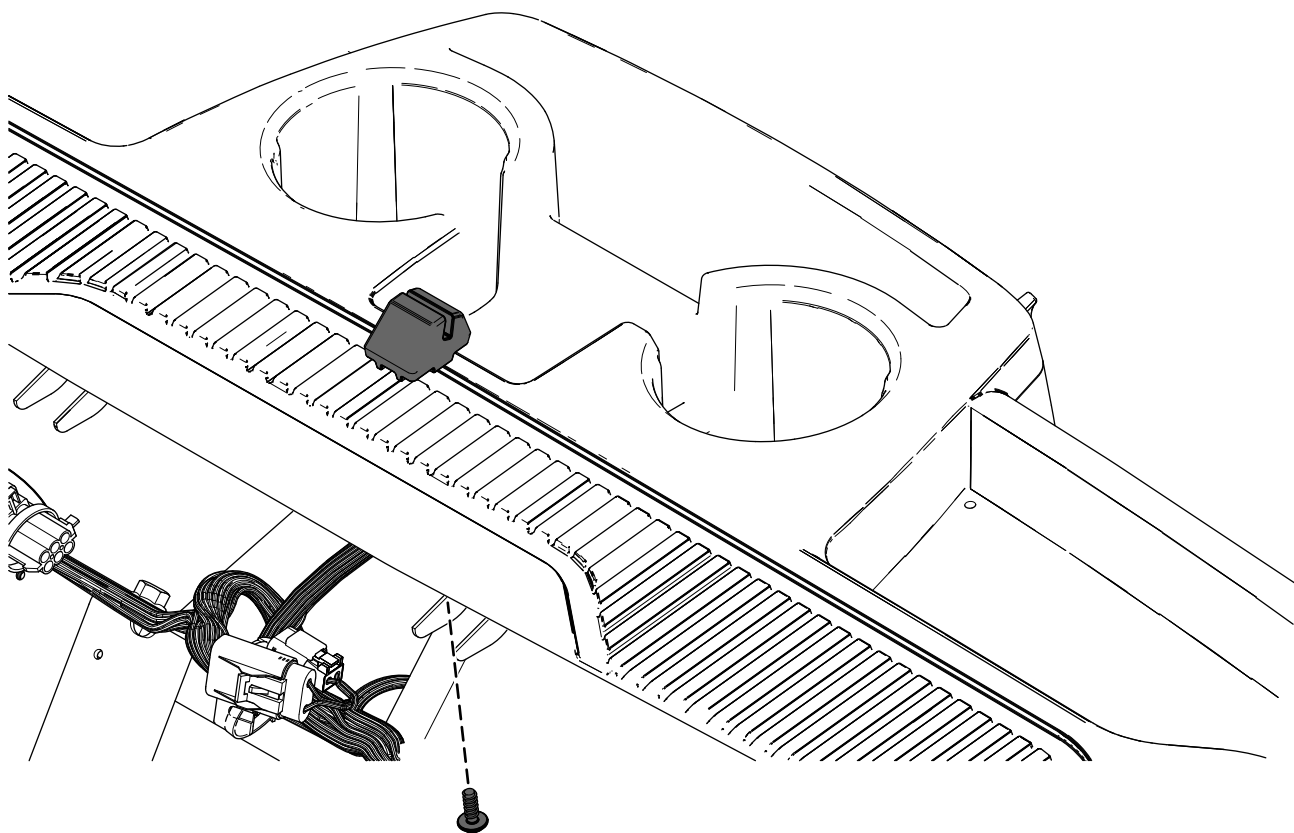

Figur 2

g384989

4. För in vindrutans underdel i mittvindrutestödet.
5. Fäst vindrutan på de främre soltaksramrören med de fyra insexhuvudskruvarna med fläns (M6 x 55 mm), fyra distansbrickor och fyra låsmuttrar (M6) enligt [Figur 3](#).
Dra åt insexhuvudskruvarna med fläns (M6 x 55 mm) till 9 Nm.
6. Montera motorhuv.

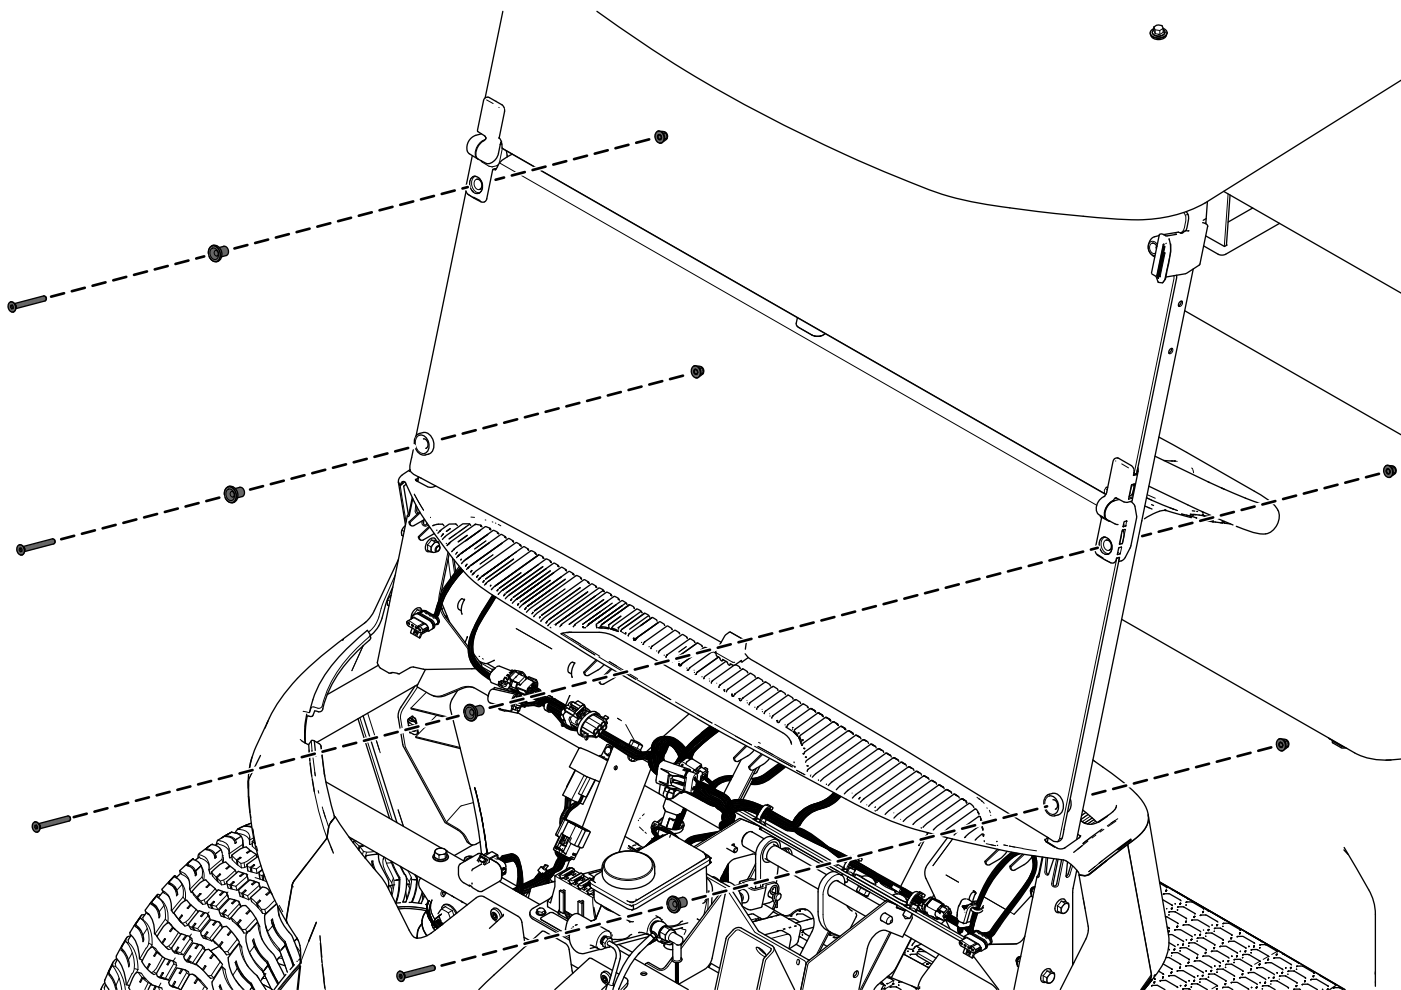

Figur 3

g384990

Körning

Transportera en maskin med vindrutan monterad

Följ dessa rekommendationer när du transporterar en maskin med den fällbara vindrutan monterad:

- Maskinen ska vara vänd framåt under transporten.
- Den fällbara vindrutan ska fästas i det nedfällda läget med gummiklämmorna.
- Överstig inte en fordonshastighet på 96 km/h.

Underhåll

Rengöra vindrutan

1. Skölj av vindrutan med ljummet vatten.
2. Använd en mjuk trasa eller svamp och tvätta vindrutan med mild rengöringsvätska för att ta bort smuts och beläggningar.

Viktigt: Skrubba inte vindrutan med en borste eller grov textilfiber.

3. Skölj av vindrutan med ljummet vatten.
4. Torka vindrutan med en mjuk mikrofiberduk för att undvika vattenfläckar.