



53 cm Super Recycler[®]

Työnnettävä ruohonleikkuri

Mallinro 20783—Sarjanrosta 220000001 alkaen

Mallinro 20784—Sarjanrosta 220000001 alkaen

Käyttöopas



Suomeksi (SF)

Sisältö


	Sivu
Johdanto	2
Turvaohjeet	3
Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita	3
Äänenpaineen taso	5
Äänitehon taso	5
Värinätaso	5
Turva- ja ohjetarrat	5
Käyttöönotto	6
Kahvan asennus	6
Narukäynnistimen asennus	7
Heittokanavan suojuksen asennus	7
Sulakkeen asennus	7
Käynnistysvalmistelut	8
Kampikammion täyttö öljyllä	8
Bensiinisäiliön täyttö	8
Kunnossapitotaulukon tarkastelu	9
Käyttö	9
Ohjauslaitteet	9
Moottorin käynnistys	10
Moottorin pysäytys	10
Itsevetolaitteiston käyttö	10
Leikkuukorkeuden säätö	11
Ruohonkeräimen käyttö	12
Käyttövihjeitä	13
Kunnossapito	14
Kunnossapidon suositustaulukko	14
Moottorin öljymäärän tarkistus	15
Ruohonleikkurin kotelon alapuolen puhdistus	15
Heittokanavan ja suojuksen puhdistus	16
Ilmansuodattimen huolto	16
Sytytystulpan huolto	16
Itsevetolaitteiston vaijerin säätö	17
Pyörien voitelu	17
Moottoriöljyn vaihto	18
Terän huolto	19
Hihnakotelon alapuolen puhdistus	20
Jäähdytysjärjestelmän puhdistus	20
Sulakkeen vaihto	20
Akun lataus	20
Akun hävitys	21
Polttoainesäiliön tyhjennys	21

	Sivu
Säilytys	21
Polttoainejärjestelmän valmistelu	21
Moottorin valmistelu	22
Yleistä tietoa	22
Käyttöönotto säilytyksen jälkeen	22
Lisävarusteet	22
Vianetsintä	23

Johdanto

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti. Tämän käyttöohjeen tiedoilla sinä ja muut käyttäjät pystytte välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Vaikka Toro suunnittelee ja valmistaa turvallisia tuotteita, olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuvassa 1 näkyy laitteen malli- ja sarjanumeron sijainti.

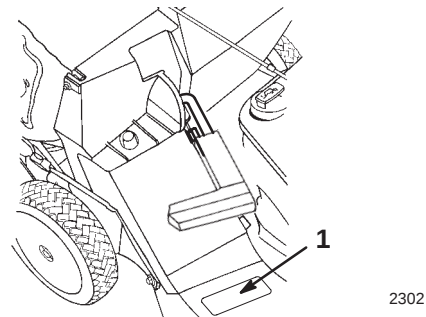

Kuva 1

1. Malli- ja sarjanumeron sijainti

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumero alla olevaan tilaan vastaisen varalle:

Mallinro: _____
Sarjanro: _____

Tässä käyttöohjeessa kerrotaan mahdollisista vaaroista ja annetaan erityisiä turvaohjeita, joiden avulla sinä ja muut käyttäjät voitte välttää henkilövahingoita ja jopa hengenvaaraa. Sanoilla **Hengenvaara**, **Vaara** ja **Varoitus** ilmaistaan uhkan astetta. Ole kuitenkin aina äärimmäisen varovainen, uhkan asteesta riippumatta.

Hengenvaara ilmaisee erittäin vakavaa uhkaa, josta on seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varo-ohjeet laiminlyödään.

Vaara ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varo-ohjeet laiminlyödään.

Varoitus ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena pieni tai kohtalainen tapaturma, jos suositellut varo-ohjeet laiminlyödään.

Lisäksi tässä oppaassa käytetään kahta muuta termiä tietojen korostamiseksi. **Tärkeää** kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja **Huomautus**: korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Turvaohjeet

Ruohonleikkurin virheellinen käyttö tai huolto saattaa aiheuttaa loukkaantumisen. Tapaturman mahdollisuutta voidaan vähentää noudattamalla näitä turvaohjeita.

Toro on suunnitellut ja testannut tämän ruohonleikkurin turvallista huoltoa varten, mutta *seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.*

**Vaara**

Moottorin pakokaasu sisältää hääkää, joka on hajuton ja tappava myrkkö.

Älä käytä moottoria sisällä tai suljetussa tilassa.

Maksimiturvallisuuden ja hyvän suorituskäyvyn takaamiseksi sekä tuotetuntemuksen hankkimiseksi on tärkeää, että kaikki ruohonleikkurin käyttäjät lukevat tämän käyttöohjeen ja omaksuvat sen tiedot ennen moottorin käynnistämistä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä turvaohjeen varoitusmerkintään , joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – ”henkilöturvallisuusohjeet”. Lue ja omaksu nämä ohjeet, sillä ne käsittelevät turvallisuutta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon.

Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita

Seuraavat ohjeet ovat ANSI/OPEI-standardin B71.1—1998 ja ISO-standardin 5395:1990(E) mukaiset. Erityisesti Toro-ruohonleikkureihin liittyvät tiedot tai termit ovat suluissa.

Tämä ruohonleikkuri voi katkaista jalan tai käden ja aiheuttaa esineiden sinkoilua. Seuraavien turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

Koulutus

- Lue käyttöohje huolellisesti. Tutustu perinpohjin ruohonleikkurin ohjauslaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön ennen käynnistystä.
- Älä koskaan anna ruohonleikkuria lasten käyttöön. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.
- Älä koskaan anna ruohonleikkuria aikuiselle, joka ei ole tutustunut näihin ohjeisiin.
- Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä (varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä. Pysäytä leikkuri, jos joku tulee alueelle.
- Jos käyttäjä ei ole varovainen lasten läheisyydessä, seurauksena voi olla vakava onnettomuus. Lapset ovat usein kiinnostuneita ruohonleikkurista ja ruohon leikkaamisesta. Älä oletakaan, että lapset pysyvät siellä, missä näit heidät viimeksi.
- Pidä lapset poissa leikkuaalueelta ja jätä heidät aikuisen vastuuhenkilön huostaan.
- Ole varovainen ja pysäytä ruohonleikkuri, jos lapsia tulee alueelle.
- Ole erityisen varovainen lähestyessäsi pimeitä paikkoja, pensaita, puita tai muita esineitä, jotka voivat heikentää näkyvyyttä.
- Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.
- Katso lisävarusteiden asianmukainen käyttö ja asennus valmistajan ohjeista. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita.

Valmistelut

- Tarkasta huolellisesti leikattava alue ja poista kaikki kivet, kepit, johdot, luut ja muut vieraat esineet.
- Käytä tukevia kenkiä ja pitkiä housuja aina, kun leikkaat ruohoa.
- Älä käytä ruohonleikkuria avojoaloin tai avoimissa sandaaleissa.
- Käytä aina silmäsuojainta tai suojalaseja, joissa on sivusuojat, käyttäessäsi ruohonleikkuria.
- Vaara: Bensiini on tulenarkaa. Noudata seuraavia varotoimenpiteitä:
 - Säilytä polttoaine tähän tarkoitukseen suunnitelluissa säiliöissä.
 - Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi täytettäessäsi polttoainesäiliötä.
 - Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä. Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää bensiiniä moottorin ollessa käynnissä tai lämmin.

- Jos polttoainetta läikkyy, älä käynnistä moottoria. Jotta syttymisvaaraa ei syntyisi, siirrä ruohonleikkuri pois vuotokohdasta ja pidä sitä siitä etäällä, kunnes polttoainehöyryt ovat haihtuneet.
- Asenna polttoainesäiliöiden ja muiden säiliöiden korkit huolellisesti.
- Jos joudut tyhjentämään polttoainesäiliön, suorita toimenpide ulkona.
- Vaihda vialliset äänenvaimentimet.
- Tarkasta aina silmämääräisesti ennen käyttöä, että terät, terien pultit ja leikkuujärjestelmä ei ole kulunut tai vaurioitunut. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.
- Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä ruohonleikkureita, sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.

Käyttö

- Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä vaarallista häikäasua.
- Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.
- Varo, ettei jalkasi luista kaltevilla pinnoilla.
- Käytä laitetta kävellen, älä milloinkaan juokse.
- Pidä tukevasti kiinni kahvasta.
- Liiku pyörillä varustetulla kelaleikkurilla poikittain rinteeseen päin, älä koskaan ylös- tai alaspäin.
- Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.
- Älä leikkaa ruohoa liian jyrkillä rinteillä.
- Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa tai vetäessäsi ruohonleikkuria itseäsi kohti.
- Katso, ettei alhaalla ja takana ole pikkulapsia, ennen kuin liikut taaksepäin ja liikkumisen aikana.
- Pysäytä terä(t), jos joudut kallistamaan ruohonleikkurin ylittäessäsi muita kuin ruohopintoja, ja kuljettaessasi ruohonleikkurin leikattavalle alueelle ja sieltä pois.
- Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jos suojuksia tai levyjä on vahingoittunut tai ne puuttuvat, tai jos turvalaitteet (kuten suuntainlevyt tai ruohonkeräimet) eivät ole paikoillaan.
- Älä muuta moottorin nopeusasetuksia.
- Siirrä kaikki terien ja käyttölaitteiden kytkimet vapaalle ennen moottorin käynnistämistä.
- Käynnistä moottori huolellisesti ohjeiden mukaan jalat erillään terästä/teristä.
- Älä kallista ruohonleikkuria käynnistuksen yhteydessä, ellei joudu kallistamaan konetta saadaksesi sen käyntiin. Älä siinä tapauksessa kallista enempää kuin on ehdottomasti tarpeen ja nosta vain osaa, joka osoittaa käyttäjästä pois päin.
- Älä seiso heittosuppilon edessä käynnistäessäsi moottoria.
- Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle. Älä milloinkaan mene heittoaukon eteen.
- Älä koskaan nosta tai kannaa ruohonleikkuria, jos sen moottori on käynnissä.
- Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan johto:
 - ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen poistamista suppilosta.
 - ennen ruohonleikkurin tarkistamista, puhdistamista tai huoltamista.
 - vieraaseen esineeseen osumisen jälkeen. Tarkasta, onko ruohonleikkurissa vaurioita, ja tee korjaukset ennen leikkurin käynnistystä ja käyttöä.
 - jos ruohonleikkuri alkaa täristä epänormaalisti (tarkista se heti).
- Pysäytä moottori:
 - aina kun lähdet ruohonleikkurin luota.
 - ennen polttoainesäiliön täyttämistä.
- Pienennä kaasuttimen asetusta moottorin pysäyttämisen aikana, ja jos moottorissa on polttoaineventtiili, sulje polttoaineen tulo leikkuun jälkeen.
- Pysäytä terä(t) kulkiessasi sorateiden, kävelyteiden tai muiden teiden yli.
- Pysäytä moottori ja odota ennen ruohonkeräimen irrottamista, kunnes terä on kokonaan pysähtynyt.
- Älä käytä ruohonleikkuria alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Jos leikkuri alkaa täristä epänormaalisti, pysäytä moottori ja etsi syy välittömästi. Tärinä on yleensä varoitus ongelmista.

Rinteissä tapahtuu usein liukastumis- ja kaatumisonnettomuuksia, jotka voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Jos tunnet olosi epävarmaksi rinteessä, älä leikkaa sitä.

- Varo koloja, uria ja töyssyjä. Korkea ruoho voi peittää esteet.
- Älä leikkaa jyrkänteiden, ojien tai pengerrysten läheltä. Voit menettää jalansijan tai tasapainosi.
- Älä leikkaa märkää ruohoa. Liukas alusta voi aiheuttaa liukastumisen.

Huolto ja säilytys

- Pidä kaikki mutterit, pultit (varsinkin terän kiinnityspultit) ja ruuvit tiukalla, jotta ruohonleikkuri pysyy turvallisessa käyttökunnossa.
 - Älä säilytä ruohonleikkuria, jonka säiliössä on bensiiniä, sisätiloissa, joissa kaasut voivat joutua kosketuksiin avotulen tai kipinän kanssa.
 - Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit ruohonleikkurin suljettuun tilaan.
 - Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja polttoaineen säilytysalue ruhosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta palovaaran vähentämiseksi.
 - Tarkista säännöllisesti, ettei ruohonkeräimessä ole kulumia tai vaurioita.
 - Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat.
 - Ole erityisen varovainen käsitellessäsi bensiiniä, sillä bensiinihöyry on tulenarkaa.
 - Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.
 - Puhdista ruohonleikkurista ruoho, lehdet ja muut jätteet. Puhdista mahdolliset öljy- ja polttoaineroiskeet.
 - Pysäytä ja tarkasta ruohonleikkuri, jos törmäät esineeseen. Korjaa ruohonleikkuri tarvittaessa ennen moottorin käynnistystä.
 - Älä koskaan säädä pyörien korkeutta, jos moottori on käynnissä.
 - Ruohonkeräimen osat ovat kulumia, vaurioituvia ja heikentyviä osia, mistä syystä liikkuvat osat voivat paljastua tai esineet sinkoilla. Tarkista osat säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan suosittelemiin osiin.
- Ruohonleikkurin terät ovat terävät ja voivat viiltää haavoja. Suojaa terä(t) ja käytä hansikkaita. Ole erityisen varovainen huoltaessasi teriä.
 - Älä muuta moottorin nopeusasetuksia.
 - Jos joudut tyhjentämään polttoainesäiliön, suorita toimenpide ulkona.
 - Varmista hyvä suorituskyky ja turvallisuus hankkimalla ainoastaan alkuperäisiä Toron varaosia ja lisävarusteita.
 - Pidä turva- ja käyttöohjekilvet hyvässä kunnossa ja vaihda ne tarvittaessa.

Äänenpaineen taso

Tämä ruohonleikkuri tuottaa 85 dB(A):n jatkuvan A-tason äänenpaineen käyttäjän korvaan. Arvo perustuu samanlaisilla koneilla tehtyihin konedirektiivin 98/37/ETY mukaisiin mittauksiin

Äänitehon taso

Tämän laitteen äänitehon taso on 99 Lwa. Arvo perustuu samanlaisilla koneilla tehtyihin meludirektiivin 2000/14/ETY ja sen lisäysten mukaisiin mittauksiin.

Väriäntaso

Tämän ruohonleikkurin väriäntaso kahvassa on enintään 7,3 m/s². Arvo perustuu samanlaisilla koneilla tehtyihin konedirektiivin 98/37/ETY mukaisiin mittauksiin.

Turva- ja ohjetarrat




Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu näkyvälle paikalle mahdollisesti vaarallisille alueille. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.




93-6655

1. Vaara – lue ja ymmärrä käyttööpas.
2. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset poissa.
3. Esineiden sinkoutumisvaara ruohonleikkurista – pidä suuntain paikallaan.
4. Käsien ja jalkojen silpoutumis- tai irtoamisvaara – pysy etäällä pyörivistä teristä ja liikkuvista osista.
5. Vaara – Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin jätät ruohonleikkurin ilman valvontaa.

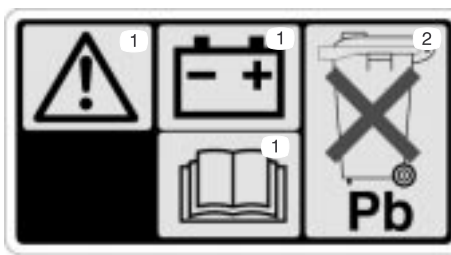

104-7953

1. Vaara – Lue käyttöopas ennen akun käsittelyä.
2. Älä hävitä happoa ja lyijyä sisältävää akkua tavallisen jätteen mukana.

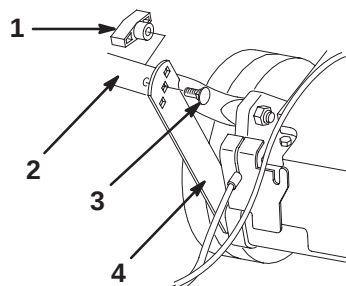

m-4272

Kuva 2

1. Nuppi (2)
2. Alakahva
3. Litteä kahvapultti (2)
4. Tukikannatin

Käyttöönotto

Huomautus: Määritä koneen vasen ja oikea puoli normaalista käyttöasennosta käsin.

Kahvan asennus

Vaara

Jos kahva taitetaan tai vapautetaan väärin, yksi tai useampi vaijeri saattaa puristua, venyä tai vaurioitua. Puristunut, venynyt tai vaurioitunut vaijeri saattaa aiheuttaa toimintahäiriön, josta on seurauksena vaarallinen toimintatila.


- Älä purista, venytä tai vaurioita vaijereita.
- Käsittele vaijereita varoen taittaessasi ja vapauttaessasi kahvan.
- Älä käytä ruohonleikkuria, jos yksi tai useampi vaijerista on puristunut, venynyt tai vaurioitunut. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

1. Aseta yläkahva maahan ruohonleikkurin taakse siten, että kahvan tarra osoittaa ylöspäin ja ohjausvaijerit kulkevat kahvan asennuskannattimien kautta.
2. Irrota neljä kahvan pulttia ja nuppia alakahvasta (kahdessa pultissa on litteä litteä kanta ja kahdessa muotoiltu kanta, jotta ne sopivat kahvaan) (kuva 2).

3. Käännä alakahvaa taaksepäin ja tukikannattimia ylöspäin ja kohdista alakahvan kannattimen reikiin (kuva 2).
4. Kiinnitä kahva tukikannattimiin kahdella litteällä kahvapultilla ja kahdella nupilla niiden kannattimien korkeussäätöreikien kautta, jotka ovat pituutesi puolesta sopivimmat (kuva 2).

Huomautus: Voit säätää kahvan korkeutta asentamalla kahvapultin ja -nupin tukikannattimen eri reikiin.

5. Työnnä yläkahvaosan päät alakahvan päälle siten, että osat asettuvat yhteen (kuva 3).

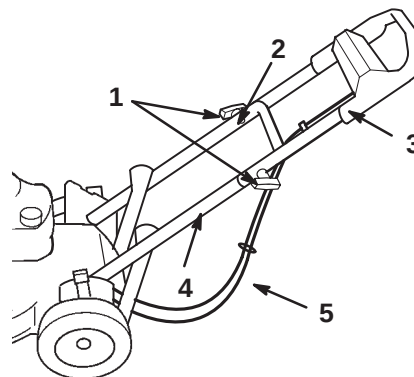

m-4204


Kuva 3

1. Nupit
2. Muotoiltu kahvapultti (2)
3. Yläkahva
4. Alakahva
5. Vaijerit

6. Tarkista, että vaijerit kulkevat yläkahvan ala- ja takapuolelta kuten kuvassa 3.
7. Kiinnitä yläkahva alakahvaan kahden muotoillun kahvapultin ja kahden nupin avulla (kuva 3).

Narukäynnistimen asennus

Vedä narukäynnistin kahvassa olevan naruohjaimen läpi (kuva 4).

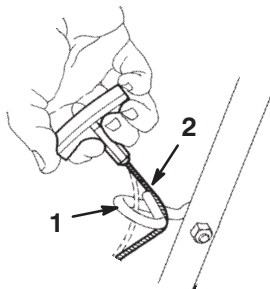


Kuva 4

1. Naruohjain
2. Narukäynnistin

Heittokanavan suojuksen asennus

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Avaa heittoluukku siirtämällä sitä taaksepäin (kuva 5).

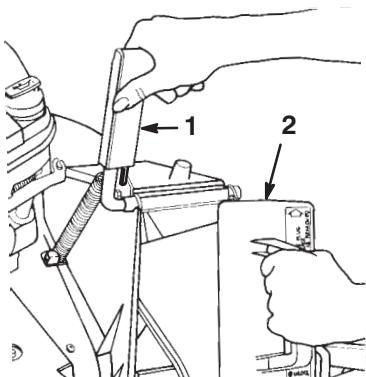


Kuva 5

1. Heittoluukun kahva
2. Heittokanavan suojus

3. Pidä kiinni heittoluukun kahvasta, ettei jousitettu luukku sulkeudu, kun asennat heittokanavan suojuksen.
4. Kierrä suojusta hieman myötäpäivään asentaessasi sitä (kuva 5).

Huomautus: Tarkista, että suojuksen tarrassa oleva nuoli osoittaa ylöspäin.

5. Työnnä suojusta, kunnes suojuksen alaosassa oleva jousikiinnike napsahtaa paikalleen (kuva 6).

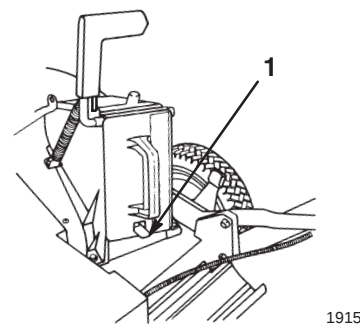

Kuva 6

1. Jousikiinnike


6. Lukitse suojuksen yläosa vapauttamalla heittoluukun kahva.

Sulakkeen asennus

Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli

Sulake suojaa sähkökäynnistinjärjestelmää. Jos akku ei lataa tai moottori ei käynnisty sähkökäynnistimellä, sulake voi olla palanut. Käytä 40 A:n laattasulaketta.


1. Irrota akkukotelon kansi (kuva 7).

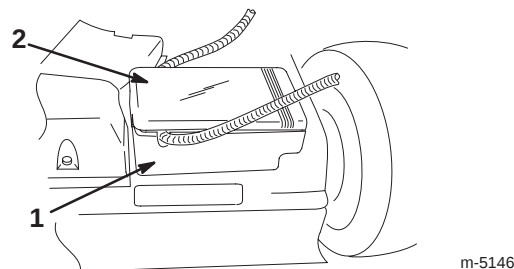

Kuva 7


1. Akkukotelo
2. Akkukotelon kansi

Huomautus: Irrota akkukotelon kansi tasakärkisellä ruuviavaimella (kuva 8). Avaa akkukotelon kannen molemmat päät ennen kannen irrottamista, ettei se vaurioidu.

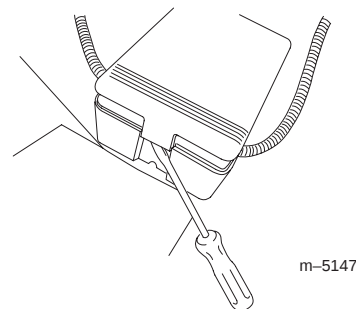

Kuva 8

2. Asenna sulake sulakepitimeen kuten kuvassa 9.

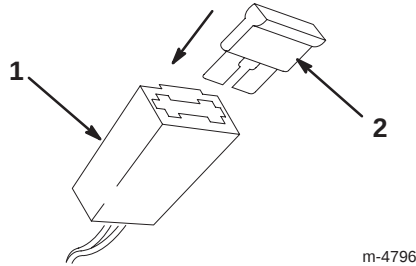

Kuva 9

1. Sulakepidin 2. Sulake


3. Asenna akkukotelon kansi.

Käynnistysvalmistelut

Kampikammion täyttö öljyllä

Kampikammioon mahtuu 0,65 litraa öljyä. Käytä vain korkealuokkaista SAE 30 tai SAE 10W30 puhdistavaa öljyä, jolla on API:n (American Petroleum Institute) huoltoluokitus SF, SG, SH tai SJ.

Tarkista aina ennen leikkurin käyttöä, että öljymäärä on mittatikun merkintöjen *Add* ja *Full* (lisää ja täynnä) välissä (kuva 10).

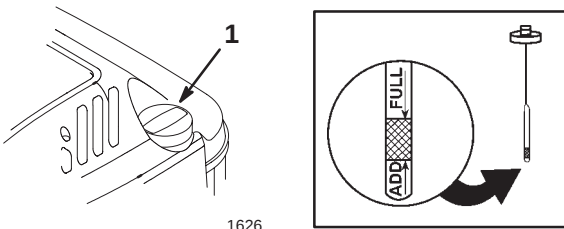

Kuva 10

1. Mittatikku

Öljyn lisääminen:

1. Siirrä ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.
2. Puhdista mittatikun ympäristö (kuva 10).
3. Irrota mittatikku kiertämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä se ulos.
4. Pyyhi mittatikku puhtaalla kankaalla.
5. Työnnä mittatikku täyttökaulaan pohjaan saakka ja vedä mittatikku ulos.

Huomautus: Mittatikku tulee painaa pohjaan saakka, jotta öljytaso voidaan mitata tarkasti.

6. Lue öljytaso mittatikusta (kuva 10).

7. Jos öljytaso on alle mittatikun *Add*-merkin, kaada öljyä täyttöaukkoon *hitaasti* juuri sen verran, että öljytaso nousee mittatikun *Full*-merkkiin.

Tärkeää Älä täytä kampikammioon liikaa öljyä ja käytä moottoria. Se aiheuttaa moottorivaurion. Tarvittaessa valuta liika öljy pois, kunnes öljytaso on *Full*-merkin kohdalla.

8. Aseta mittatikku täyttökaulaan ja kierrä korkkia myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni.

Bensiinisäiliön täyttö

Moottori toimii parhaiten, kun käytät puhdasta, tuoretta ja lyijytöntä bensiiniä, *hapetettua* tai *reforming*-menetelmällä valmistettua bensiiniä, jonka oktaaniluku on vähintään 87. Jotta bensiini olisi tuoretta, osta bensiiniä vain 30 päivän tarpeisiin. Lyijytön bensiini palaa puhtaammin, ja lisäksi moottori kestää pitempään ja käynnistyy hyvin. Lyijyllistä bensiiniä voidaan käyttää, jos lyijytöntä ei ole saatavilla.

Tärkeää Älä lisää bensiiniin öljyä.

Tärkeää Älä käytä metanolia, metanolia sisältävää bensiiniä, enemmän kuin 10 % etanolia sisältävää etanolin ja bensiinin seosta, korkeaoktaanista bensiiniä tai valkoista spritiä. Nämä polttoaineet voivat vaurioittaa moottorin polttoainejärjestelmää.

Tärkeää Älä käytä yli 30 vuorokautta vanhaa bensiiniä.



Hengenvaara



Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

- Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt bensiini pois.
- Älä täytä polttoainesäiliötä aivan täyteen. Lisää bensiiniä säiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii bensiinin laajenemisen.
- Älä tupakoi bensiiniä käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää bensiinihuurut.
- Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Älä osta bensiiniä enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.



Hengenvaara




Polttoainetta tankattaessa voi tietyissä oloissa syntyä staattista sähköä, joka sytyttää bensiinin. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

- Laita bensiiniastiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen tankkaamista.
- Älä täytä bensiiniastioita ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähköön purkautumista.
- Poista bensiinikäyttöiset laitteet kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista.
- Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite kannettavasta astiasta kuorma-auton tai perävaunun lavalla mieluummin kuin bensiinin jakelupistoolilla.
- Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

Käytä polttoaineen stabilointi- tai lisäainetta säännöllisesti käytön ja varastoinnin aikana. Stabilointi- tai lisäaine puhdistaa moottoria käytön aikana ja estää liimamaista hartsia kerääntymästä moottoriin varastoinnin aikana.

Tärkeää Älä käytä muita polttoaineen lisäaineita kuin stabilointiainetta tai varastointia parantavaa ainetta. Älä käytä alkoholipohjaisia stabilointiaineita, kuten etanolia, metanolia tai isopropanolia.

1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö (kuva 11).

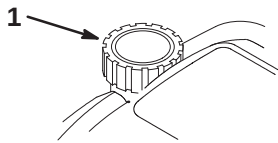

1626

Kuva 11

1. Polttoainesäiliön korkki

2. Poista polttoainesäiliön korkki.
3. Täytä polttoainesäiliö lyijyttömällä bensiinillä 6–13 mm säiliön yläreunan alapuolelle. Älä täytä täyttökaulaa.
4. Asenna polttoainesäiliön korkki tiukasti paikalleen ja pyyhi roiskunut bensiini.

Kunnossapitotaulukon tarkastelu

Tarkastele sivulla 14 olevaa kunnossapitotaulukkoa. Voit ehkä joutua suorittamaan yhden tai useampia lisätoimenpiteitä ennen ruohonleikkurin käyttöönottoa tai vähän sen käyttöönoton jälkeen.


Käyttö

Huomautus: Määritä koneen vasen ja oikea puoli normaalista käyttöasennosta käsin.

Tarkista aina ennen leikkurin käyttöä, että itsevetolaitteisto (vain itsevetävissä malleissa) ja teränohjaussanka toimivat oikein. Kun vapautat teränohjaussangan, moottorin ja itsevetolaitteiston on pysähdyttävä. Jos ne eivät pysähdy, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

Ohjauslaitteet

Käynnistyskahva ja teränohjaussanka ovat yläkahvassa kuten näkyy kuvassa 12.

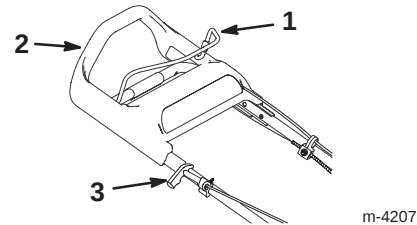


m-4207

Kuva 12

1. Teränohjaussanka
2. Yläkahva
3. Käynnistyskahva

Moottorin käynnistys

1. Kytke johto sytytystulppaan (kuva 13).

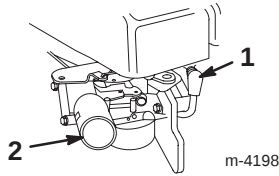

Kuva 13


1. Sytytystulpan johto
2. Käsisyöttöpumppu

2. Paina käsisyöttöpumppua kolme kertaa ja pidä painallusten välillä yhden sekunnin tauko (kuva 13).

Huomautus: Jos lämpötila on 13 °C tai sen alapuolella, paina käsisyöttöpumppua viisi kertaa ja pidä painallusten välillä yhden sekunnin tauko.

Huomautus: Älä käynnistä käsisyöttöpumpun avulla lämmintä moottoria lyhyen moottoripysähdyksen jälkeen. Kylmällä säällä saatat kuitenkin joutua käyttämään myös käsisyöttöpumppua.

3. Pidä teränohjaussankaa yläkahvaa vasten (kuva 14).

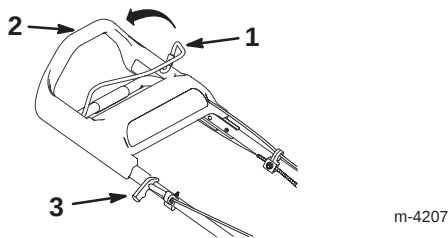


Kuva 14

1. Teränohjaussanka
2. Yläkahva
3. Käynnistyskahva

4. Käynnistä ruohonleikkuri.

- **Käsi käynnistys** – Vedä käynnistyskahvaa hieman, kunnes tunnet vastuksen. Vetäise sitten voimakkaasti (kuva 12). Päästä naru kelautumaan hitaasti kahvaan.
- **Sähkökäynnistys (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli)** – Työnnä virta-avain virtalukkoon. Käännä avainta oikealle ja vapauta se, kun moottori käynnistyy (kuva 15).

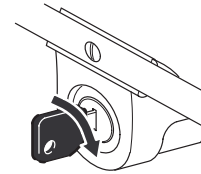

Kuva 15

Huomautus: Jos akun varaustaso ei riitä moottorin käynnistämiseen, käynnistä moottori käsikäynnistyksellä.


Huomautus: Jos moottori ei käynnisty kolmen yrityksen jälkeen, toista vaiheet 2–4.

Moottorin pysäytys

Vapauta teränohjaussanka. Sekä moottorin että terän on pysähdyttävä. Jos ne eivät pysähdy oikein, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

Itsevetolaitteiston käyttö

Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä eteenpäin ja pitämällä käsiä yläkahvan päällä ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin ruohonleikkuri liikkuu automaattisesti oikeaa vauhtia. Mitä nopeammin kävelet, sitä kauemmas kahva työntyy ja sitä nopeammin ruohonleikkuri vetää (kuva 16).

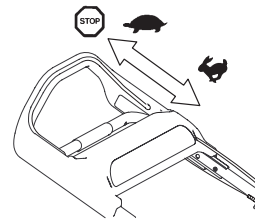


Kuva 16

Vetoa pienennetään hidastamalla kävelyä. Veto pysäytetään lopettamalla kävely (kuva 16).

Huomautus: Jos ruohonleikkuri ei itsevetolaitteiston käytön jälkeen liiku vapaasti taaksepäin, tönäise leikkuria eteenpäin pari senttiä ilman, että itsevetolaitteisto kytkeytyy, ja vedä tämän jälkeen leikkuria taaksepäin.

Leikkuukorkeuden säätö

SmartWheelissä™ on kaksi leikkuuasteikkoa, *Harva/normaali* ja *tiheä*, jotka varmistavat parhaan mahdollisen leikkuukorkeuden kaikissa leikkuuolosuhteissa (kuva 17). Käytä *Harvaa/normaalia* asteikkoa lämpimänä kesäaikana suurimman osan ajasta. *Tiheä* asteikko on tarkoitettu paksulle, kostealle ja rehevälle ruoholle, joka kasvaa useimmiten keväällä.

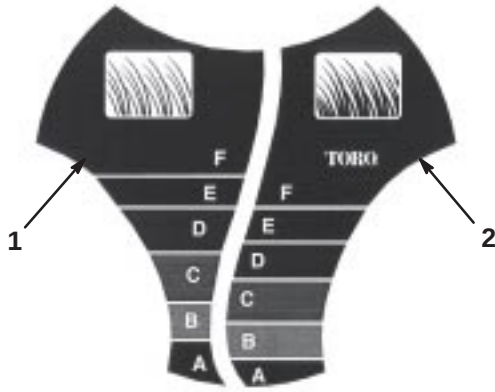

Kuva 17

1. Harva/normaali ruohonleikkuuasteikko
2. Tiheä ruohonleikkuuasteikko

Toro suosittelee seuraavaa:

- Leikkaa ruoho asetuksilla *D*, *E* tai *F* tai pidä ruoho 5,1–7,6 cm korkeana.
- Älä leikkaa *D*-asetusta alemmalla, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua. Kun leikkaat pitkää ruohoa, käytä korkeampaa leikkuukorkeuden asetusta ja kävele hitaammin. Leikkaa tämän jälkeen ruoho vielä normaalilla asetuksella. Jos ruoho leikataan sen ollessa liian pitkää, leikkuri voi tukkeutua ja moottori sammua.

Huomautus: *SmartWheel* laskee oikean asetuksen, mikä varmistaa sen, että leikkaat korkeintaan kolmasosan ruohon pituudesta.




Hengenvaara



Leikkuukorkeussäätimiä käsiteltäessä kätesi saattaa joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

- Pysäytä moottori ja odota, että kaikki liike on pysähtynyt, ennen kuin säädät leikkuukorkeutta.
- Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

- Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
- Siirrä ruohonleikkuri ruohon päälle. Lakkaa liikuttamasta leikkuria, kun yhdessä pyörässä oleva *SmartWheel*-merkintä on pystysuorassa (kuva 17).
- Vertaa ruohonkärkien korkeutta pyörän kirjaimiin *SmartWheel*-merkinnän avulla. *SmartWheelissä* oleva kirjain, joka on ruohon kärkien tasolla, on oikea leikkuukorkeus.
- Työnnä leikkuukorkeussäädintä pyörää kohti ja siirrä se ruohonleikkurin kotelossa olevan vastaavan kirjaimen kohdalle (kuva 18).

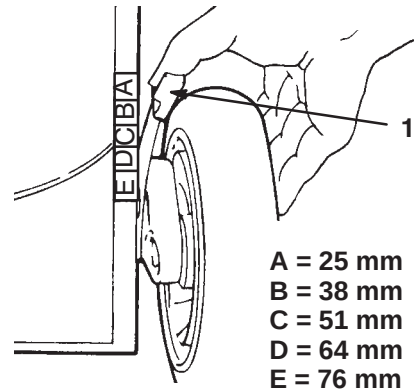

Kuva 18

- Leikkuukorkeus

Huomautus: Säätäminen on helpompaa, kun nostat koteloita siten, että pyörä irtoaa maasta. Älä laita sormiasi kotelon alle, kun nostat ruohonleikkuria.

- Tarkista, että leikkuukorkeuden säätimen nasta asettuu kotelossa olevaan uraan.
- Säädä kaikki pyörät samaa kirjainta vastaavaan asetukseen.


Huomautus: Voit säätää etupyörien korkeudeksi 1,3 cm. Siirrä leikkuukorkeuden säädin korkeuden *A* ohi ja vapauta nasta kotelon uraan.

Ruohonkeräimen käyttö

Saatat joskus tarvita ruohonkeräintä tiheään ruohon tai lehtien keräämiseen.

Ruohonkeräimen asennus

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Tarkista, että heittoluukun kahva on kokonaan edessä ja tappi koskettaa kiinnikettä (kuva 19).

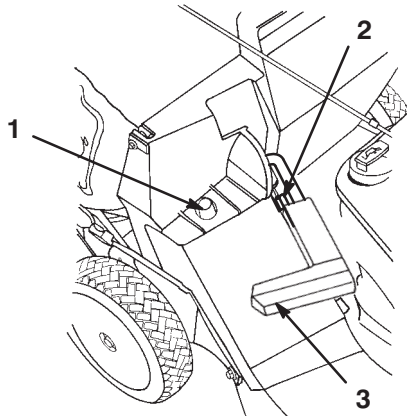


1912

Kuva 19

1. Keräimen runko kiinnitystolpassa
2. Tappi koskettaa kiinnikettä
3. Kahva kokonaan edessä ja heittoluukku suljettuna

3. Työnnä keräin paikalleen niin, että keräimen rungossa oleva reikä asettuu kotelon kiinnitystolppaan (kuva 19).
4. Aseta ruohonkeräimen rungon takaosa alakahvaan.
5. Vedä heittoluukun kahva eteen ja siirrä kahvaa taaksepäin, kunnes tappi lukittuu keräimen uraan (kuva 20).

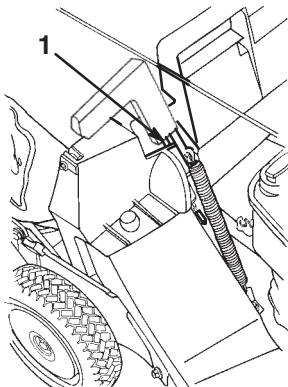

1913

Kuva 20

1. Tappi lukittuna keräimen uraan

Huomautus: Ruohonleikkurin kotelossa oleva heittoluukku on nyt auki.

Ruohonleikkuu keräimen kanssa



Vaara



Jos ruohonkeräin on kulunut, pienet kivet ja muut jätteet saattavat lentää käyttäjän tai sivullisen suuntaan ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman käyttäjälle tai sivullisille.

Tarkasta ruohonkeräin säännöllisesti. Jos keräin on vaurioitunut, asenna uusi Toro-ruohonkeräin.

Leikkaa ruohoa, kunnes keräin on täynnä.

Tärkeää Älä ylitä keräintä.

Ruohonkeräimen irrotus

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Nosta heittoluukun kahvaa ja siirrä se eteen, kunnes lukitustappi koskettaa kiinnikettä (kuva 19).
3. Tartu kahvaan keräimen edestä ja takaa ja nosta keräin pois ruohonleikkurista.
4. Kallista keräintä vähitellen, jotta leikkuujätteet tyhjentyvät.
5. Keräin asennetaan aikaisemmin tässä osiossa esitettyjen ruohonkeräimen asennusohjeiden vaiheiden 3–5 mukaisesti.



Hengenvaara



Jos heittoluukku ei sulkeudu kunnolla, ruohonleikkuri saattaa singota esineitä ja aiheuttaa vakavia henkilövammoja tai kuoleman.

Jos heittoluukku ei sulkeudu, koska leikkuujätteet tukkivat heittoalueen, pysäytä moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Liikuta sitten heittoluukun kahvaa hitaasti edestakaisin, kunnes heittoluukku voidaan sulkea kunnolla. Ellei heittoluukku sulkeudu vielä, poista tukkeuma kepillä, älä kädelläsi.

Käyttövihjeitä

- Lue turvallisuusohjeet ja tämä käyttöopas huolellisesti ennen ruohonleikkurin käyttöä.
- Puhdista alueelta kepit, kivet, johdot, oksat ja muut jätteet, jotka terä saattaisi singota ympäristöön.
- Älä päästä ruohonleikkurin läheisyyteen tai käyttöalueelle ketään, etenkin lapsia tai lemmikkieläimiä.
- Älä törmää leikkurilla puihin, seiniin, kiveyksiin tai muihin kiinteisiin esteisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla minkään esteen yli.
- Jos ruohonleikkuri törmää esteeseen tai alkaa täristä, pysäytä moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta ruohonleikkuri vaurioiden varalta.
- Pidä *terä terävänä* koko leikkuukauden ajan. Viilaa terän lovet säännöllisesti pois.
- Vaihda terä tarvittaessa alkuperäiseen Toro-vaihtoterään.
- Leikkaa vain kuivaa ruohoa tai lehtiä. Kosteaa ruoho ja lehdet yleensä paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia ruohonleikkurin tai pysäyttää moottorin.

**Vaara**

Kosteaa ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää.

Leikkaa vain ruohon ollessa kuivaa.

- Puhdista ruohonleikkurin rungon alapuoli aina leikkuun jälkeen. Katso Ruohonleikkurin kotelon alapuolen puhdistus sivulla 15.
- Pidä moottori hyvässä käyttökunnossa.
- Paras leikkuutulos saadaan, kun moottorin nopeus on nopeimmalla asennolla.

**Vaara**

Jos ruohonleikkuria käytetään niin, että moottorin pyörintänopeus on suurempi kuin tehtaalla asetettu maksiminopeus, leikkurista voi sinkoutua terän kappale tai moottorin osia käyttäjän tai sivullisten suuntaan, mikä saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

- Älä muuta moottorin nopeusasetusta.
- Jos epäilet, että moottorin pyörintänopeus on normaalia suurempi, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

- Puhdista ilmansuodatin säännöllisesti. Kierrätys synnyttää enemmän leikkuujätettä ja pölyä, jotka tukkivat ilmansuodattimen ja heikentävät moottorin tehoa.

Ruohon leikkaaminen

- Ruoho kasvaa eri nopeudella eri vuodenaikoina. Lämpimänä kesäaikana ruoho kannattaa leikata leikkuukorkeusasetuksilla *C*, *D* tai *E*. Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua.
- Leikatessasi yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää ja lehdet paakkuuntuvat nurmikon päälle, ruohonleikkuri voi tukkeutua ja moottori pysähtyä.
- Vaihda leikkuusuuntaa. Silloin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile seuraavia toimenpiteitä tai jotain niistä:

- Teroita terä.
- Kävele hitaammin leikatessasi.
- Nosta ruohonleikkurin leikkuukorkeutta.
- Leikkaa ruoho useammin.
- Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.
- Aseta etupyörien leikkuukorkeus yhtä pykälää alemmas kuin takapyörien. Aseta etupyörät esim. asetukseen *C* ja takapyörät asetukseen *D*.

Lehtien leikkaaminen

- Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.
- Jos lehtikerros on ohut, aseta kaikki pyörät samaan leikkuukorkeuteen.
- Jos lehtikerroksen korkeus nurmikolla on yli 13 cm, aseta etuosan leikkuukorkeus yhtä tai kahta pykälää korkeammalle kuin takaosan leikkuukorkeus. Silloin lehdet kulkevat helpommin ruohonleikkurin rungon alle.
- Hidasta leikkuunopeutta, jos ruohonleikkuri ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.
- Jos leikkaat tammenlehtiä, voit lisätä keväällä nurmikolle kalkkia tasapainottamaan tammenlehtien happamuutta.

Kunnossapito

Huomautus: Määritä koneen vasen ja oikea puoli normaalista käyttöasennosta käsin.

Kunnossapidon suositustaulukko

Huoltoväli	Huoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä	• Tarkista moottorin öljymäärä. Katso Moottorin öljymäärän tarkastus sivulla 15. • Tarkasta teräjarrun pysähtymisaika. Terän on pysähdyttävä kolmen sekunnin kuluessa ohjaussangan vapauttamisesta. Ellei terä pysähdy, ota yhteys valtuutettuun huoltoon. • Poista leikkuujätteet ja lika kotelon alapuolelta. Katso Ruohonleikkurin kotelon alapuolen puhdistus sivulla 15. • Puhdista heittokanava ja heittokanavan suojuus. Katso Heittokanavan ja suojuksen puhdistus sivulla 16.
5 käyttötunnin välein	• Tarkasta terä ja moottorin kiinnikkeet. Kiristä, jos ne ovat löysällä.
25 käyttötunnin välein	• Puhdista ilmansuodattimen esipuhdistin ja vaihda paperinen ilmansuodatin; vaihda paperinen ilmansuodatin useammin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa. Katso Ilmansuodattimen huolto sivulla 16. • Tarkasta sytytystulppa ja vaihda se tarvittaessa. Katso Sytytystulpan huolto sivulla 16. • Säädä itsevetolaitteiston vaijeri ja voitele taka-akselin rasvanipat. Katso Itsevetolaitteiston vaijerin säätö sivulla 17 ja Pyörien voitelu sivulla 17.
50 käyttötunnin välein	• Vaihda moottoriöljy.^{1,2} Katso Moottoriöljyn vaihto sivulla 18. • Teroita tai vaihda terä. Huolla useammin, jos reuna tylsyy nopeasti epätasaisella tai hiekkaisella nurmikolla. Katso Terän huolto sivulla 19. • Tarkasta, onko polttoainejärjestelmässä vuotoja ja/tai onko polttoaineletku kunnossa. Vaihda osat tarvittaessa. • Poista leikkuujätteet ja lika hihnasuojuksen alapuolelta. Katso Hihnakotelon alapuolen puhdistus sivulla 20.
100 käyttötunnin välein	• Puhdista jäähdytysjärjestelmä. Katso Jäähdytysjärjestelmän puhdistus sivulla 20.
Säilytys	• Lataa akku kerran kuukaudessa ja ennen säilytystä (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli). Katso Akun lataus sivulla 20. • Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan tai ennen säilytystä. Katso Polttoainesäiliön tyhjennys sivulla 21.

¹Vaihda moottoriöljy ensimmäisten viiden käyttötunnin jälkeen.

²Vaihda moottoriöljy 25 käyttötunnin välein pölyisissä olosuhteissa ja korkeissa lämpötiloissa.

Tärkeää Lisää huoltotoimenpiteitä löytyy moottorin käyttöoppaasta.



Varoitus



Jos jätät johdon sytytystulppaan, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.


Vedä johto irti sytytystulpasta ennen huoltotoimia. Työnnä johto sivuun, jottei se vahingossa kosketa sytytystulppaa.

Moottorin öljymäärän tarkistus

Tarkista aina ennen leikkurin käyttöä, että öljymäärä on mittatikun merkintöjen *Add* ja *Full* (lisää ja täynnä) välissä (kuva 10). Jos öljymäärä on *Add*-merkin alapuolella, lisää öljyä. Katso kohta Kampikammion täyttö öljyllä sivulla 8.

Ruohonleikkurin kotelon alapuolen puhdistus

Pidä ruohonleikkurin kotelon alapuoli puhtaana. Pidä varsinkin työntimet puhtaina jätteistä (kuva 21).

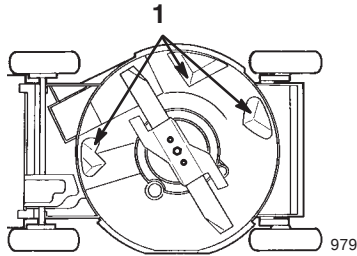


Kuva 21

1. Työnninlevyt

Pesumenetelmä

1. Siirrä ruohonleikkuri tasaiselle päällystetylle pinnalle vesiletkun lähelle.
2. Kiinnitä vesiletkun päähän pikaliitin (myydään erikseen).
3. Kiinnitä liitin ruohonleikkurin pesuliitäntään (kuva 22).

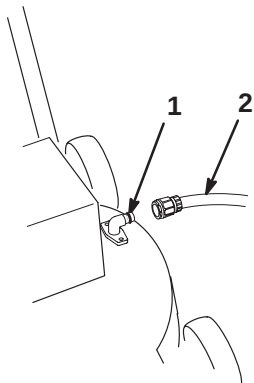

Kuva 22

1. Pesuliitäntä
2. Letku

4. Käännä vesi suurelle paineelle.
5. Käynnistä moottori.
6. Anna ruohonleikkurin käydä pari minuuttia.

7. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
8. Käännä vesi pois päältä.
9. Irrota letku pesuliitännästä.
10. Siirrä ruohonleikkuri kuivalle alueelle ja anna leikkurin moottorin käydä yksi minuutti, jotta ruohonleikkuri ja sen osat kuivuvat.
11. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.

Jos ruohonleikkurin rungon alapintaan on kertynyt paljon ruohoa, odota 30 minuuttia ja toista edellä kerrotut vaiheet 2–11.



Vaara



Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista tai teräkosketuksen, josta voi olla seurauksena loukkaantuminen tai kuolema.

- Vaihda rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä välittömästi, ennen kuin käytät ruohonleikkuria uudelleen.
- Tulppaa ruohonleikkurin kaikki reiät pulteilla ja lukkomuttereilla.
- Älä koskaan laita käsiäsi tai jalkojasi ruohonleikkurin alle tai sen aukkojen sisään.

Kaavintamenetelmä



Vaara



Jos ruohonleikkuria kallistetaan, polttoainetta saattaa vuotaa kaasuttimesta tai polttoainesäiliöstä. Bensiini on äärimmäisen herkästi syttyvää ja erittäin räjähdysarkaa ja voi tietyissä olosuhteissa aiheuttaa henkilövammoja tai omaisuusvahinkoja.

Vältä polttoaineriskeet käyttämällä moottoria niin kauan, että bensiinitankki tyhjenee, tai poistamalla bensiini käsipumpulla; ei koskaan lapolla.

Jos vesi ei poista kaikkea jätettä ruohonleikkurin rungon alapinnasta, kaavi se puhtaaksi.

1. Irrota ruohonkeräin.
2. Irrota johto sytytystulpasta (kuva 13).
3. Tyhjennä polttoainesäiliö bensiinistä. Katso vaiheet 3–4 kohdasta Polttoainesäiliön tyhjennys sivulla 21.
4. Jos ruohonkeräin on kiinni leikkurissa, sulje leikkurin kotelossa oleva heittoluukku ja irrota ruohonkeräin.
5. Kallista ruohonleikkuri vasemmalle kyljelleen (kuva 21).
6. Kaavi lika ja leikkuujätteet pois puisella tai muovisella kaapimella. Varo särmiä ja teräviä reunoja.

Tärkeää Liikuta terää mahdollisimman vähän, jotta myöhemmin ei tule käynnistysongelmia.

7. Käännä ruohonleikkuri pystysuoraan.
8. Kytke johto sytytystulppaan.

Heittokanavan ja suojuksen puhdistus

Jotta ruohonleikkuri toimii parhaalla mahdollisella tavalla, puhdista heittokanavan suojuks aina käytön jälkeen. Kun ruoho on paksua ja tiheää, leikkuujätteet voivat kerääntyä suojuksen ympärille ja päälle, jolloin sen irrottaminen vaikeutuu.

Tarkista aina, että heittokanavan luukku lukittuu kiinni vapauttaessasi kahvan. Jos leikkuujätteet estävät luukun lukittumisen, puhdista heittokanavan ja luukun sisäpuoli kunnolla.


Ilmansuodattimen huolto

Puhdista esipuhdistin ja vaihda ilmansuodatin kerran kaudessa tai 25 käyttötunnin välein. Vaihda suodatin useammin pölyisissä olosuhteissa.

Tärkeää Älä käytä moottoria ilman ilmansuodatinpanosta, koska seurauksena voi olla erittäin vakava moottorivaurio.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Irrota johto sytytystulpasta (kuva 13).

3. Irrota ilmansuodattimen kannen kiinnitysruuvit (kuva 23).

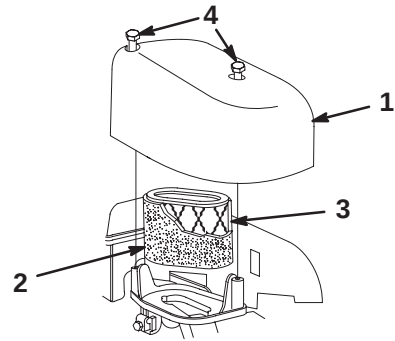

m-4203

Kuva 23

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Suojus | 3. Ilmansuodatin |
| 2. Vaahtomuovinen esipuhdistin | 4. Ruuvit |

4. Irrota suojuks ja puhdista se kunnolla (kuva 23).
5. Irrota vaahtomuovinen esipuhdistin.
6. Pese esipuhdistin miedolla pesuaineella ja vedellä ja kuivaa se kankaalla (kuva 23).
7. Irrota paperinen ilmansuodatin ja hävitä se (kuva 23).

Tärkeää Älä yritä puhdistaa paperista ilmansuodatinta.

8. Aseta uusi paperinen ilmansuodatin vaahtomuoviseen esipuhdistimeen (kuva 23).
9. Asenna uusi ilmansuodatin (kuva 23).
10. Asenna suojuks paikalleen ja kiinnitä se huolellisesti (kuva 23).


Sytytystulpan huolto

Tarkasta sytytystulppa 25 käyttötunnin välein. Käytä *Champion RC12YC* -sytytystulppaa tai vastaavaa.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Irrota johto sytytystulpasta (kuva 13).
3. Puhdista sytytystulpan ympäristö ja irrota sytytystulppa sylinterinkannesta.

Tärkeää Vaihda viallinen tai likainen sytytystulppa. Älä puhdista elektrodeja, koska sylinteriin voi joutua kovia hiukkasia ja moottori voi vaurioitua.

4. Säädä uuden tulpan kärkiväliksi 0,50 mm (kuva 24).

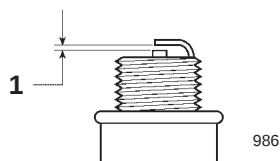

Kuva 24

1. 0,50 mm

5. Asenna sytytystulppa ja tiiviste.


6. Kiristä tulppa 20 Nm:iin.

7. Liitä johto sytytystulppaan.

Itsevetolaitteiston vaijerin säätö

Aina kun muutat kahvan korkeutta, asenna uusi itsevetolaitteiston vaijeri. Jos vetokäytön hihna luistaa, säädä itsevetolaitteiston vaijeria.


1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Irrota suojus.
3. Löysää vaijerin tukimutteria (kuva 25).

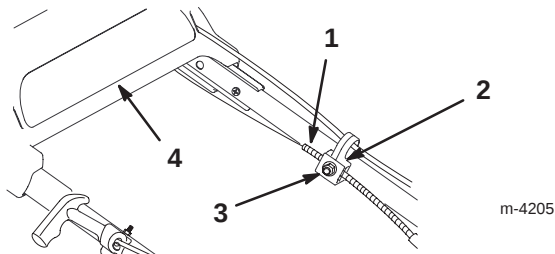

Kuva 25

1. Vaijerin kuori
2. Vaijerin tuki
3. Mutteri
4. Yläkahva

4. Paina vetolaitteen vaijerin kiinnikettä alas, kunnes se koskettaa ruohonleikkuria. Pidä sitten kiinnikettä paikallaan (kuva 26).

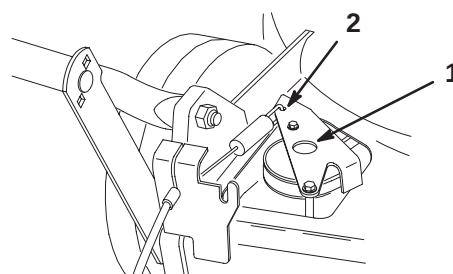

Kuva 26

1. Vetolaitteen vaijerin kiinnike
2. Paina tästä

5. Samalla kun työnnät yläkahvaa mahdollisimman pitkälle taaksepäin ja painat vetolaitteen vaijerin kiinnikettä alas, vedä vaijerin kuorta alaspäin (ruohonleikkuria kohti), kunnes vaijerissa ei ole löysää (kuva 25).

6. Kiristä vaijerin tuessa oleva mutteri (kuva 25).


7. Vapauta vetolaitteen vaijerin kiinnike.

8. Asenna hihnakotelo paikalleen.

Pyörien voitelu

Voitele etu- ja takapyörät 25 käyttötunnin välein tai kauden lopussa.

1. Tiputa 2–3 tippaa ohutta öljyä etupyörien sisäpuolelle ja kaikkien pyöränpulttien ulkopuolelle.
2. Pyöritä renkaita, jotta öljy leviää holkeille.
3. Pyyhi ylimääräinen öljy pois.
4. Siirrä takapyörien leikkuukorkeuden säätimet asentoon C.
5. Pyyhi rasvanipat puhtaalla liinalla (kuva 27).

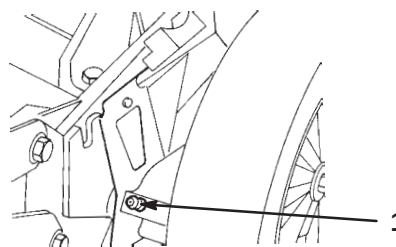

Kuva 27

1. Rasvanippa

6. Pumpkaa voitelupistoolilla varovasti 2–3 painallusta litiumpohjaista yleirasvaa (nro 2) jokaiseen rasvanippaan.

Tärkeää Rasvan lisääminen liian kovalla paineella voi vaurioittaa tiivisteitä.


Moottoriöljyn vaihto

Vaihda öljy ensimmäisten viiden käyttötunnin jälkeen ja edelleen 50 käyttötunnin jälkeen tai kerran kaudessa. Käytä moottoria hieman ennen öljynvaihtoa, jotta öljy lämpenee. Lämmin öljy virtaa paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

Huomautus: Vaihda öljy 25 käyttötunnin välein käytettäessä moottoria raskaalla kuormituksella tai korkeissa lämpötiloissa.

Öljyn tyhjennys ruohonleikkurin rungon päältä (suositeltava menetelmä)

1. Irrota ruohonkeräin.
2. Irrota johto sytytystulpasta (kuva 13).
3. Tyhjennä bensiini polttoainesäiliöstä; katso vaiheet 3 ja 4 kohdassa Polttoainesäiliön tyhjennys sivulla 21.
4. Vedä mittatikku pois öljyn täyttöputkesta ja aseta tyhjennysastia ruohonleikkurin *vasemmalle* puolelle.
5. Kallista ruohonleikkuria *vasemmalle* kyljelleen, jotta öljy pääsee valumaan tyhjennysastiaan (kuva 28).

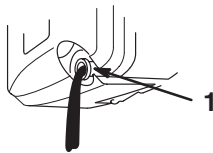

m-1782

Kuva 28

1. Öljyn täyttöputki
-
6. Käännä ruohonleikkuri pystysuoraan.
 7. Täytä kampikammio uudella öljyllä mittatiku *Full*-merkkiin saakka. Katso Kampikammion täyttö öljyllä sivulla 8.
 8. Laita mittatikku paikalleen.
 9. Pyyhi läikkynyt öljy pois.
 10. Liitä johto sytytystulppaan.
 11. Kierrätä käytetty öljy paikallisten asetusten mukaisesti.

Öljyn tyhjennys ruohonleikkurin rungon alta (vaihtoehtoinen menetelmä)

Huomautus: Tarvitset toimenpidettä varten 3/8-tuuman räikkäävaimen jatkovarren.



Vaara




Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Käytä hansikkaita tai kääri terän terävät reunat liinaan.

1. Irrota johto sytytystulpasta (kuva 13).
2. Tyhjennä bensiini polttoainesäiliöstä; katso vaiheet 3 ja 4 kohdassa Polttoainesäiliön tyhjennys sivulla 21.
3. Kallista ruohonleikkuri *vasemmalle* kyljelleen ja varmista, ettei leikkuri kaadu.
4. Aseta tyhjennysastia ruohonleikkurin alle.
5. Irrota öljyn poistotulppa, käännä ruohonleikkuri käyttöasentoon ja anna öljyn virrata tyhjennysastiaan (kuva 29).

Huomautus: Varo läikyttämästä öljyä hihnalle.

Tärkeää Sinun on ehkä liikutettava terää päästäksesi käsiksi öljyn poistotulppaan. Liikuta terää mahdollisimman vähän, jotta myöhemmin ei tule käynnistysongelmia.

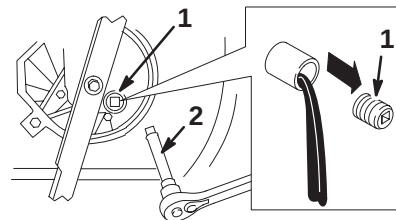

Kuva 29

1. Öljyn poistotulppa
 2. 3/8-tuuman räikkäävaimen jatkovarsi
-
6. Kallista ruohonleikkuri *vasemmalle* kyljelleen ja laita öljyn poistotulppa paikalleen.
 7. Siirrä öljyn tyhjennysastia pois ruohonleikkurin alta ja käännä ruohonleikkuri pystysuoraan.
 8. Täytä kampikammio uudella öljyllä mittatiku *Full*-merkkiin saakka. Katso Kampikammion täyttö öljyllä sivulla 8.
 9. Laita mittatikku paikalleen.
 10. Pyyhi läikkynyt öljy pois.
 11. Liitä johto sytytystulppaan.
 12. Kierrätä käytetty öljy paikallisten asetusten mukaisesti.

Terän huolto

Suora, terävä terä takaa parhaan mahdollisen leikkuutuloksen. Tarkista ja teroita terä säännöllisesti.



Vaara



Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Käytä hansikkaita tai kääri terän terävät reunat liinaan.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Irrota johto sytytystulpasta (kuva 13).




Vaara



Jos ruohonleikkuria kallistetaan, polttoainetta saattaa vuotaa kaasuttimesta tai polttoainesäiliöstä. Bensiini on äärimmäisen herkästi syttyvää, erittäin räjähdysarkaa ja tietyissä olosuhteissa se voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Vältä polttoaineen roiskuminen käyttämällä moottoria niin kauan, että bensiinitankki tyhjenee, tai poistamalla bensiini käsipumpulla; ei koskaan lapolla.

3. Tyhjennä bensiini polttoainesäiliöstä; katso vaiheet 3 ja 4 kohdasta Polttoainesäiliön tyhjennys sivulla 21.
4. Kallista ruohonleikkuri vasemmalle kyljelleen (ilmansuodatin ylöspäin) (kuva 30).

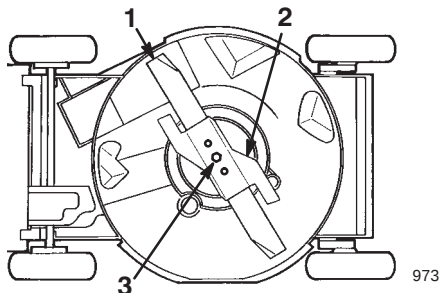


Kuva 30

1. Terä
2. Kiihdytin
3. Teräpultti

Tärkeää Liikuta terää mahdollisimman vähän, jotta myöhemmin ei tule käynnistysongelmia.

Terän tarkastus

Tarkasta huolellisesti terän terävyys ja kuluneisuus, varsinkin tasaisten ja muotoiltujen osien kohtauspaikoissa (kuva 31A). Koska hiekka ja hankaavat materiaalit voivat kuluttaa metallia, joka liittyy terän tasaiset ja muotoillut osat toisiinsa, tarkasta terä ennen ruohonleikkurin käyttöä. Jos huomaat uria tai kulumista (kuvat 31B ja 31C), vaihda terä. Katso Terän irrotus sivulla 19.

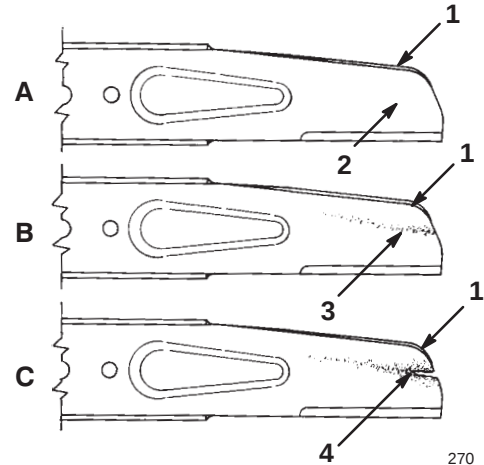

Kuva 31

1. Siipi
2. Terän tasainen osa
3. Kulumista
4. Muodostunut ura

Huomautus: Jotta ruohonleikkuri toimii parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista. Viilaa vuoden kuluessa mahdolliset pienet lovet pois, jotta leikkuureuna säilyy kunnossa.



Hengenvaara



Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan aiheuttaen vakavan onnettomuuden tai jopa kuoleman.


- Tarkista terä säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Vaihda kulunut tai vaurioitunut terä.

Terän irrotus

1. Tartu terän päähän käyttäen liinaa tai paksua hansikasta.
2. Irrota teräpultti, varmistuslaatta, kiihdytin ja terä (kuva 30).

Terän teroitus

Viilaa terän yläsivua, jotta sen alkuperäinen leikkuukulma (kuva 32A) ja sisemmän leikkuureunan säde (kuva 32B) säilyvät. Terä pysyy tasapainossa, jos poistat saman määrän materiaalia molemmista leikkuureunoista.

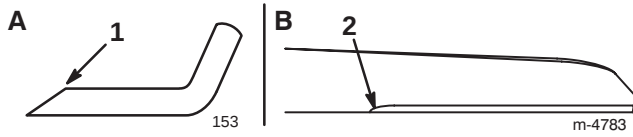


Kuva 32

1. Teroita vain tässä kulmassa
2. Säilytä tässä alkuperäinen säde

Terän tasapainotus

1. Tarkista terän tasapainoisuus asettamalla terän keskireikä naulaan tai ruuviavaimen varteen, joka on kiinnitetty vaakasuoraan ruuvipenkkiin (kuva 33).

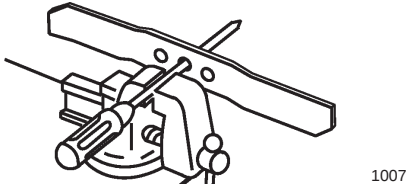

Kuva 33

Huomautus: Voit tarkastaa tasapainon myös käyttämällä kaupallisesti valmistettua terän tasainta.

2. Jos terän toinen pää painuu alemmas, viilaa kyseistä päätä (ei leikkuureunaa tai päätä leikkuureunan lähellä). Terä on hyvin tasapainossa, kun kumpikaan pää ei painu.

Terän asennus

1. Asenna terävä, tasapainotettu Toro-terä, kiihdytin, varmistuslaatta ja teräpultti paikoilleen.


Huomautus: Terän siipiosan on osoitettava ylöspäin (ruohonleikkurin kotelon yläosaan päin).

2. Kiristä teräpultti 68 Nm:iin.
3. Nosta ruohonleikkuri takaisin pystyasentoon.
4. Liitä johto sytytystulppaan.

Hihnakotelon alapuolen puhdistus

Pidä hihnakotelon alapuolinen alue puhtaana.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Irrota kaksi pulttia, jotka kiinnittävät hihnakotelon ruohonleikkurin koteloon (kuva 34).

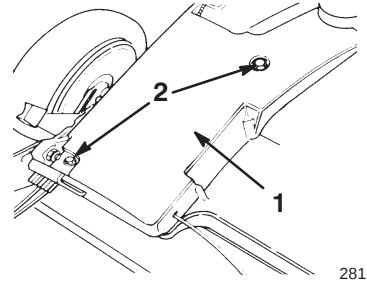

Kuva 34

1. Hihnakotelo
2. Pultit

3. Nosta kotelo pois ja puhdista kaikki lika hihna-alueelta harjalla.
4. Asenna hihnakotelo paikalleen.

Jäähdytysjärjestelmän puhdistus

Puhdista lika ja roskat sylinteristä, sylinterinkannen jäähdytysrivoista sekä kaasuttimen ja vivuston ympäristöstä 100 käyttötunnin välein tai kerran kaudessa. Puhdista narukäynnistinkotelon ilmanottoaukot. Toimenpide varmistaa kunnollisen jäähdytyksen ja moottorin parhaan mahdollisen toiminnan.

Sulakkeen vaihto

Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli

Katso Sulakkeen asennus sivulla 7.

Akun lataus

Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli




Vaara



Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä.
Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Lataa uutta tai säilytyksessä ollutta akkua yhtäjaksoisesti 24 tuntia, jotta varmistetaan akun täysi lataus. Lataa akkua 24 tuntia joka kuukausi (25 käynnistyksen välein) tai tarpeen mukaan.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Irrota johto sytytystulpasta (kuva 13).
3. Irrota avain virtalukosta.
4. Kytke akkulaturin johdin (toimitetaan ruohonleikkurin mukana) johdinnipun johtimeen.

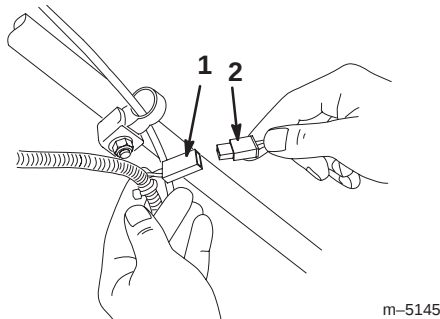

Kuva 35

1. Johdinnipun johdin
2. Akkulaturin johdin

5. Kytke laturi 120 voltin vaihtovirtapistorasiaan.
6. Lataa akkua määrätty aika.
7. Irrota akkulaturi pistorasista.

Tärkeää Käytä vain Toro-laturia, koska muut laturit voivat vaurioittaa akkua. Käytä laturia aina sisätiloissa ja lataa akku huonelämpötilassa (22 °C), mikäli mahdollista.

8. Liitä johto sytytystulppaan.

Akun hävitys

Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli

Tärkeää Älä hävitä käytettyjä akkuja tavanomaisten jätteiden mukana.

Tärkeää Kierrätä tai hävitä suljettu lyijy(happo)akku paikallisten asetusten mukaisesti.

Sinetöityjen lyijy(happo)akkujen polttaminen tai säilyttäminen kaatopaikalla tai niiden sekoittaminen kiinteisiin yhdyskuntajätteisiin on *kielletty* useimmilla alueilla.

Toimita lyijy(happo)akku tarkoitukseen varattuun kierrätyspisteeseen.

Kysy paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta lisätietoja ympäristöllisesti turvallisesta akkujen keräys-, kierrätys- ja hävitystavasta.

Polttoainesäiliön tyhjennys

1. Pysäytä moottori ja odota, että se jäähtyy.

Tärkeää Tyhjennä bensiini vain moottorin jo jäähtyneenä.

2. Irrota johto sytytystulpasta (kuva 13).
3. Avaa polttoainesäiliön korkki (kuva 11).
4. Pumpkaa bensiini käsipumpulla säiliöstä sopivaan puhtaaseen astiaan.
5. Liitä johto sytytystulppaan.
6. Käytä moottoria, kunnes se pysähtyy.
7. Käynnistä moottori uudelleen, jotta kaasuttimeen ei varmasti jää bensiiniä.

Säilytys

Valmistele ruohonleikkuri talvisäilytystä varten suorittamalla suositeltavat huoltotoimet. Katso huolto-ohjeet sivulta 14.

Säilytä ruohonleikkuria viileässä, puhtaassa ja kuivassa paikassa. Peitä ruohonleikkuri, jotta se pysyy puhtaana ja suojattuna.

Polttoainejärjestelmän valmistelu



Vaara



Bensiini voi höyrystyä, jos sitä säilytetään pitkiä aikoja, ja räjähtää, jos se joutuu kosketuksiin avotulen kanssa.

- Älä varastoi bensiiniä pitkiksi ajoiksi.
- Älä varastoi ruohonleikkuria suljettuun tilaan avotulen läheisyyteen, jos polttoainesäiliössä tai kaasuttimessa on bensiiniä. (Ei esim. pannuhuoneeseen tai kaasulla toimivan vedenlämmittimen ikiliekin läheisyyteen.)
- Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

Tyhjennä polttoainesäiliö leikattuasi ruohon viimeisen kerran ennen ruohonleikkurin varastointia.

1. Käytä ruohonleikkuria, kunnes moottori pysähtyy bensiinin loppumisen vuoksi.
2. Pumppaa käsisyöttöpumpulla ja käynnistä moottori uudelleen.
3. Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy. Kun et enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.

Moottorin valmistelu

1. Vaihda kampikammion öljy, kun moottori on vielä lämmin. Katso Moottoriöljyn vaihto sivulla 18.
2. Irrota sytytystulppa (kuva 13).
3. Lisää öljykannulla noin ruokalusikallisen verran öljyä sytytystulpan reiästä.
4. Pyöritä moottoria hitaasti useita kertoja narukäynnistimen avulla, jotta öljy leviää tasaisesti sylinteriin.
5. Asenna sytytystulppa, mutta *älä laita* johtoa tulppaan.

Yleistä tietoa

1. Puhdista ruohonleikkurin kotelo. Katso Ruohonleikkurin kotelon alapuolen puhdistus sivulla 15.
2. Puhdista lika ja roskat sylinteristä, sylinterinkannen jäähdytysrivoista ja tuulettimen kotelosta.
3. Poista leikkuujätteet, lika ja roskat moottorin ulkoisista osista, pyöristä ja ruohonleikkurin kotelon päältä.
4. Tarkasta terän kunto. Katso Terän huolto sivulla 19.
5. Huolla ilmansuodatin; katso Ilmansuodattimen huolto sivulla 16.
6. Voitele itsevetolaitteisto; katso Pyörien voitelu sivulla 17.
7. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.
8. Korjausmaalaa kaikki ruostuneet tai lohkeilleet maalipinnat maalilla, jota on saatavissa valtuutetusta huollosta.
9. Valmistelee akku varastointia varten. Lataa akkua 72 tuntia, jotta akku tulee varmasti täyteen (katso Akun lataus sivulla 20), kytke akkulaturi irti ja varastoi ruohonleikkuri tilassa, jota ei lämmitetä. Jos joudut varastoimaan ruohonleikkurin lämmitetyssä tilassa, lataa akku 90 päivän välein.

Käyttöönotto säilytyksen jälkeen



Vaara



Jos kahva taitetaan tai vapautetaan väärin, yksi tai useampi vaijeri saattaa puristua, venyä tai vaurioitua. Puristunut, venynyt tai vaurioitunut vaijeri saattaa aiheuttaa toimintahäiriön, josta on seurauksena vaarallinen toimintatila.

- Älä purista, venytä tai vaurioita vaijereita.
- Käsittele vaijereita varoen taittaessasi ja vapauttaessasi kahvan.
- Älä käytä ruohonleikkuria, jos yksi tai useampi vaijerista on puristunut, venynyt tai vaurioitunut. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

1. Vapauta yläkahva, kunnes se asettuu alakahvaa vasten. Kiristä sitten nupit.
2. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.
3. Irrota sytytystulppa (kuva 13) ja pyöritä moottoria nopeasti käynnistimen avulla, jotta liika öljy poistuu sylinteristä.
4. Puhdista sytytystulppa tai vaihda se, jos siinä on murtumia tai rikkoutumia tai jos elektrodit ovat kuluneet.
5. Asenna sytytystulppa ja kiristä se 20 Nm:iin.
6. Suorita suositellut huoltotoimet; katso huolto-ohjeet sivulta 14.
7. Lataa akku. Katso Akun lataus sivulla 20.
8. Täytä polttoainesäiliö tuoreella puhtaalla bensiinillä.
9. Tarkista moottorin öljymäärä. Katso Moottorin öljymäärän tarkastus sivulla 15.
10. Liitä johto sytytystulppaan.

Lisävarusteet

Voit ostaa seuraavat lisävarusteet valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä:

- Sammaleenrepijä
- Leikkuujätteen sivulleheittojärjestelmä
- Kipinäsuojus

Vianetsintä

Toro on suunnitellut ja rakentanut ruohonleikkurin toimimaan häiriöttä. Tarkista seuraavat osat ja kohdat huolellisesti ja katso lisätietoja sivun 14 Kunnossapito-osiosta. Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Korjaavat toimenpiteet
Moottori ei käynnisty	1. Polttoainesäiliö on tyhjä tai polttoainejärjestelmässä on vanhentunutta polttoainetta. 2. Käsisyöttöpumppua ei ole painettu. 3. Johtoa ei ole kytketty sytytystulppaan. 4. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen tai sen kärkiväli on väärä.	1. Tyhjennä ja/tai täytä säiliö uudella bensiinillä. Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon. 2. Paina käsisyöttöpumppua kolme kertaa. 3. Liitä johto sytytystulppaan. 4. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarpeen vaatiessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut.
Moottori käynnistyy huonosti tai menettää tehoa	1. Polttoainesäiliössä on vanhentunutta polttoainetta. 2. Polttoainesäiliön korkin ilmareikä on tukossa. 3. Ilmansuodatinpanos on likainen, ja se heikentää ilmavirtausta. 4. Ruohonleikkurin rungon alapuolella on leikkuujätettä ja likaa. 5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen tai sen kärkiväli on väärä. 6. Moottoriöljyä on liian vähän tai öljy on likaista.	1. Tyhjennä ja/tai täytä säiliö uudella bensiinillä. 2. Puhdista polttoainesäiliön korkin ilmareikä tai vaihda korkki. 3. Puhdista ilmansuodattimen esipuhdistin ja/tai vaihda paperinen ilmansuodatin. 4. Puhdista ruohonleikkurin rungon alapuoli. 5. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarpeen vaatiessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut. 6. Tarkista moottoriöljy Vaihda öljyt, jos öljy on likaista, tai lisää öljyä, jos sitä on liian vähän.
Moottori käy epätasaisesti	1. Johtoa ei ole kytketty kunnolla sytytystulppaan. 2. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen tai sen kärkiväli on väärä. 3. Ilmansuodatinpanos on likainen, ja se heikentää ilmavirtausta.	1. Liitä johto sytytystulppaan. 2. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarpeen vaatiessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut. 3. Puhdista ilmansuodattimen esipuhdistin ja/tai vaihda paperinen ilmansuodatin.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Korjaavat toimenpiteet
Ruohonleikkuri tai moottori tärisee liikaa	1. Terä on taipunut tai se ei ole tasapainossa. 2. Teräpultti on löysällä. 3. Ruohonleikkurin rungon alapuolella on leikkuujätettä ja likaa. 4. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.	1. Tasapainota terä. Jos terä on taipunut, vaihda se. 2. Kiristä teräpultti. 3. Puhdista ruohonleikkurin rungon alapuoli. 4. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
Epätasainen leikkuujälki	1. Kaikki neljä pyörää eivät ole samalla korkeudella. 2. Terä on tylsä. 3. Leikkaat aina samansuuntaisesti. 4. Ruohonleikkurin rungon alapuolella on leikkuujätettä ja likaa.	1. Aseta kaikki neljä pyörää samalle korkeudelle. 2. Teroita ja tasapainota terä. 3. Vaihda leikkuusuuntaa. 4. Puhdista ruohonleikkurin rungon alapuoli.
Heittosuppilo tukkeutuu	1. Leikkuukorkeus on liian matala. 2. Liikut liian nopeasti. 3. Ruoho on märkää. 4. Ruohonleikkurin rungon alapuolella on leikkuujätettä ja likaa.	1. Nosta leikkuukorkeutta. 2. Hidasta. 3. Anna ruohon kuivua ennen leikkaamista. 4. Puhdista ruohonleikkurin rungon alapuoli.
Ruohonleikkurin itsevetolaitteisto ei toimi	1. Itsevetolaitteiston vaijeria ei ole säädetty tai se on vaurioitunut. 2. Hihnakotelon alla on likaa.	1. Sääda itsevetolaitteiston vaijeri. Vaihda vaijeri tarvittaessa. 2. Puhdista lika hihnakotelon alta.