



# 3455-131A

# Kit roue jumelée pour Ultra Buggy électrique

Nº de modèle 68022

## Instructions de montage

### Montage des roues

#### Pièces nécessaires

10	Boulons de roue
2	Entretoise de roue intérieure
4	Goupilles
2	Entretoise de roue extérieure
2	Roue
2	Rondelle-frein
2	Goupille rapide

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur, attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles et retirez la clé.



#### ATTENTION



Les crics mécaniques ou hydrauliques peuvent céder sous le poids de la machine et causer des blessures graves.


- Utilisez des chandelles pour soutenir la machine.
- Ne vous servez pas de crics hydrauliques pour soutenir la machine.

2. Soulevez un côté de la machine sur des chandelles.




\* 3 4 5 5 - 1 3 1 \* A


3. Retirez les 5 boulons de roue.

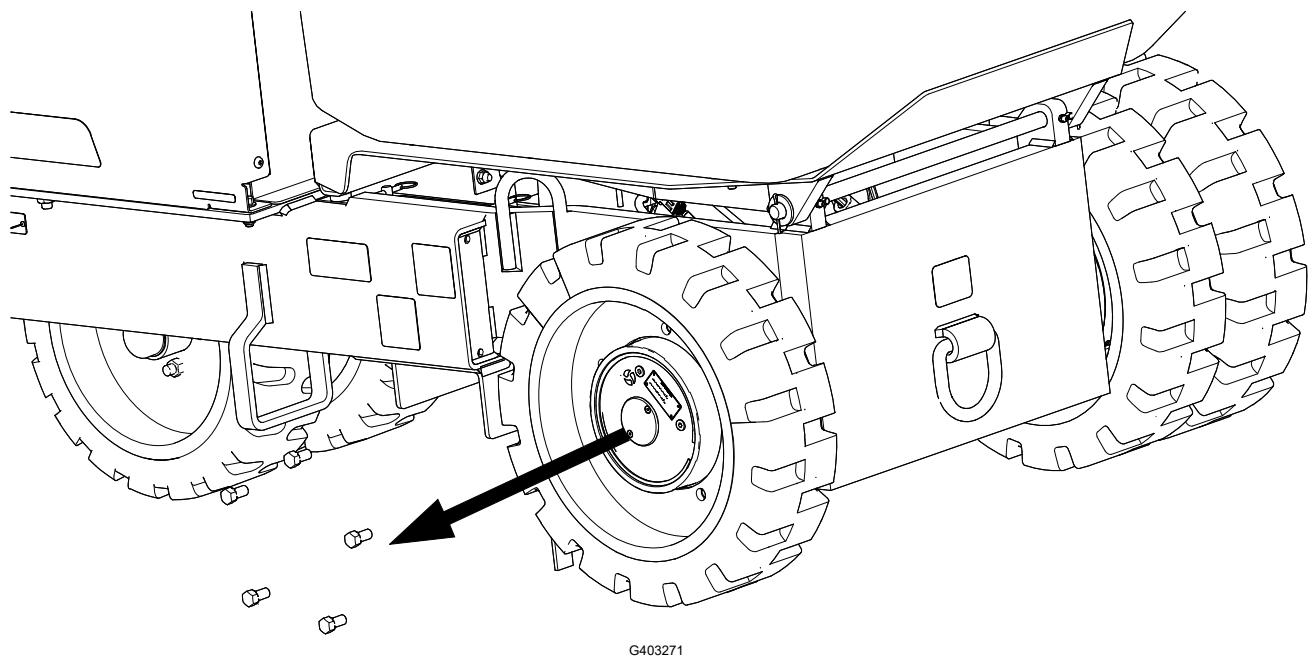

4. Installez l'entretoise intérieure de la roue.

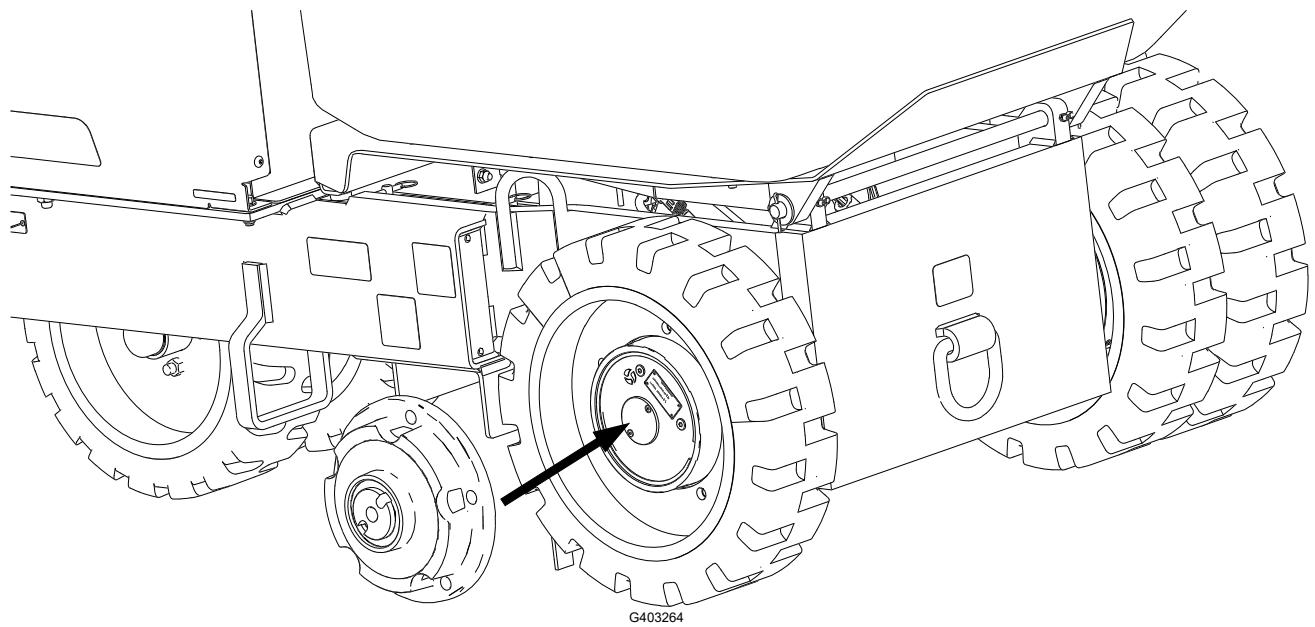


5. Installez les 5 boulons de roue fournis avec le kit (ils sont plus longs que ceux que vous avez retirés.)

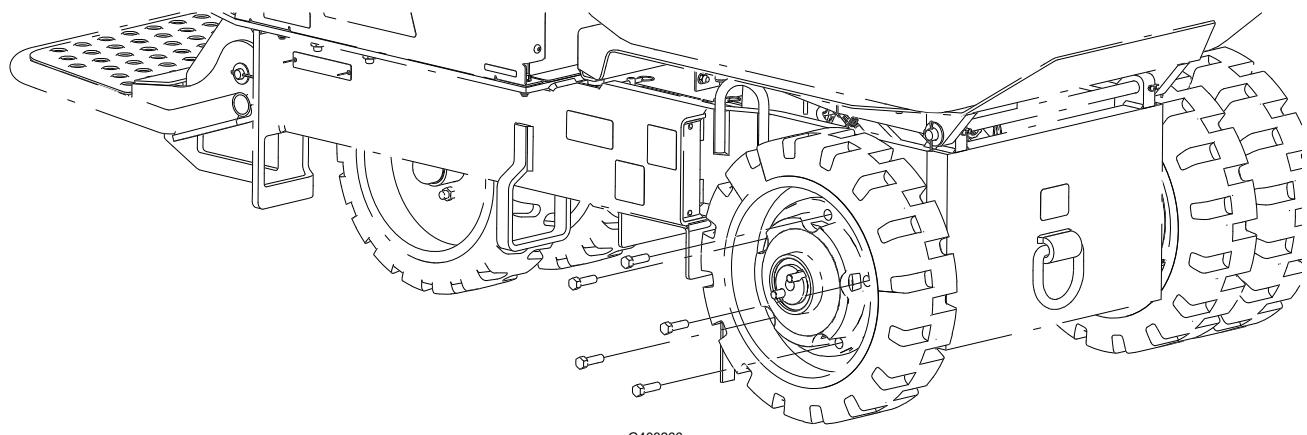


6. Serrez les boulons de roue à un couple de 68 à 79 N·m (50 à 58 pi-lb).


7. Installez les goupilles.

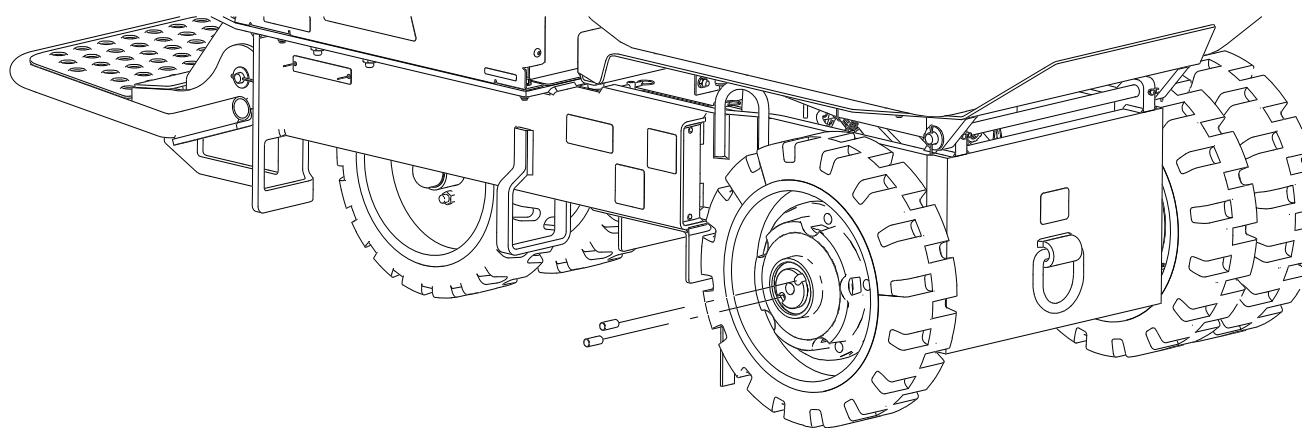


8. Installez l'entretoise extérieure de la roue.

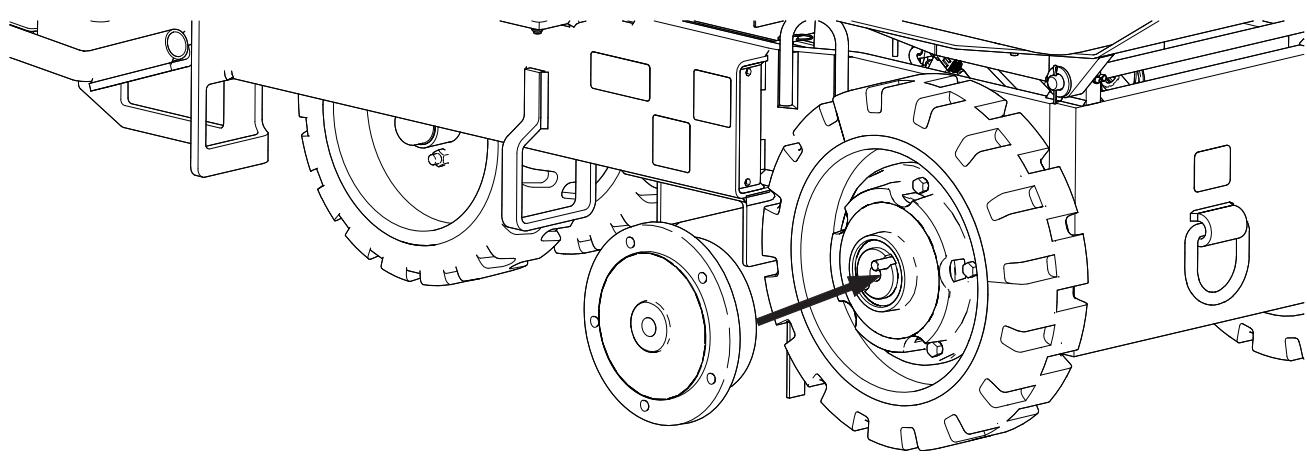

9. Installez la rondelle-frein et la goupille rapide.

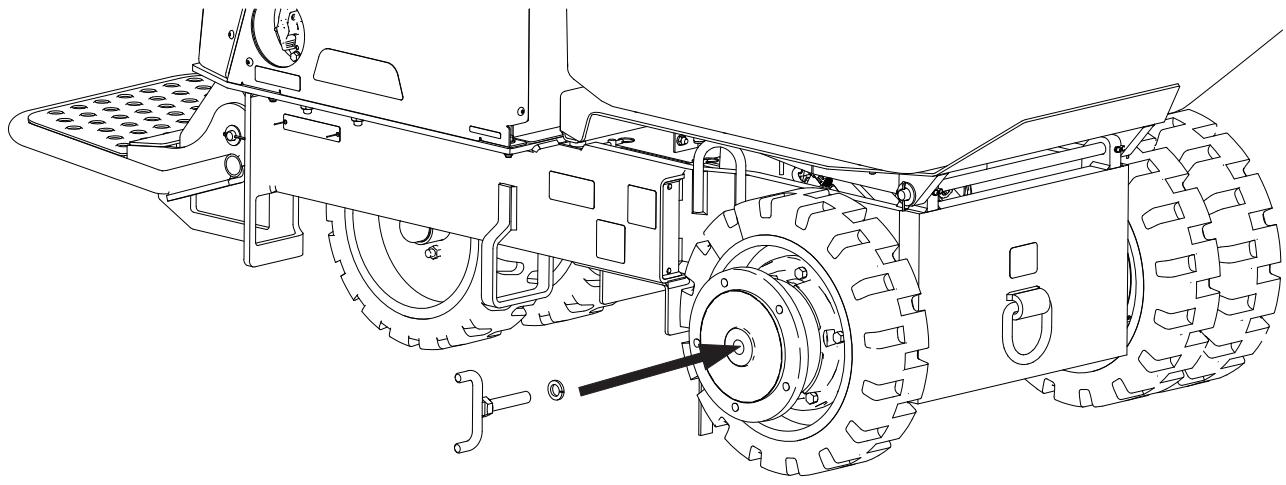

10. Montez la roue extérieure et fixez-la en place avec les boulons de roue retirés précédemment.

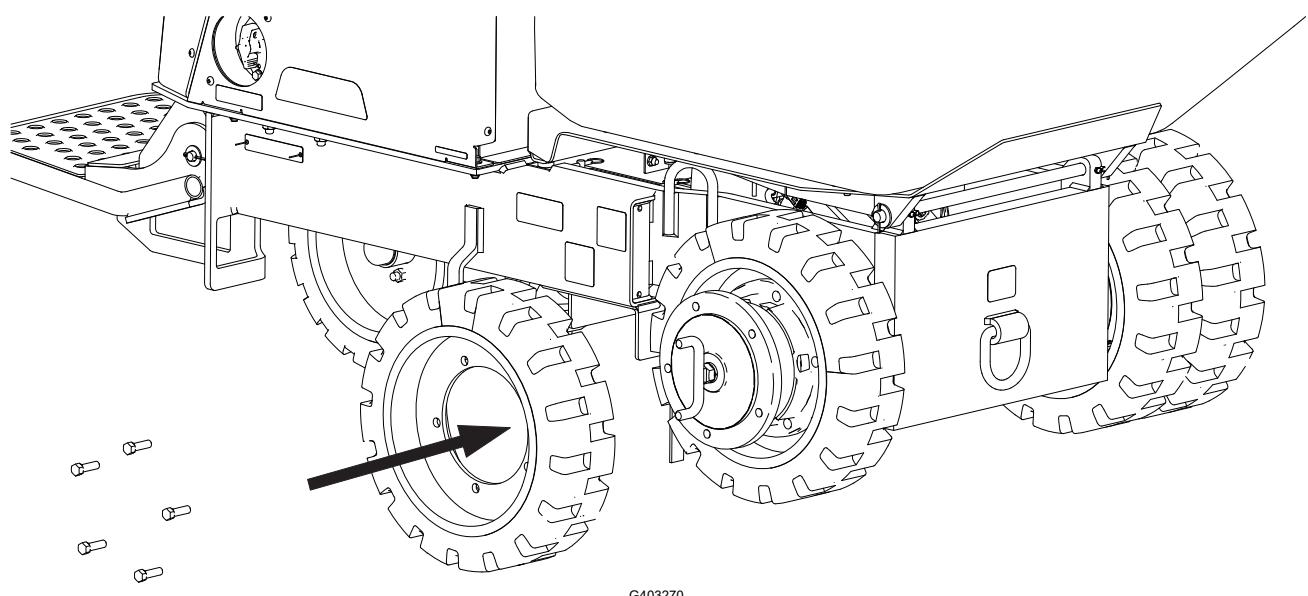

11. Serrez les boulons de roue à un couple de 68 à 79 N·m (50 à 58 pi-lb).

12. Répétez cette procédure de l'autre côté.