



Kit de retrovisores laterales

Vehículo Vista Shuttle

Nº de modelo 145-7140

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
2	Retrovisor izquierdo Retrovisor derecho Soporte del retrovisor Contratuerca (6 mm) Perno de cabeza allen Perno con arandela prensada (M6 x 40 mm)	1 1 2 8 4 4	Instalación de los retrovisores laterales.

1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Apague la máquina y retire la llave.

2

Instalación de los retrovisores laterales

Piezas necesarias en este paso:

1	Retrovisor izquierdo
1	Retrovisor derecho
2	Soporte del retrovisor
8	Contratuerca (6 mm)
4	Perno de cabeza allen
4	Perno con arandela prensada (M6 x 40 mm)



Procedimiento

Nota: Puede instalar los retrovisores en el juego de taladros superior o inferior de la capota. La [Figura 1](#) muestra la instalación en la posición superior.


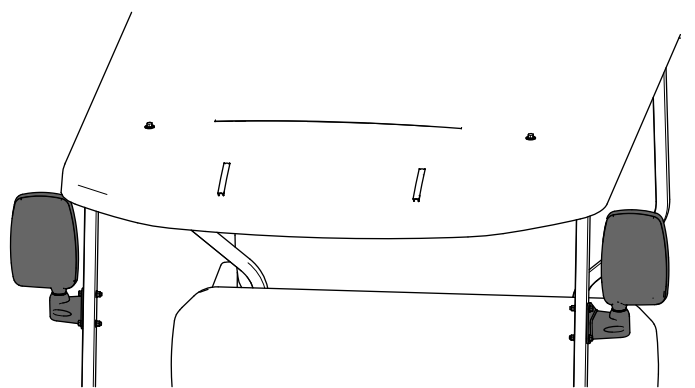



Figura 1

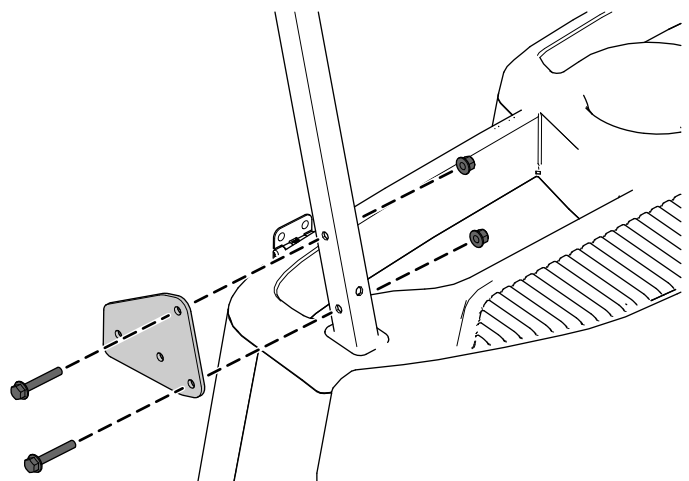

g408718

Figura 3
Instalación en la posición inferior derecha


1. Sujete el soporte del retrovisor al tubo de la capota usando 2 pernos con arandela prensada (M6 x 40 mm) y 2 contratuercas (6 mm), como se muestra en la [Figura 2](#) o la [Figura 3](#).

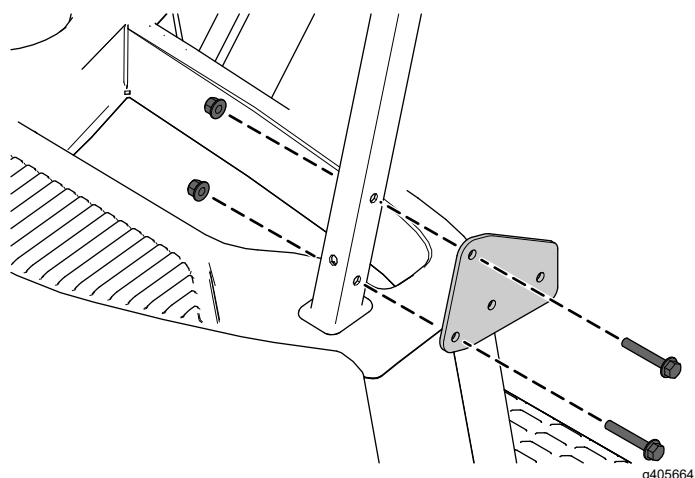

g405664


Figura 2
Instalación en la posición inferior izquierda

2. Sujete el retrovisor al soporte usando 2 pernos de cabeza allen y 2 contratuercas (6 mm), como se muestra en la [Figura 4](#) o la [Figura 5](#).

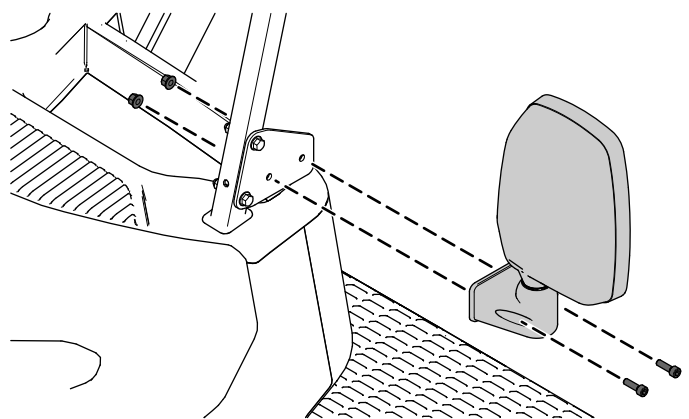

g405663

Figura 4
Instalación en la posición inferior izquierda

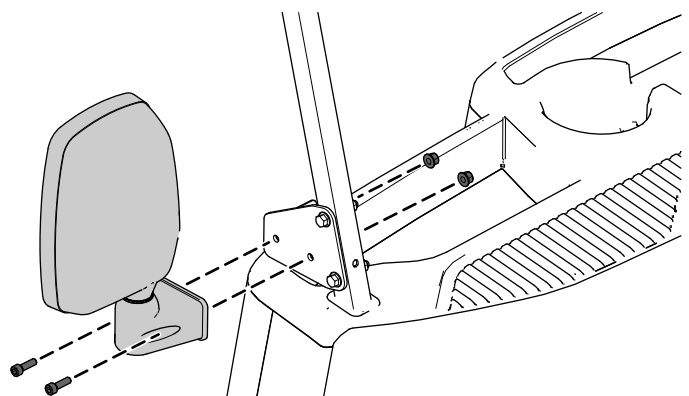

g408717

Figura 5
Instalación en la posición inferior derecha