




Count on it.

Käyttöopas

Form No. 3455-587 Rev A

Reelmaster® 5010-H -ajoyksikkö

Mallinro: 03674—Sarjanro: 410400000 tai suurempi

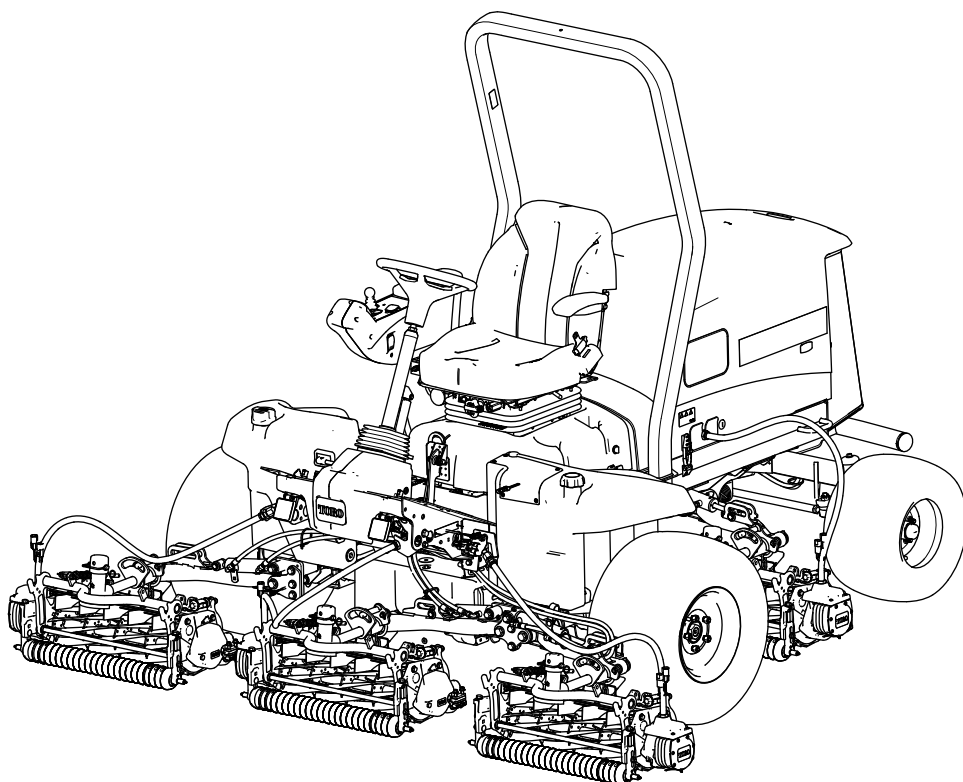

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuote-kohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on USA:n ympäristönsuojeluelimen EPA:n (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjen hallintaa koskevien määräysten päästöjärjestelmiä, kunnossapitoa ja takuuta koskevia tietoja. Käyttöoppaata voi tilata moottorin valmistajalta.

VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Johdanto

Tämä kone on ajettava kelateräruohonleikkuri, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa viheralueiden ruohonleikkuuseen. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.


Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse

vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja, jos tarvitset esimerkiksi turvallisuuteen liittyviä vinkkejä, käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Tärkeää: Skannaamalla sarjanumerokilvessä (jos varusteena) olevan QR-koodin mobiililaitteella saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

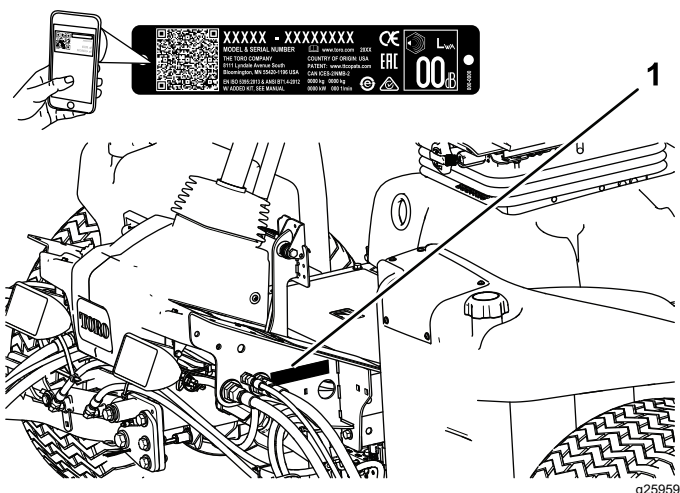

Kuva 1

1. Malli- ja sarjanumeron sijainti

Mallinro: _____

Sarjanro: _____

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkinä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.



Kuva 2

Varoitusmerkinä

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. **Tärkeää** kiinnittää huomiota

mekaanisiin erikoistietoihin ja **Huomautus** korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Sisältö

Turvaohjeet	4
Yleinen turvallisuus.....	4
Turva- ja ohjetarrat	5
Käyttöönotto	10
1 Koneen valmistelu	10
2 Säätovarren asennon säätö	11
3 Leikkuuyksiköiden asennus	11
4 Viimeistelysarjojen asennus.....	17
5 Leikkuuyksikön tukitelineen käyttö	19
6 48 V:n irrotuksen välijohtimen asennus ja istuimen jalustan sulkeminen	20
7 Konepellin lukon (CE) asennus	20
8 CE-tarrojen asennus	21
Laitteen yleiskatsaus	23
Ohjauslaitteet	23
Istuimen ohjaimet.....	25
Tekniset tiedot	30
Lisätarvikkeet/lisävarusteet	30
Ennen käyttöä	30
Turvallisuus ennen käyttöä	30
Polttoaineen tiedot.....	31
Polttoainesäiliön tilavuus	31
Polttoaineen lisäys.....	31
Päivittäisen huollon suorittaminen	31
Turvakytkinten tarkastus.....	31
Koneen sisäänajo	32
Käytön aikana	32
Turvallisuus käytön aikana.....	32
Moottorin käynnistys.....	33
Moottorin sammutus	34
Nurmentausjousen säätö	34
Nostovarren vastapainon säätö	34
Nostovarren kääntymisasennon säätö.....	35
Kelanopeuden säätö.....	35
Tietoa vianmääritysvalosta	36
Käyttövihjeitä	37
Käytön jälkeen	37
Turvallisuus käytön jälkeen.....	37
Kiinnityspisteiden sijainnit.....	37
Koneen kuljetus	38
Koneen työntäminen tai hinaaminen	38
Kunnossapito	39
Turvallisuus huollon aikana.....	39
Kunnossapitotaulukko	39
Päivittäisen huollon tarkastuslista	41
Huoltoa edeltävät toimenpiteet	43
Valmistelu huoltoa varten.....	43
Konepellin avaaminen	43
Konepellin sulkeminen.....	43
Säleikön avaaminen	43
Säleikön sulkeminen.....	44
Istuimen kallistus	44

Istuimen lasku	44
Generaattorin jäähdytysilman suojusten erotus.....	45
Generaattorin jäähdytysilman suojusten asennus	45
Nostokohdat	46
Voitelu	47
Laakerien ja holkkien rasvaus.....	47
Moottorin huolto	49
Moottorin turvallinen käyttö	49
Ilmansuodattimen tarkistus.....	49
Ilmanpuhdistimen huolto.....	49
Ilmansuodattimen huoltoilmaisimen nollaus	50
Öljyluokitus	50
Moottoriöljyn määrän tarkistus	50
Kampikammion öljytilavuus	51
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto.....	51
Polttoainejärjestelmän huolto	52
Veden tyhjennys polttoaineen vedenerottimesta	52
Vedenerottimen suodattimen vaihto.....	53
Polttoainejärjestelmän ilmaus.....	53
Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus	54
Polttoainesäiliön tyhjennys	54
Polttoaineputken sihdin puhdistus	54
Sähköjärjestelmän huolto	57
Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö	57
12 V:n akun kytkennän irrotus	57
12 V:n akun kytkentä	58
12 V:n akun lataus	58
12 V:n akun huolto	58
12 V:n sulakerasian sulakkeen vaihto	58
48 V:n leikkuuyksikön sulakkeen vaihto	59
Kelan käyttösulakkeen vaihto	60
TEC-sulakkeen vaihto	60
Telematiikkasulakkeen vaihto	61
Vetojärjestelmän huolto	62
Rengaspaineen tarkistus	62
Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus.....	62
Vetopumpun säätö Vapaa-asentoa varten.....	62
Takapyörien suuntauksen tarkistus.....	63
Takapyörien aurauskulman säätö	63
Jäähdytysjärjestelmän huolto	64
Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö	64
Jäähdytysnesteen tiedot.....	64
Jäähdytysnesteen määrän tarkistus	64
Roskien poisto jäähdytysjärjestelmästä	65
Jarrujen huolto	66
Seisontajarrujen säätö	66
Seisontajarrun lukitussalvan säätö	66
Hihnan huolto	67
Laturin hihnan kiristys	67
Hydrauliijärjestelmän huolto	68
Hydrauliijärjestelmän turvallinen käyttö	68

Hydraulinesteen tiedot	68
Hydraulinesteen määrän tarkistus	68
Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus	69
Syöttösuodattimen vaihto	69
Tarkistus vuotojen varalta	69
Hydraulinestetilavuus	69
Hydraulinesteen vaihto	70
Leikkuuyksikköjärjestelmän huoltaminen	71
Terien turvallinen käyttö	71
Kelan ja kiinteän terän kosketuksen tarkistus	71
Leikkuuyksiköiden läppäys	71
Rungon kunnossapito	72
Turvavyön tarkistus	72
Laajennettu huolto	73
Runko ja moottori	73
Puhdistus	73
Koneen pesu	73
Varastointi	74
Turvallisuus varastoinnin aikana	74
Ajoyksikön valmistelu	74
Moottorin valmistelu	74
Akun säilytys	74

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395 mukaisesti (kun asetustoimet on suoritettu) ja standardin ANSI B71.4-2017 mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä.

- Lue ja sisäistä tämän *käyttöoppaan* sisältö ennen moottorin käynnistämistä.
- Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.
- Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.
- Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja asianmukaisesti toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.
- Älä päästä sivullisia ja lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.
- Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki , joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat




Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.



Akkusymbolit

Akussa on joitain tai kaikki näistä symboleista


- | | |
|---|---|
| 1. Räjähdyysvaara | 6. Pidä sivulliset turvallisesta matkan päässä akusta. |
| 2. Ei tulta, liekkejä eikä tupakointia | 7. Käytä silmäsuojaimia: räjähtävät kaasut voivat sokeuttaa ja aiheuttaa muita vammoja. |
| 3. Syövyttävien nesteiden / kemiallisten palovammojen vaara | 8. Akkuhappo voi sokeuttaa tai aiheuttaa vakavia syöpymiä. |
| 4. Käytä silmäsuojaimia. | 9. Huuhtelee silmät heti vedellä ja hankkiudu heti lääkärin hoitoon. |
| 5. Lue käyttöopas. | 10. Sisältää lyijyä, ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana (kierrätettävä) |



93-6689

decal93-6689


1. Vaara: älä kuljeta matkustajia.

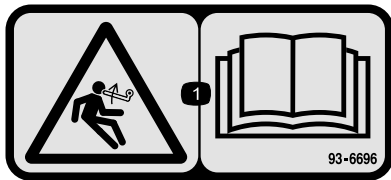

93-6696

decal93-6696


1. Varastoituneen energian aiheuttama vaara: lue käyttöopas.



93-7272

decal93-7272

1. Loukkaantumisaara, puhallin: pysy etäällä liikkuvista osista.

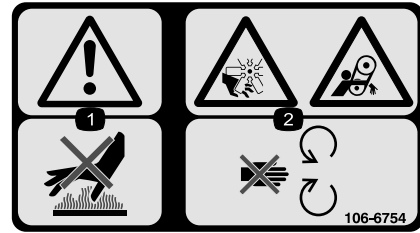

106-6754

decal106-6754


1. Vaara: älä kosketa kuumaa pintaa.
2. Silpoutumisaara, tuuletin; takertumisaara, hihna: pysy etäällä liikkuvista osista.



106-6755

decal106-6755


1. Moottorin jäähdytysjärjestelmä paineenalainen.
2. Räjähdyysvaara: lue käyttöopas.
3. Vaara: älä kosketa kuumaa pintaa.
4. Vaara: lue käyttöopas.

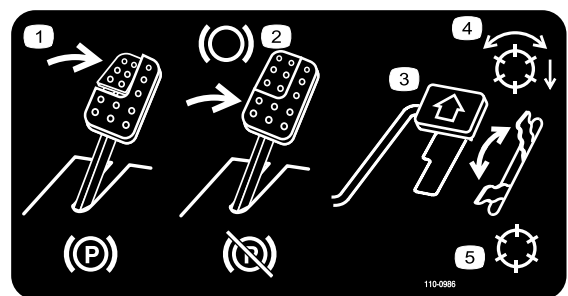

110-0986

decal110-0986


1. Kytke seisontajarru painamalla jarrupoljinta ja seisontajarrupoljinta.
2. Käytä jarrua painamalla jarrupoljinta.
3. Liikuta konetta eteenpäin painamalla ajopoljinta.
4. Kelat käytössä
5. Kuljetustila

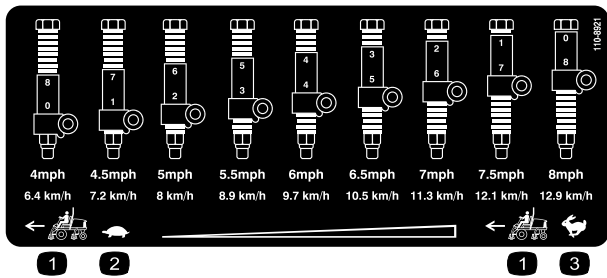

110-8921

decal110-8921


1. Ajoyksikön nopeus
2. Hidas
3. Nopea

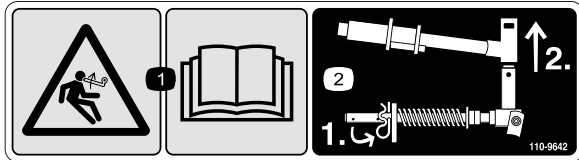

110-9642

decal110-9642


1. Varastoituneen energian aiheuttama vaara – lue *käyttöopas*.
2. Siirrä sokka tankoa lähinnä olevaan aukkoon ja irrota sitten nostovarsi ja tapin haarukkapää.

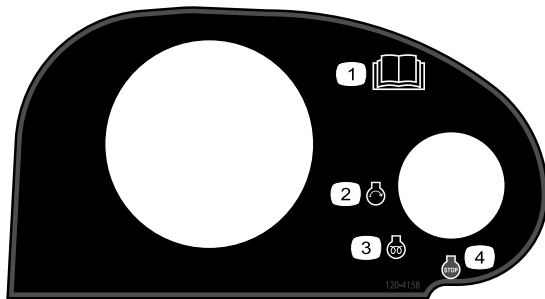

120-4158

decal120-4158

1. Lue *käyttöopas*.
2. Moottorin käynnistys
3. Moottorin esilämmitys
4. Moottorin pysäytys

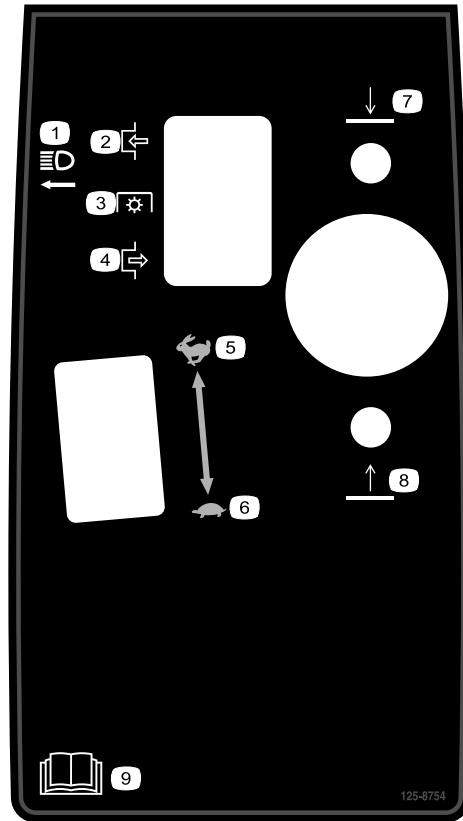

125-8754

decal125-8754

1. Ajovalot
2. Kytketty
3. Voimanulosotto (PTO)
4. Vapautettu
5. Nopea
6. Hidas
7. Laske leikkuuyksiköt
8. Nosta leikkuuyksiköt
9. Lue *käyttöopas*.

eREEL MOTOR FUSES (35A, 58V)

CU1 CU2 CU3 CU4 CU5 OPEN

127-2470


127-2470

decal127-2470

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com
CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING
Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

decal133-8062


133-8062

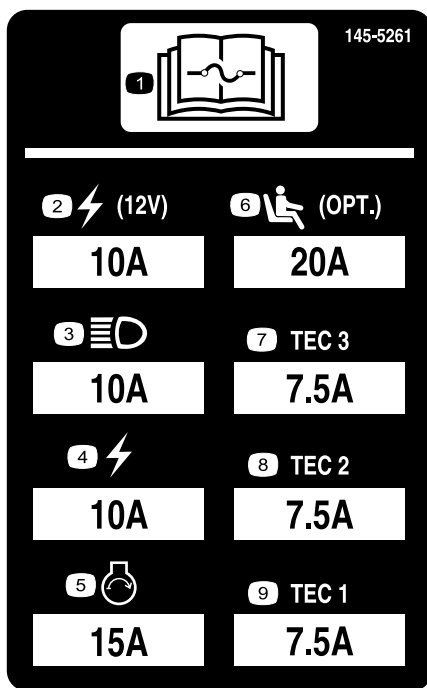

decal145-5261

145-5261

- | | | |
|--|--|---------------|
| 1. Lue sulaketi-
dot käyttöop-
paasta. | 4. Sähkötoiminen | 7. TEC-ohjain |
| 2. Pistorasia (12
V) | 5. Moottorin
käynnistys | 8. TEC-ohjain |
| 3. Ajovalot | 6. Istuimen
ilmajousitus
(lisävaruste) | 9. TEC-ohjain |

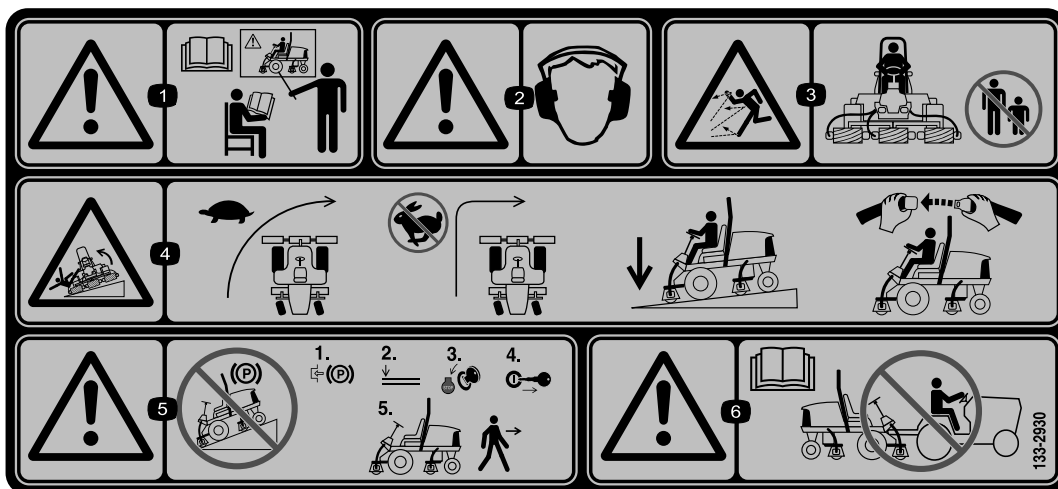

decal133-2930

133-2930

- | | |
|---|---|
| 1. Vaara – älä käytä konetta, jos et ole saanut asianmukaista koulutusta. | 4. Kaatumisvaara – aja hitaasti kääntyessäsi, älä käänny jyrkästi nopeassa vauhdissa, pidä leikkuuyksiköt ala-asennossa rinteissä ajattaessa ja käytä turvavyötä. |
| 2. Vaara – käytä kuulosuojaimia. | 5. Vaara – älä pysäköi konetta rinteeseen. Kytke seisontajarru, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja irrota virta-avain, ennen kuin poistut koneen luota. |
| 3. Esineiden sinkoutumisvaara – älä päästä sivullisia käyttöalueelle. | 6. Vaara – lue käyttöopas. Älä hinaa konetta. |




133-2931

decal133-2931

Huomaa: Tämä kone on teknisen standardin vakaustestin mukainen staattisten lateraalisten ja pituussuuntaisten testien osalta tarran osoittamalla suositellulla enimmäiskaltevuudella. Tutustu *käyttöoppaan* ohjeisiin koneen käytöstä rinteissä, tarkasta koneen käyttöolosuhteet ja määritä niiden perusteella, voidaanko konetta käyttää kyseisellä paikalla ja vallitsevissa olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä. Jos mahdollista, pidä koneen leikkuuyksiköt laskettuina alas rinteissä käytön aikana. Leikkuuyksiköiden nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää koneen vakautta.

1. Vaara: Lue *käyttöopas*. Älä käytä konetta, jos et ole saanut asianmukaista koulutusta.
2. Vaara – käytä kuulosuojaimia.
3. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset loitolla.
4. Kaatumisvaara – älä aja poikittain tai alas rinteitä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta, pidä leikkuuyksiköt ala-asennossa rinteissä ajettaessa ja käytä turvavyötä.
5. Vaara – älä pysäköi konetta rinteeseen. Kytke seisontajarru, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja irrota virta-avain, ennen kuin poistut koneen luota.
6. Vaara – lue *käyttöopas*. Älä hinaa konetta.

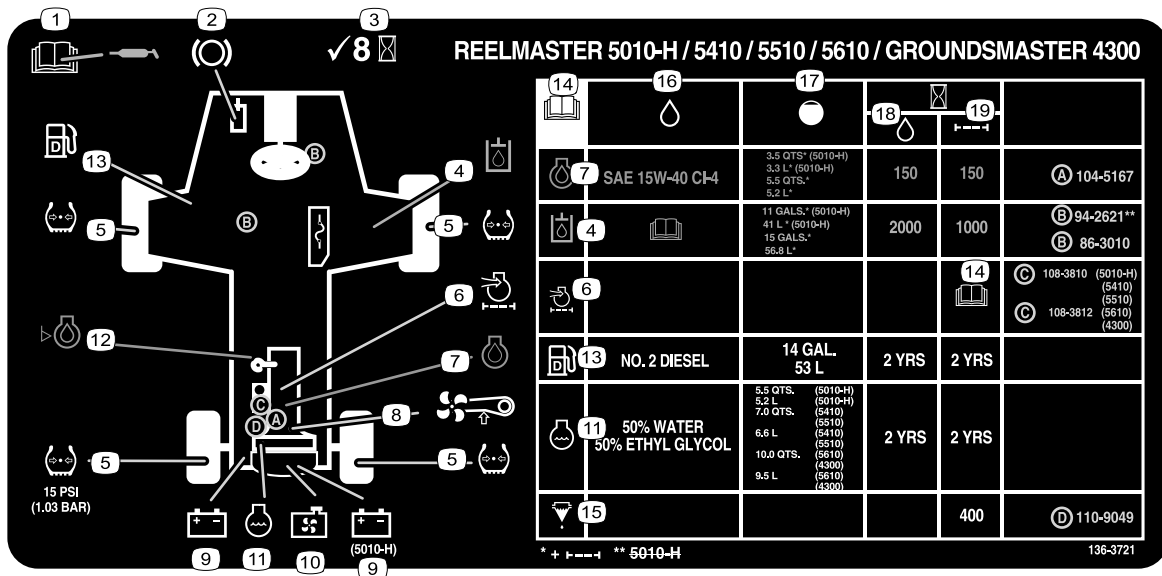

136-3721

decal136-3721

1. Lue voitelutiedot *käyttöoppaasta*.
2. Jarrujen toiminta
3. Tarkista 8 tunnin välein.
4. Hydraulineste
5. Rengaspaine
6. Moottorin ilmansuodatin
7. Moottoriöljy
8. Tuulettimen hihna
9. Akku
10. Jäähdyttimen säleikkö
11. Moottorin jäähdytysneste
12. Moottoriöljyn määrä
13. Polttoaine
14. Lue *käyttöopas*.
15. Polttoaineen/veden erotin
16. Nesteet
17. Tilavuus
18. Nesteväli (tuntia)
19. Suodatinväli (tuntia)

AGM 35-650

NON-SPILLABLE. Lead Acid Battery

Manufactured by:
Hankook AtlasBX Co., Ltd.
185, Daejeon-ro 1331beon-gil, Daedeok-gu
Daejeon 34365, Korea
T +38 42 620 4242



TORO PART
#136-3726
55.0Ah/12Vdc

TORO®

decal136-3731

136-3731

1. Lue käyttöopas.
2. Käytä silmäsuojaimia
3. Ei tulta, liekkejä eikä tupakointia
4. Pidä sivulliset työskentelyalueen ulkopuolella.
5. Syövyttävien nesteiden / kemiallisten palovammojen vaara
6. Räjähdysvaara
7. Sisältää lyijyä, ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana.

[illegible]

decal136-3732

136-3732

1. Välitön myrkyllisyys
2. Sisäänhengitysvaara
3. Syttyviä kaasuja
4. Metalleja/ihoa syövyttävä
5. Ympäristölle myrkyllinen

Käyttöönotto

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
2	Mitään osia ei tarvita	–	Säätövarren asennon säätö
3	Leikkuuyksiköt	5	Asenna leikkuuyksiköt.
4	Viimeistelysarja(myydään erikseen)	1	Viimeistelysarjojen asennus (viimeistelysarjat myydään erikseen).
5	Leikkuuyksikön tukiteline	1	Leikkuuyksikön tukitelineen asennus
6	Mitään osia ei tarvita	–	48 V:n irrotuksen välijohtimen asennus ja istuimen jalustan sulkeminen
7	Konepellin lukko, tiiviste ja vastamutteri Aluslaatta	1 1	Konepellin lukon (CE) asennus
8	CE-tarra Valmistusvuoden tarra Varoitustarra	1 1 1	CE-tarrojen asennus

Ohjeet, oppaat ja muut osat

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Avain	2	Käynnistä moottori.
Käyttöopas	1	Lue Käyttöopas ennen koneen käyttöä.
Moottorin käyttöopas	1	Katso moottorin tiedot käyttöoppaasta.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	1	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Käyttäjän koulutusmateriaali	1	Lue materiaali ennen koneen käyttöä.

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.



Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas ja kytke seisontajarru.
2. Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

3. Tarkista rengaspaineet ennen käyttöä. Katso kohta [Rengaspaineen tarkistus \(sivu 62\)](#).

Huomaa: Renkaat on ylitäytetty kuljetusta varten. Säädä rengaspaine ennen koneen käyttöä.

4. Tarkista hydraulinesteen määrä. Katso kohta [Hydraulinesteen määrän tarkistus \(sivu 68\)](#).
5. Rasvaa kone. Katso kohta [Laakerien ja holkkien rasvaus \(sivu 47\)](#).

Tärkeää: Koneen rasvauksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa tärkeiden osien ennenaikaisen vioittumisen.

6. Avaa konepelti ja tarkista jäähdytysnesteen määrä. Katso kohta [Jäähdytysnesteen määrän tarkistus \(sivu 64\)](#).
7. Tarkista moottoriöljyn määrä ja sulje konepelti salvalla. Katso kohta [Moottoriöljyn määrän tarkistus \(sivu 50\)](#).

Huomaa: Moottorin kampikammiossa on toimitettaessa öljyä. Öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

2


Säätövarren asennon säätö

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Säätövarren asentoa voi säätää käyttömukavuuden parantamiseksi.

1. Löysää kaksi pulttia, jotka kiinnittävät säätövarren kiinnikkeeseen ([Kuva 3](#)).

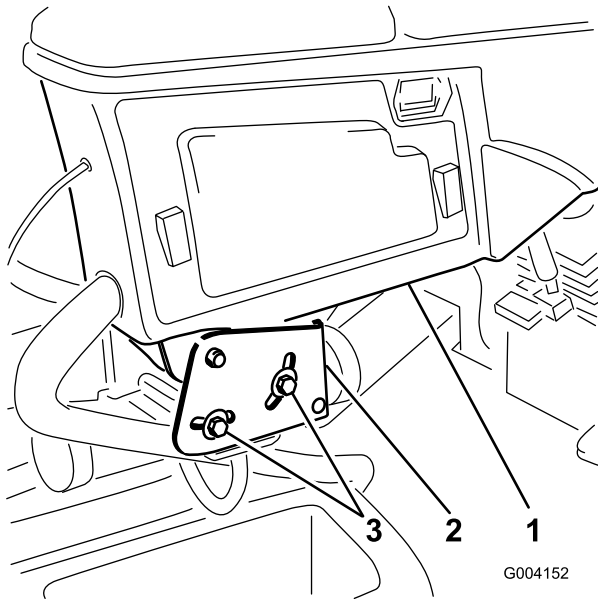

Kuva 3

1. Säätövarsi
2. Kiinnikkeet
3. Pultit (2)

2. Kierrä tukivarsi haluttuun asentoon ja kiristä kaksi pulttia.

3

Leikkuuyksiköiden asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

5	Leikkuuyksiköt
---	----------------


Koneen valmistelu

VAROITUS

Jos virransyöttöä leikkuuyksiköihin ei katkaista, joku saattaa vahingossa käynnistää leikkuuyksikön, mikä voi johtaa käsien ja jalkojen vakavaan loukkaantumiseen.

Irrota aina virtaliittimet toisistaan ennen leikkuuyksiköiden huoltoa ([Kuva 44](#)).


1. Avaa istuimen jalustan salpa, kallista istuin ja jalusta auki ja tue se kannatintankojen avulla ([Kuva 4](#)).

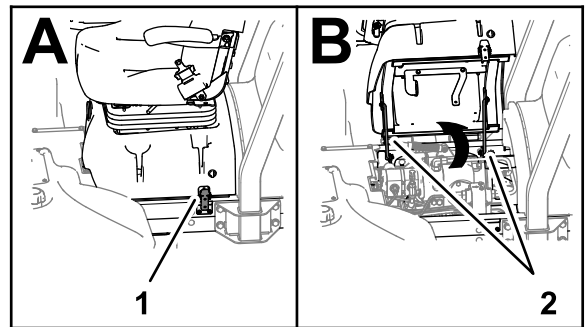

Kuva 4

1. Salpa (istuimen jalusta)
2. Kannatintangot

2. Irrota 48 V:n DC-järjestelmän akun irrotuksen välilyhdin ([Kuva 5](#)).

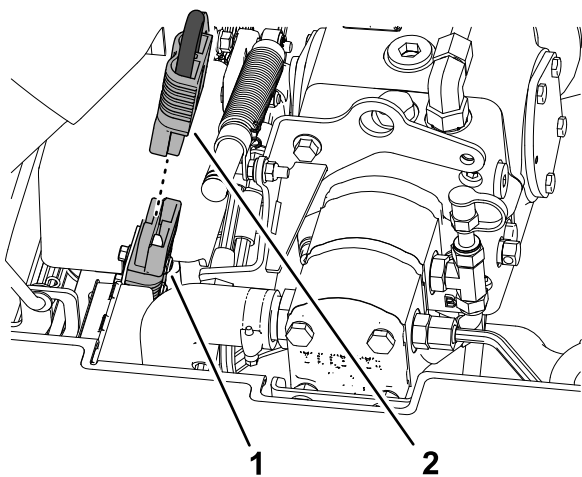


g375232

Kuva 5

1. 48 V:n järjestelmän liitin
2. Akun irrotuksen välilyhty

3. Irrota jokaisen leikkuuyksikön nostovarresta lukkotappi, joka kiinnittää suojuksen tapin haarukkapäähän, ja irrota suojus ([Kuva 6](#)).

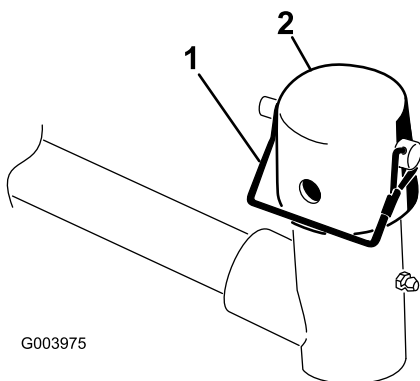


G003975

g003975

Kuva 6

1. Lukkotappi
2. Suojus

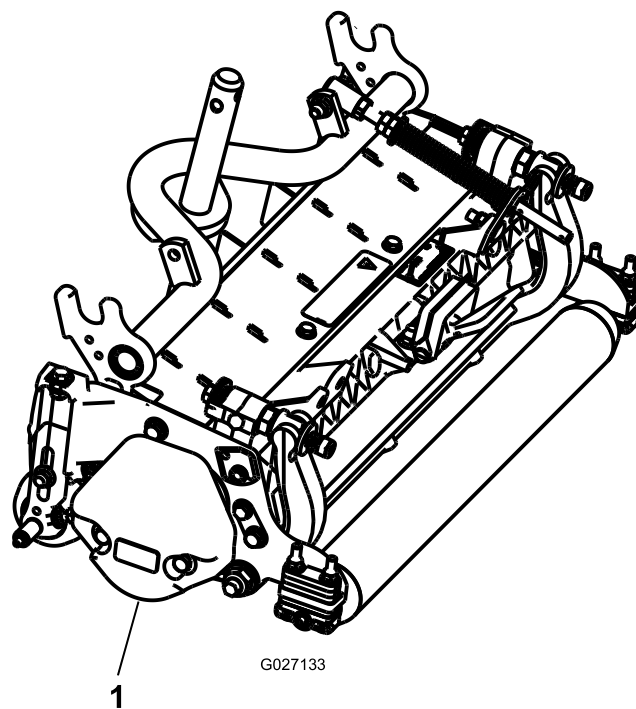


G027133

g027133

Kuva 7

1. Vastapaino

4. Voitele kannattimen akseli puhtaalla rasvalla ([Kuva 8](#)).

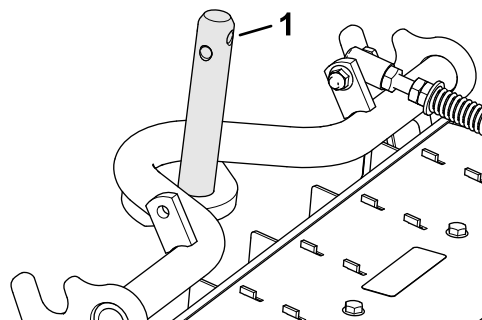

g375263

Kuva 8

1. Kannattimen akseli


5. Toista vaiheet [1–4](#) muille leikkuuyksiköille.

Leikkuuyksiköiden valmistelu

1. Ota leikkuuyksiköt pois pahvilaatikoista.
2. Kokoa ja säädä leikkuuyksikön *käyttöoppaan* ohjeiden mukaan.
3. Varmista, että vastapaino ([Kuva 7](#)) asennetaan leikkuuyksikön oikeaan päähän leikkuuyksikön *käyttöoppaan* ohjeiden mukaan.

Nurmentasausjousen säätö


Leikkuuyksiköt 2 ja 4

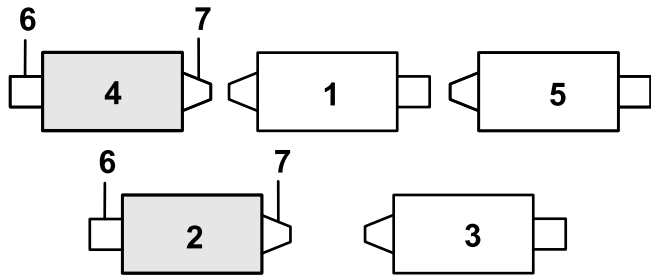

Kuva 9

g378839

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Leikkuuyksikkö 1 | 5. Leikkuuyksikkö 5 |
| 2. Leikkuuyksikkö 2 | 6. Kelamoottori |
| 3. Leikkuuyksikkö 3 | 7. Paino |
| 4. Leikkuuyksikkö 4 | |

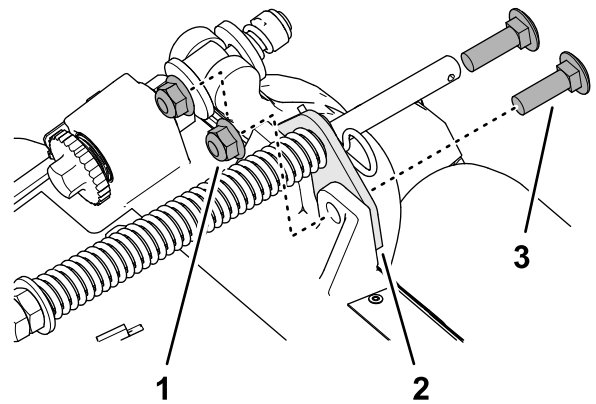


Kuva 11

g375690

- | | |
|---|--|
| 1. Lukkopultti
($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ tuumaa) | 3. Laippalukkomutteri
($\frac{3}{8}$ tuumaa) |
| 2. Nurmentasausjousen
kannatin | |

1. Jos sokka on asennettu tasausjousen tangon takareikään, irrota sokka ja aseta se kannattimen viereiseen reikään (Kuva 10).

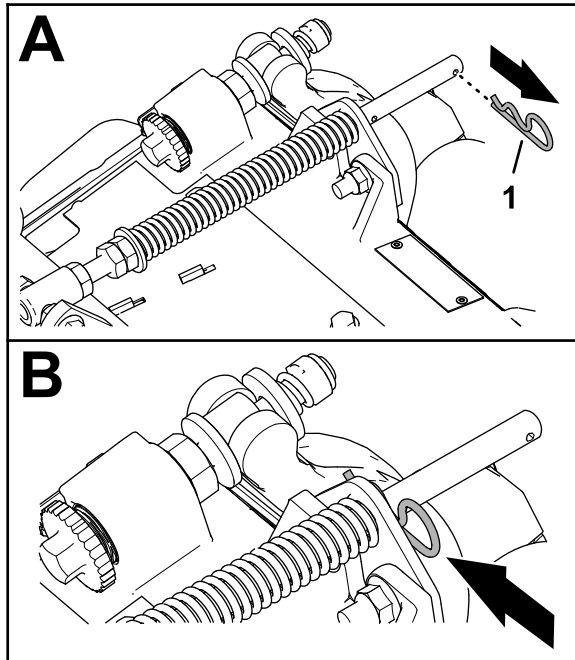

Kuva 10


g375689

1. Sokka

2. Irrota kaksi laippalukkomutteria ($\frac{3}{8}$ tuumaa) ja kaksi lukkopulttia ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ tuumaa), jotka kiinnittävät nurmentasausjousen kannattimen leikkuuyksikön runkoon (Kuva 11).

3. Irrota laippalukkomutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa), joka kiinnittää nurmentasausjousen kantaruuvin kannatinrungon oikeaan kielekkeeseen, ja irrota tasausjousi leikkuuyksiköstä (Kuva 12).

Huomaa: Älä irrota hammastettua laippamutteria kantaruuvista.

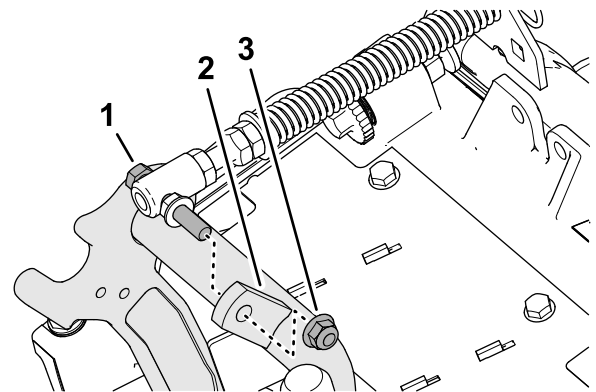


Kuva 12

g375691

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Kantaruuvi | 3. Laippalukkomutteri
($\frac{3}{8}$ tuumaa) |
| 2. Oikea kieleke
(kannatinrunko) | |

4. Asenna nurmentasausjousen kantaruuvi kannatinrungon oikeaan kielekkeeseen (Kuva 13) laippalukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa).

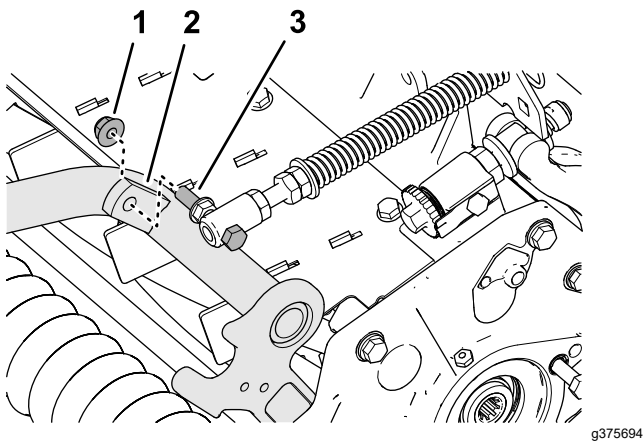


Kuva 13

- | | |
|--|---------------|
| 1. Laippalukkomutteri
($\frac{3}{8}$ tuumaa) | 3. Kantaruuvi |
| 2. Oikea kieleke
(kannatinrunko) | |

5. Kohdista nurmentausjousen kannattimen reiät leikkuuysikön rungon reikiin (Kuva 14).

Huomaa: Letkunohjaimen tukilenkki suuntautuu kohti koneen keskiosaa.

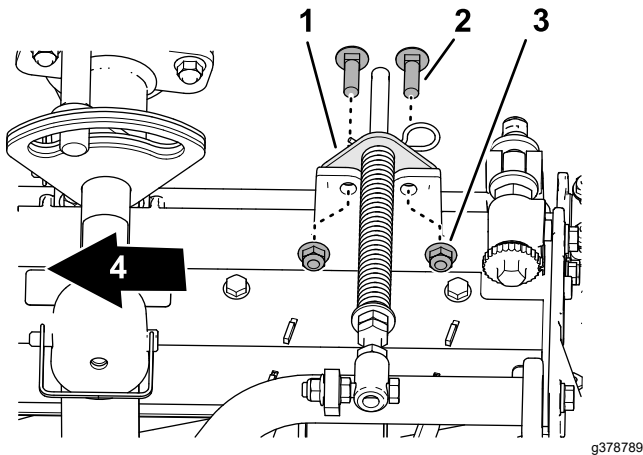


Kuva 14

- | | |
|---|--|
| 1. Nurmentausjousen
kannatin | 3. Laippalukkomutteri
($\frac{3}{8}$ tuumaa) |
| 2. Lukkopultti
($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ tuumaa) | 4. Sisäpuoli |

6. Asenna nurmentausjousen kannatin leikkuuysikön runkoon kahdella lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ tuumaa) ja kahdella laippalukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa).
7. Kiristä lukkomutterit ja pultit momenttiin 37–45 N·m.
8. Toista vaiheet 1–7 toiselle leikkuuysikölle.

Etuleikkuuysiköiden asennus nostovarsiin

1. Liu'uta leikkuuysikkö nostovarren alle (Kuva 15).

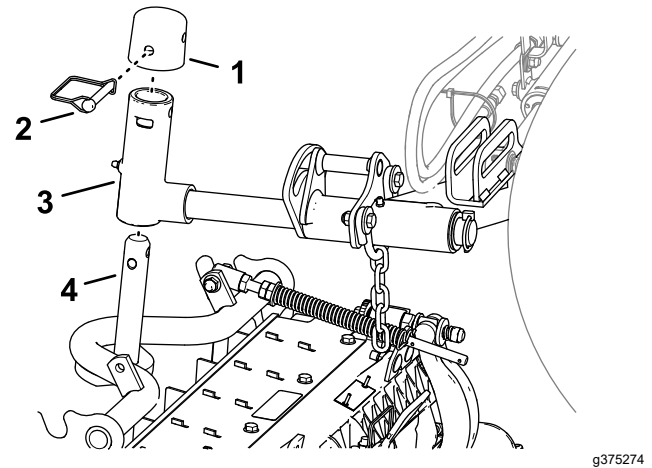


Kuva 15

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1. Suojus | 3. Tapin haarukkapää |
| 2. Lukkotappi | 4. Kannattimen akseli |

2. Asenna tapin haarukkapää kannattimen akseliin.
3. Asenna suojus tapin haarukkapäähän ja kohdista kannattimen akselin, tapin haarukkapään ja suojuksen reiät.
4. Kiinnitä suojus ja kannattimen akseli tapin haarukkapäähän lukkotapilla.

Leikkuuysikön kääntölaakerin lukitseminen leikattaessa ruohoa rinteessä –

Lukitse leikkuuysiköiden kääntölaakerit, jotta leikkuuysiköt eivät pyöri alamäkeen, kun koneella leikataan rinteiden poikki. Lukitse leikkuuysikkö käyttämällä tapin haarukkapäässä olevaa reikää (Kuva 16). Käytä uraa, jos leikkuuysikköä halutaan ohjata.

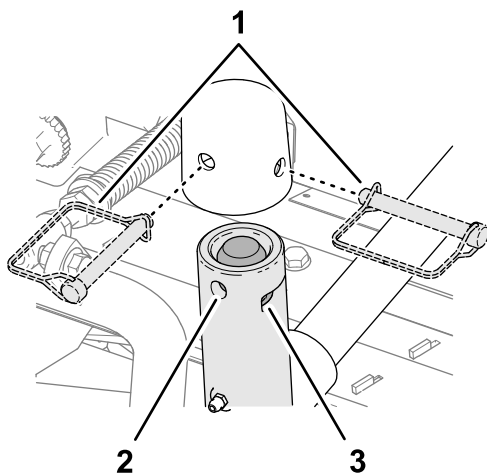

Kuva 16


g375251

1. Lukkotapin sijainnit
2. Reikä (nostovarren tapin haarukkapää)
3. Ura (nostovarren tapin haarukkapää)

Takaleikkuuysiköiden asennus nostovarsiin

1,2 cm:iin tai korkeampaan leikkuukorkeuteen säädetyt leikkuuysiköt

1. Liu'uta leikkuuysikkö nostovarren alle (Kuva 17).

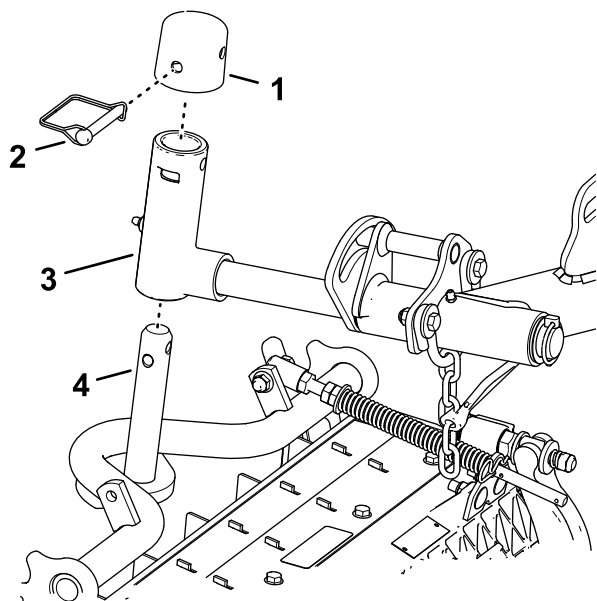

Kuva 17


g375252

1. Suojus
2. Lukkotappi
3. Tapin haarukkapää
4. Kannattimen akseli

2. Asenna tapin haarukkapää kannattimen akseliin.
3. Asenna suojus tapin haarukkapäähän ja kohdista kannattimen akselin, tapin haarukkapään ja suojuksen reiät.

4. Kiinnitä haarukkapää ja suojus kannattimen akseliin lukkotapilla.

Leikkuuysikön kääntölaakerin lukitseminen leikattaessa ruohoa rinteessä – Lukitse leikkuuysiköiden kääntölaakerit, jotta leikkuuysiköt eivät pyöri alamäkeen, kun koneella leikataan rinteän poikki. Lukitse leikkuuysikkö käyttämällä tapin haarukkapäässä olevaa reikää (Kuva 17). Käytä uraa, jos leikkuuysikköä halutaan ohjata.

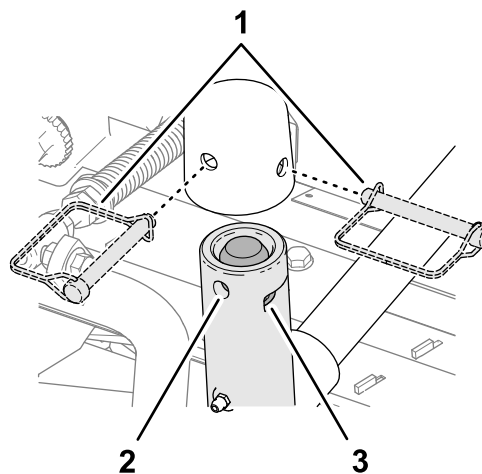

Kuva 18

g375251


1. Lukkotapin asennot
2. Reikä (tapin haarukkapää)
3. Aukko (tapin haarukkapää)

5. Toista vaiheet 1 ja 2 toiselle takaleikkuuysikölle.

Takaleikkuuysiköiden asennus nostovarsiin

1,2 cm:iin tai matalampaan leikkuukorkeuteen säädetyt leikkuuysiköt

1. Irrota lukitussocka ja aluslaatta, joilla tapin haarukkapää on kiinni nostovarressa, ja liu'uta tappi irti nostovarresta (Kuva 19).

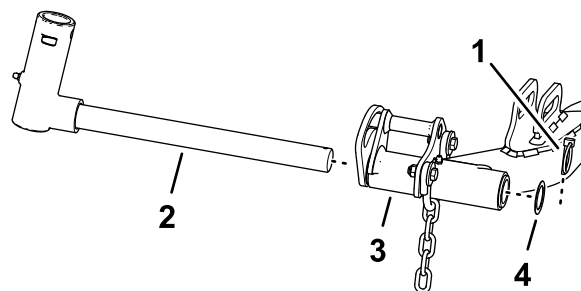


Kuva 19

g375236

1. Lukitussocka
2. Tapin haarukkapää
3. Nostovarsi (takaleikkuuysikkö)
4. Aluslaatta

2. Asenna tapin haarukkapää kannattimen akseliin (Kuva 20).

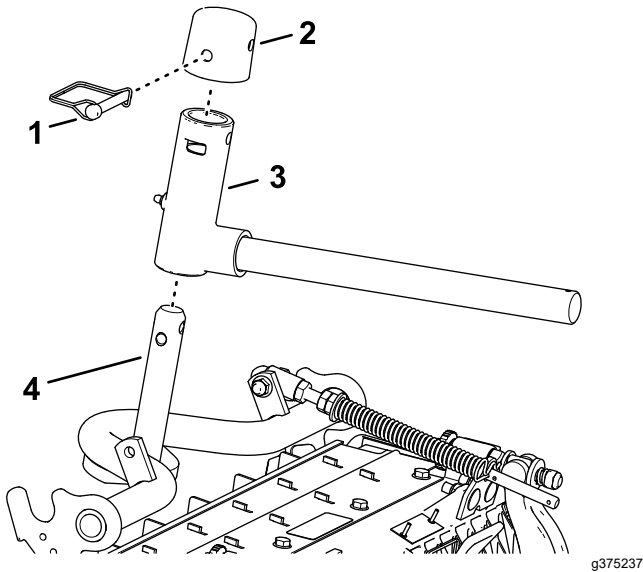


Kuva 20

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1. Suojus | 3. Tapin haarukkapää |
| 2. Lukkotappi | 4. Kannattimen akseli |

3. Asenna suojus tapin haarukkapäähän ja kohdista kannattimen akselin, tapin haarukkapään ja suojuksen reiät.
4. Kiinnitä tapin haarukkapää ja suojus kannattimen akseliin lukkotapilla.


Leikkuuyksikön kääntölaakerin lukitseminen leikattaessa ruohoa rinteessä – Lukitse leikkuuyksiköiden kääntölaakerit, jotta leikkuuyksiköt eivät pyöri alamäkeen, kun koneella leikataan rinteä poikki. Lukitse leikkuuyksikkö käyttämällä tapin haarukkapäässä olevaa reikää (Kuva 21). Käytä uraa, jos leikkuuyksikköä halutaan ohjata.

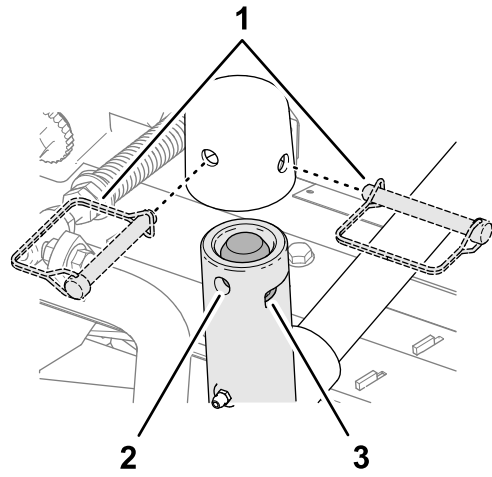

Kuva 21

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Lukkotapin asennot | 3. Aukko (tapin haarukkapää) |
| 2. Reikä (tapin haarukkapää) | |

5. Liu'uta leikkuuyksikkö nostovarren alle (Kuva 22).

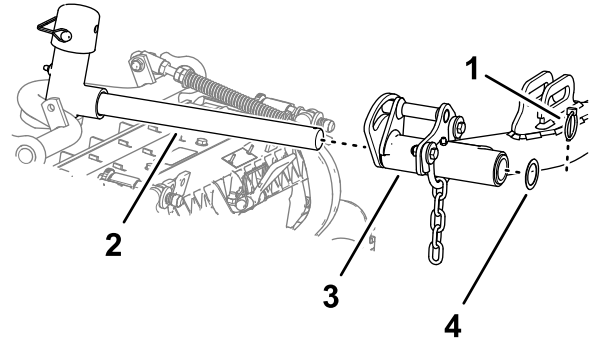

Kuva 22


- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Lukitussocka | 3. Nostovarsi |
| 2. Nostovarren tappi | 4. Aluslaatta |

6. Työnnä tapin haarukkapää nostovarteeseen ja kiinnitä se lukitussockalla ja aluslaattalla.
7. Toista vaiheet 1–6 toiselle takaleikkuuyksikölle.

Leikkuuyksikön nostovarren ketjujen asennus

Kiinnitä nostovarren ketju ketjukiinnikkeeseen lukkotapilla (Kuva 23).

Huomaa: Käytä leikkuuyksikön käyttöoppaassa määritettyä määrää rengaslinkkejä.

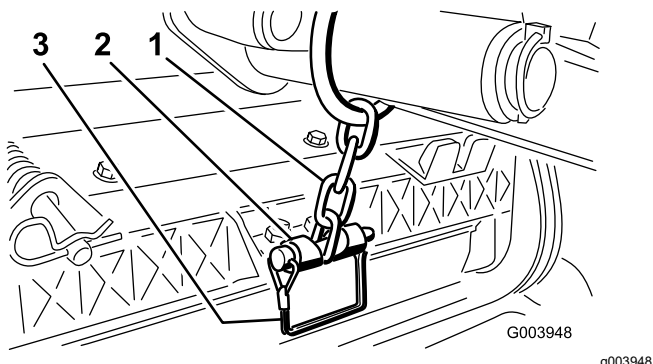


Kuva 23

1. Nostovarren ketju
2. Ketjukiinnike
3. Lukkotappi

Kelamoottorien kiinnitys leikkuuysiköihin

1. Voitele kelamoottorin akselin urat puhtaalla rasvalla.
2. Öljyä kelamoottorin O-rengas ja asenna se moottorin laippaan.
3. Kohdista moottori leikkuuysikköön siten, että moottorin laipat ovat pulteista myötäpäivään (Kuva 24).

Tärkeää: Varmista, että kelamoottorin kaapeli ei ole vääntynyt tai mutkalla ja että se ei ole vaarassa joutua puristuksiin.

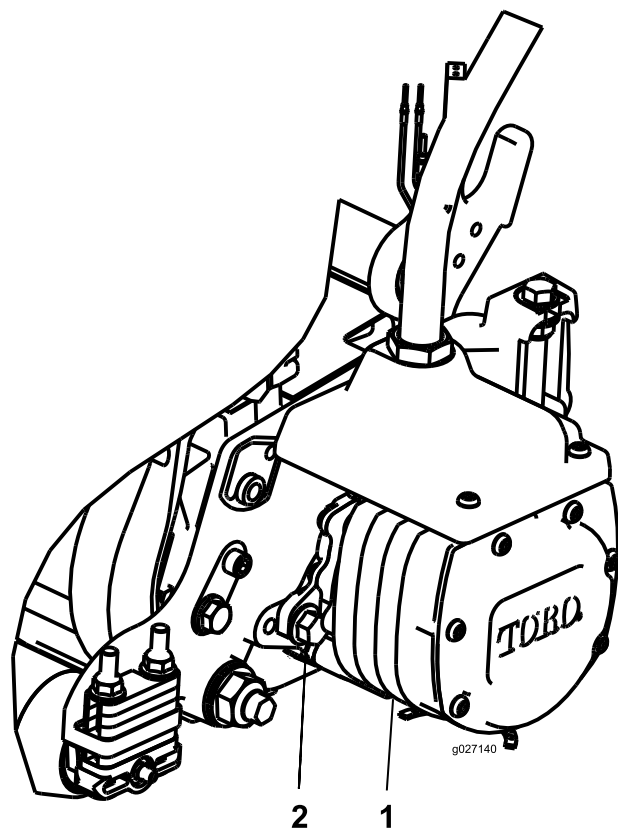

Kuva 24

1. Kelan käyttömoottori
2. Kiinnityspultti (2 kpl)

4. Kierrä moottoria vastapäivään, kunnes laipat ympäröivät pultit.
5. Kiristä kiinnityspultit momenttiin 19–25 N·m.
6. Toista vaiheet 1–5 muiden leikkuuysiköiden kohdalla.

4

Viimeistelysarjojen asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Viimeistelysarja(myydään erikseen)
---	------------------------------------

Ohjeet

Tärkeää: Moottorit on asennettava leikkuuysiköihin ennen viimeistelysarjojen asennusta, jotta voidaan varmistaa, että sähkökaapelit viedään oikein ja että kaapelit eivät väännä.


Määritä seuraavan kaavion avulla leikkuuysiköiden ja kelamoottorien sijainnit.

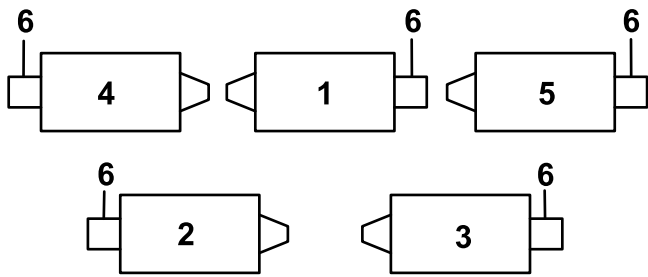

g316995

Kuva 25

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Keskimäinen etuleikkuuysikkö | 4. Vasemmanpuoleinen etuleikkuuysikkö |
| 2. Vasemmanpuoleinen takaleikkuuysikkö | 5. Oikeanpuoleinen etuleikkuuysikkö |
| 3. Oikeanpuoleinen takaleikkuuysikkö | 6. Kelamoottorin sijainti |

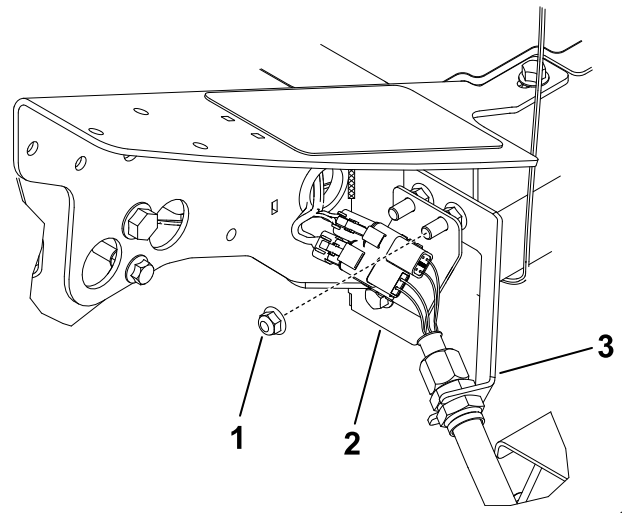

g316962

Kuva 26

Vasemmanpuoleinen etuleikkuuysikkö (nro 4)

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Ylimääräinen laippamutteri | 3. Laipiokannatin |
| 2. Liitinlevy | |


1. Irrota rungon vasemmassa etukulmassa (leikkuuysikön nro 4 sijainti) oleva ylimääräinen laippamutteri pultista, jolla laipiokannatin on kiinnitetty koneeseen (Kuva 26).
2. Löysää viimeistelysarjan letkuliittimen muttereita, aseta letku laipiokannattimen aukkoon ja kiristä mutteri.

Huomaa: Käytä toista kiintoavainta apuna muttereita kiristettäessä, jotta letku ei kierry tai taivu.

3. Aseta liitinlevy laipion kiinnityspultteihin siten, että liittimet on asetettu kuvan mukaisesti (Kuva 26).
4. Kiinnitä liitinlevy yhteen kiinnityspulttiin aiemmin irrotetulla laippamutterilla.
5. Paikanna koneen johdinsarja ja kytke johdinliittimet viimeistelysarjan johdinliittimiin.

6. Toista edellä mainitut toimenpiteet neljän jäljellä olevan laipion kohdalla kuvien mukaisesti (Kuva 27 – Kuva 30).

Tärkeää: Liitinlevyt on asetettu eri tavalla jäljellä olevissa kohdissa, joten letku voidaan viedä laipiokannattimen läpi ja leikkuuysikköön kiertämättä tai taivuttamatta letkua.

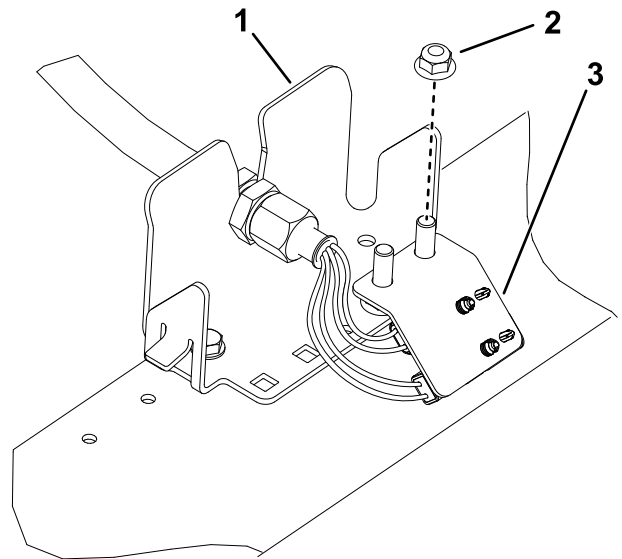


g316994

Kuva 27

Vasemmanpuoleinen takaleikkuuysikkö (nro 2)

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Laipiokannatin | 3. Liitinlevy |
| 2. Ylimääräinen laippamutteri | |

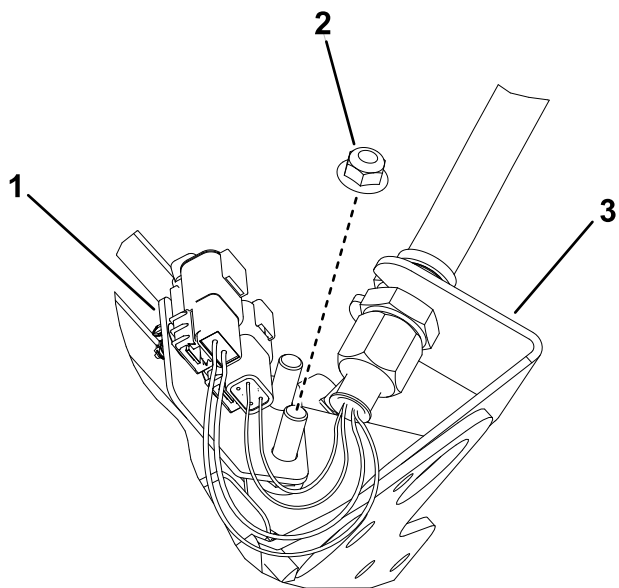


g316976

Kuva 28

Keskimmäinen etuleikkuuyksikkö (nro 1)
(kuvassa koneen alapuoli)

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Liitinlevy | 3. Laipiokannatin |
| 2. Ylimääräinen laippamutteri | |

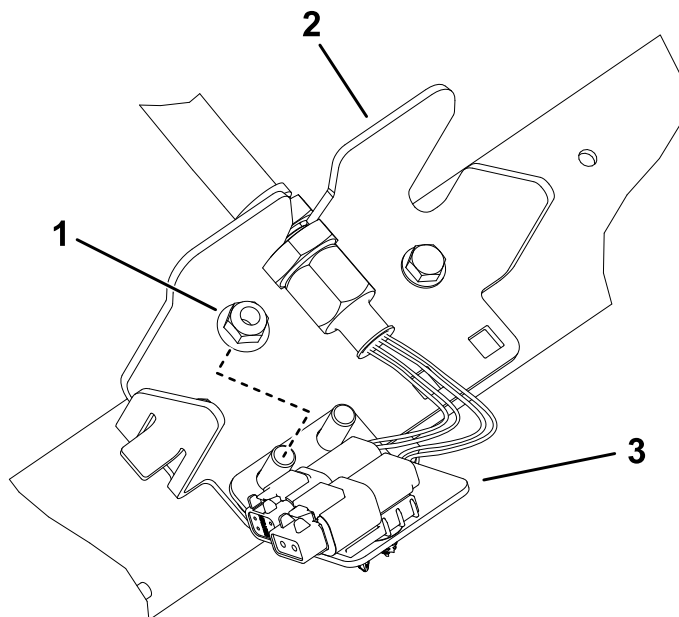


g316998

Kuva 30

Oikeanpuoleinen takaleikkuuyksikkö (nro 3)

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Ylimääräinen laippamutteri | 3. Liitinlevy |
| 2. Laipiokannatin | |

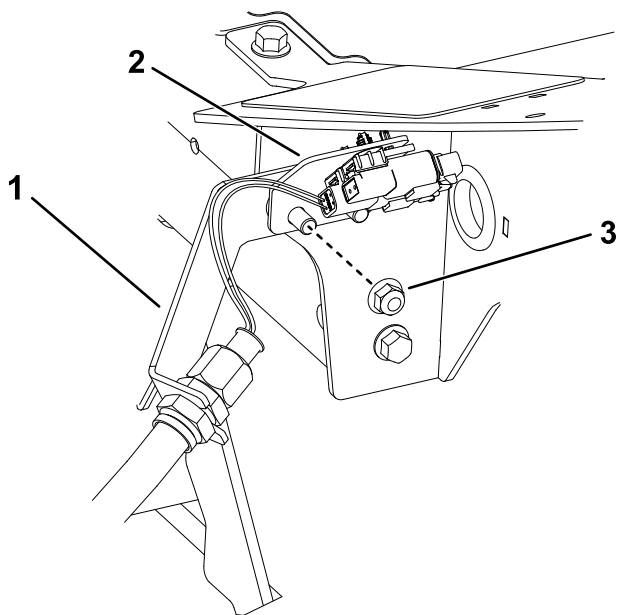

g316996

Kuva 29

Oikeanpuoleisen etuleikkuuyksikön sijainti (nro 5)

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Laipiokannatin | 3. Ylimääräinen laippamutteri |
| 2. Liitinlevy | |

5

Leikkuuyksikön tukitelineen käyttö

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Leikkuuyksikön tukiteline
---	---------------------------

Ohjeet

Jos leikkuuyksikköä on kallistettava kiinteään terän / kelan esiin saamiseksi, nosta leikkuuyksikön takaosa tukitelineen varaan siten, että runkopalkin säätöruuvien takaosan mutterit eivät nojaa työpintaan ([Kuva 31](#)).


6

48 V:n irrotuksen välijohtimen asennus ja istuimen jalustan sulkeminen

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Voitele akun irrotuksen välijohtimen kosketuspinnat eristerasvalla ([Kuva 33](#)).

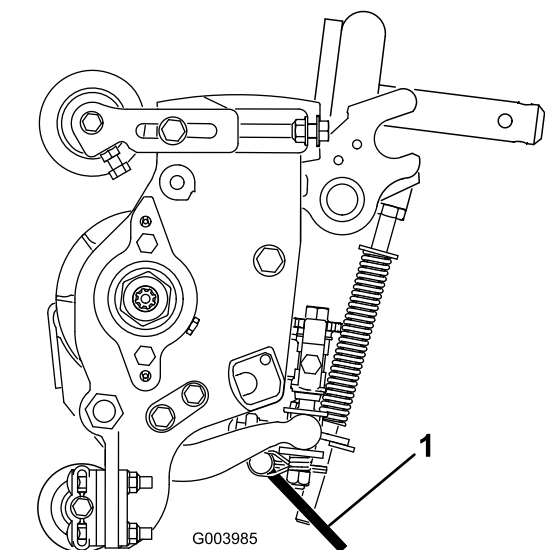


Kuva 31

g003985

1. Leikkuuyksikön tukiteline


Kiinnitä tukiteline ketjukiinnikkeeseen lukkotapilla ([Kuva 32](#)).

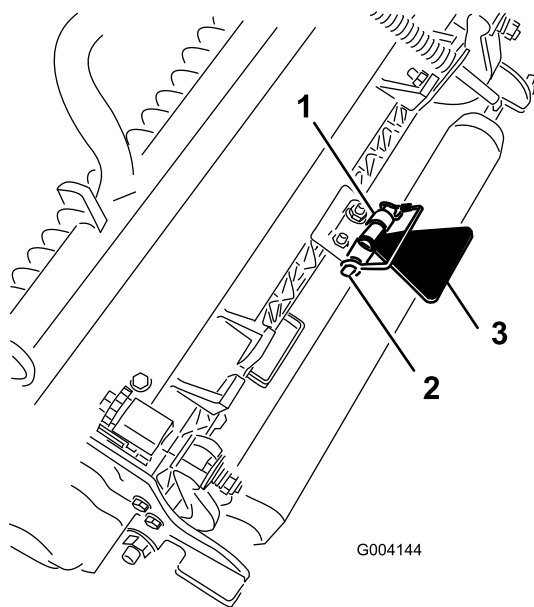

Kuva 32

g004144

1. Ketjukiinnike
2. Lukkotappi
3. Leikkuuyksikön tukiteline

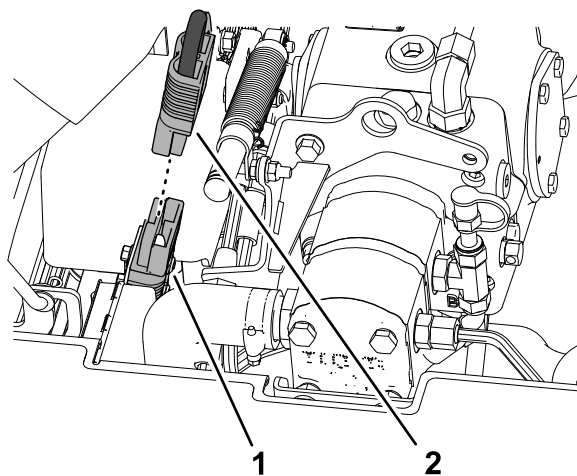


Kuva 33

g353655

1. 48 V:n järjestelmän liitin
2. Akun irrotuksen välijohdin

2. Kytke akun irrotuksen välijohdin 48 V:n järjestelmän liittimeen.
3. Paina istuin ja istuimen jalusta kiinni ja kiinnitä salvalla ([Kuva 34](#)).

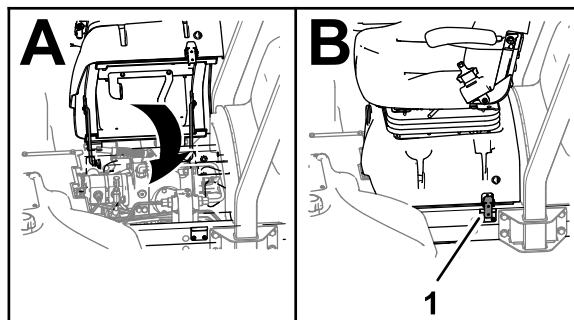

Kuva 34

g379173

1. Salpa (istuimen jalusta)

7


Konepellin lukon (CE) asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Konepellin lukko, tiiviste ja vastamutteri
1	Aluslaatta

Ohjeet


1. Irrota salpa ja nosta konepelti.
2. Irrota kuminen läpivientisuojaus konepellin vasemmalla puolella olevasta aukosta (Kuva 35).

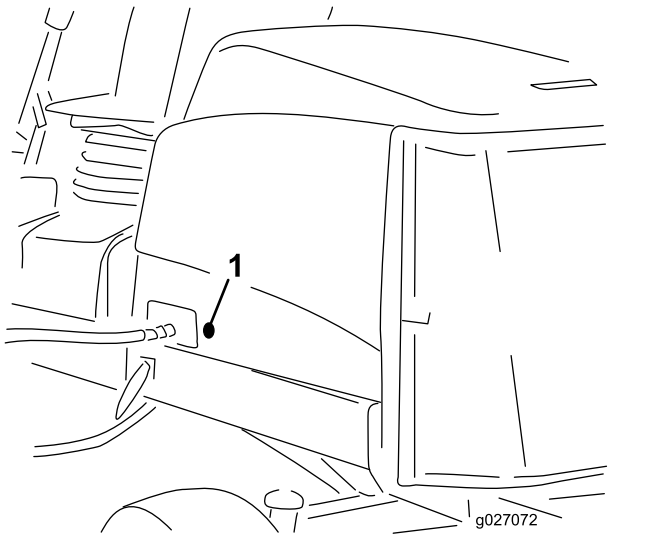

Kuva 35

1. Kuminen läpivientisuojaus

3. Varmista, että tiiviste on kiinni konepellin lukossa (Kuva 36).

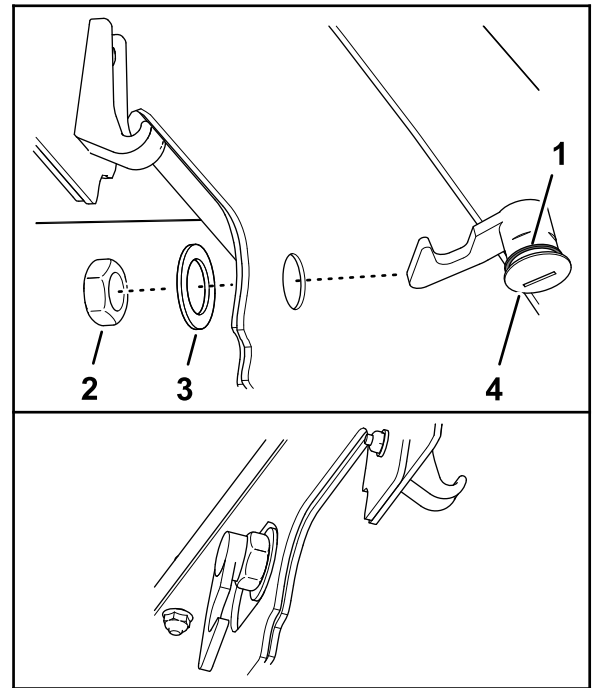

Kuva 36

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Konepellin salpa | 3. Tiiviste |
| 2. Mutteri | 4. Aluslaatta |

4. Irrota mutteri lukosta.
5. Työnnä salvan koukkupää konepellin ulkopuolelta konepellissä olevan aukon läpi.
- Huomaa:** Tiiviste kohdistetaan konepellin ulkopuolen tasalle.
6. Kiinnitä lukko konepellin sisäpuolelta konepeltiin aluslaatalle ja mutterilla.
7. Sulje konepelti ja varmista käyttämällä mukana toimitettua konepellin salpa-avainta, että lukon koukku kiinnittyy rungon hakaan lukittaessa.

8


CE-tarrojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	CE-tarra
1	Valmistusvuoden tarra
1	Varoitustarra

CE-tarran asennus

1. Puhdista konepellin pinta lukon vierestä sprillä ja puhtaalla liinalla ja anna pinnan kuivua (Kuva 37).

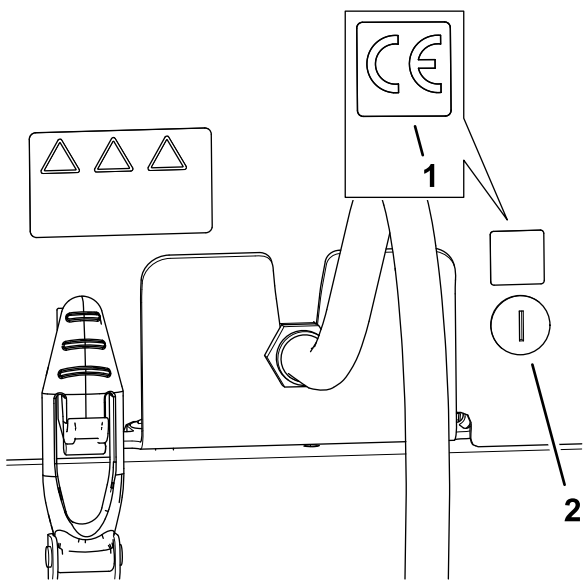

Kuva 37


g375337

1. CE-tarra
2. Konepellin lukko

2. Irrota CE-tarran tausta.
3. Kiinnitä tarra konepeltiin.

Valmistusvuoden tarran kiinnitys

1. Puhdista lattiakannattimen pinta sarjanumerokilven vierestä sprillä ja puhtaalla liinalla ja anna kannattimen kuivua ([Kuva 38](#)).

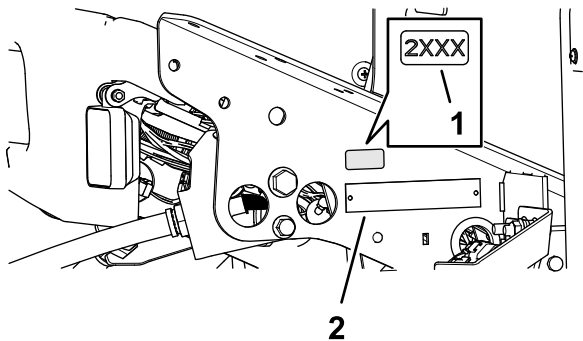

Kuva 38


g375339

1. Valmistusvuoden tarra
2. Sarjanumerokilpi

2. Irrota tarran tausta.
3. Kiinnitä tarra lattiakannattimeen.

CE-varoitustarran kiinnitys

1. Puhdista varoitustarran 133-2930 pinta sprillä ja puhtaalla liinalla ja anna tarran kuivua ([Kuva 39](#)).

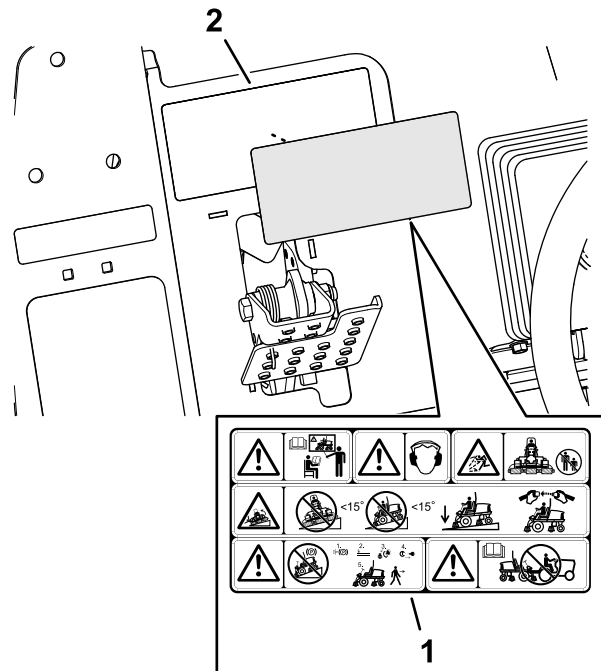


Kuva 39

g375338

1. CE-varoitustarra
2. Varoitustarra 133-293

2. Irrota CE-varoitustarran tausta.
3. Kiinnitä CE-varoitustarra tarran 133-293 päälle.


Laitteen yleiskatsaus

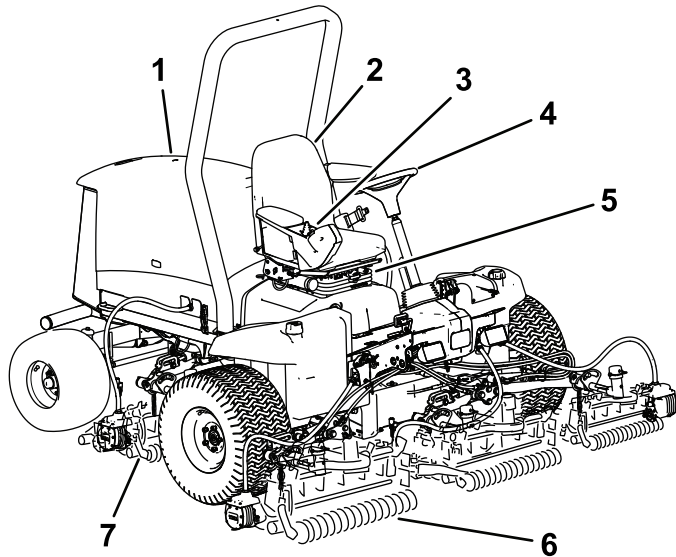

Kuva 40

g260768

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Konepelti | 5. Istuin säädöt |
| 2. Käyttäjän istuin | 6. Etuleikkuyksiköt |
| 3. Tukivarsi | 7. Takaleikkuyksiköt |
| 4. Ohjauspyörä | |

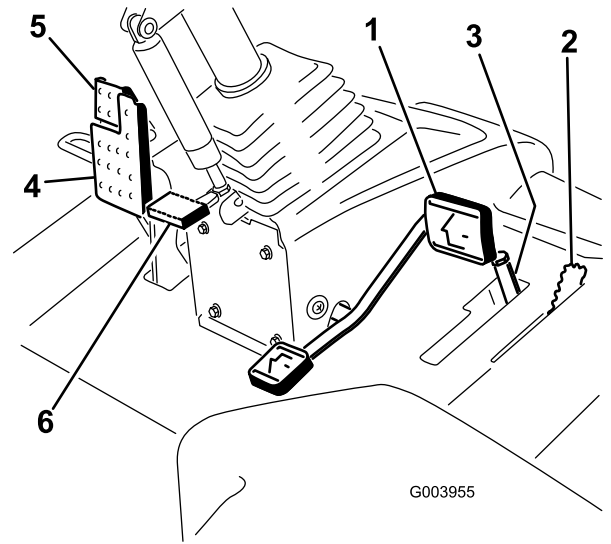

G003955

g003955

Kuva 41

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Ajopoljin | 4. Jarrupoljin |
| 2. Leikkunohjaus-/kuljetusvipu | 5. Seisontajarru |
| 3. Leikkunopeuden rajoitin ja välikappaleet | 6. Ohjauspyörän kallistuksen poljin |

Ohjauslaitteet

Ajopoljin

Ajopoljin (Kuva 41) ohjaa käyttöä eteen- ja taaksepäin. Polkimen yläosaa painamalla kone liikkuu eteenpäin ja polkimen alaosa painamalla taaksepäin. Ajonopeus riippuu siitä, kuinka syväälle poljinta painetaan. Jos haluat kuormittamattoman maksiminopeuden, säädä kaasua NOPEA-asentoon ja paina poljin pohjaan.

Kun haluat pysäyttää koneen, nosta jalkaa ajopolkimelta ja anna polkimen palautua keskiasentoon.

Leikkunohjaus-/kuljetusvipu

Leikkunohjaus-/kuljetusvivulla (Kuva 41) koneen voi asettaa LEIKKUU-tilaan tai KULJETUS-tilaan. Valitse LEIKKUU-tila painamalla vipua eteenpäin ja valitse KULJETUS-tila painamalla sitä taaksepäin.

Huomaa: Leikkuyksiköitä ei voida laskea, kun leikkunohjaus-/kuljetusvipu on KULJETUS-asennossa.

Leikkunopeuden rajoitin

Kun leikkunopeuden rajoitin (Kuva 41) on nostettuna ylös/eteen, se rajoittaa leikkunopeutta ja mahdollistaa leikkuyksiköiden kytkemisen. Jokainen välikappale säätää leikkunopeutta 0,8 km/h. Mitä enemmän välikappaleita pultin päällä on, sitä hitaammin kone liikkuu. Kun leikkunopeuden rajoitin siirretään taka-asentoon, käytössä on suurin mahdollinen kuljetusnopeus.

Jarrupoljin

Pysäytä kone painamalla jarrupoljinta (Kuva 41).

Seisontajarru


Kytke seisontajarru (Kuva 41) painamalla jarrupoljinta alas ja painamalla yläosaa eteenpäin, jolloin poljin lukittuu. Kun haluat vapauttaa seisontajarrun, paina jarrupoljinta, kunnes seisontajarrun salpa palautuu.

Ohjauspyörän kallistuspoljin

Kun haluat kallistaa ohjauspyörää itseesi päin, paina poljin ([Kuva 41](#)) alas ja vedä ohjauspyörä haluamaasi asentoon. Vapauta sitten poljin.

Moottorin nopeuskytkin

Moottorin nopeuskytkimessä on kaksi tilaa, joilla moottorin nopeutta voi muuttaa ([Kuva 42](#)). Moottorin nopeutta voidaan muuttaa 100 kierr./min:n askelin napauttamalla kytkintä. Kun pidät kytkintä painettuna, moottori siirtyy automaattisesti korkeimmalle tai alhaisimmalle joutokäyntinopeudelle riippuen siitä, kumpaa kytkimen päätä painat.

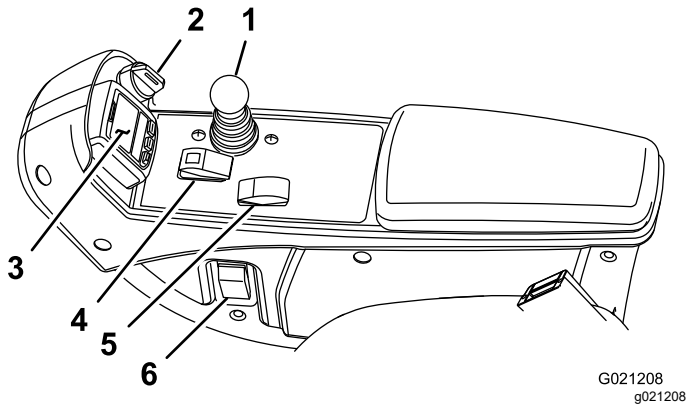

Kuva 42

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Leikkuunohjausvipu | 4. Käytössä / pois käytöstä -kytkin |
| 2. Avainkytkin | 5. Moottorin nopeuskytkin |
| 3. Tietokeskus | 6. Ajovalojen kytkin |

Leikkuunohjausvipu

Tällä vivulla ([Kuva 42](#)) nostetaan ja lasketaan leikkuuyksiköjä. Sillä myös käynnistetään ja pysäytetään leikkuuysiköt, kun ne ovat käytössä LEIKKUU-tilassa. Leikkuuysiköitä ei voida laskea, kun leikkuu-/kuljetusvipu on KULJETUS-asennossa.

Avainkytkin

Avainkytkimessä ([Kuva 42](#)) on kolme asentoa: PYSÄYTYS, KÄYNNISSÄ/ESILÄMMITYS ja KÄYNNISTYS.

Tietokeskus

Tietokeskuksen LCD-näytössä on tietoja koneen käyttötilasta, vianmäärittystietoja ja muita koneeseen liittyviä tietoja ([Kuva 42](#)).

Käytössä / pois käytöstä -kytkin


Käytössä / pois käytöstä -kytkimellä ([Kuva 42](#)) käytetään leikkuuysiköitä yhdessä leikkuunohjausvivun kanssa.

Ajovalojen kytkin

Sytytä ajovalot kääntämällä kytkintä alaspäin ([Kuva 42](#)).

Pistorasia

Pistorasia on 12 V:n virtalähde elektronisille laitteille ([Kuva 43](#)).

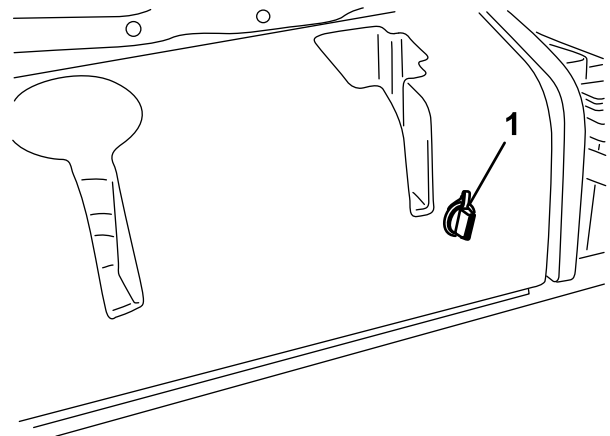


Kuva 43

1. Pistorasia

Leikkuuysikön virrankatkaisu

Ennen kuin asennat, irrotat tai huollat leikkuuysiköitä, katkaise leikkuuysiköiden virransyöttö irrottamalla leikkuuysikön virtaliitin ([Kuva 44](#)). Se sijaitsee istuimen alla. Kytke liitin takaisin paikalleen ennen koneen käyttöä.

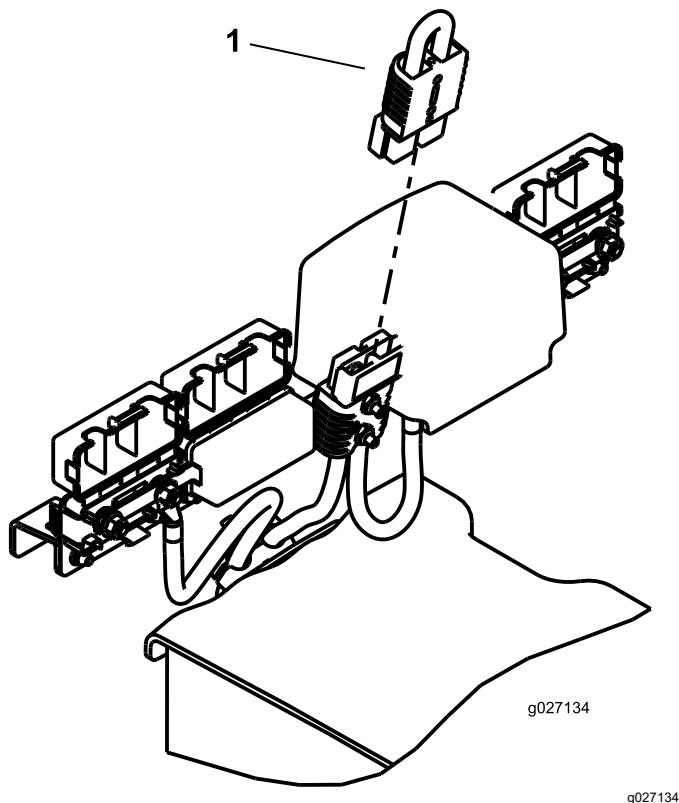

Kuva 44


1. Virtaliitin

VAROITUS

Jos virransyöttöä leikkuuyskoihin ei katkaista, joku saattaa vahingossa käynnistää leikkuuyskoi, mikä voi johtaa käsien ja jalkojen vakavaan loukkaantumiseen.

Irrota leikkuuyskoi virtaliittimet aina ennen leikkuuyskoiden huoltoa.

Istuimen ohjaimet

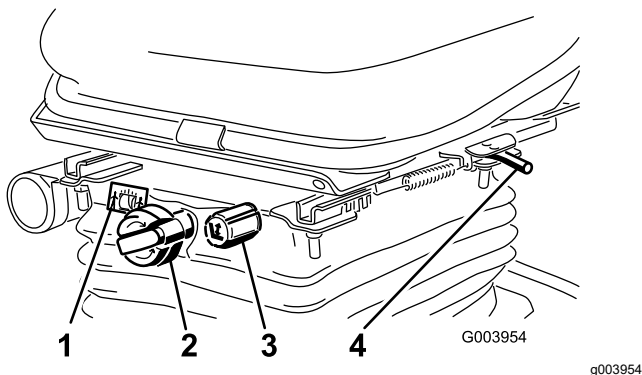

Kuva 45

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Painomittari | 3. Korkeuden säätönuppi |
| 2. Painon säädin | 4. Säätvipu |

Istuimen säätövipu

Siirrä istuinta eteen- ja taaksepäin vetämällä istuimen säätövivusta (Kuva 45). Lukitse istuin paikalleen vapauttamalla vipu.

Painon säädin


Käännä painon säädintä, kunnes painosi näkyy painomittarin ikkunassa.

Korkeuden säädin

Muuta istuimen korkeutta kääntämällä korkeuden säädintä.

Tietokeskuksen LCD-näytön käyttö

Tietokeskuksen LCD-näytössä on muun muassa tietoja koneen käyttötilasta, vianmääritystietoja ja muita koneeseen liittyviä tietoja (Kuva 46). Tietokeskuksessa on useita näyttöjä. Näyttöjen välillä voidaan siirtyä milloin tahansa painamalla jotakin tietokeskuksen painiketta ja valitsemalla sitten sopiva nuolen suunta.

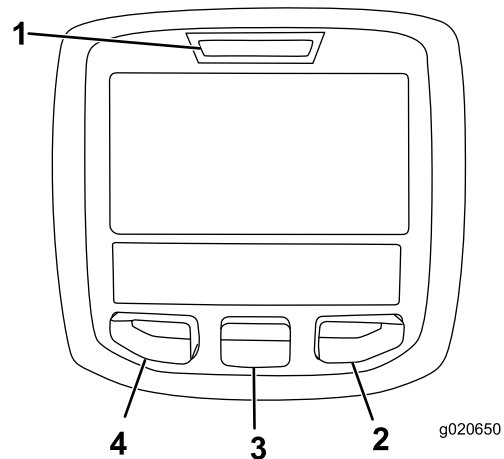

Kuva 46

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Merkkivalo | 3. Keskimäinen painike |
| 2. Oikea painike | 4. Vasen painike |

- Vasenta painiketta (toimii myös valikon käyttöpainikkeena / takaisin-painikkeena) painamalla voi käyttää tietokeskuksen valikoita. Sen avulla voidaan myös siirtyä taaksepäin valikoissa.
- Keskimmäisellä painikkeella voi selata valikoita alaspäin.
- Oikealla painikkeella voi avata lisätietoja sisältävän valikon, jos oikealle osoittava nuoli on näkyvässä.

Huomaa: Kunkin painikkeen käynnistämä toiminto vaihtelee tilanteen mukaan. Jokaisessa painikkeessa näkyy kuvake, joka ilmaisee painikkeen sillä hetkellä käytössä olevan toiminnon.

Tietokeskuksen kuvakkeiden selitykset

SERVICE DUE	Ilmoittaa, milloin on tehtävä määräaikaishuolto.
	Tuntilaskuri
	Tietokuvake
	Nopea
	Hidas
	Polttoainemäärä
	Hehkutulpat ovat käytössä.
	Nosta leikkuuyksiköt.
	Laske leikkuuyksiköt.
	Istu istuimella.
	Seisontajarru on kytkettynä.
H	Ylempi nopeusalue (kuljetus)
N	Vapaa
L	Alempi nopeusalue (leikkuu)
	Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila (°C tai °F)
	Lämpötila (kuuma)
	Voimanulosotto on kytkettynä.
	Ei sallittu
	Käynnistä moottori.
	Sammuta moottori.
	Moottori
	Avainkytkin

Tietokeskuksen kuvakkeiden selitykset (cont'd.)

	Akku
	Moottori/generaattori (ei lataa)
	Moottori/generaattori (lataa)
	E-kela
	Etuläppäys
	Takaläppäys
	Leikkuuyksiköt laskeutuvat.
	Leikkuuyksiköt nousevat.
PIN	PIN-käyttökoodi
CAN	CAN-väylä
	Tietokeskus
Bad	Viallinen tai epäonnistunut
	Polttimo
OUT	TEC-ohjaimen tai johdinsarjan ohjaimen lähtöliitäntä
	Kytkin
	Vapauta kytkin.
	Vaihda osoitettuun tilaan.
Symboleja käytetään usein yhdistelminä, jolloin ne muodostavat lauseita. Alla on joitakin esimerkkejä.	
	Vaihda kone vapaalle.
	Moottorin käynnistys ei sallittu.
	Moottori sammutetaan.
	Moottorin jäähdytysneste on liian kuumaa.
 or 	Istuudu istuimelle tai kytke seisontajarru.

Valikoiden käyttö

Avaa tietokeskuksen valikko painamalla päänäytössä valikkopainiketta. Esiin tulee päävalikko. Valikkojen toiminnot on merkitty lyhyesti seuraaviin taulukoihin:

Päävalikko	
Valikon kohta	Kuvaus
Viat	Viat-valikossa on lueteltu koneen viimeaikaiset viat. Lisätietoja Viat-valikosta ja sen sisältämistä tiedoista saa <i>huolto-oppaasta</i> tai ottamalla yhteyden Toro-jälleenmyyjään.
Huolto	Huoltovalikossa on koneeseen liittyviä tietoja, kuten käyttötuntimerkintöjä ja muita vastaavia lukuja.
Diagnostiikka	Diagnostiikka-valikossa näkyy koneen kaikkien kytkinten, antureiden ja ohjainten ulostulot. Sitä voi käyttää joidenkin ongelmien vianmääritykseen, koska siitä näkee nopeasti, mitkä koneen ohjaimet ovat käytössä ja mitkä pois käytöstä.
Asetukset	Asetukset-valikossa voi muokata tietokeskuksen näyttöasetusten muuttujia.
Tietoja	Tietoja-valikossa on mainittu koneen mallinumero, sarjanumero ja ohjelmiston versio.

Huolto	
Valikon kohta	Kuvaus
Hours	Näyttää kokonaisajan, jonka kone, moottori ja voimanulosotto ovat olleet käytössä, sekä ajan, jonka verran konetta on kuljetettu ja milloin se on huollettava.
Counts	Näyttää koneen laskennat.


Diagnostiikka	
Valikon kohta	Kuvaus
Cutting Units	Osoittaa leikkuuyksiköiden nostamisessa ja laskemisessa käytetyt tulot ja lähdöt sekä määritykset.
Hi/Low Range	Osoittaa kuljetustilan aikana ajettaessa käytössä olevat tulot ja lähdöt sekä määritykset.
PTO	Osoittaa voimanulosoton käytön mahdollistavat tulot ja lähdöt sekä määritykset.

Engine Run	Osoittaa moottorin käynnistyksen aikana käytössä olevat sisään- ja ulostulot sekä määritykset.
Backlap	Osoittaa läppäyksen käytön aikana käytössä olevat sisään- ja ulostulot sekä määritykset.

Asetukset	
Valikon kohta	Kuvaus
Yksiköt	Kontrolloi tietokeskuksen yksiköitä. Valikon vaihtoehdot ovat English (brittiläiset mitat) tai Metric (metrijärjestelmä).
Kieli	Tietokeskuksessa käytävien kielten hallinta*
Taustavalo	LCD-näytön kirkkauden säätö
Kontrasti	LCD-näytön kontrastin säätö
Etuläppäyksen kelanopeus	Säätää etukelojen nopeutta läppäystilassa.
Takaläppäyksen kelanopeus	Säätää takakelojen nopeutta läppäystilassa.
Suojatut valikot	Pääkäyttäjä/mekaanikko pääsee suojattuihin valikkoihin syöttämällä käyttökoodin.
Automaattinen joutokäynti	Säätää aikaa, jonka jälkeen liikkumaton kone siirtyy joutokäyntitilaan.
Terien määrä	Säätää kelanopeuteen vaikuttavaa kelaterien määrää.
Leikkuunopeus	Säätää kelanopeuden määrittämisessä käytettävää ajonopeutta.
Leikkuukorkeus	Valvoo leikkuukorkeutta kela- nopeuden määrittämiseksi.
E kelan kierr.	Näyttää etukelojen lasketun nopeusasennon. Keloja voidaan säätää myös manuaalisesti.
T kelan kierr.	Näyttää takakelojen lasketun nopeusasennon. Keloja voidaan säätää myös manuaalisesti.
Economy-tila	Economy-tila laskee moottorin nopeutta leikkuun aikana, mikä vähentää melua ja polttoaineenkulutusta. Kelan nopeus ei muutu, mutta leikkuunopeus laskee, jos leikkuun pysäytintä ei säädetä vastaavasti.

*Vain kuljettajalle tarkoitetut tekstit on käännetty. Viat-, Huolto- ja Diagnostiikka-näytöt on tarkoitettu huoltohenkilöstölle. Otsikot on käännetty valitulle kielelle, mutta valikkovaihtoehdot ovat englanniksi.

Tietoja	
Valikon kohta	Kuvaus
Malli	Näyttää koneen mallinumeron.
SN	Näyttää koneen sarjanumeron.
Koneen ohjainversio	Näyttää pääohjaimen ohjelmiston version.
CU 1 CU 2 CU 3 CU 4 CU 5	Näyttää kunkin leikkuuyksikön ohjelmiston version..
Laturi	Näyttää moottorin/generaattorin ohjelmiston version..
Tietokeskuksen versio	Näyttää tietokeskuksen ohjelmiston version.
CAN-väylä	Näyttää koneen tietoliikenneylän tilan.

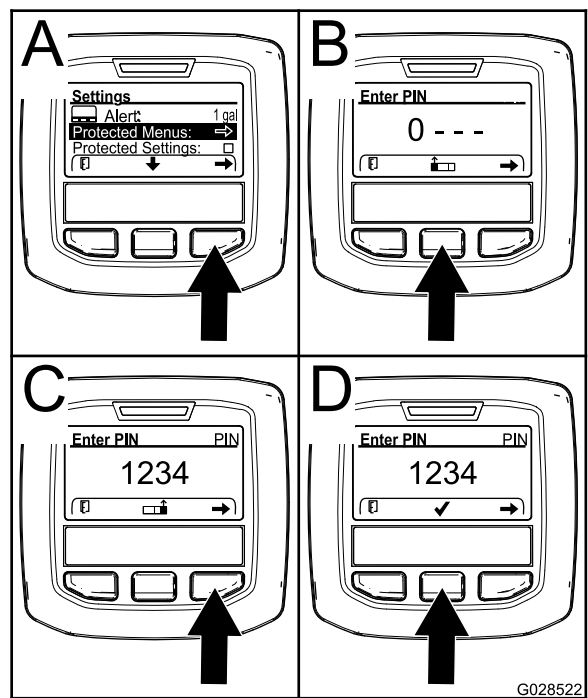

Kuva 48

Suojatut valikot


Tietokeskuksen asetusvalikossa on kaksi lisänäyttöä ja seitsemän käyttökoko-panoasetusta, joita voidaan säätää: automaattinen joutokäynti, terien määrä, leikkuunopeus, leikkuukorkeus, E kelan kierr., T kelan kierr. sekä Economy-tila. Asetukset voidaan lukita suojatussa valikossa.

Huomaa: Jälleenmyyjä ohjelmoi alkuperäisen käyttökoodin toimitushetkellä.

Suojattujen valikoiden käyttö

Huomaa: Koneen oletus-PIN on joko 0000 tai 1234. Jos vaihdoit PIN-koodin ja unohdit uuden koodin, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

1. Siirry PÄÄVALIKOSTA ASETUKSET-valikkoon keskipainikkeella ja paina oikeanpuoleista painiketta (Kuva 47).

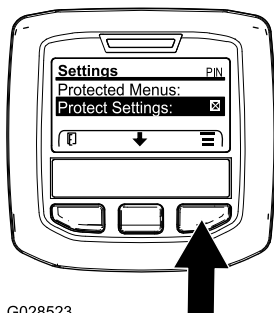

G028523

Kuva 47

g028523

2. Siirry ASETUKSET-valikossa SUOJATTUUN VALIKKOOON keskipainikkeella ja paina oikeanpuoleista painiketta (Kuva 48A).

3. PIN-koodi annetaan painamalla keskimmäistä painiketta, kunnes oikea ensimmäinen numero ilmestyy, ja siirtymällä sitten toiseen numeroon painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 48B ja Kuva 48C). Toista tätä vaihetta, kunnes viimeinen numero on annettu, ja paina oikeanpuoleista painiketta vielä kerran.
4. Vahvista PIN-koodi painamalla keskimmäistä painiketta (Kuva 48D).

Odota, kunnes tietokeskuksen punainen merkkivalo syttyy.

Huomaa: Jos tietokeskus hyväksyy PIN-koodin ja suojattu valikko avataan, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy sana "PIN".

Huomaa: Virta-avaimen kääntäminen PYSÄYTYS-asentoon ja sitten KÄYNNISSÄ-asentoon lukitsee suojatun valikon.

Asetuksia voi tarkastella ja muuttaa Suojattu-valikossa. Kun olet siirtynyt suojattuun valikkoon, etsi kohta Suojaa asetukset. Muuta asetusta painamalla oikeanpuoleista painiketta. Suojaa asetukset voidaan määrittää Pois-tilaan. Tällöin asetuksia voidaan tarkastella ja muuttaa suojatussa valikossa ilman PIN-koodia. Jos Suojaa asetukset on PÄÄLLÄ, suojatut vaihtoehdot eivät ole näkyvissä, ja niiden vaihtamiseksi suojatussa valikossa tarvitaan PIN-koodi. Kun PIN-koodi on asetettu, toiminto otetaan käyttöön ja tallennetaan kääntämällä virta-avain PYSÄYTYS-asentoon ja sitten takaisin KÄYNNISSÄ-asentoon.

Huollon määrääjän ajastimen asetus

Huollon määrääjän ajastin nollaa huollon määrääjän, kun aikataulun mukaiset huoltotoimenpiteet on suoritettu.

1. Siirry Asetukset-valikossa SUOJATTUUN VALIKKOON keskipainikkeella ja paina oikeanpuoleista painiketta.
2. Anna PIN-koodi. Katso koneen käyttöoppaan kohta Suojattujen valikoiden käyttö.
3. Siirry Huolto-valikossa TUNNIT-VALIKKOON.
4. Vieritä alas huoltosymbolin  kohtaan.

Huomaa: Jos huollon määräaika on nyt, ensimmäisessä kuvakkeessa lukee NOW (Nyt).

5. Ensimmäisen kuvakkeen alapuolella on huoltovälin kohta  (aikaväli, esim. 250 tai 500).
- Huomaa:** Huoltoväli sisältyy suojattuun valikkoon.
6. Korosta huoltoväli ja paina oikeanpuoleista painiketta.
7. Kun uusi näyttö tulee näkyviin, vahvasta RESET SERVICE HOURS—ARE YOU SURE? (Haluatko varmasti nollata huoltoajan?).
8. Valitse YES (Kyllä) (keskimmäinen painike) tai NO (Ei) (vasen painike).
9. Kun olet valinnut YES (Kyllä), huoltovälinäyttö tyhjenee ja Service Hours (Huoltoaika) -valinnat tulevat uudelleen näkyviin.

Automaattisen joutokäynnin asetus

1. Siirry Asetukset-valikon kohtaan Automaattinen joutokäynti.
2. Vaihda oikeaa painiketta painamalla automaattisen joutokäynnin asetukseksi POIS, 8S, 10S, 15S, 20S tai 30S.

Terien määrän asetus

1. Siirry Asetukset-valikon kohtaan Terien määrä.
2. Vaihda koneeseen 5-, 8- tai 11-lehtinen kela painamalla oikeaa painiketta.

Leikkuunopeuden asetus

1. Siirry Asetukset-valikon kohtaan Leikkuunopeus.
2. Valitse leikkuunopeus painamalla oikeanpuoleista painiketta.
3. Valitse ajopolkimen mekaaniseen leikkuukorkeuden rajoittimeen asetettava

leikkuunopeus keskimmaisella ja oikealla painikkeella.

4. Poistu leikkuunopeuden asetuksesta ja tallenna se painamalla vasenta painiketta.

Leikkuukorkeuden (HOC) säätö

1. Siirry Asetukset-valikon kohtaan Leikkuukorkeus (HOC).
2. Valitse leikkuukorkeus painamalla oikeaa painiketta.
3. Valitse sopiva leikkuukorkeusasetus keskimmaisella ja oikealla painikkeella. (Jos näytössä ei ole täsmälleen sopivaa asetusta, valitse näytössä olevasta luettelosta lähin sopiva leikkuukorkeusasetus.)
4. Poistu asetuksesta ja tallenna se painamalla vasenta painiketta.

Etu- ja takakelan nopeuden asetus

Vaikka tietokeskus laskee etu- ja takakelojen nopeudet automaattisesti terien määrän, leikkuunopeuden ja leikkuukorkeuden avulla, asetusta voidaan muuttaa käsin erilaisiin leikkuuolosuhteisiin sopivaksi.

1. Vaihda kelanopeusasetuksia siirtymällä valikon kohtaan E kelan Š, T kelan Š tai molempiin.
2. Muuta kelanopeutta painamalla oikeaa painiketta. Kun nopeusasetus muuttuu, näytössä näkyy edelleen aiemmin annettuihin terien määrään, leikkuunopeuteen ja leikkuukorkeuteen perustuva kelanopeus, mutta siinä näkyy myös uusi nopeus.

Economy-tilan asetus

1. Siirry päävalikossa Asetukset-valikkoon keskipainikkeella.
2. Valitse painamalla oikeanpuoleista painiketta.
3. Siirry Asetukset-valikossa Economy-tilaan keskipainikkeella.
4. Valitse PÄÄLLÄ-toiminto painamalla oikeanpuoleista painiketta.
5. Tallenna asetus painamalla vasemmanpuoleista painiketta ja poistu asetuksesta.

Suojattujen näyttöjen käyttö

Paina päänäytössä kerran keskipainiketta. Kun nuolet näkyvät painikkeiden päällä, selaa näyttöjä painamalla keskipainiketta uudelleen.

Painamalla keskipainiketta uudelleen avautuu eReel-tietonäyttö, jossa näkyy kelan virta ja jokaisen viiden leikkuuyksikön nopeus.

Painamalla keskipainiketta uudelleen avautuu energiatilanäyttö, jossa näkyvät osat, energiavirtaus ja suunta käytön aikana.

Tekniset tiedot

Huomaa: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Kuljetusleveys	228 cm
Leikkuuleveys	254 cm
Pituus	282 cm
Korkeus kaatumissuojajärjestelmän kanssa	160 cm
Paino	1 259 kg
Moottori	Kubota 24,8 hv
Polttoainesäiliön tilavuus	53 litraa
Kuljetusnopeus	0–16 km/h
Leikkuunopeus	0–13 km/h

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

- Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.
- Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.
- Ennen käyttäjän paikalta poistumista:
 - Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
 - Vapauta ja laske leikkuuyksiköt.
 - Kytke seisontajarru.
 - Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
 - Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
 - Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.
- Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.
- Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja asianmukaisesti toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.
- Tarkasta aina ennen leikkaamista, että leikkuuyksiköt ovat hyvässä käyttökunnossa.
- Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

Polttoaineturvallisuus

- Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.
- Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.
- Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.
- Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.
- Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.
- Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki

(esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

- Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Polttoaineen tiedot

Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieseliä, joiden rikkipitoisuus on alhainen (<500 ppm) tai erittäin alhainen (<15 ppm). Setaaniluvun on oltava vähintään 40. Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli -7°C :n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D/2-D-seosta) alle -7°C :n lämpötiloissa. Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.

Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli -7°C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

Tärkeää: Dieselpolttoaineen sijasta ei saa käyttää paloöljyä tai bensiiniä. Väärän polttoaineen käyttö vahingoittaa moottoria.

Biodieselille sopiva

Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä (B20). Seoksen petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava alhainen tai erittäin alhainen. Noudata seuraavia varo-ohjeita:


- Polttoaineen biodieselosuuden on oltava ASTM D6751:n tai EN 14214:n mukainen.
- Polttoaineseoksen koostumuksen on oltava ASTM D975:n tai EN 590:n mukainen.
- Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.
- Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta (biodieselpitoisuus 5 %).
- Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.
- Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen jälkeen.
- Lisätietoja biodieselista saa jälleenmyyjältä.

Polttoainesäiliön tilavuus

53 litraa

Polttoaineen lisäys

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja irrota virta-avain.
2. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö puhtaalla liinalla.
3. Irrota polttoainesäiliön korkki (Kuva 49).

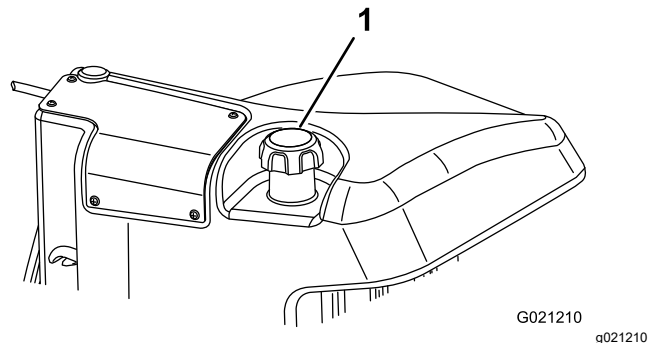

Kuva 49

1. Polttoainesäiliön korkki

4. Lisää dieselpolttoainetta polttoainesäiliöön, kunnes pinta on täyttökaulan alareunan tasalla.
5. Asenna polttoainesäiliön korkki tiukasti paikalleen säiliön täyttämisen jälkeen.

Huomaa: Täytä polttoainesäiliö aina käytön jälkeen, jos mahdollista. Tämä estää kosteutta tiivistymästä polttoainesäiliön sisälle.

Päivittäisen huollon suorittaminen

Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Suorita kohdan [Päivittäisen huollon suorittaminen \(sivu 31\)](#) osassa ”Ennen jokaista käyttökertaa tai päivittäin” mainitut toimet ennen koneen käynnistystä päivittäin.

Turvakytkinten tarkastus

Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin

▲ VAROITUS

Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

- Älä kajoa turvakytkimiin.
- Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

Tärkeää: Jos jokin koneen lukituskytkimistä ei toimi, ota yhteys valtuutettuun Torojälleenmyyjään.

Laitteen valmistelu

1. Aja kone hitaasti avoimelle alueelle.
2. Laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

Ajopolkimen ja käynnistykseen turvajärjestelmän tarkistus

1. Istu käyttäjän istuimelle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Paina voimanulosoton kytkin VAPAUTETTU-asentoon.
4. Paina ajopoljinta.
5. Käännä avain KÄYNNISTYS-asentoon.

Huomaa: Käynnistysmoottori ei saa käynnistää moottoria, kun ajopoljinta painetaan.

Voimanulosoton ja käynnistykseen turvajärjestelmän tarkistus

1. Istu käyttäjän istuimelle.
2. Paina voimanulosoton kytkin KYTKETTY-asentoon.
3. Käynnistä moottori.

Huomaa: Moottori ei saa käynnistyä, kun voimanulosoton kytkin on KYTKETTY-asennossa.

Voimanulosoton käynnistymisen turvajärjestelmän tarkistus

1. Istu käyttäjän istuimelle.
2. Paina voimanulosoton kytkin VAPAUTETTU-asentoon.
3. Käynnistä moottori.
4. Nouse istuimelta.

5. Paina voimanulosoton kytkin KYTKETTY-asentoon.

Huomaa: Voimanulosotto ei saa käynnistyä, kun käyttäjä on poissa istuimeltaan.

Seisontajarrun ja ajopolkimen käyntiturvajärjestelmän tarkistus

1. Istu käyttäjän istuimelle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Paina voimanulosoton kytkin VAPAUTETTU-asentoon.
4. Pidä jalka poissa ajopolkimelta.
5. Käynnistä moottori.
6. Paina ajopoljinta.

Huomaa: Moottorin on sammuttava, jos seisontajarru on kytketty ja ajopoljinta painetaan.

Koneen sisäänajo

Jotta seisontajarrujärjestelmä toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, aja jarrut sisään ennen käyttöä. Aseta eteenpäin ajon nopeudeksi 6,4 km/h, jotta se vastaa peruutuksen nopeutta (kaikki kahdeksan välikappaletta siirrettynä leikkuunopeuden säätimen yläosaan). Jatka eteenpäin moottori korkeimmalla joutokäyntinopeudella leikkuunopeuden säätimen pysäytin kytkettynä ja jarruta 15 sekuntia. Peruuta täydellä peruutusnopeudella ja jarruta 15 sekuntia. Toista tämä viisi kertaa ja odota jokaisen eteenpäin- ja peruutusjakson välillä yksi minuutti jarrujen ylikuumenemisen välttämiseksi. Sisäänajon jälkeen voi olla tarpeen säätää jarrut. Katso [Kunnossapito \(sivu 39\)](#).

Käytön aikana

Turvallisuus käytön aikana

Yleinen turvallisuus

- Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.
- Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset. Älä käytä löysiä vaatteita tai riippuvia koruja.
- Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

- Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.
- Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.
- Älä kuljeta matkustajia koneessa äläkä päästä sivullisia tai lapsia käyttöalueelle.
- Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.
- Vältä märän ruohon leikkuuta. Heikentynyt pito voi aiheuttaa koneen luisumisen.
- Pidä kädet ja jalat etäällä leikkuuyksiköistä.
- Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.
- Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.
- Pysäytä leikkuuyksiköt aina, kun et leikkaa ruohoa.
- Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.
- Käytä moottoria vain tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, joka on hengenvaarallinen hengitettäessä.
- Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.
- Ennen käyttäjän paikalta poistumista:
 - Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
 - Vapauta ja laske leikkuuyksiköt.
 - Kytke seisontajarru.
 - Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
 - Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
 - Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.
- Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

- Älä irrota mitään kaatumissuojausjärjestelmän osia koneesta.
- Varmista, että turvavyö on kiinnitetty ja nopeasti avattavissa hätätilanteessa.
- Käytä aina turvavyötä.
- Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.
- Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta

säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

- Vaihda kaikki vaurioituneet kaatumissuojausjärjestelmän osat. Älä korjaa tai muuta niitä.

Turvallisuus rinteissä

- Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.
- Käyttäjän on arvioitava leikkuupaikan olosuhteet ja tarkastettava käyttöpaikka ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.
- Kun käytät konetta rinteissä, tarkista alla olevat ohjeet. Ennen kuin aloitat koneen käytön, tarkista työskentelyalueen olosuhteet ja arvioi, voitko käyttää konetta kyseisellä paikalla ja vallitsevissa olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.
 - Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.
 - Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus ovat kyseenalaisia.
 - Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.
 - Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen.
 - Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.
 - Tunnista vaarat rinteiden juurella. Jos vaaroja on, leikkaa rinne kävellen ohjattavalla ruohonleikkurilla.
 - Jos mahdollista, pidä koneen leikkuuyksiköt laskettuina alas, kun käytät konetta rinteissä. Leikkuuyksiköiden nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää koneen vakautta.

Moottorin käynnistys

Tärkeää: Polttoainejärjestelmä on ilmattava ennen moottorin käynnistystä, jos moottori käynnistetään ensimmäisen kerran, moottori on

sammunut polttoaineen loppumisen takia tai jos polttoainejärjestelmää on huollettu. Katso kohta [Polttoainejärjestelmän ilmaus \(sivu 53\)](#).

1. Istu istuimella, pidä jalka pois ajopolkimelta, jolloin poljin on VAPAALLA, kytke seisontajarru, aseta moottorin nopeuskytkin NOPEA-asentoon ja varmista, että Käytössä / Pois käytöstä -kytkin on POIS KÄYTÖSTÄ -asennossa.


2. Käännä avain KÄYNNISSÄ/ESILÄMMITYS-asentoon.

Automaattiajastin esilämmittää hehkutulppia kuuden sekunnin ajan.

3. Hehkutulppien esilämmityksen jälkeen käännä avain virtalukossa KÄYNNISTYS-asentoon.

Käynnistä moottoria korkeintaan 15 sekunnin ajan. Vapauta avain, kun moottori käynnistyy. Jos moottoria on esilämmitettävä lisää, käännä avain PYSÄYTYS-asentoon ja sitten KÄYNNISSÄ/ESILÄMMITYS-asentoon. Toista tarvittaessa.

4. Käytä moottoria tyhjäkäynnillä, kunnes se lämpenee.

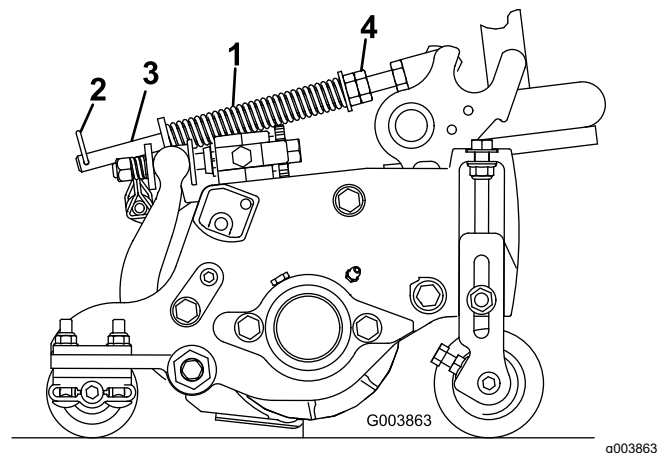

Kuva 50

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Nurmentasausjousi | 3. Tanko |
| 2. Sokka | 4. Kuusiomutterit |

2. Kiristä tangon etupään kuusiomuttereita, kunnes jousen pituus puristettuna on 15,9 cm. Katso [Kuva 50](#).

Huomaa: Vähennä jousen pituudesta 13 mm, jos konetta käytetään epätasaisessa maastossa. Maapinnan myötäily vähenee hieman.

Huomaa: Nurmentasausasetus on määritettävä uudelleen, jos leikkuukorkeus- tai aggressiivisuusasetusta muutetaan.

Moottorin sammutus

1. Siirrä kaikki ohjaimet VAPAALLE, kytke seisontajarru, siirrä kaasua ALHAISEN JOUTOKÄYNNIN asentoon ja anna moottorin saavuttaa alhainen joutokäyntinopeus.

Tärkeää: Kun konetta on käytetty täydellä kuormalla, anna moottorin käydä joutokäynnillä viisi minuuttia, ennen kuin sammutat sen. Muutoin turboahdettuun moottoriin voi tulla vikoja.

2. Käännä avain POIS-asentoon ja irrota se virtalukosta.

Nurmentasausjousen säätö

Nurmentasausjousi ([Kuva 50](#)) siirtää painoa eturullalta takarullalle. Näin voidaan vähentää aaltokuvioita nurmessa.

Tärkeää: Tee jousen säädöt leikkuuhyksikön ollessa asennettuna ajoyksikköön ja laskettuna työpajan lattialle sekä osoittaessa suoraan eteenpäin.

1. Varmista, että sokka on asennettuna tangon taimmaiseen aukkoon ([Kuva 50](#)).

Huomaa: Kun leikkuuhyksikköä huolletaan, siirrä sokka nurmentasausjousen vieressä olevaan tangon aukkoon.

Nostovarren vastapainon säätö

Takaleikkuuhyksiköt

⚠ VAROITUS

Jouset ovat kireällä ja saattavat aiheuttaa henkilövahingon.


Säädä jousia varovaisesti.

Takaleikkuuhyksiköihin kohdistuvaa vastapainovoimaa voidaan säätää erilaisia nurmiolosuhteita varten ja yhtenäisen leikkuukorkeuden saavuttamiseksi epätasaisissa olosuhteissa tai alueilla, joille on kertynyt olkia.

Säädä kunkin vääntöjousen vastapainovoimaksi yksi neljästä asetuksesta. Kukin asento lisää tai vähentää leikkuuhyksikköön kohdistuvaa vastapainovoimaa 2,3 kg. Vastapaino voidaan poistaa kokonaan asettamalla jouset ensimmäisen jousiohjaimen takaosaan (neljäs asento).

Huomaa: Poista kaikki vastapainovoima asettamalla vääntöjousen pitkä pää olkatapin yläpuolelle.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.
2. Työnnä vastapainojousen pitkä pää putkeen tai vastaavaan ja käännä jousi olkatapin ympärille haluttuun asentoon (Kuva 51).

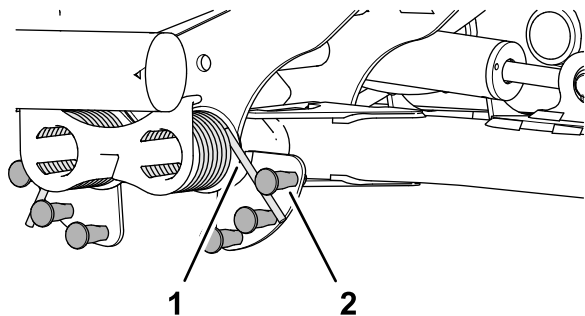

Kuva 51


g375585

1. Jousi
2. Olkatappi

3. Toista vaiheet 1 ja 2 toiselle vastapainojouselle.

Nostovarren kääntymisäsen sennon säätö


1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.
2. Nostovarren kytkin sijaitsee hydraulisäiliön alla ja viidennen leikkuuyksikön nostovarren sisäpuolella (Kuva 23).

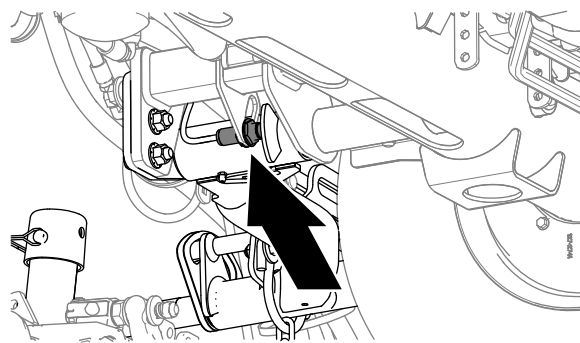

Kuva 52

g375697

3. Löysää vastamutteria, joka kiinnittää nostovarren kytkinlevyyn (Kuva 53).

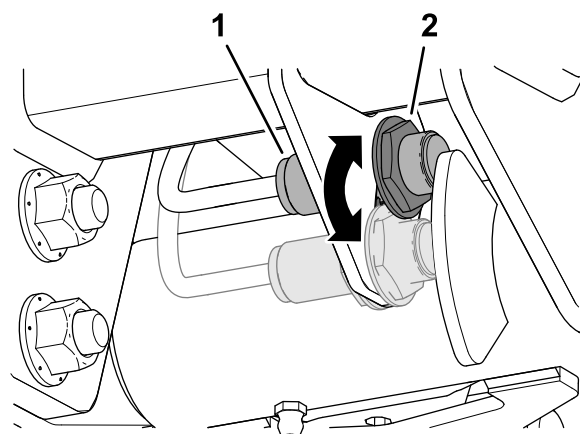

Kuva 53

g375696

1. Kytkin
2. Nostovarren anturi


4. Säädä nostovarren kytkintä seuraavalla tavalla:
 - Korota nostovarren kääntymiskorkeutta siirtämällä kytkintä alas.
 - Laske nostovarren kääntymiskorkeutta siirtämällä kytkintä ylös.
5. Kiristä vastamutteri.

Kelanopeuden säätö

Tasaisen, korkealuokkaisen leikkuulaadun ja leikkuujäljen saavuttamiseksi on tärkeää, että kelanopeus on sopiva. Säädä kelanopeutta seuraavasti:

1. Siirry tietokeskuksen Asetukset-valikkoon ja anna terien määrä, leikkuunopeus ja leikkuukorkeus, joita käytetään sopivan kelanopeuden laskemiseen.
2. Jos lisäsäätöjä on tehtävä, siirry Asetukset-valikon kohtaan E kelan kierr., T kelan kierr. tai molempiin.
3. Muuta kelanopeutta painamalla oikeaa painiketta. Kun nopeusasetus muuttuu, näytössä näkyy edelleen terien määrään, leikkuunopeuteen ja leikkuukorkeuteen perustuva kelanopeus, mutta siinä näkyy myös uusi nopeus.

Huomaa: Kelanopeutta on ehkä nostettava tai laskettava nurmiolosuhteiden mukaan.

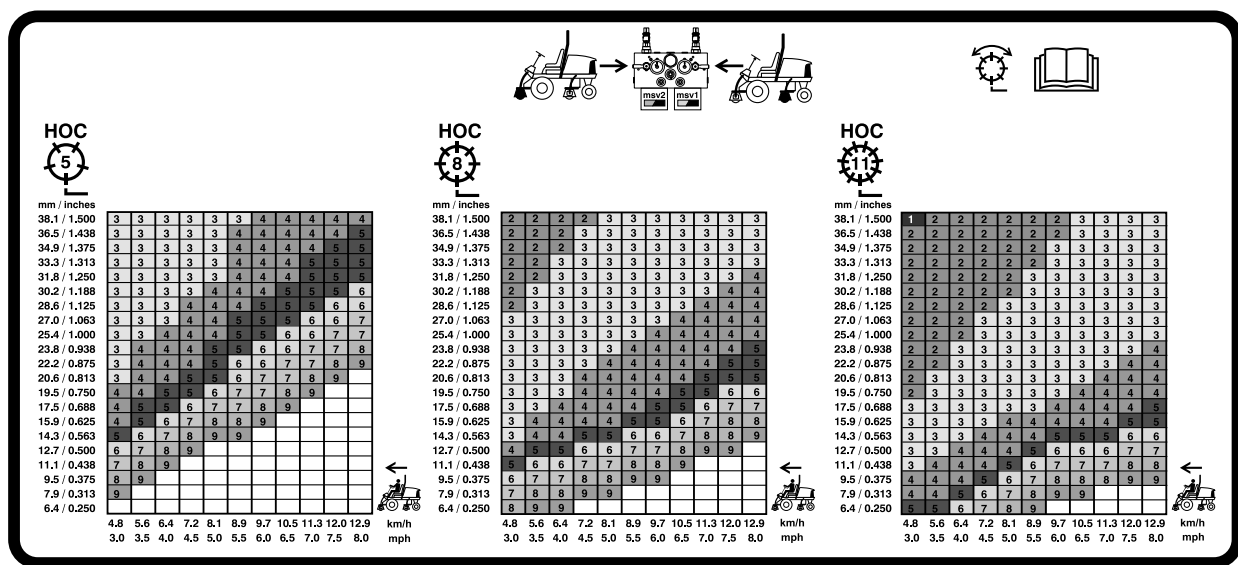



G031995

g031995

Kuva 54

127 mm:n kelan keloapeuskaavio

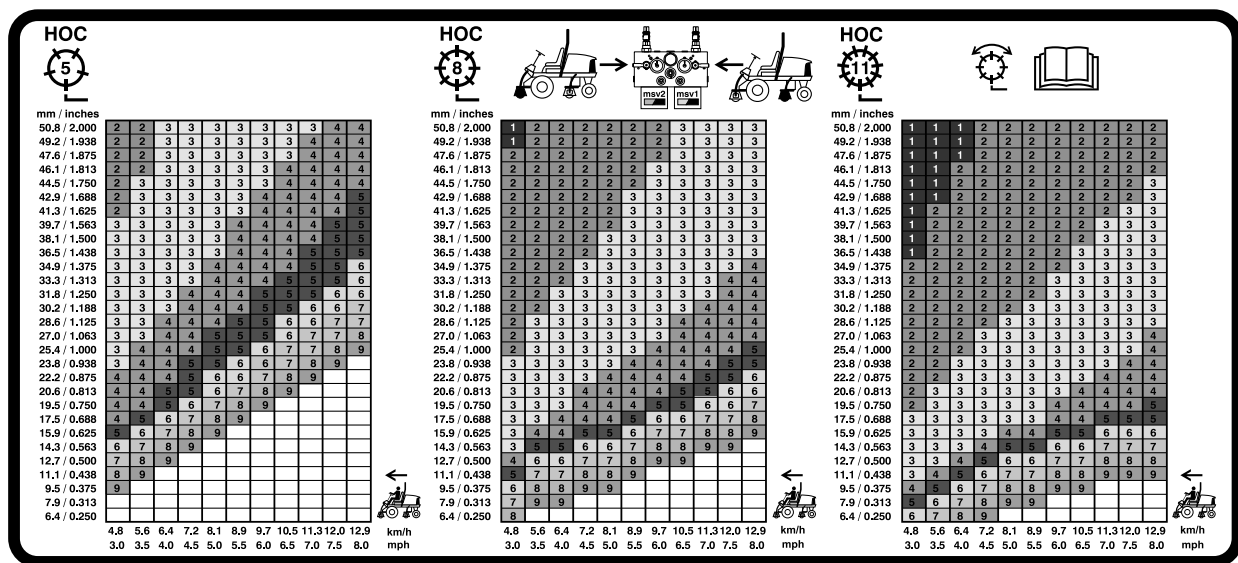

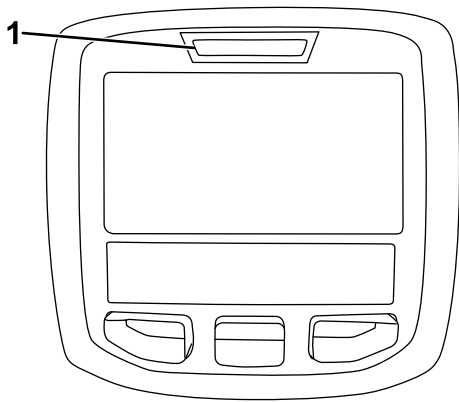

g021272

g021272

Kuva 56

1. Vianmääritysvalo

Käyttövihjeitä

Koneeseen tutustuminen

Ennen kuin alat leikata ruohoa, harjoittele koneen käyttöä avoimessa tilassa. Käynnistä ja sammuta moottori. Aja eteenpäin ja taaksepäin. Nosta ja laske leikkuuyksiköt ja kytke ja vapauta kelat. Kun tunnet olevasi riittävän perehtynyt koneeseen, harjoittele ajamista ylös ja alas rinteissä eri nopeuksilla.

Tietoa varoitusjärjestelmästä

Jos varoitusvalo syttyy käytön aikana, pysäytä kone välittömästi ja korjaa ongelma ennen käytön jatkamista. Jos konetta käytetään viallisena, seurauksena saattaa olla vakavia vaurioita.

Leikkuu

Käynnistä moottori ja siirrä moottorin nopeuskytkin NOPEALLE. Siirrä Käytössä / pois käytöstä -kytkin KÄYTÖSSÄ-asentoon ja ohjaa leikkuuyksiköjä leikkuunohjausvivulla (etuleikkuuyksiköt on ajastettu laskeutumaan ennen takaleikkuuyksiköjä). Kun haluat liikkua eteenpäin ja leikata nurmea, paina ajopoljinta eteenpäin.

Koneen kuljetus

Siirrä Käytössä / pois käytöstä -kytkin POIS KÄYTÖSTÄ-asentoon ja nosta leikkuuyksiköt KULJETUSASENTOON. Siirrä leikkuunohjausvipu KULJETUSASENTOON. Ole varovainen, ettet vahingoita konetta tai leikkuuyksiköitä ajaessasi kapeista väleistä. Käytä konetta rinteissä erityisen varovasti. Aja hitaasti ja vältä jyrkkiä käännoiksi rinteissä, jotta kone ei kaadu. Laske leikkuuyksiköt alamäkeen ajettaessa. Tällöin ohjattavuus paranee.


Käytön jälkeen

Turvallisuus käytön jälkeen

Yleinen turvallisuus

- Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
- Vapauta ja laske leikkuuyksiköt.
- Kytke seisontajarru.
- Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
- Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
- Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.
- Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, käyttöpyöristä, äänenvaimentimista, jäähdytysäleiköistä ja moottoritilasta. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.
- Kytke lisälaitteen käyttö pois aina, kun kuljetat konetta tai kun sitä ei käytetä.
- Huolla ja puhdista turvavyöt tarpeen mukaan.
- Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistus liekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

Kiinnityspisteiden sijainnit

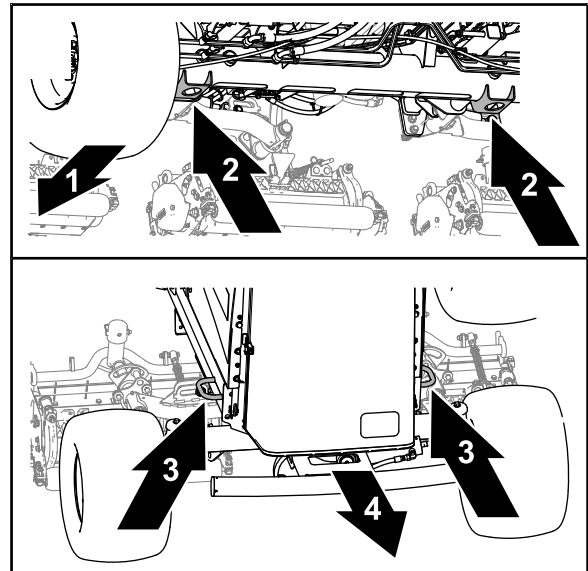

g375766

Kuva 57

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Koneen etuosa | 3. Rungon kiinnityslenkit |
| 2. Tunkin kannattimet (etuakseliputki) | 4. Koneen takaosa |

- Etuosa: etuakseliputkessa olevien tunkin kannattimien aukot ([Kuva 57](#)).
- Takaosa: koneen sivuilla rungossa olevat kiinnityslenkit.

Tärkeää: Jos moottoria käytetään ohitusventtiilin ollessa auki, vaihteisto ylikuumenee.

Koneen kuljetus

- Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.
- Kiinnitä kone tiukasti.


Koneen työntäminen tai hinaaminen

Hätätilanteessa konetta voidaan liikuttaa avaamalla hydraulisessa säätötilavuuspumpussa oleva ohitusventtiili ja työntämällä tai hinaamalla konetta.

Tärkeää: Konetta ei saa työntää tai hinata yli 3–4,8 km/h:n nopeudella, jotta vaihteisto ei vaurioidu. Ohitusventtiilin on oltava auki aina, kun konetta työnnetään tai hinataan.

1. Kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.
2. Avaa konepelti. Katso [Konepellin avaaminen \(sivu 43\)](#).
3. Kierrä säätötilavuuspumpussa olevan ohitusventtiilin pulttia 1,5 kierrosta, jolloin venttiili avautuu ja öljyn ohivirtaus alkaa ([Kuva 58](#)).

Huomaa: Ohitusventtiili sijaitsee pumpun vasemmalla puolella. Kun neste ohitetaan, konetta voidaan liikuttaa hitaasti vaurioittamatta vaihteistoa.

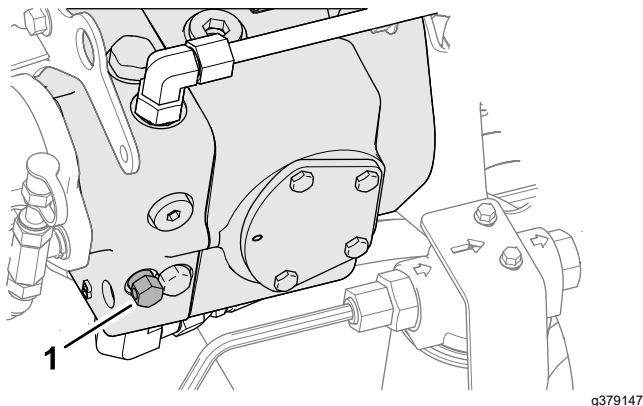

Kuva 58

1. Ohitusventtiilin pultti

4. Sulje ja salpaa konepelti.
5. Työnnä tai hinaa konetta.
6. Sulje ohitusventtiili ennen moottorin käynnistämistä. Käytä venttiilin sulkemiseen voimaa korkeintaan 7–11 N·m.

Kunnossapito

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Huomaa: KytKentä- ja hydraulikaavion voi tarvittaessa ladata maksuttomasti osoitteesta www.Toro.com etsimällä oman laitteen kotisivulla olevasta opaslinkistä.

Turvallisuus huollon aikana

- Suorita seuraavat toimenpiteet ennen käyttäjän paikalta poistumista:
 - Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
 - Vapauta ja laske leikkuuyksiköt.
 - Kytke seisontajarru.
 - Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
 - Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
 - Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.
- Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.
- Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.
- Tue kone pukeilla, kun työskentelet koneen alla.
- Vapauta paine varovasti osista, joihin on varastoitunut energiaa.
- Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnitystarvikkeet tiukalla.
- Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.
- Käytä vain Toro-alkuperäisvaraosia, jotta kone toimii turvallisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Muiden valmistajien varaosat voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Kunnossapitotaulukko

Huoltoväli	Huoltotoimenpide
Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen	Kiristä pyöränmutterit momenttiin 94–122 N·m.
8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen	Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen	Kiristä pyöränmutterit momenttiin 94–122 N·m.
50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen	- Vaihda moottoriöljy ja suodatin. - Tarkista moottorin käyntinopeus (joutokäynnillä ja täydellä kaasulla).
Aina ennen käyttöä tai päivittäin	- Tarkista, että turvavöissä ei ole kulumia, viiltoja tai muita vaurioita. Vaihda turvavyöt, jos jokin niiden osa ei toimi kunnolla. - Tarkasta turvakytkimet. - Tarkista moottoriöljyn määrä. - Tyhjennä vesi ja muut kertymät polttoaineen vedenerottimesta. - Tarkista rengaspaine. - Tarkista jäähdytysnesteen määrä. - Poista roskat säleiköstä, öljynjäähdyttimestä ja jäähdyttimestä. (Useammin likaisissa olosuhteissa.) - Tarkista hydraulinesteen määrä. - Tarkista hydrauliletkut ja -putket - Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus. - Tarkista turvavyö.
50 käyttötunnin välein	- Rasvaa laakerit ja holkit (ja välittömästi jokaisen pesun jälkeen). - Huolla akku.
100 käyttötunnin välein	- Tarkasta jäähdytysjärjestelmän letkut. - Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
150 käyttötunnin välein	Vaihda moottoriöljy ja suodatin.

Huoltoväli	Huoltotoimenpide
200 käyttötunnin välein	Poista kosteus polttoaine- ja hydraulisäiliöistä.
250 käyttötunnin välein	Kiristä pyöränmutterit momenttiin 94–122 N·m.
400 käyttötunnin välein	- Huolla ilmanpuhdistin. (Useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa). Huolla ilmanpuhdistin (aikaisemmin, jos ilmanpuhdistimen ilmaisin näyttää punaista). - Vaihda polttoainesuodatin. - Tarkasta, ettei letkuissa ja liitännöissä ole kulumia, vaurioita tai löysiä liitännöitä. (Tai vuosittain sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin). - Tarkista moottorin käyntinopeus (joutokäynnillä ja täydellä kaasulla).
800 käyttötunnin välein	- Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö. Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö, jos polttoainejärjestelmä likaantuu. - Tarkista takapyörien aurauskulmat. - Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda syöttösuodatin. - Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda hydraulineste. - Tiivistä takapyörän laakerit. - Säädä moottorin venttiilit (katso moottorin huolto-opas).
1000 käyttötunnin välein	Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda syöttösuodatin.
2000 käyttötunnin välein	Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda hydraulineste.
Ennen varastointia	Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö. Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö, jos kone on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa.
Kahden vuoden välein	- Huuhtelee jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste. - Vaihda hydrauliletkut. - Vaihda jäähdytysnesteletkut. - Huuhtelee jäähdytysjärjestelmä ja vaihda jäähdytysneste. - Vaihda kaikki liikkuvat letkut.

Päivittäisen huollon tarkastuslista

Ota tästä sivusta kopioita.

Tarkistettavat kohdat	Viikolle:						
	Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su
Tarkista turvajärjestelmän toiminta.							
Tarkista jarrujen toiminta.							
Tarkista moottoriöljyn ja polttoaineen määrä.							
Tarkista jäähdytysnesteen määrä.							
Tyhjennä veden/polttoaineen erotin.							
Tarkista ilman-suodattimen huoltoilmaisin.							
Tarkista, että jäähdyttimessä, öljynjäähdyttimessä ja säleikössä ei ole leikkuujätettä.							
Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä. ¹							
Kuuntele, kuuluuko käytettäessä epätavallisia ääniä.							
Tarkista hydraulijärjestelmän nestemäärä.							
Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.							
Tarkista nestevuodot.							
Tarkista rengaspaine.							
Tarkista mittareiden toiminta.							
Tarkista kelan ja kiinteän terän kohdistus.							
Tarkista leikkuukorkeussäätö.							

Tarkistettavat kohdat	Viikolle:						
	Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su
Voitele kaikki rasvanipat. ²							
Korjaa maalipinnan vauriot.							
1. Tarkasta hehkutulppa ja ruiskutussuuttimet, jos käynnistys on hidas, jos moottori savuttaa liikaa tai jos moottori käy karkeasti. 2. Välittömästi jokaisen pesun jälkeen, luettelon mukaisesta huoltovälistä riippumatta							

Tärkeää: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.

Todetut viat

Tarkastuksen suoritti:		
Vika	Päivämäärä	Huomio
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		


Huoltoa edeltävät toimenpiteet

Valmistelu huoltoa varten

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisonajarru.
3. Paina Käytössä / pois käytöstä -kytkin VAPAUTETTU-asentoon.
4. Siirrä leikkuunohjausvipu LEIKKUUASENTOON.
5. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
6. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
7. Anna moottorin jäähtyä.

Konepellin avaaminen

1. Avaa konepellin kaksi salpaa (Kuva 59).

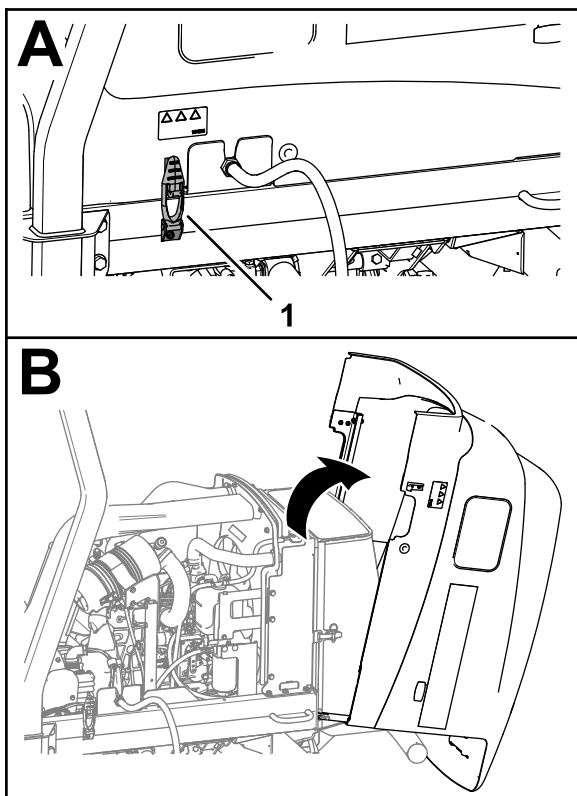


Kuva 59

g377320

1. Konepellin salpa (2)
2. Käännä konepelti auki.

Konepellin sulkeminen

1. Käännä konepelti varovasti kiinni (Kuva 60).

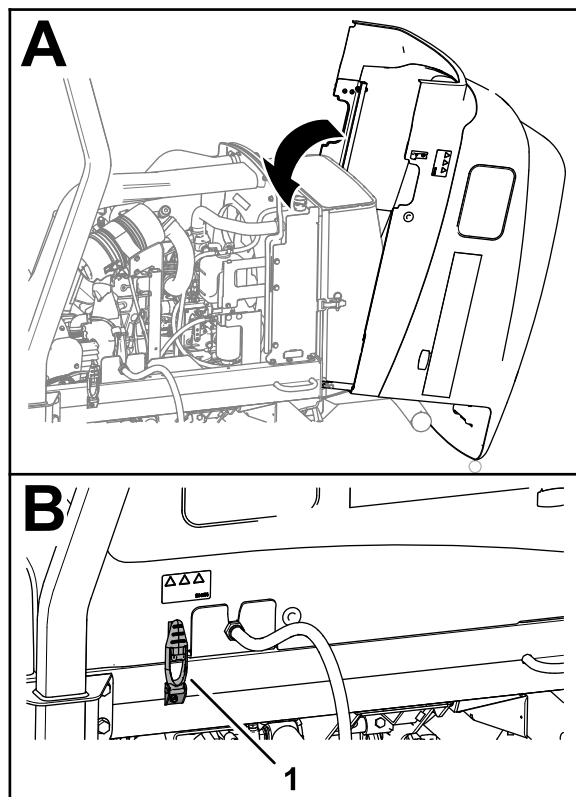


g377319

Kuva 60

1. Konepellin salpa (2)
2. Kiinnitä konepelti kahdella salvalla.

Säleikön avaaminen

1. Irrota kuulatappi säleikön salvasta (Kuva 61).

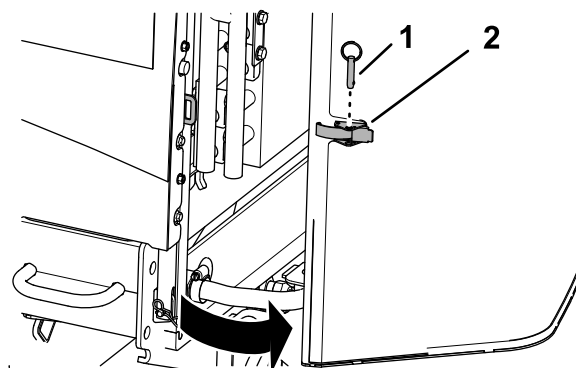


g378822

Kuva 61

1. Kuulatappi
2. Säleikön salpa
2. Vapauta salpa ja avaa säleikkö.

Säleikön sulkeminen

1. Sulje ja salpaa säleikkö (Kuva 62).

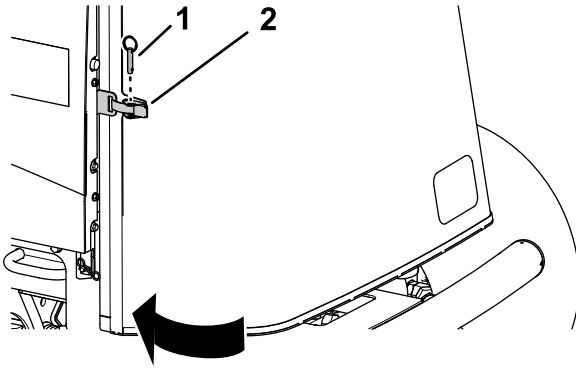

Kuva 62


g378174

1. Kuulatappi
2. Säleikön salpa

2. Työnnä kuulatappi säleikön salvan läpi.

Istuimen kallistus


1. Siirrä istuimen salpaa ulospäin (Kuva 63).

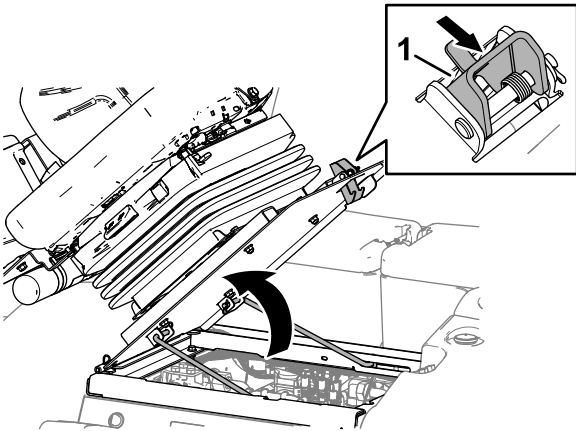

Kuva 63

g369007

1. Istuimen salpa
2. Käännä istuinta varovasti ylös.
3. Varmista, että kannatintanko asettuu tangon ohjainlevyssä olevan uran syvennykseen (Kuva 64).

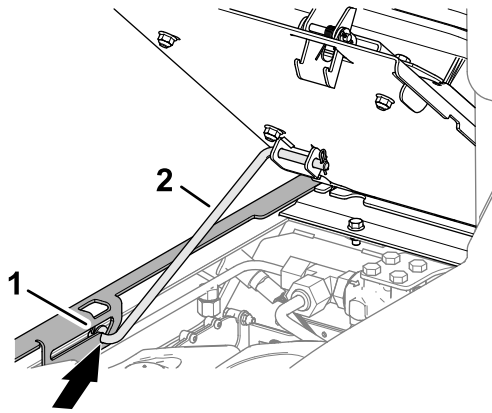


Kuva 64

g369008

1. Kannatintanko
2. Tangon ohjainlevy

Istuimen lasku

1. Käännä istuinta hieman ja nosta kannatintanko ulos pidätinuran syvennyksestä (Kuva 65).

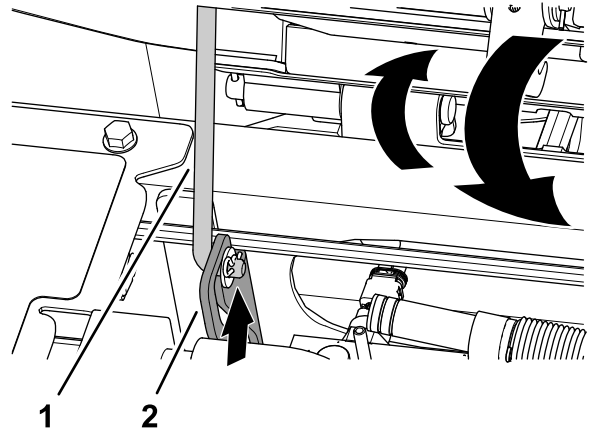


Kuva 65

g375779

1. Kannatintanko
2. Tangon ohjainlevy
2. Laske istuinta varovasti, kunnes se lukittuu paikalleen.

Generaattorin jäähdytysilman suojusten erotus

1. Irrota neljä laippakantaruuvia ja neljä laippalukkomutteria, joilla generaattorin jäähdytysilman ylä- ja alasuojus on kiinnitetty (Kuva 66).

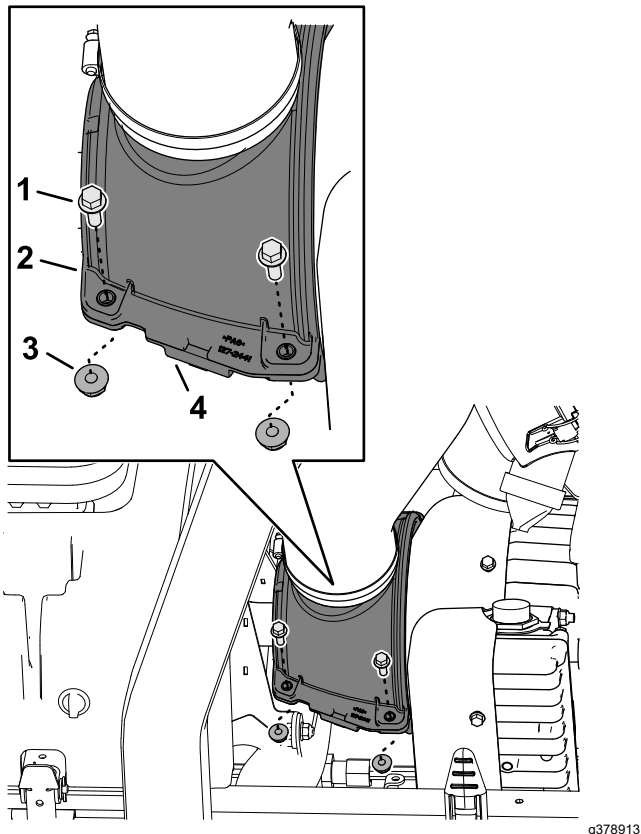


Kuva 66

- | | |
|---|---|
| 1. Laippakantaruuvi | 3. Laippalukkomutteri |
| 2. Generaattorin jäähdytysilman yläsuojus | 4. Generaattorin jäähdytysilman alasuojus |

2. Erotta suojuukset.
3. Nosta yläsuojusta, jotta pääset käsiksi vetoakselin rasvanippoihin.

Generaattorin jäähdytysilman suojusten asennus

1. Kohdista generaattorin jäähdytysilman ylä- ja alasuojuksen urat vetoakselin harjatiivisteeseen ja generaattorin kannen laipan kanssa (Kuva 67).

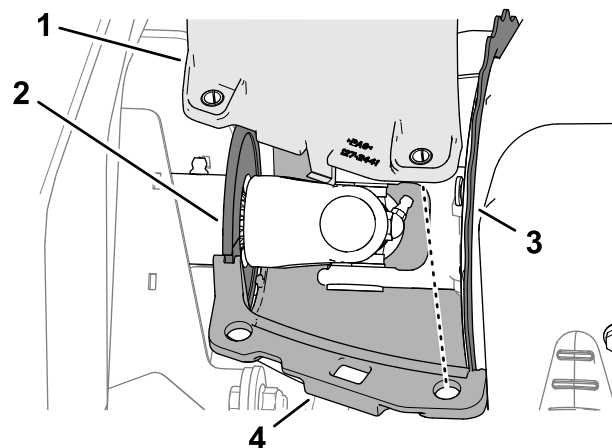


g378915

Kuva 67

- | | |
|---|---|
| 1. Generaattorin jäähdytysilman yläsuojus | 3. Laippa (generaattorin kansi) |
| 2. Vetoakselin harjatiiviste | 4. Generaattorin jäähdytysilman alasuojus |


2. Kohdista generaattorin jäähdytysilman suojusten reiät puristuksen rajoitustappien kanssa.
3. Kiinnitä generaattorin jäähdytysilman suojuukset ja puristuksen rajoitustapit neljällä laippakantaruuvilla ja neljällä laippalukkomutterilla (Kuva 68).

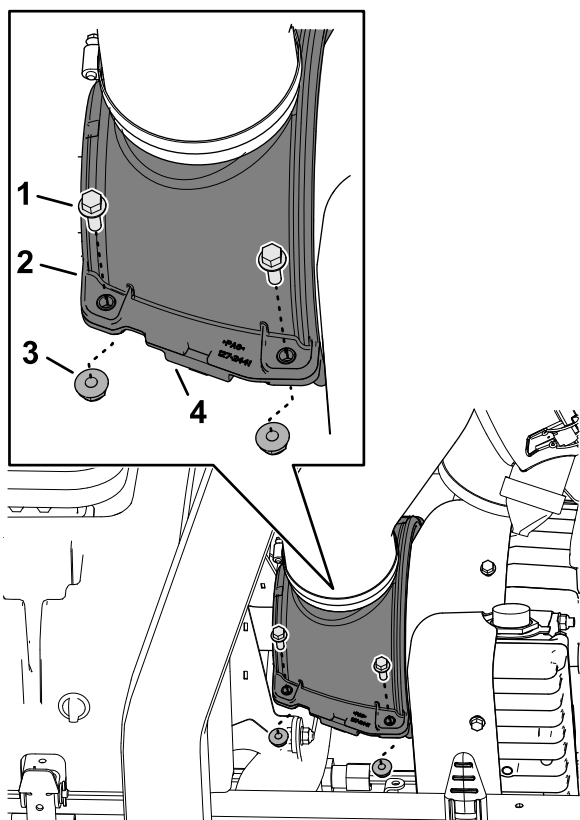

Kuva 68

g378913

- | | |
|--|--|
| 1. Laippakantaruuvi | 3. Laippalukkomutteri |
| 2. Generaattorin
jäähdytysilman yläsuojus | 4. Generaattorin
jäähdytysilman alasuojus |

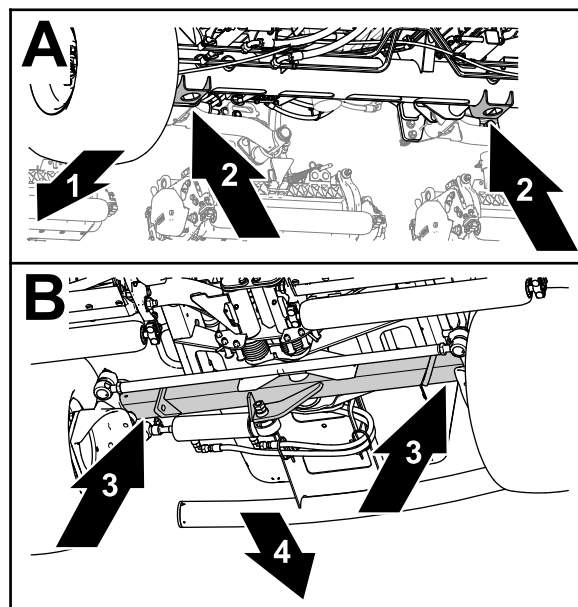

g375763

Kuva 69

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Koneen etuosa | 3. Taka-akseliputki |
| 2. Tunkin kannattimet
(etuakseliputki) | 4. Koneen takaosa |

- Etuosa: etuakseliputkessa olevien tunkin kannattimien aukot ([Kuva 69](#)).
- Takaosa: taka-akseliputki.

Nostokohdat

Huomaa: Tue kone pukkien varaan aina koneen alla työskenneltäessä. Katso [Tekniset tiedot \(sivu 30\)](#).

Käytä seuraavia kohtia koneen nostamiseen:

Voitelu

Laakerien ja holkkien rasvaus


Huoltoväli: 50 käyttötunnin välein (ja välittömästi jokaisen pesun jälkeen).

Käytettävä rasva: litiumpohjainen rasva nro 2


1. Valmistele kone huoltoon varten. Katso [Valmistelu huoltoon varten \(sivu 43\)](#). Avaa konepelti. Katso [Konepellin avaaminen \(sivu 43\)](#).
2. Erotta generaattorin jäähdytysilman suojukset. Katso [Generaattorin jäähdytysilman suojusten erotus \(sivu 45\)](#).
3. Voitele kaikki laakereiden ja holkkien rasvanipat määritysten mukaisella rasvalla. Rasvanippojen sijainnit ja määrät ovat seuraavat:

- Pumpun vetoakselin U-liitos (3) ([Kuva 70](#))

Huomaa: Pumpun vetoakseliin pääsee käsiksi koneen pohjasta.

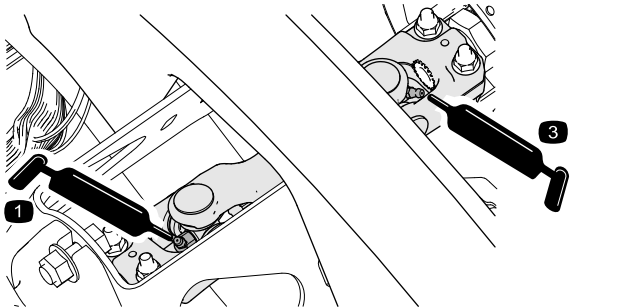


g378860

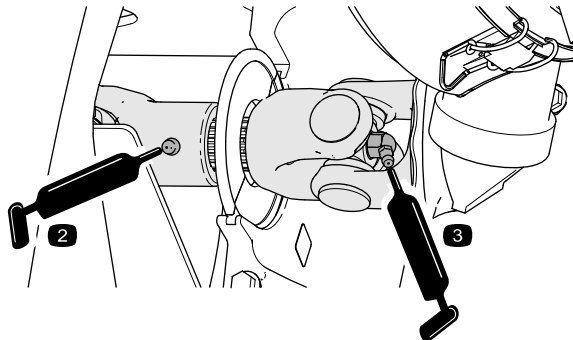

g378914


Kuva 70

- Leikkuuyksikön nostovarren sylinterit (2 kussakin) ([Kuva 71](#))

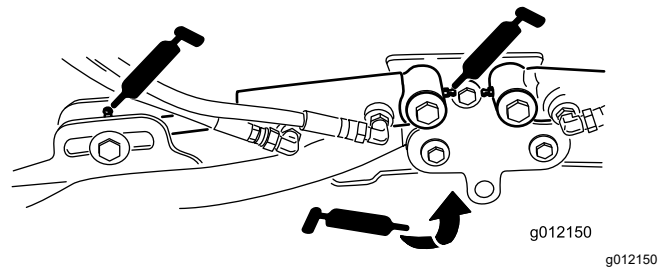


Kuva 71

- Nostovarren tapit (1 kussakin) ([Kuva 71](#))
- Leikkuuyksikön kannatin ja tappi (2 kussakin) ([Kuva 72](#))

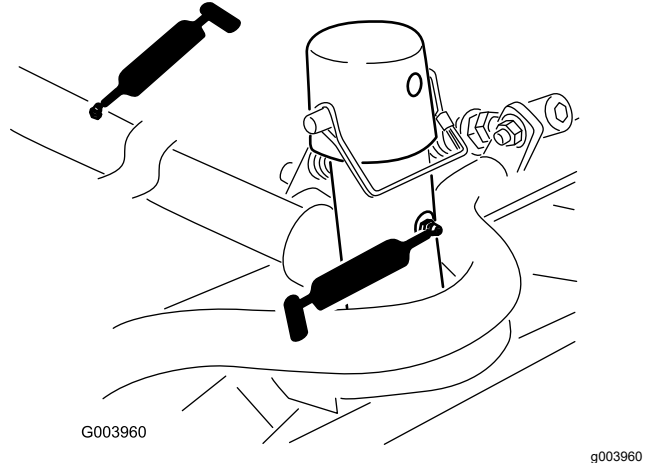


Kuva 72

- Nostovarren tappi (1 kussakin) ([Kuva 73](#))

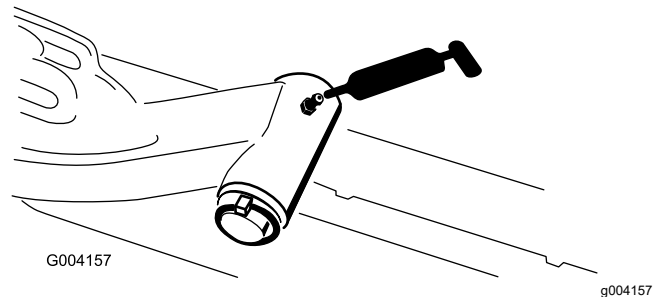


Kuva 73

- Taka-akselin raidetanko (2) ([Kuva 74](#))

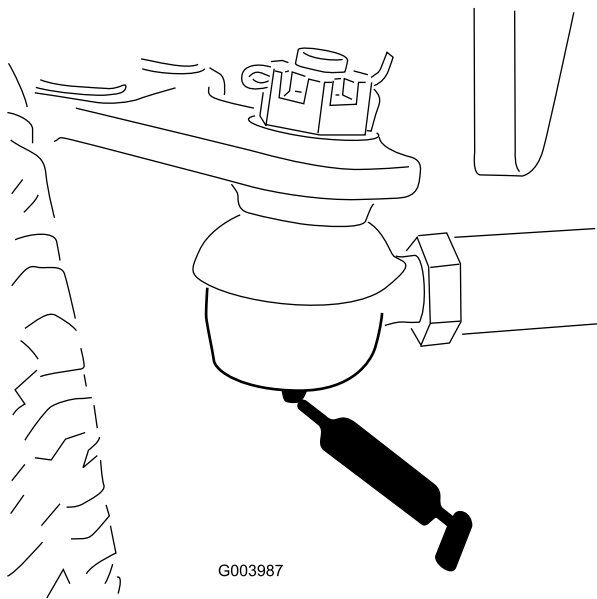


Kuva 74

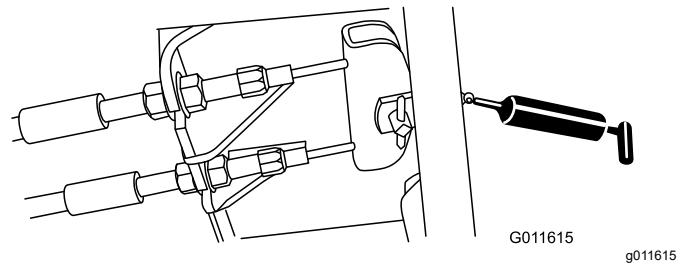

Kuva 77


4. Asenna generaattorin jäähdytysilman suojuukset. Katso [Generaattorin jäähdytysilman suojusten asennus](#) (sivu 45).
5. Laske ja salpaa istuin. Katso [Istuimen lasku](#) (sivu 44).
6. Sulje ja salpaa konepelti. Katso [Konepellin sulkeminen](#) (sivu 43).

- Akselin olkatappi (1) ([Kuva 75](#))

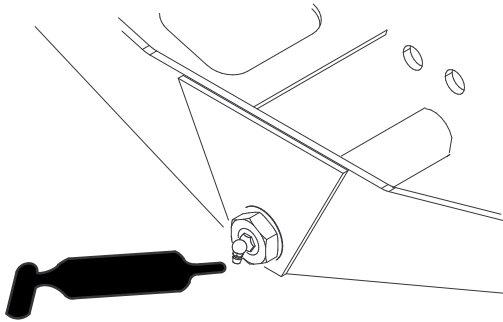

Kuva 75

- Ohjaussylinterin pallonivelet (2) ([Kuva 76](#))

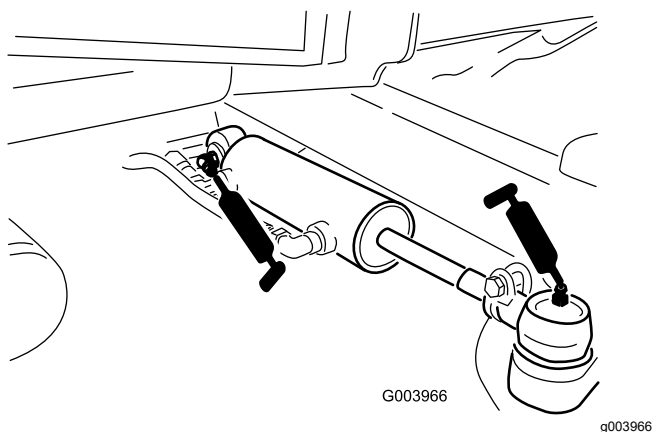

Kuva 76

- Jarrupoljin (1) ([Kuva 77](#))

Moottorin huolto


Moottorin turvallinen käyttö

- Moottori on sammutettava ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.
- Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä moottoria ylikierroksilla.

Ilmansuodattimen tarkistus

Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin

1. Valmistele kone huoltoon varten. Katso [Valmistelu huoltoon varten \(sivu 43\)](#).
2. Avaa konepelti. Katso [Konepellin avaaminen \(sivu 43\)](#).
3. Tarkista ilmansuodattimen kotelo päässä oleva huoltoilmaisin ([Kuva 78](#)).

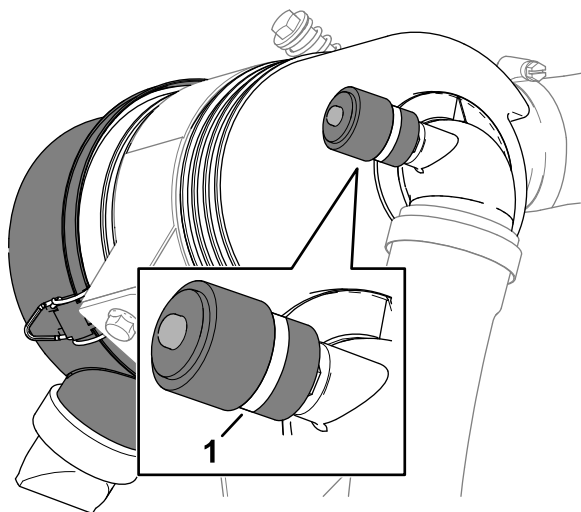


Kuva 78

g373570

1. Huoltoilmaisin

4. Jos huoltoilmaisin näytössä näkyy punainen juova, vaihda ilmansuodatin. Katso [Ilmanpuhdistimen huolto \(sivu 49\)](#).
5. Purista pölynpoistiventtiiliä ([Kuva 79](#)).

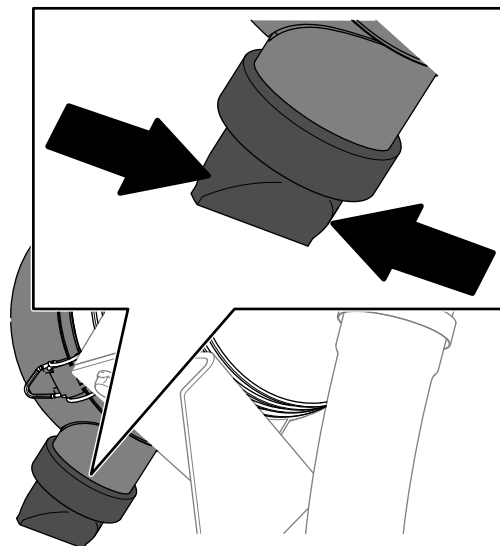

Kuva 79

g373568

6. Sulje ja salpaa konepelti. Katso [Konepellin sulkeminen \(sivu 43\)](#).


Ilmanpuhdistimen huolto

Huoltoväli: 400 käyttötunnin välein (Useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa). Huolla ilmanpuhdistin (aikaisemmin, jos ilmanpuhdistimen ilmaisin näyttää punaista).


Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda se, jos se on vaurioitunut. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.

Huolla ilmanpuhdistimen suodatin vain silloin, kun huoltoilmaisin edellyttää sitä. Ilmansuodattimen tarpeeton vaihtaminen vain kasvattaa mahdollisuutta, että moottoriin pääsee likaa suodattimen irrotuksen yhteydessä.

Tärkeää: Varmista, että suojuus on asetettu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

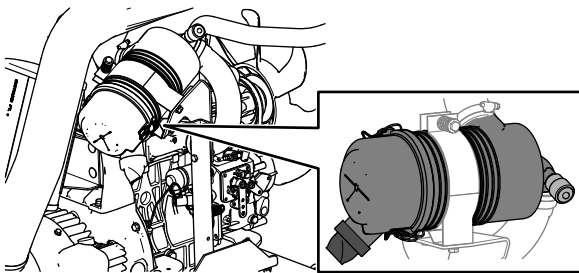

g378927

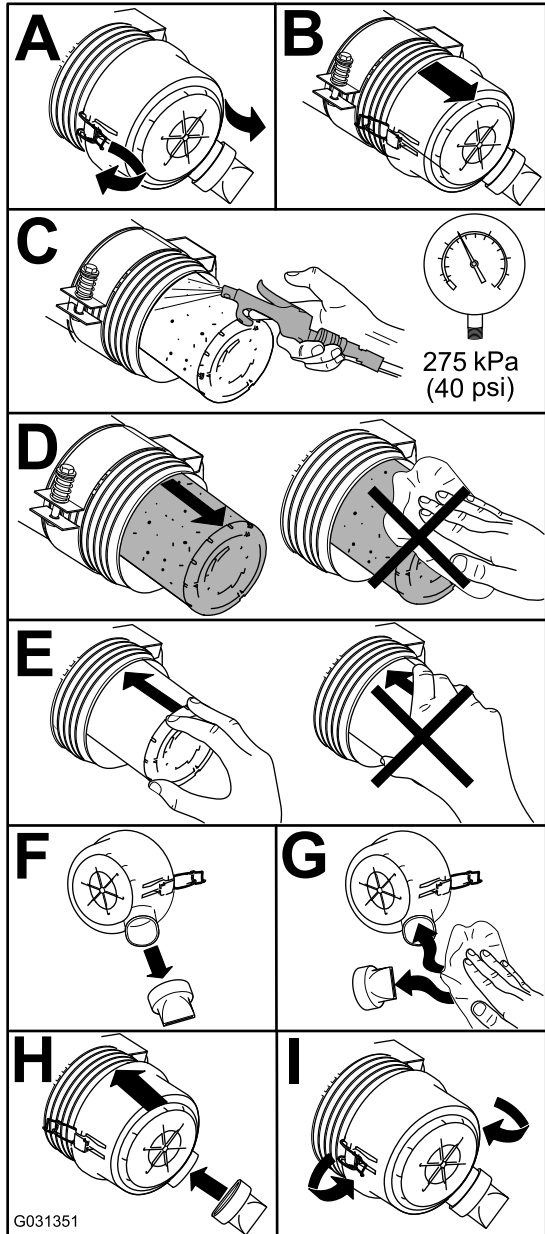


G031351

g031351

Kuva 80

Ilmansuodattimen huoltoilmaisimen nollaust

1. Jos huoltoilmaisimen näytössä näkyy punainen juova, paina ilmaisuuden päässä olevaa nollauspainiketta (Kuva 81).

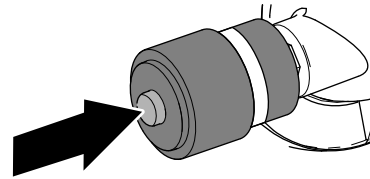

g373569

Kuva 81

2. Sulje ja salpaa konepelti. Katso [Konepellin sulkeminen](#) (sivu 43).

Öljyluokitus

Käytä korkealaatuista, vähätuhkaista moottoriöljyä, joka täyttää tai ylittää API-huoltoluokituksen CH-4 tai sitä korkeamman vaatimukset.

Käytä seuraavaa moottoriöljyn viskositeettiluokitusta:

- Suositus: SAE 15W-40 (yli -18 °C)
- Vaihtoehto: SAE 10W-30 tai 5W-30 (kaikki lämpötilat)

Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä (viskositeettiluokitus 15W-40 tai 10W-30).

Moottoriöljyn määrän tarkistus

Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin


Tärkeää: Tarkista moottoriöljy päivittäin. Jos moottoriöljyn määrä on mittatikun Full-merkin yläpuolella, moottoriöljyyn on ehkä sekoittunut polttoainetta.

Jos moottoriöljyn määrä on Full-merkin yläpuolella, vaihda moottoriöljy.


Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta. Jos öljyn taso on mittatikun Add-merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, lisää öljyä mittatikun Full-merkintään saakka. **Älä täytä moottoria liian täyteen öljyä.**

Tärkeää: Pidä moottoriöljyn määrä mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Moottori saattaa pysähtyä, jos öljyä on sitä käytettäessä liian vähän tai liian paljon.

1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso [Valmistelu huoltoa varten \(sivu 43\)](#).
2. Avaa konepelti. Katso [Konepellin avaaminen \(sivu 43\)](#).
3. Tarkista moottoriöljyn määrä ([Kuva 82](#)).

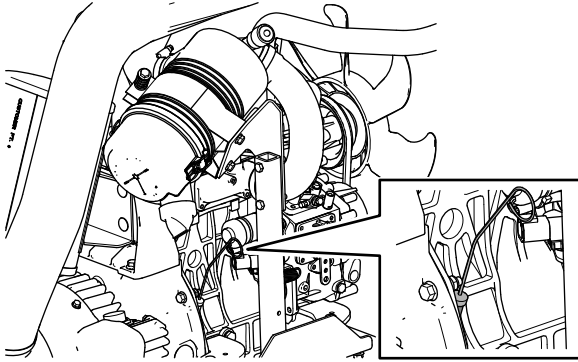

g378928

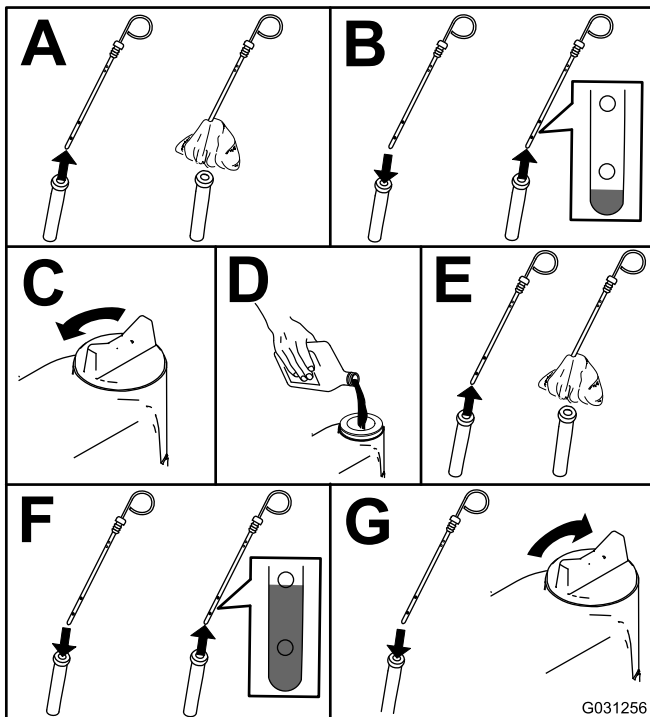

G031256

g031256

Kuva 82

Kampikammion öljytilavuus

Noin 3,3 litraa suodattimen kanssa.

Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto


Huoltoväli: 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen—Vaihda moottoriöljy ja suodatin.

150 käyttötunnin välein


1. Valmistele kone. Katso [Valmistelu huoltoa varten \(sivu 43\)](#).
2. Tyhjennä öljy ja vaihda suodatin.

Tärkeää: Pidä moottoriöljyn määrä mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä, seurauksena voi olla moottorivika.

4. Sulje ja salpaa konepelti. Katso [Konepellin sulkeminen \(sivu 43\)](#).

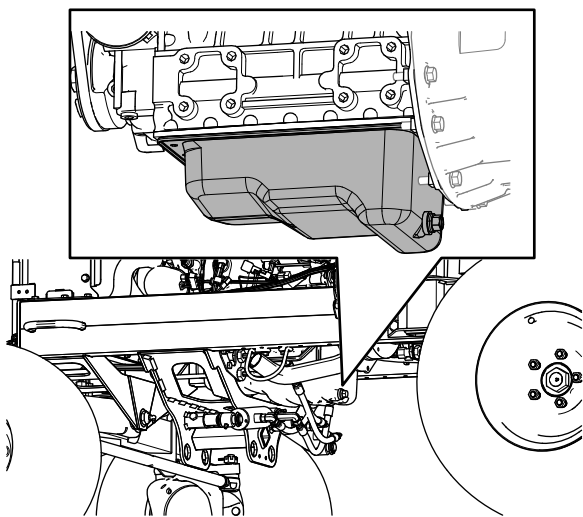

g373614

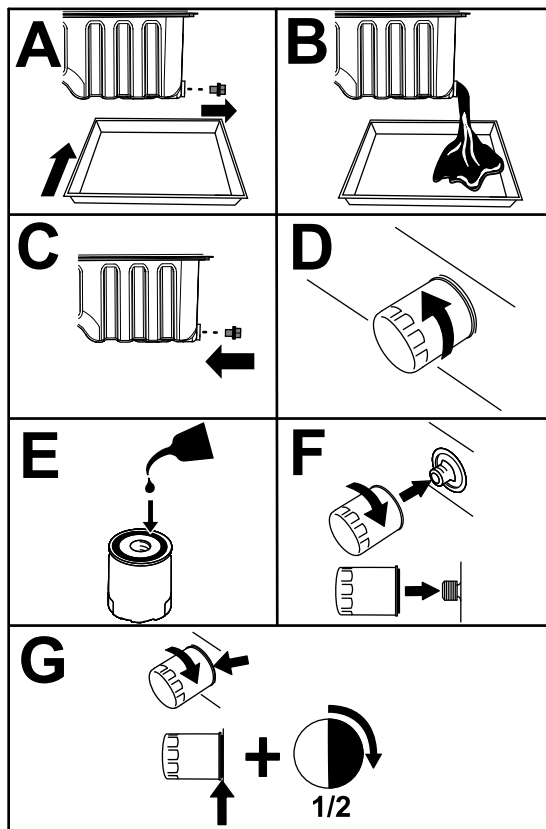

g378573

Kuva 83

Polttoainejärjestelmän huolto

⚠ HENGENVAARA

Tietyissä olosuhteissa polttoaine ja polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja ja räjähdysherkkiä. Polttoaineen aiheuttamasta tulipalosta tai räjähdyksestä voi olla seurauksena palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

- Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa moottorin ollessa sammutettu ja jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.
- Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää polttoainetta polttoainesäiliöön, kunnes pinta on 25 mm säiliön (ei täyttökaulan) yläreunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila antaa polttoaineen laajentua.
- Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.
- Säilytä polttoaine puhtaassa, turvallisuushyväksytyssä säiliössä. Pidä korkki suljettuna.


Veden tyhjennys polttoaineen vedenerottimesta

Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tyhjennä vesi ja muut kertymät polttoaineen vedenerottimesta.

1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso [Valmistelu huoltoa varten \(sivu 43\)](#).
2. Avaa konepelti. Katso [Konepellin avaaminen \(sivu 43\)](#).
3. Aseta tyhjennysastia vedenerottimen tyhjennysventtiiliin alle ([Kuva 84](#)).

Tärkeää: Älä kiristä suodatinta liikaa.

3. Avaa konepelti. Katso [Konepellin avaaminen \(sivu 43\)](#).
4. Lisää öljyä kampikammioon. Katso [Öljyluokitus \(sivu 50\)](#), [Kampikammion öljytilavuus \(sivu 51\)](#) ja [Moottoriöljyn määrän tarkistus \(sivu 50\)](#).
5. Sulje ja salpaa konepelti. Katso [Konepellin sulkeminen \(sivu 43\)](#).

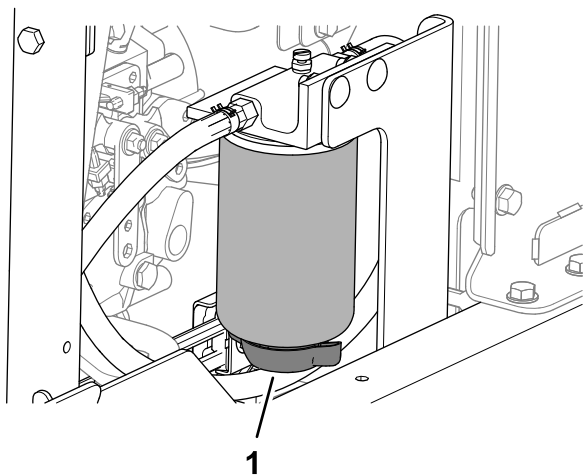


Kuva 84

1. Tyhjennysventtiili (polttoaineen vedenerotin)

4. Avaa venttiili ja tyhjennä vesi ja epäpuhtaudet erottimesta.
5. Sulje polttoaineen vedenerottimen venttiili.
6. Käynnistä moottori ja tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja.

Huomaa: Korjaa kaikki vuodot.

7. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
8. Sulje ja salpaa konepelti. Katso [Konepellin sulkeminen \(sivu 43\)](#).

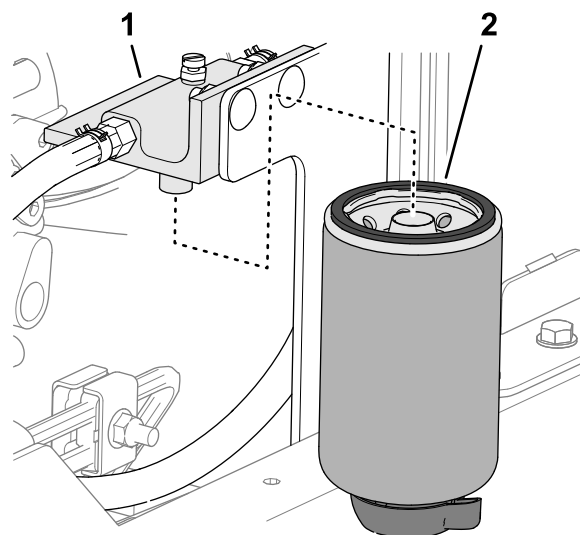

Kuva 85

1. Suodatinpää
2. Suodatinkotelo

3. Irrota suodatinkotelo ja puhdista suodatinpään asennuspinta.
4. Voitele suodatinkotelon tiiviste puhtaalla polttoaineella.
5. Asenna suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa asennuspintaa. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.
6. Kiristä suodatinkotelon pohjassa oleva tyhjennysventtiili.
7. Käynnistä moottori ja tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja.

Huomaa: Korjaa kaikki vuodot.

8. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
9. Sulje ja salpaa konepelti. Katso [Konepellin sulkeminen \(sivu 43\)](#).


Vedenerottimen suodattimen vaihto

Huoltoväli: 400 käyttötunnin välein

1. Tyhjennä polttoaineen vedenerotin kokonaan. Katso [Veden tyhjennys polttoaineen vedenerottimesta \(sivu 52\)](#).
2. Puhdista suodatinpää ja suodatinkotelo ([Kuva 85](#)).

Polttoainejärjestelmän ilmaus

1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso [Valmistelu huoltoa varten \(sivu 43\)](#).
2. Varmista, että polttoainesäiliö on ainakin puolillaan.
3. Avaa konepelti. Katso [Konepellin avaaminen \(sivu 43\)](#).
4. Avaa polttoainepumpussa oleva ilmausruuvi ([Kuva 86](#)).

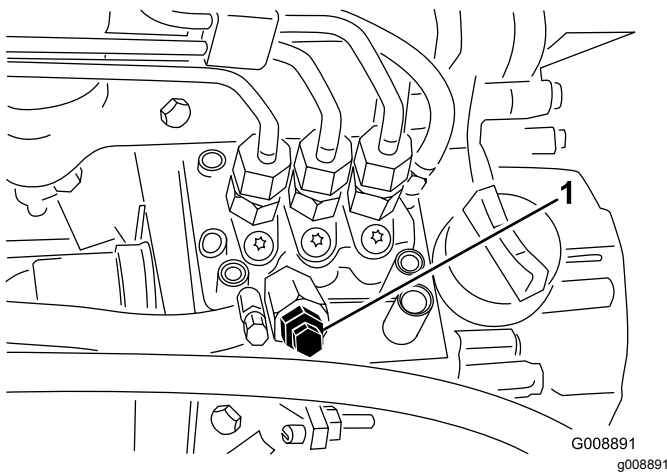

Kuva 86

1. Polttoainepumpun ilmausruuvi

5. Käännä avain virtalukossa PÄÄLLÄ-asentoon. Sähkötoiminen polttoainepumppu alkaa työntää ilmaa ulos ilmausruuvien ympäriltä.

Huomaa: Anna avaimen olla PÄÄLLÄ-asennossa, kunnes ruuvien ympäriltä tulee yhtenäinen polttoainevirta.

6. Kiristä ruuvi ja käännä virta-avain PYSÄYTYS-asentoon.
7. Sulje ja salpaa konepelti. Katso [Konepellin sulkeminen \(sivu 43\)](#).

Polttoaineletkujen ja liitännöjen tarkastus

Huoltoväli: 400 käyttötunnin välein (Tai vuosittain sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin).

Tarkasta, että letkuissa ja liitännöissä ei ole kulumia, vaurioita tai löysiä liitännöjä.


Polttoainesäiliön tyhjennys

Huoltoväli: 800 käyttötunnin välein Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö, jos polttoainejärjestelmä likaantuu.

Ennen varastointia Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö, jos kone on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa.

Polttoainesäiliön tilavuus: 53 litraa

1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso [Valmistelu huoltoa varten \(sivu 43\)](#).
2. Aseta tyhjennysastia polttoainesäiliön tyhjennysventtiilin alle ([Kuva 87](#)).

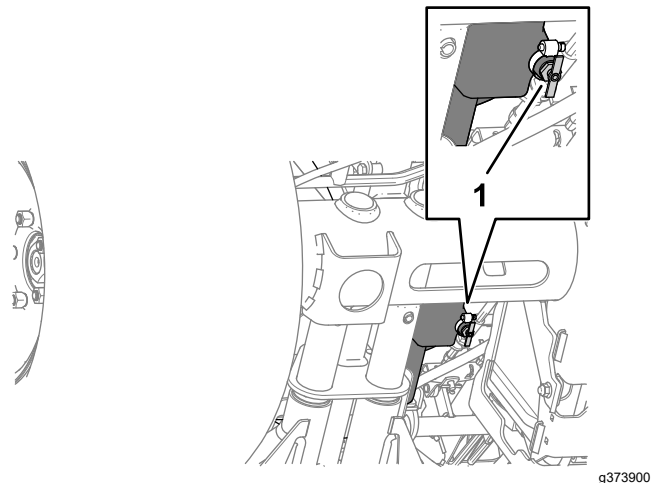

Kuva 87

1. Tyhjennysventtiili (polttoainesäiliö)


3. Avaa tyhjennysventtiili ja anna polttoaineen valua säiliöstä.
4. Huuhtelee säiliö puhtaalla polttoaineella.
5. Sulje tyhjennysventtiili.

Polttoaineputken sihdin puhdistus

Polttoaineputken irrotus

Polttoainesäiliössä oleva polttoaineputki on varustettu sihdillä, joka estää roskien pääsyn polttoainejärjestelmään. Irrota polttoaineputki ja puhdista sihti tarvittaessa.

1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso [Valmistelu huoltoa varten \(sivu 43\)](#).
2. Irrota viisi ristikantaruuvia, joilla polttoaineanturin suojus on kiinnitetty polttoainesäiliöön, ja irrota suojus ([Kuva 88](#)).

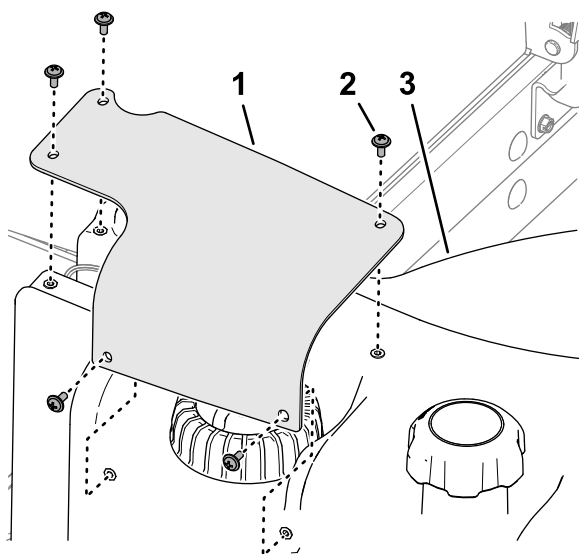


Kuva 88

g373885

1. Polttoaineanturin suojus
2. Ristikantaruuvi
3. Polttoainesäiliö

3. Irrota polttoaineanturin johdinsarjan 2-istukkainen liitin koneen johdinsarjan 2-nastaisesta liittimestä (Kuva 89).

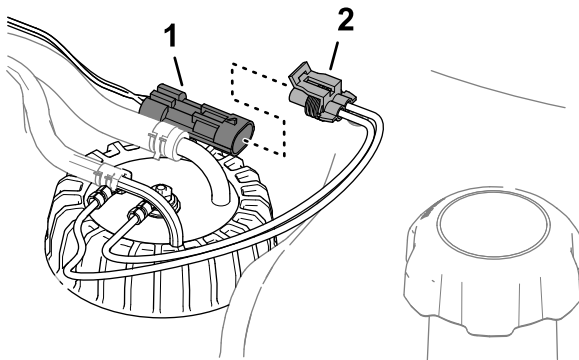


Kuva 89

g373884

1. 2-nastainen liitin (koneen johdinsarja)
2. 2-istukkainen liitin (polttoaineanturi)

4. Siirrä kiristimiä, jotka kiinnittävät letkut polttoaineanturin liittimiin, ja irrota letkut liittimistä (Kuva 90).

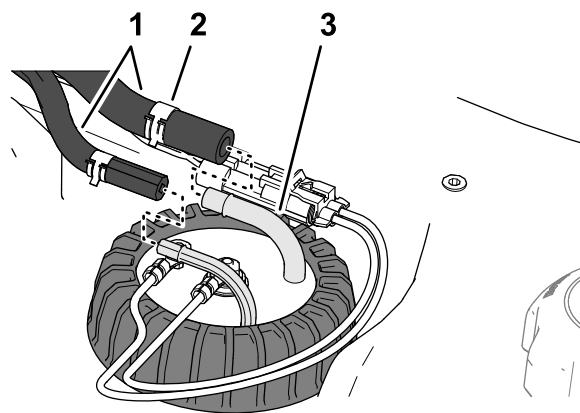


Kuva 90

g373882

1. Letkut
2. Kiristin
3. Liitin (polttoaineanturi)

5. Löysää polttoaineanturin korkkia (Kuva 91).

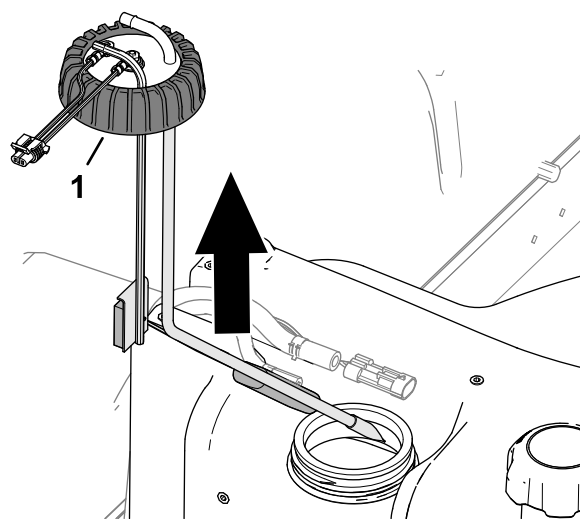

Kuva 91

g373883


1. Korkki (polttoaineanturi)

6. Nosta polttoaineanturi varovasti säiliöstä.

Huomaa: Älä taivuta polttoaineputkea, paluuputkea tai uimurin vartta.

Polttoaineputken puhdistus ja asennus


1. Puhdista polttoaineputken päässä oleva sihti (Kuva 92).

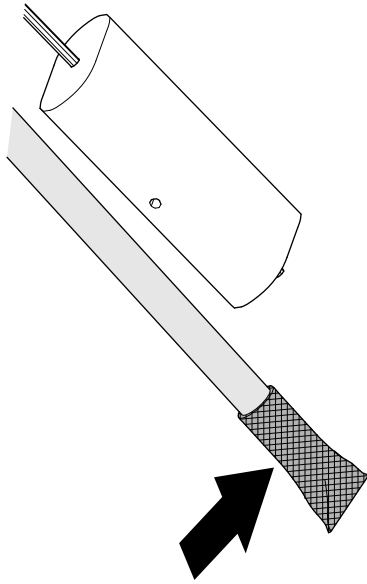

Kuva 92

g373881

2. Asenna polttoaineputki ja uimuri varovasti polttoainesäiliöön (Kuva 93).

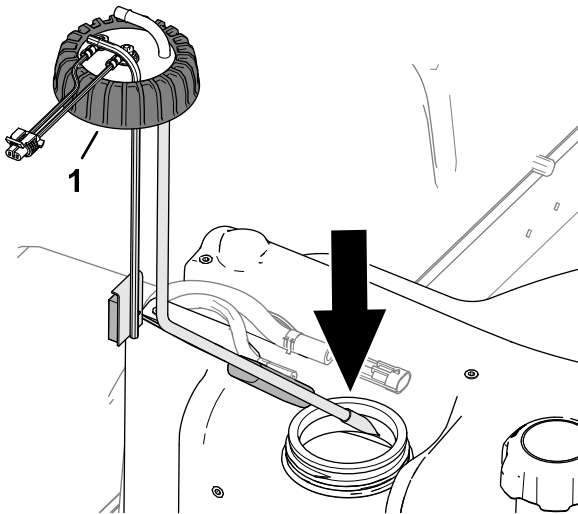


Kuva 93

g373886

1. Korkki (polttoaineanturi)

3. Suuntaa polttoaineputken ja paluuputken liittimet sisäänpäin.
4. Kiristä polttoaineanturin korkki polttoainesäiliöön.
5. Asenna letkut polttoaineanturin liittimiin ja kiinnitä letkut liittimiin kiristimillä (Kuva 94).

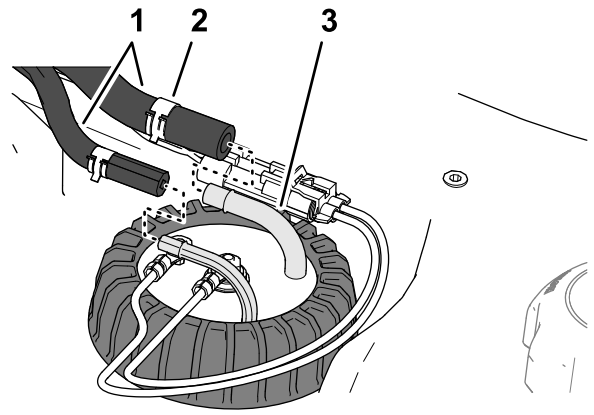


Kuva 94

g373882

1. Letkut
2. Kiristin
3. Liitin (polttoaineanturi)

6. Kytke polttoaineanturin johdinsarjan liitin koneen johdinsarjan liittimeen (Kuva 95).

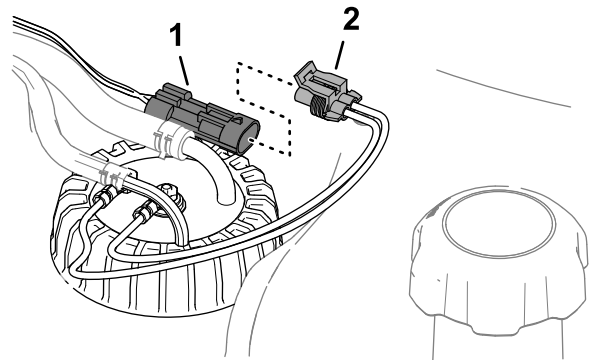


Kuva 95

g373884

1. 2-nastainen liitin (koneen johdinsarja)
2. 2-istukkainen liitin (polttoaineanturi)

7. Kohdista polttoaineanturin suojuksen reiät polttoainesäiliön reikiin ja kiinnitä suojus säiliöön viidellä ristikantaruuvilla (Kuva 96).

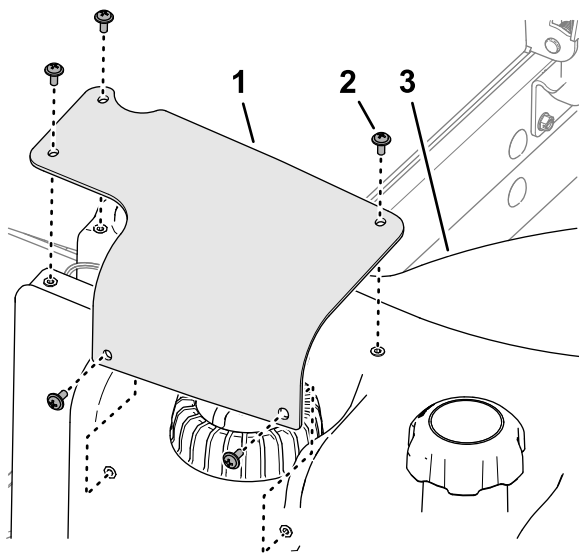

Kuva 96

g373885

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Polttoaineanturin suojus | 3. Polttoainesäiliö |
| 2. Ristikantaruuvi | |

Sähköjärjestelmän huolto

Tärkeää: Ennen kuin hitsaat konetta, irrota kaikki akun kaapelit ja irrota kumpikin johdinsarjan pistoke elektronisesta ohjausmoduulista sekä napaliitin laturista, jotta sähköjärjestelmä ei vaurioituisi.

Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

- Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.
- Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinäistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.


12 V:n akun kytkennän irrotus

⚠ HENGENVAARA

Akkuneste sisältää rikkihappoa, jonka nieleminen on hengenvaarallista ja joka aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja.

- Akkunestettä ei saa juoda eikä päästää kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.
- Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso [Valmistelu huoltoa varten \(sivu 43\)](#).
2. Avaa säleikkö. Katso [Säleikön avaaminen \(sivu 43\)](#).
3. Paina akun suojusta sivuilta ja irrota suojus akkualustasta ([Kuva 97](#)).

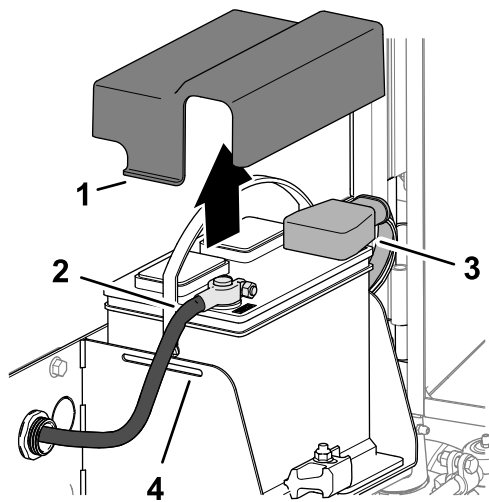

Kuva 97


g378176

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Kieleke (akun suojus) | 3. Eristesuojus (akun pluskaapeli) |
| 2. Akun miinuskaapeli | 4. Lovi (akkualusta) |

4. Irrota akun miinuskaapeli.
5. Vedä eristesuojus pois akun pluskaapelin liittimestä ja irrota pluskaapeli.

12 V:n akun kytkentä

1. Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+) (Kuva 98).

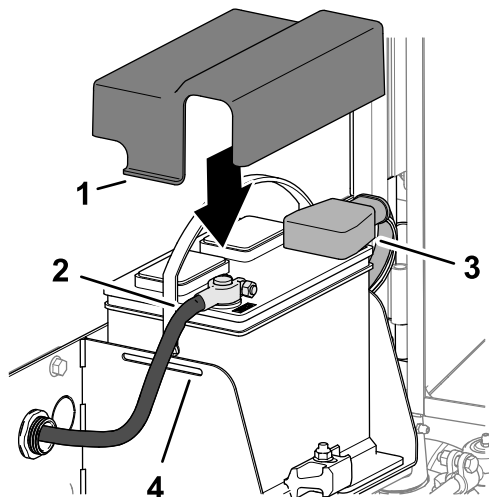

Kuva 98

g378177

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Kieleke (akun suojus) | 3. Eristesuojus (akun pluskaapeli) |
| 2. Akun miinuskaapeli | 4. Lovi (akkualusta) |

2. Asenna miinuskaapeli (musta) akun miinusnapaan (-).
3. Voitele akun navat ja akkukaapelien liittimet Grafo 112X -suojaarasvalla (Toro-osanumero 505-47).

4. Vedä kumisuojus akun pluskaapelin liittimen päälle.
5. Asenna akun suojus kohdistamalla suojuksen kielekkeet akkualustan loviin.
6. Sulje ja salpaa säleikkö. Katso [Säleikön sulkeminen \(sivu 44\)](#).

12 V:n akun lataus

1. Irrota akun kytkennät. Katso [12 V:n akun kytkennän irrotus \(sivu 57\)](#).
2. Kytke 3–4 A:n akkulaturi akun napoihin.
3. Lataa akkua 3–4 A:n virralla 4–8 tunnin ajan.
4. Kun akku on latautunut, irrota laturi virtalähteestä ja akun navoista.
5. Kytke akku. Katso [12 V:n akun kytkentä \(sivu 58\)](#).

12 V:n akun huolto

Huoltoväli: 50 käyttötunnin välein

Huomaa: Pidä akkukengät ja koko akkukotelo puhtaana, koska likainen akku purkautuu vähitellen.

1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso [Valmistelu huoltoa varten \(sivu 43\)](#).
2. Avaa säleikkö. Katso [Säleikön avaaminen \(sivu 43\)](#).
3. Tarkista akun kunto.


Huomaa: Vaihda kulunut tai vaurioitunut akku.

4. Irrota akun kaapelit ja poista akku koneesta. Katso [12 V:n akun kytkennän irrotus \(sivu 57\)](#).
5. Puhdista koko akkukotelo liuoksella, jossa on ruokasoodaa ja vettä.
6. Huuhtelee kotelo puhtaalla vedellä.
7. Asenna akku koneeseen ja kytke akun kaapelit. Katso [12 V:n akun huolto \(sivu 58\)](#).
8. Sulje ja salpaa säleikkö. Katso [Säleikön sulkeminen \(sivu 44\)](#).

12 V:n sulakerasian sulakkeen vaihto

Sulakerasia on säätövarressa.

1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso [Valmistelu huoltoa varten \(sivu 43\)](#).
2. Avaa kaksi salpaa, joilla säätövarren suojus on kiinni säätövarressa, ja irrota suojus (Kuva 99).

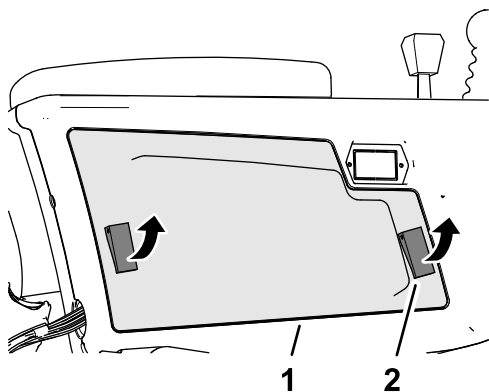


Kuva 99

g375760

1. Säätovarren suojus
2. Salpa

3. Vaihda palanut sulake (Kuva 100) tyypiltään ja ampeeriluvultaan vastaavaan sulakkeeseen.

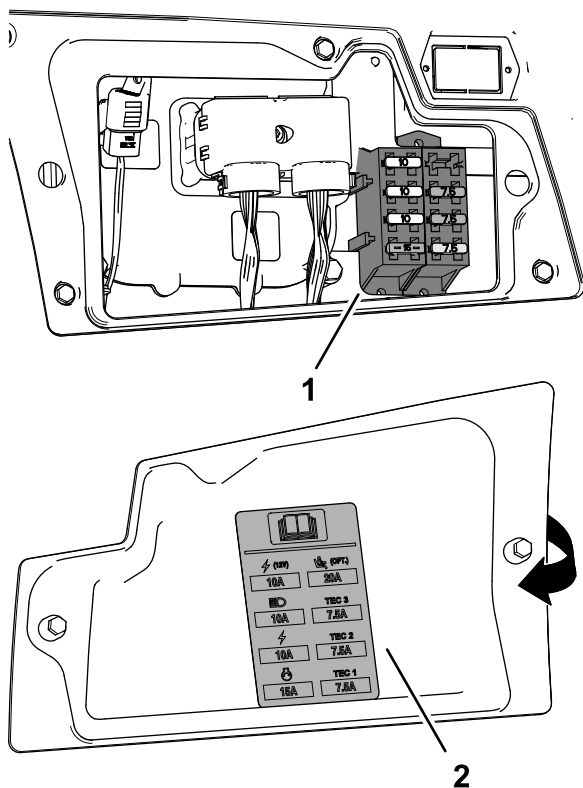

Kuva 100

g375761

1. Sulakerasia
2. Sulakkeen tarra (säätovarren suojuksen sisäpuolella)


4. Asenna suojus säätovarteen ja kiinnitä se kahdella salvalla.

48 V:n leikkuuuyksikön sulakkeen vaihto

1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso [Valmistelu huoltoa varten \(sivu 43\)](#).

2. Avaa konepelti. Katso [Konepellin avaaminen \(sivu 43\)](#).

3. Irrota 48 V:n sulakerasian suojus moottorin edestä vasemmalta puolelta.

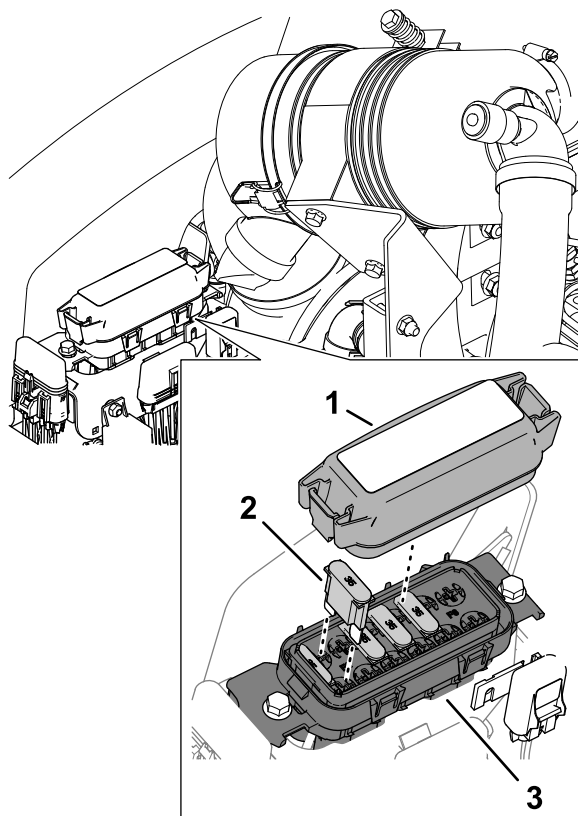


g379036

Kuva 101

1. Suojus
2. Maxi-sulake
3. 48 V:n sulakerasia


4. Korvaa avoin sulake tyypiltään ja ampeeriluvultaan vastaavalla sulakkeella.

Huomaa: Katso suojuksessa oleva tarra.

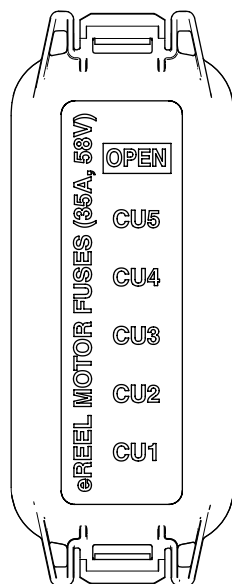

Kuva 102

g379037

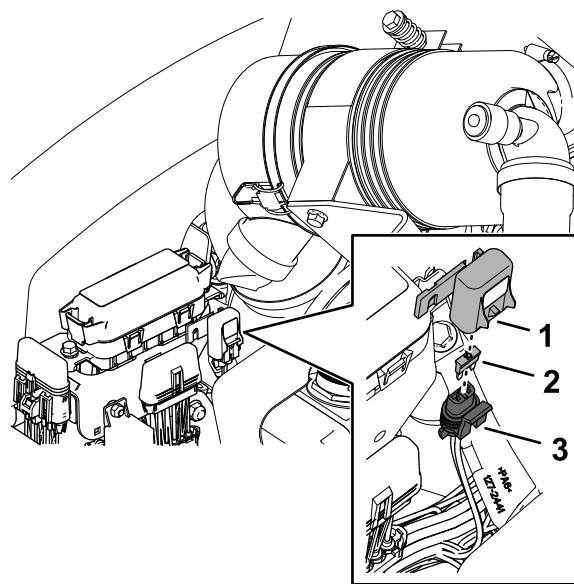

Kuva 103

g379038

5. Kiinnitä suojus 48 V:n sulakerasiaan.
6. Sulje ja salpaa konepelti. Katso [Konepellin sulkeminen \(sivu 43\)](#).


Kelan käyttösulakkeen vaihto

1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso [Valmistelu huoltoa varten \(sivu 43\)](#).
2. Avaa konepelti. Katso [Konepellin avaaminen \(sivu 43\)](#).
3. Irrota moottorin edessä vasemmalla puolella olevan johtosulakepitimen suojus, jossa on merkintä ENABLE FUSE 10 A 125 V.

1. Suojus
 2. Sulake
 3. Sulakepidin (jossa merkintä ENABLE FUSE 10 A 125 V)
4. Korvaa avoin sulake tyypiltään ja ampeeriluvultaan vastaavalla sulakkeella.
 5. Asenna johtosulakepitimen suojus.
 6. Sulje ja salpaa konepelti. Katso [Konepellin sulkeminen \(sivu 43\)](#).

TEC-sulakkeen vaihto


1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso [Valmistelu huoltoa varten \(sivu 43\)](#).
2. Avaa konepelti. Katso [Konepellin avaaminen \(sivu 43\)](#).
3. Irrota moottorin takana oikealla puolella olevan johtosulakepitimen suojus, jossa on merkintä 2A FUSE TEC PWR.

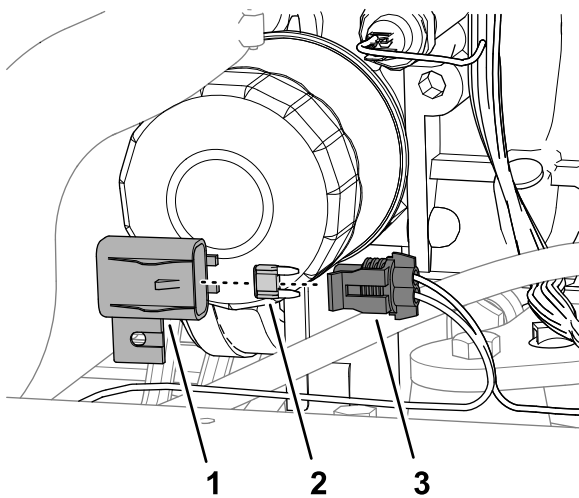

g379039

Kuva 104

1. Suojus
2. Sulake
3. Sulakepidin (jossa merkintä 2A FUSE TEC PWR)

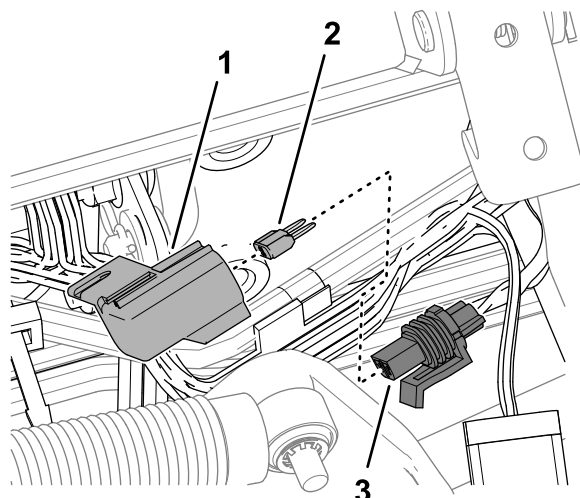

g378242

Kuva 105

1. Suojus
2. Sulake
3. Sulakepidin (merkintä 10 A FUSE TELEMATIC PWR)

4. Korvaa avoin sulake tyypiltään ja ampeeriluvultaan vastaavalla sulakkeella.
5. Asenna johtosulakepitimen suojus.
6. Sulje ja salpaa konepelti. Katso [Konepellin sulkeminen \(sivu 43\)](#).

4. Irrota sulake sulakepitimestä.
5. Aseta tilalle tyypiltään ja ampeeriluvultaan vastaava sulake.
6. Asenna johtosulakepitimen suojus.
7. Laske ja salpaa istuin. Katso [Istuimen lasku \(sivu 44\)](#).

Telematiikkasulakkeen vaihto

1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso [Valmistelu huoltoa varten \(sivu 43\)](#).
2. Avaa istuimen salpa ja kallista istuinta. Katso [Istuimen kallistus \(sivu 44\)](#).
3. Irrota suojus johtosulakepitimestä, jossa on merkintä 10 A FUSE TELEMATIC PWR ([Kuva 105](#)).


Vetojärjestelmän huolto

Rengaspaineen tarkistus

Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Tärkeää: Pidä rengaspaineet suositelluissa rajoissa, jotta leikkuujäljen laatu pysyy hyvänä ja kone toimii oikein. Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.

1. Valmistele kone huoltoon varten. Katso [Valmistelu huoltoon varten \(sivu 43\)](#).
 2. Mittaa rengaspaine.
- Huomaa:** Oikea rengaspaine on 0,83–1,03 bar.
3. Lisää tarvittaessa ilmaa renkaaseen tai poista ilmaa renkaasta.
 4. Toista vaiheet 2 ja 3 muille renkailla.

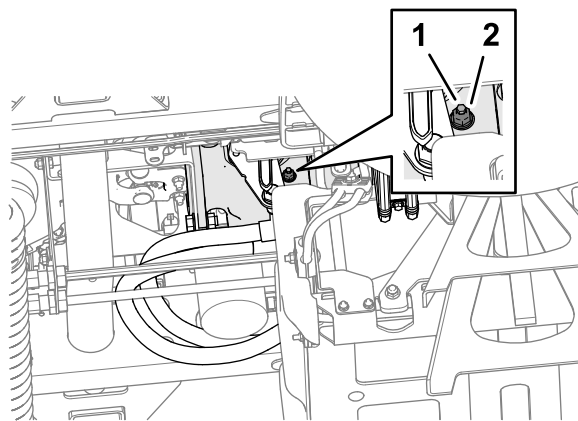

g379040

Kuva 106

1. Vapaa-asennon mekanismin säätöruuvi
2. Lukkomutteri
3. Vetopumppu

Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus

Huoltoväli: Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
250 käyttötunnin välein

VAARA

Pyöränmuttereiden väärä kireys saattaa johtaa henkilövahinkoihin.

Pidä pyöränmuttereiden kireys oikeana.

1. Valmistele kone huoltoon varten. Katso [Valmistelu huoltoon varten \(sivu 43\)](#).
2. Kiristä pyöränmutterit momenttiin 94–122 N·m.

Vetopumpun säätö Vapaa-asentoa varten

Tärkeää: Kone ei saa liikkua, kun ajopoljin vapautetaan (VAPAA-ASENTOON). Jos kone liikkuu, säädä vetopumppua seuraavasti:

1. Valmistele kone huoltoon varten. Katso [Valmistelu huoltoon varten \(sivu 43\)](#).
2. Nosta koneen etuosaa, kunnes molemmat eturenkaat ovat irti maasta, ja tue kone pukeilla. Katso [Tekniset tiedot \(sivu 30\)](#) ja [Nostokohdat \(sivu 46\)](#).
3. Löysää koneen pohjassa, vetopumpun oikealla puolella olevaa lukkomutteria, joka kiinnittää Vapaa-asennon mekanismin säätöruuvien (Kuva 106).

VAARA

Vedon säätönokan säädöt viimeistellään moottorin käydessä. Tällöin on olemassa henkilövahingon vaara.

Älä kosketa äänenvaimenninta tai muita moottorin kuumia tai liikkuvia osia millään kehosi osalla.


4. Käynnistä moottori ja vapauta seisontajarru.
5. Kierrä Vapaa-asennon mekanismin säätöruuvia jompaankumpaan suuntaan, kunnes pyörät pysähtyvät.
6. Kiristä lukkomutteri momenttiin 22 N·m.
7. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
8. Poista pukit ja laske kone maahan.
9. Koeaja kone ja varmista, ettei se liiku, kun ajopoljin on VAPAA-asennossa.

Takapyörien suuntauksen tarkistus

Huoltoväli: 800 käyttötunnin välein—Tarkista takapyörien auras kulmat.

1. Käännä ohjauspyörää niin, että takapyörät osoittavat suoraan eteenpäin.
2. Valmistele kone huoltoon varten. Katso [Valmistelu huoltoon varten \(sivu 43\)](#).
3. Mittaa keskeltä keskelle -etäisyys (akselikorkeudella) ohjaavien pyörien etu- ja takapuolella.


Huomaa: Takapyörän auras kulman säätö on oikea, jos pyörän etu- ja takaosan välinen mittausero on enintään 6 mm ([Kuva 107](#)).

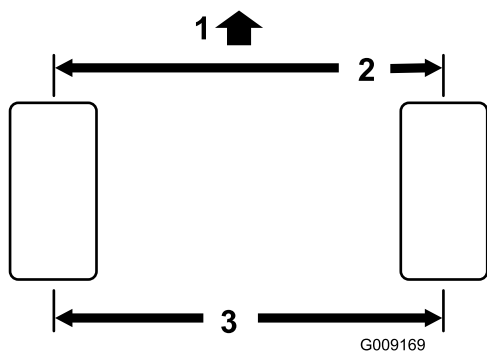

Kuva 107

1. Ajoyksikön etupuoli
2. 6 mm tai pienempi kuin renkaan takaosassa
3. Keskeltä keskelle -etäisyys

4. Jos mittausero on suurempi kuin 6 mm, säädä takapyörän auras kulmaa. Katso [Takapyörien auras kulman säätö \(sivu 63\)](#).

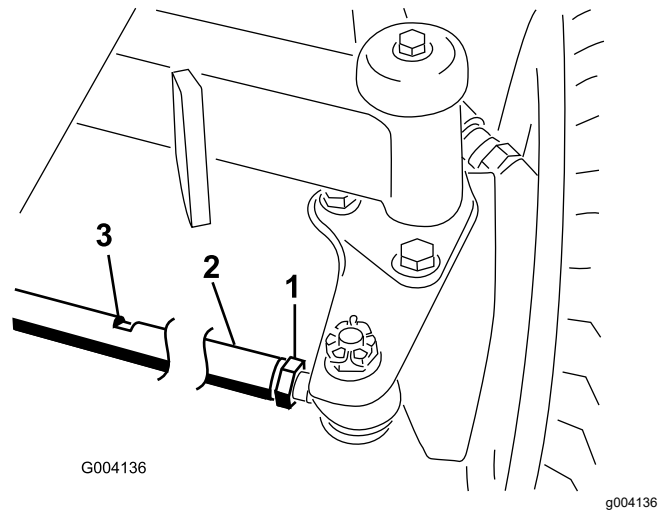

Kuva 108

1. Vastamutteri
2. Raidetanko
3. Avainlape

2. Kierrä raidetankoa avainlapeen avulla.
3. Mittaa keskeltä keskelle -etäisyys (akselikorkeudella) ohjaavien pyörien etu- ja takapuolella.

Huomaa: Takapyörän auras kulman säätö on oikea, jos pyörän etu- ja takaosan välinen mittausero on enintään 6 mm.

4. Toista vaiheet 2 ja 3 tarvittaessa.
5. Kiristä vastamutterit.

Takapyörien auras kulman säätö

1. Löysää raidetangon molemmissa päissä olevia vastamuttereita ([Kuva 108](#)).

Huomaa: Raidetangon päässä, jossa on ulkoinen ura, on vasemmanpuoleiset kiertet.

Jäähdytysjärjestelmän huolto

Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

- Jäähdytysneste on myrkyllistä. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.
- Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.
 - Anna moottorin jäähtyä ainakin 15 minuuttia ennen jäähdyttimen korkin irrottamista.
 - Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

Jäähdytysnesteen tiedot

Jäähdytysnestesäiliö on täytetty tehtaalla veden ja etyleeniglykolipohjaisen käyttöikää pidentävän jäähdytysnesteen seoksella (seossuhde 50:50).

Tärkeää: Käytä vain kaupallisesti saatavia jäähdytysnesteitä, jotka täyttävät Käyttöikää pidentävien jäähdytysnesteen vaatimukset -taulukossa luetellut määritykset.

Älä käytä koneessa tavallista (vihreää) epäorgaaniseen happotekniikkaan (IAT) perustuvaa jäähdytysnestettä. Älä sekoita tavallista jäähdytysnestettä ja käyttöikää pidentävää jäähdytysnestettä keskenään.

Jäähdytysnestetyyppien taulukko

Etyleeniglykolijäähdytysnesteen tyyppi	Korroosionestoaineen tyyppi
Käyttöikää pidentävät jäätymisenestoaineet	Orgaaninen happotekniikka (OAT)

Tärkeää: Älä yritä erottaa tavallista (vihreää) epäorgaaniseen happotekniikkaan (IAT) perustuvaa ja käyttöikää pidentävää jäähdytysnestetyyppiä toisistaan värin perusteella.

Jäähdytysnestevalmistajat voivat värjätä käyttöikää pidentävää jäähdytysnestettä joillakin seuraavista väreistä: punainen, vaaleanpunainen, oranssi, keltainen, sininen, sinivihreä, violetti ja vihreä. Käytä jäähdytysnestettä, joka täyttää Käyttöikää pidentävien jäähdytysnesteen vaatimukset -taulukossa luetellut määritykset.

Käyttöikää pidentävien jäähdytysnesteen vaatimukset

ATSM International	SAE International
D3306 ja D4985	J1034, J814 ja 1941

Tärkeää: Jäähdytysneste on sekoitettava veteen, ja seoksen suhteen on oltava 50/50.

- Suositus:** kun sekoitukseen käytetään jäähdytysnestetiivistettä, se on sekoitettava tislattuun veteen.
- Suosittelut vaihtoehdot:** jos tislattua vettä ei ole saatavilla, käytä tiivisteen sijaan valmiiksi sekoitettua jäähdytysnestettä.
- Vähimmäisvaatimus:** jos tislattua vettä ja valmiiksi sekoitettua jäähdytysnestettä ei ole saatavilla, sekoita jäähdytysnestetiiviste puhtaaseen juomakelpoiseen veteen.

Jäähdytysnesteen määrän tarkistus


VAROITUS

Jos moottori on juuri sammutettu, kuuma, paineenalainen jäähdytysneste saattaa roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

- Älä aukaise jäähdyttimen korkkia moottorin käydessä.
- Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

- Valmistele kone huoltoa varten. Katso [Valmistelu huoltoa varten \(sivu 43\)](#).
- Avaa konepelti. Katso [Konepellin avaaminen \(sivu 43\)](#).
- Tarkista paisuntasäiliön jäähdytysnesteen määrä ([Kuva 109](#)).

Huomaa: Jäähdytysnestettä on sopivasti, jos sen pinta on säiliön sivulla olevien lisää- ja täynnä-merkkien välissä.

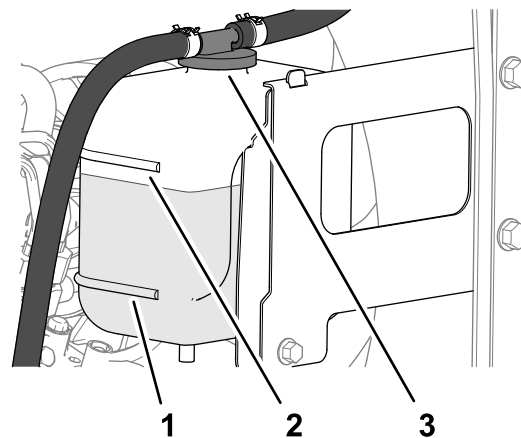

Kuva 109

g375925

- Paisuntasäiliön korkki
- Täynnä-merkki
- Lisää-merkki

4. Jos jäähdytysneste on alhainen, avaa paisuntasäiliön korkki ja lisää määrityksen mukaista jäähdytysnestettä, kunnes sen pinta on täynnä-merkin kohdalla.

Huomaa: Älä täytä paisuntasäiliötä liian täyteen.

5. Asenna paisuntasäiliön korkki.
6. Sulje ja salpaa konepelti. Katso [Konepellin sulkeminen \(sivu 43\)](#).


Roskien poisto jäähdytysjärjestelmästä

Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin (Useammin likaisissa olosuhteissa.)

100 käyttötunnin välein—Tarkasta jäähdytysjärjestelmän letkut.

Kahden vuoden välein—Huuhtelee jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.


1. Valmistele kone huoltoon varten. Katso [Valmistelu huoltoon varten \(sivu 43\)](#).
2. Avaa konepelti. Katso [Konepellin avaaminen \(sivu 43\)](#).
3. Puhdista moottoritila huolellisesti roskista.
4. Sulje ja salpaa konepelti. Katso [Konepellin sulkeminen \(sivu 43\)](#).
5. Avaa takasäleikön salpa ja käännä säleikkö auki ([Kuva 110](#)).

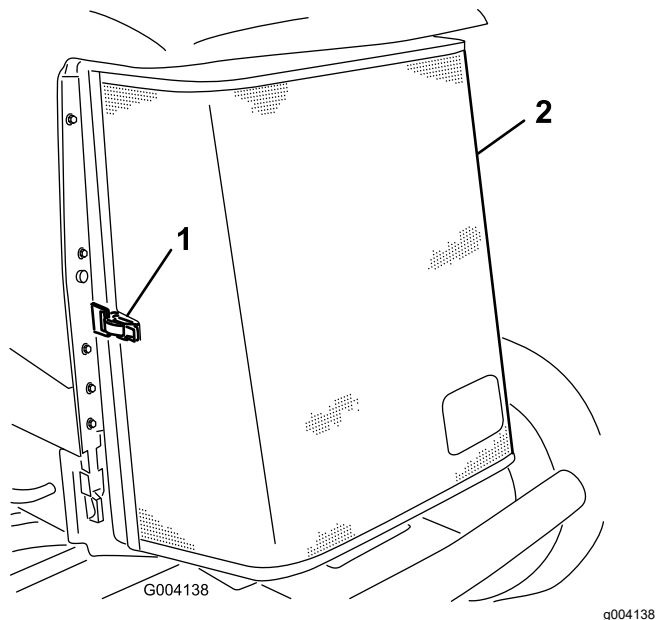

Kuva 110

1. Salpa
2. Takasäleikkö


7. Käännä kaksi öljynjäähdyttimen salpaa sisäänpäin ja kallista öljynjäähdytintä ([Kuva 111](#)).

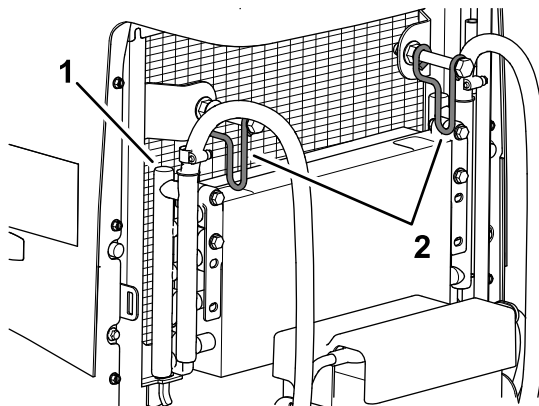

Kuva 111

1. Öljynjäähdytin
2. Öljynjäähdyttimen salvat

8. Puhdista öljynjäähdyttimen ja jäähdyttimen molemmat sivut ([Kuva 112](#)) perusteellisesti paineilmalla.

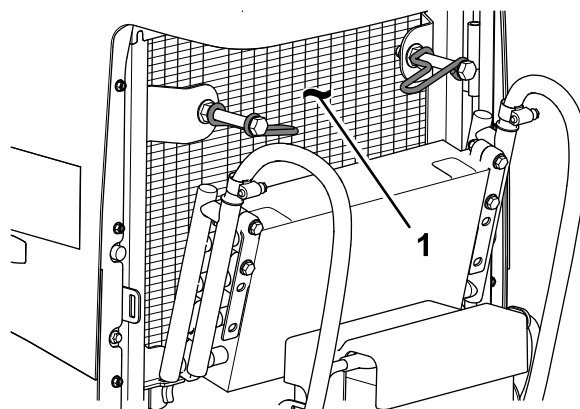

Kuva 112

1. Jäähdytin

9. Nosta öljynjäähdytin ja kiinnitä se kahdella salvalla.
10. Sulje ja salpaa säleikkö.

6. Puhdista säleikkö perusteellisesti paineilmalla.


Jarrujen huolto

Seisontajarrujen säätö

Säädä käyttöjarruja, jos jarrupolkimessa on yli 13 mm vapaata liikettä tai jos jarrut eivät toimi tehokkaasti. Vapaa liike tarkoittaa etäisyyttä, jonka jarrupoljin liikkuu ennen kuin jarruvastus tuntuu.

1. Valmistele kone. Katso [Valmistelu huoltoon varten \(sivu 43\)](#).
2. Vapauta seisontajarru.
3. Käytä napamootorin joutoliikettä ja käännä rumpuja eteen ja taakse ennen säätöä ja säädön jälkeen. Tämä varmistaa, että rummut liikkuvat vapaasti.
4. Paina jarrupoljinta kevyesti ja mittaa etäisyys, jonka poljin liikkuu ilman vastusta ([Kuva 113](#)).


Huomaa: Säädä jarruja, jos jarrupolkimen vapaa liike ([Kuva 113](#)) on yli 2,5 cm tai kun tarvitaan enemmän jarruvoimaa.

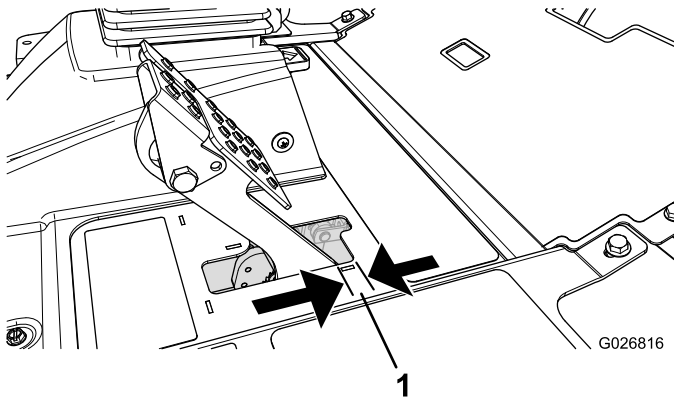

Kuva 113

1. Vapaa liike

5. Kun haluat pienentää jarrupolkimen vapaata liikettä, löysää kunkin jarruvaijerin kierteisessä päässä olevia etummaisista vastamuttereista ([Kuva 114](#)).

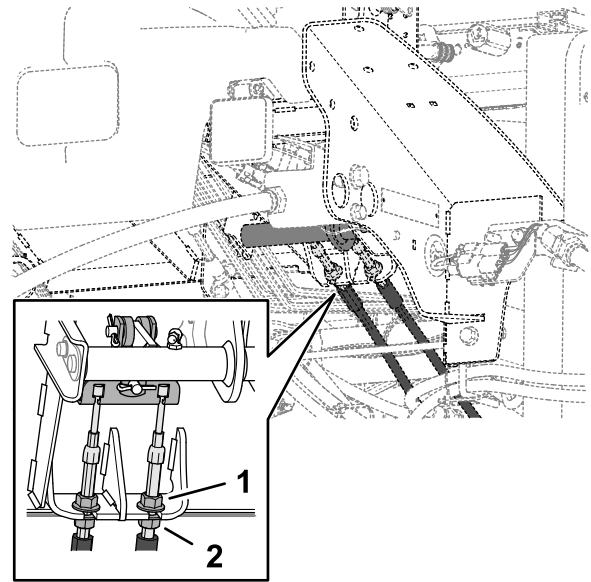

Kuva 114

g379043

1. Etummainen vastamutteri (jarruvaijeri)
2. Takimmainen vastamutteri


6. Siirrä vaijeria taaksepäin kiristämällä takimmaisista muttereista, kunnes jarrupolkimessa on 6–13 mm vapaata liikettä ([Kuva 113](#)) ennen kuin seisontajarru lukitsee pyörät.
7. Kiristä etummaisista vastamuttereista ja varmista, että kumpikin vaijeri kytkee jarrut samanaikaisesti.

Huomaa: Varmista, että vaijeriputki ei käännä vastamutterien kiristyksen aikana.

Seisontajarrun lukitussalvan säätö

Jos seisontajarru ei kytkeydy ja salpaukseen, jarrusalpaa on säädettävä.

1. Valmistele kone. Katso [Valmistelu huoltoon varten \(sivu 43\)](#).
2. Löysää kaksi ruuvia, joilla seisontajarrun salpa on kiinni rungossa ([Kuva 115](#)).

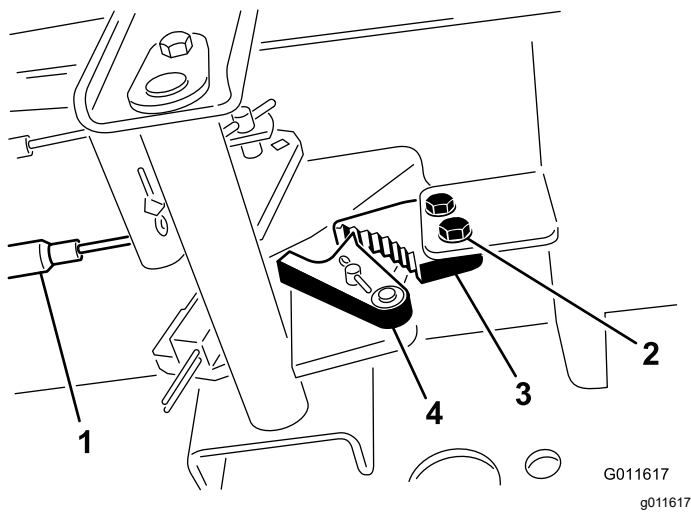

Kuva 115

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Jarruvaijerit | 3. Seisontajarrun salpa |
| 2. Ruuvit (2) | 4. Jarrun pidätin |
-
3. Paina seisontajarrupoljinta eteenpäin, kunnes jarrun pidätin kytkeytyy kokonaan jarrun salpaan ([Kuva 115](#)).
 4. Lukitse säätö kiristämällä molemmat ruuvit.
 5. Vapauta seisontajarru painamalla jarrupoljinta.
 6. Tarkista asetus ja säädä tarvittaessa.

Hihnan huolto


Laturin hihnan kiristys

Huoltoväli: 8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen—Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.

100 käyttötunnin välein

1. Valmistele kone huoltoon varten. Katso [Valmistelu huoltoon varten](#) (sivu 43).
2. Avaa konepelti. Katso [Konepellin avaaminen](#) (sivu 43).
3. Tarkista laturin hihnan kireys painamalla sitä ([Kuva 116](#)) laturin ja kampiakselin hihnapyörien puolivälistä 10 kg:n voimalla.

Huomaa: Hihnan pitäisi painua 11 mm. Jos taipuma on väärä, siirry vaiheeseen 4. Jos hihnan kireys on oikea, siirry vaiheeseen 7.

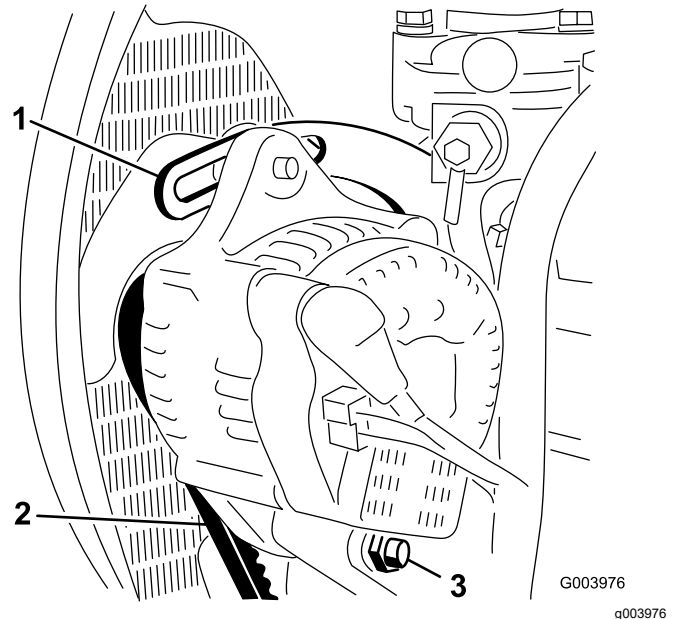

Kuva 116

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Kannatin | 3. Olkatappi |
| 2. Laturin hihna | |
-
4. Löysää laturin kannattimeen kiinnittävää pulttia ja laturin olkatappia ([Kuva 116](#)).
 5. Aseta vääntörauta laturin ja moottorin väliin ja siirrä laturia ulospäin.
 6. Kun hihna on kiristetty vaiheessa 3 kuvatulla tavalla, kiristä laturin kannattimeen kiinnittävät pultit ja laturin olkatappi.
 7. Sulje ja salpaa konepelti. Katso [Konepellin sulkeminen](#) (sivu 43).

Hydraulijärjestelmän huolto

Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

- Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.
- Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liitokset ja kiinnitykset ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.
- Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei'istä ja suuttimista, joista suihkuu korkeapaineista hydraulinestettä.
- Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.
- Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

Hydraulinesteen tiedot

Säiliö on täytetty tehtaalla korkealaatuisella hydraulinesteellä. Tarkista hydraulinesteen taso ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin. Katso kohta [Hydraulinesteen määrän tarkistus](#) (sivu 68).

Suositeltu hydraulineste: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä).

Huomaa: Kun koneessa käytetään suositeltua nestettä, neste ja suodatin voidaan vaihtaa harvemmin.

Vaihtoehtoiset hydraulinesteet: Jos Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid -nestettä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita tavallisia, öljypohjaisia hydraulinesteitä, jotka täyttävät kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Älä käytä synteettistä nestettä. Pyydä voiteluaineiden jälleenmyyjältä neuvoja sopivan tuotteen valitsemiseen.

Huomaa: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokitukseen voi luottaa.

Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46

Ominaisuudet:

Viskositeetti, ASTM D445

cSt / 40 °C 44–48

Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46 (cont'd.)

Viskositeetti-indeksi,
ASTM D2270

140 tai korkeampi

Jähmepiste, ASTM D97

–37 °C...–45 °C

Standardit:

Eaton Vickers 694 (I-286-S,
M-2950-S/35VQ25 tai
M-2952-S)

Huomaa: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinesteelle tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältäsi, osanro 44-2500.


Tärkeää: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid on ainoa Toron hyväksymä luonnossa hajoava synteettinen neste. Neste on yhteensopiva Toro-hydraulijärjestelmissä käytettyjen elastomeerien kanssa, ja sitä voidaan käyttää useissa lämpötiloissa. Neste on yhteensopiva perinteisten mineraaliöljyjen kanssa, mutta paras mahdollinen luonnossa hajoavuus ja suorituskky saavutetaan huuhtelemalla perinteinen neste perusteellisesti pois hydraulijärjestelmästä. Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid -nestettä on saatavana valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä.

Hydraulinesteen määrän tarkistus

Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Säiliö on täytetty tehtaalla korkealaatuisella hydraulinesteellä. Hydraulioöljy on paras tarkistaa, kun neste on viileää. Koneen on oltava kuljetuskokoonpanossa.

1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso [Valmistelu huoltoa varten](#) (sivu 43).
2. Puhdista hydraulisäiliön täyttökaulaa ja korkkia ympäröivä alue ([Kuva 117](#)).

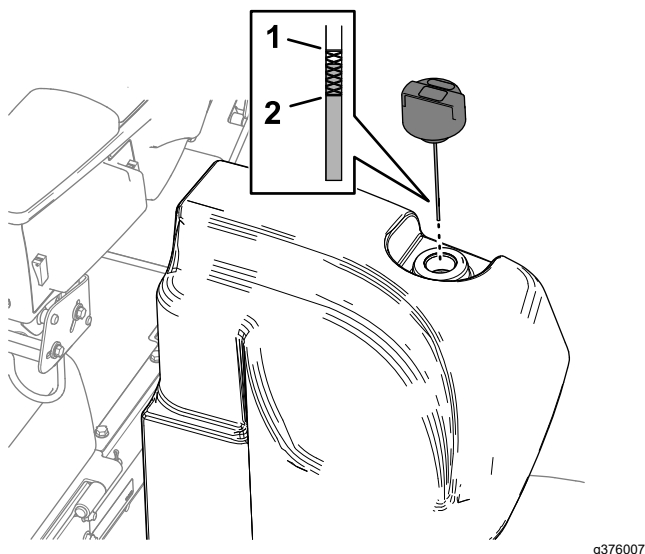

Kuva 117

1. Täynnä-merkki (mittatikku) 2. Lisää-merkki (mittatikku)

3. Vedä korkki ja mittatikku ulos täyttökaulasta ja pyyhi tikku puhtaalla liinalla.
4. Työnnä mittatikku täyttökaulaan, vedä se taas ulos ja tarkista nestemäärä.

Huomaa: Nesteen tason on oltava mittatikkuihin merkityillä käyttöalueella.

Tärkeää: Älä ylitä säiliötä.

5. Jos nestettä on liian vähän, lisää sopivaa nestettä riittävä määrä, jotta pinta nousee täynnä-merkkiin saakka.
6. Asenna korkki ja mittatikku täyttökaulaan.

Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Tarkista, että hydrauliletkuissa ja putkissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.


Syöttösuodattimen vaihto

Huoltoväli: 1000 käyttötunnin välein—**Jos käytät suositeltua hydraulinestettä,** vaihda syöttösuodatin.

800 käyttötunnin välein—**Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä,** vaihda syöttösuodatin.

Tärkeää: Muiden suodattimien käyttö saattaa mitätöidä joidenkin osien takuun.

1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso [Valmistelu huoltoa varten \(sivu 43\)](#).
2. Kallista istuinta. Katso [Istuimen kallistus \(sivu 44\)](#).
3. Aseta tyhjennysastia syöttösuodattimen alapuolelle koneen vasemmalla puolella ([Kuva 118](#)).

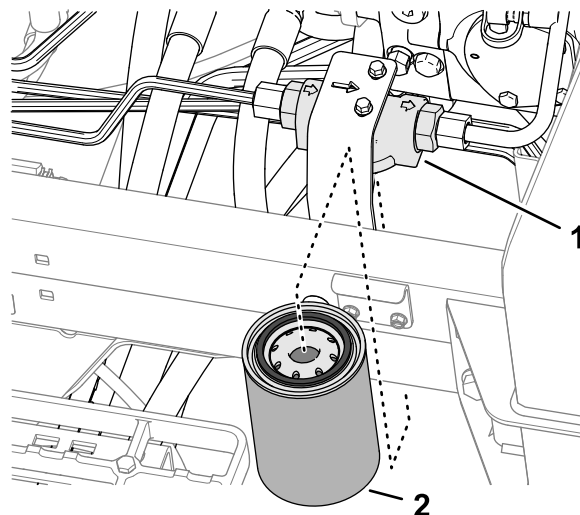

Kuva 118

1. Suodatinpää 2. Syöttösuodatin

4. Irrota suodatin.
5. Pyyhi suodattimen asennuskohta suodatinpäässä puhtaaksi.
6. Levitä uuden syöttösuodattimen tiivisteeseen ohut kerros määritettyä hydraulinestettä.
7. Kierrä suodatin suodatinpään kansi käsin, kunnes tiiviste koskettaa asennuspintaa. Kierrä sitten suodatinta vielä puoli kierrosta.
8. Laske ja salpaa istuin. Katso [Istuimen lasku \(sivu 44\)](#).

Tarkistus vuotojen varalta

1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä noin kaksi minuuttia, jotta kaikki ilma purkautuu hydraulijärjestelmästä.
2. Sammuta moottori, irrota virta-avain ja tarkista paluu- ja syöttösuodattimet vuotojen varalta.

Huomaa: Korjaa kaikki hydraulivuotokohtat.

Hydraulinestetilavuus

41,6 l. Katso kohta [Hydraulinesteen tiedot \(sivu 68\)](#)


Hydraulinesteen vaihto

Huoltoväli: 2000 käyttötunnin välein—**Jos käytät suositeltua hydraulinestettä,** vaihda hydraulineste.

800 käyttötunnin välein—**Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä,** vaihda hydraulineste.

Jos neste saastuu, ota yhteys Toro-jälleenmyyjän, sillä koko järjestelmä on huuhdeltava. Saastunut neste näyttää maitomaiselta tai mustalta puhtaaseen nesteeseen verrattuna.

1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso [Valmistelu huoltoa varten \(sivu 43\)](#).
2. Aseta suuri tyhjennysastia hydraulisäiliön 90 asteen liittimen ([Kuva 119](#)) alle. Katso kohta [Hydraulinestetilavuus \(sivu 69\)](#).

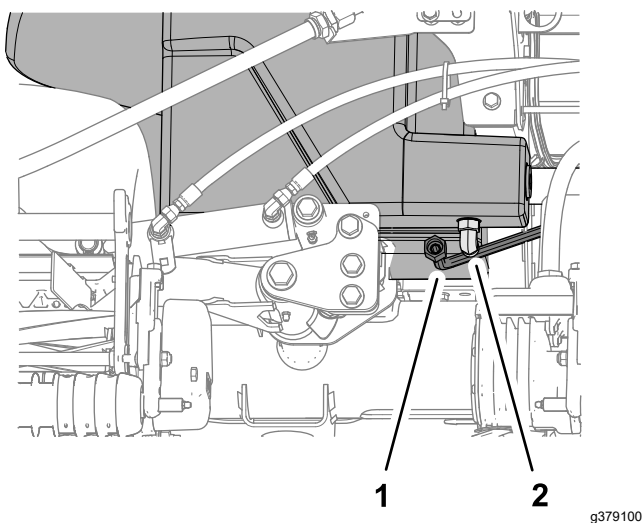

Kuva 119

1. 90 asteen liitin (hydraulisäiliö)
2. Paluuputki (jäähdytin)

3. Irrota jäähdyttimen paluuputki 90 asteen liittimestä ja anna säiliön tyhjentyä.
4. Kun hydraulinesteen tulo säiliöstä lakkaa, asenna putki.
5. Täytä säiliö määrityksen mukaisella hydraulinesteellä. Katso kohdat [Hydraulinesteen tiedot \(sivu 68\)](#) ja [Hydraulinestetilavuus \(sivu 69\)](#).

Tärkeää: Käytä vain ohjeissa mainittuja hydraulinesteitä. Muut nesteet saattavat vahingoittaa järjestelmää.

6. Asenna säiliön korkki paikalleen.
7. Käynnistä moottori ja käytä kaikkia hydraulisia laitteita, jotta hydraulineste leviää koko järjestelmään.

8. Tarkista, että hydraulinestettä ei vuoda. Katso [Tarkistus vuotojen varalta \(sivu 69\)](#).
9. Tarkista hydraulinesteen määrä. Katso [Hydraulinesteen määrän tarkistus \(sivu 68\)](#).

Leikkuuyksikköjärjestelmän huoltaminen

Terien turvallinen käyttö

Kulunut tai vaurioitunut terä tai kiinteä terä voi rikkoutua ja pala voi sinkoutua käyttäjää tai ohikulkijaa päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

- Terät ja kiinteät terät on tarkistettava säännöllisesti liiallisen kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta keloja huoltaessasi. Terät ja kiinteät terät saa ainoastaan vaihtaa tai läpätä. Niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.
- Ole varovainen käsitellessäsi monen leikkuuyksikön koneita, sillä yhden leikkuuyksikön kääntäminen saattaa kääntää muiden leikkuuyksiköiden keloja.

Kelan ja kiinteän terän kosketuksen tarkistus

Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus joka päivä ennen käyttöä, vaikka leikkuujälki olisikin tyydyttävä. Kelan ja kiinteän terän on kosketettava toisiaan kevyesti koko pituudeltaan. Katso lisätietoja leikkuuyksikön *käyttöoppaan* kohdasta Kelan kohdistaminen kiinteään terään.

Leikkuuyksiköiden läppäys

▲ VAARA

Leikkuuyksiköiden tai muiden liikkuvien osien koskettaminen saattaa johtaa loukkaantumiseen.

- Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä leikkuuyksiköistä ja muista liikkuvista osista.
- Älä yritä kääntää leikkuuyksiköitä kädellä tai jalalla moottorin käydessä.

Huomaa: Lisäohjeita läppäyksestä ja siihen liittyvistä menettelyistä löytyy Toro Reel Mower Basics -oppaasta (sisältää teroitushjeet), lomake 09168SL.

Huomaa: Läppäyksen aikana etuysiköt toimivat yhdessä ja takayksiköt toimivat yhdessä.

Laitteen valmistelu

1. Valmistele kone huoltoon varten. Katso [Valmistelu huoltoon varten \(sivu 43\)](#).
2. Avaa tietokeskuksen päävalikko, kun moottori on sammutettuna mutta avain Käynnissä-asennossa.
3. Siirry päävalikossa keskipainikkeella alaspäin huoltovalikkoon ja valitse se oikeanpuoleisella painikkeella.
4. Siirry huoltovalikossa alaspäin kohtaan Etuläppäys/Takaläppäys ja aktivoi toinen tai molemmat vaihtamalla haluttujen leikkuuyksiköiden POIS-asetus PÄÄLLÄ-asetukseksi oikeanpuoleisella painikkeella.
5. Tallenna asetukset painamalla vasemmanpuoleista painiketta ja poistu Asetukset-valikosta.
6. Tee kaikille läpättäville leikkuuyksiköille asianmukaiset kelan ja kiinteän terän kohdistukset läppäystä varten. Katso leikkuuysikön *käyttöopas*.

Kelan ja kiinteän terän läppäys

1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä alhaisella joutokäynnillä.

▲ HENGENVAARA

Moottorin nopeuden muuttaminen läppäyksen aikana saattaa aiheuttaa kelojen pysähtymisen.

- Älä muuta moottorin nopeutta läppäyksen aikana.
- Läppää ainoastaan moottorin joutokäynnin aikana.

2. Kun leikkuunohjausvipu on LEIKKUUASENNOSSA, siirrä Käytössä / pois käytöstä -kytkin KÄYTÖSSÄ-asentoon. Aloita määritettyjen kelojen läppäys siirtämällä leikkuunohjausvipua eteenpäin.
3. Lisää läppäysainetta pitkävartisella harjalla.
Tärkeää: Älä käytä lyhytvartista harjaa.
4. Jos kelat pysähtyvät tai oikuttelevat läppäyksen aikana, valitse suurempi nopeus, kunnes nopeus tasaantuu, ja palauta sitten kelan nopeus haluttuun nopeuteen. Tähän voidaan käyttää tietokeskuksen painikkeita.
5. Jos leikkuuysiköitä täytyy säätää läppäyksen aikana, toimi seuraavasti:
 - A. Siirrä leikkuunohjausvipua taaksepäin ja paina Käytössä / pois käytöstä -kytkin asentoon Pois käytöstä.

- B. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
 - C. Säädä leikkuuyksiköitä.
 - D. Toista vaiheet 1–3.
6. Toista vaihe 3 kaikille läpättäville leikkuuyksiköille.

Läppäyksen viimeistely

1. Siirrä leikkuunohjausvipua taaksepäin ja paina Käytössä / pois käytöstä -kytkin asentoon POIS KÄYTÖSTÄ.
2. Sammuta läppäystoiminnot tietokeskuksen painikkeilla.

Tärkeää: Jos läppäystoimintoa ei palauteta POIS-asetukseen läppäyksen jälkeen, leikkuuyksiköt eivät nouse tai toimi oikein.

3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
4. Pese läppäysaine kokonaan pois leikkuuyksiköistä.
5. Saat paremman leikkuusärmän, jos pyyhkäiset kiinteän terän etusivua viilalla läppäyksen jälkeen.

Huomaa: Leikkuusärmän läppäyksestä saattaa aiheutua jäysteitä ja epätasaisuuksia. Voit parantaa leikkuusärmää ja poistaa jäysteet viilaamalla leikkuusärmää 90 asteen kulmassa kiinteän terän etusivuun nähden.

6. Kohdista leikkuuyksikön kela ja kiinteä terä tarvittaessa.
7. Säädä leikkuuyksikön kelan nopeus haluttuun leikkuuasetukseen.

Rungon kunnossapito

Turvavyön tarkistus

Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin

1. Tarkista, että turvavyössä ei ole kulumia, repeämiä tai muita vaurioita. Vaihda turvavyöt, jos jokin niiden osa ei toimi kunnolla.
2. Puhdista turvavyö tarpeen mukaan.

Laajennettu huolto

Runko ja moottori

Huoltoväli: Kahden vuoden välein—Vaihda hydrauliletkut.

Kahden vuoden välein—Vaihda jäähdytysnestetietkut.

Kahden vuoden välein—Huuhtelee jäähdytysjärjestelmä ja vaihda jäähdytysneste.

Puhdistus

Koneen pesu

Pese kone tarpeen mukaan. Käytä pesuun pelkkää vettä tai vettä ja mietoa pesuainetta. Koneen voi pestä liinalla.

Tärkeää: Älä puhdistaa konetta suolapitoisella tai kierrätetyllä vedellä.

Tärkeää: Älä pese konetta painepesurilla. Painepesu voi vahingoittaa sähköjärjestelmää, irrottaa tärkeitä tarroja tai huuhtoa pois tarpeellisen rasvan kitkakohdista. Älä käytä liian paljon vettä kojetaulun, moottorin ja akun läheisyydessä.

Tärkeää: Älä pese konetta moottorin ollessa käynnissä. Tämä saattaa vahingoittaa moottorin sisäosia.

Varastointi

Turvallisuus varastoinnin aikana

- Ennen käyttäjän paikalta poistumista:
 - Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
 - Vapauta ja laske leikkuuyksiköt.
 - Kytke seisontajarru.
 - Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
 - Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
 - Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.
- Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

Ajoyksikön valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.
2. Puhdista ajoyksikkö, leikkuuyksiköt ja moottori huolellisesti.
3. Tarkista rengaspaineet. Katso [Rengaspaineen tarkistus \(sivu 62\)](#).
4. Tarkista, että kiinnikkeet eivät ole löysällä, ja kiristä ne tarvittaessa.
5. Rasvaa tai öljyä kaikki rasvanipat ja nivelet. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.
6. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet. Korjaa kaikki metallirungossa olevat kolhut.
7. Huolla akku ja kaapelit seuraavasti. Katso kohta [Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö \(sivu 57\)](#).
 - A. Irrota akkuliittimet akun navoista.
 - B. Puhdista akku, liittimet ja navat teräsharjalla ja ruokasoodaliuoksella.
 - C. Voitele kaapeliliittimet ja akun navat Grafo 112X -suoja-aineella (Toron osanro 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.
 - D. Lataa akkua hitaasti 60 päivän välein 24 tunnin ajan, jotta akkuun ei muodostu lyijysulfaattia.

Moottorin valmistelu

1. Tyhjennä moottoriöljy öljypohjasta ja aseta tyhjennystulppa paikalleen.
2. Irrota ja hävitä öljynsuodatin. Asenna uusi öljynsuodatin.
3. Lisää moottoriin määrityksen mukaista moottoriöljyä.
4. Käynnistä moottori ja käytä sitä joutokäynnillä parin minuutin ajan.
5. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
6. Huuhtelee polttoainesäiliö tuoreella ja puhtaalla polttoaineella.
7. Varmista kaikki polttoainejärjestelmän liitännät.
8. Puhdista ja huolla ilmanpuhdistinjärjestelmä perusteellisesti.
9. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä teipillä.
10. Tarkista pakkassuojaus ja lisää veden ja etyleeniglykolin seosta (50/50) alueella odotettavissa olevan alimman lämpötilan mukaan.

Akun säilytys

Jos kone varastoidaan yli 30 päivän ajaksi, irrota akku ja lataa se täyteen. Säilytä sitä hyllyllä tai koneessa. Älä kytke kaapeleita, jos säilytät akkua koneessa. Varastoi akku viileään tilaan, jotta sen lataus purkautuu mahdollisimman hitaasti. Varmista, että akku on ladattu täyteen, jotta se ei jäädy. Täysin ladatun akun ominaispaino on 1,265–1,299.

Euroopan talousalueen / Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojailmoitus

Miten Toro käyttää henkilötietoja

Toro Company ("Toro") huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Kun asiakas ostaa Toro-tuotteita, Toro saattaa kerätä tiettyjä henkilötietoja asiakkaasta joko suoraan asiakkaalta tai paikalliselta Toro-yritykseltä tai -jälleenmyyjältä. Toro käyttää näitä tietoja sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen, esimerkiksi takuun rekisteröintiin, takuuvaatimusten käsittelyyn tai yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinvedoissa, sekä oikeutettuihin liiketoimintatarkoituksiin, esimerkiksi asiakastytytyväisyyssmittauksiin, tuoteparannuksiin tai asiakasta mahdollisesti kiinnostavien tuotetietojen lähettämiseen. Toro voi jakaa asiakkaan tietoja tytär- ja sisaryhtiöilleen, jälleenmyyjilleen ja muille liiketoimintakumppaneilleen näiden toimien yhteydessä. Voimme luovuttaa henkilötietoja myös lakisääteisten vaatimusten mukaisesti sekä liiketoiminnan myynnin, oston tai fuusion yhteydessä. Emme koskaan myy asiakkaiden henkilötietoja muille yrityksille markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen säilytys

Toro säilyttää asiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan edellä mainittuihin tarkoituksiin sekä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja sovellettavista säilytysajoista saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen legal@toro.com.

Toron tietosuojavakuutus

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan käsitellä Yhdysvalloissa tai muussa maassa, jossa tietosuojalainsäädäntö on alemmalla tasolla kuin asiakkaan asuinmaassa. Kun siirrämme asiakkaan tietoja hänen asuinmaansa ulkopuolelle, varmistamme lainsäädännön vaatimilla toimenpiteillä, että käytössä on asianmukaiset tietojen suojauksikäytännöt ja että tietoja käsitellään turvallisesti.

Tietoihin pääsy ja niiden korjaaminen

Asiakkaalla voi olla oikeus korjata tai tarkastella henkilötietojaan tai vastustaa tai rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tämä on mahdollista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen legal@toro.com. Jos Toron suorittama henkilötietojen käsittely huolettaa, pyydämme ottamaan meihin suoraan yhteyttä. Eurooppalaisilla asiakkailla on oikeus tehdä valitus asiaankuuluvalla tietosuojaviranomaiselle.



Toron takuu

Kahden vuoden tai 1 500 tunnin rajoitettu takuu

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet

The Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti tälle Toron kaupalliselle tuotteelle ("tuote") kahden vuoden tai 1 500 käyttötunnin* (sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin) materiaali- ja valmistusvirhetakuun. Tämä takuu koskee kaikkia tuotteita ilmestajia lukuun ottamatta (katso näiden tuotteiden erillinen takuulauselmä). Jos takuehdot täyttyvät, korjaamme tuotteen veloituksetta. Tähän sisältyy vianmääritys, työ, osat ja kuljetus. Tämä takuu alkaa sinä päivämääränä, jolloin tuote toimitetaan alkuperäiselle ostajalle.

* Koskee tuotteita, joissa on tunti-laskuri.

Takuuhuollon ohjeet

Ostajan vastuulla on ilmoittaa heti tuotteen maahantuojaalle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu, jos hän uskoo tuotteessa olevan takuunalaisen vian. Maahantuojien ja jälleenmyyjien yhteystiedot sekä tiedot takuuseen liittyvistä oikeuksista ja vastuista ovat saatavana osoitteesta:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

+1 952 888 8801 tai +1 800 952 2740
Sähköpostiosoite: commercial.warranty@toro.com

Omistajan vastuut

Tuotteen omistajan vastuulla on huolehtia *käyttöoppaassa* esitetyistä huolloista ja säädöistä. Tämä takuu ei kata korjauksia tuotevicioille, jotka aiheutuvat vaadittavien huoltojen ja säätöjen laiminlyönnistä.

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Kaikki takuuaikana ilmenevät tuoteviat ja häiriöt eivät ole valmistus- tai materiaali- virheitä. Tämä takuu ei kata seuraavia:

- Tuoteviat, jotka aiheutuvat muiden kuin Toron varaosien käytöstä tai ylimääräisten tai muutettujen ei-Toro-lisävarusteiden ja tuotteiden asennuksesta ja käytöstä.
- Tuoteviat, jotka johtuvat suositeltujen huoltojen ja/tai säätöjen laiminlyönnistä.
- Tuoteviat, jotka johtuvat tuotteen liian rajusta, huolimattomasta tai piittaamattomasta käytöstä.
- Käytössä kuluneet osat, jotka eivät ole viallisia. Tuotteen normaalissa käytössä kuluvia osia ovat esimerkiksi jarrupalat ja -hihnat, kytkimen päällysteet, terät, kelat, rullat ja laakerit (suljetut tai rasvattavat), kiinteät terät, sytytystulpat, kääntöpyörät ja laakerit, renkaat, suodattimet, hihnat ja tietyt ruiskuttimien osat, kuten kalvot, suuttimet, virtausmittarit ja sulkuventtiilit.
- Viat, jotka aiheutuvat ulkopuolisista tekijöistä, kuten säästä, varastointikäytännöistä, likaantumisen tai hyväksymättömien polttoaineiden, jäähdytysnesteiden, voiteluaineiden, lisäaineiden, lannoitteiden, veden tai kemikaalien käytöstä.
- Soveltuvista vaatimuksista poikkeavien polttoaineiden (esim. bensiinin, dieselin tai biodieselin) laatuun tai toimintaan liittyvät ongelmat.
- Normaali melu, värinä, kuluminen ja haurastuminen. Normaali kuluminen kattaa esimerkiksi istuinten vaurioitumisen kulumisen tai hankaamisen seurauksena, maalipintojen kulumisen sekä naarmuuntuneet tarrat tai ikkunat.

Osat

Huoltoaikataulun mukaisesti vaihdettavat osat kuuluvat takuun piiriin niiden määritettyyn vaihtojakohtaan asti. Tämän takuun mukaisesti vaihdetuille osille annetaan takuu alkuperäisen tuotetakuun ajaksi, ja ne siirtyvät Toron omistukseen. Toro tekee lopullisen päätöksen siitä, korjataanko osa tai kokoonpano vai vaihdetaanko se. Toro voi käyttää takuukorjauksiin kunnostettuja osia.

Syväpurkaus- ja litium-ioniakun takuu

Syväpurkaus- ja litium-ioniakun käyttöikänsä aikana tuottama kokonaiskilowattituntimäärä on rajallinen. Tapa, jolla akkua käytetään, ladataan ja huolletaan, voi joko pidentää tai lyhentää akun kokonaiskäyttöikää. Kun laitteiden akkuja käytetään, niiden mahdollistama työmäärä latauskertojen välillä vähenee hitaasti, kunnes akut ovat kuluneet loppuun. Normaalisissa käytössä loppuun kuluneiden akkujen vaihto on tuotteen omistajan vastuulla. Huomautus (vain litium-ioniakku): lisätietoja on akun takuusiakirjoissa.

Elinikäinen kampiakselin takuu (vain ProStripe 02657 -malli)

Prostripe-laitteessa, joka on varustettu alkuperäisellä Toro-kitkalevyllä ja Crank-Safe-teräjjarrukytkimellä (integroitu teräjjarrukytin (BBC) + kitkalevykokoonpano) alkuperäisenä laitteena ja jota alkuperäinen ostaja käyttää suositeltujen käyttö- ja huoltotoimenpiteiden mukaisesti, on elinikäinen takuu moottorin kampiakselin taittumisen varalta. Koneissa, joissa on kitka-aluslaatat, teräjjarrukytinkyksiköt (BBC) ja muita vastaavia laitteita, ei ole elinikäistä kampiakselin takuuta.

Omistaja tekee huollot omalla kustannuksellaan

Moottorin viritys, voitelu, puhdistus ja kiillotus, suodattimien ja jäähdytysnesteen vaihto sekä suositeltujen huoltojen suorittaminen ovat esimerkkejä normaaleista huoltotoimista, jotka Toro-tuotteen omistajan on tehtävä omalla kustannuksellaan.

Yleiset ehdot

Tämä takuu oikeuttaa ainoastaan valtuutetun Toro-maahantuojan tai jälleenmyyjän tekemään korjaukseen.

Toro Company ja Toro Warranty Company eivät ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän takuun kattamiin Toro-tuotteisiin. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi korvaavan tuotteen tai huollon hankkimiseen liittyvät kustannukset kohtuullisten vikajaksojen aikana tai kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että tuote ei ole käytettävissä takuuhuollon aikana. Alla esitetty päästötakuu, jos se on sovellettavissa, on ainoa nimenomainen takuu. Kaikki hiljaiset takuut tuotteen sopivuudesta kauppatavaraksi tai tiettyyn tarkoitukseen ovat voimassa vain tämän nimenomaisen takuun ajan.

Joissakin osavaltioissa ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai hiljaisen takuun kestoon liittyviä rajoituksia, joten yllä mainitut poikkeukset ja rajoitukset eivät välttämättä koske kaikkia ostajia. Tämä takuu antaa ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Ostajalla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.

Päästötakua koskeva huomautus

Tuotteen päästöjen rajoitusjärjestelmä saattaa kuulua erillisen takuun piiriin Yhdysvaltojen Environmental Protection Agency:n EPA:n ja/tai California Air Resources Boardin CARB:n vaatimusten mukaisesti. Yllä mainitut tintirajoitukset eivät koske päästöjen rajoitusjärjestelmän takuuta. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa tai moottorin valmistajan oppaisiin sisältyvässä moottorin päästöjärjestelmän takuulauselmassa (Engine Emission Control Warranty Statement).

Muut maat kuin Yhdysvallat ja Kanada

Asiakkaat, jotka ovat ostaneet Yhdysvalloista tai Kanadasta maahantuotuja Toro-tuotteita, saavat maansa, maakuntansa tai osavaltionsa mukaiset takuehdot Toro-jälleenmyyjältä. Jos olet jostakin syystä tyytymätön jälleenmyyjän palveluun tai jos tämä ei pysty toimittamaan takuuehtoja, ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoilikkeeseen.