



Kit de enganche

Segadora de asiento Z Master Serie 4000 de 183 cm (72")

Nº de modelo 147-6292

Instrucciones de instalación

Seguridad

Seguridad durante el remolcado

- Enganche el equipo a remolcar únicamente en el punto de enganche.
- No utilice la máquina como vehículo de remolque a menos que tenga un enganche instalado.
- No supere el peso bruto de remolque máximo.
- No deje que se acerquen niños u otras personas al equipo remolcado.
- En las pendientes, el peso del equipo remolcado puede causar una pérdida de tracción, aumentar el riesgo de vuelco o provocar una pérdida de control. Reduzca el peso remolcado y vaya más despacio.
- La distancia de parada puede aumentar con el peso de la carga remolcada. Conduzca lentamente y deje una distancia de parada mayor.
- Haga giros abiertos para mantener el accesorio alejado de la máquina.

Instalación

Instalación del enganche

Piezas necesarias

1	Protector del silenciador y soporte del enganche
4	Contratuerca

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, desengrane el mando de control de las cuchillas y ponga el freno de estacionamiento.
2. Apague el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el puesto del operador.



3. Deje que la máquina se enfríe.




PRECAUCIÓN




El contacto con superficies calientes puede causar lesiones personales.

Mantenga las manos, los pies, la cara, la ropa y otras partes del cuerpo alejados del motor, del silenciador y de otras superficies calientes.

4. Retire los pernos y las tuercas que sujetan el protector de silenciador existente ^① y retire el protector.

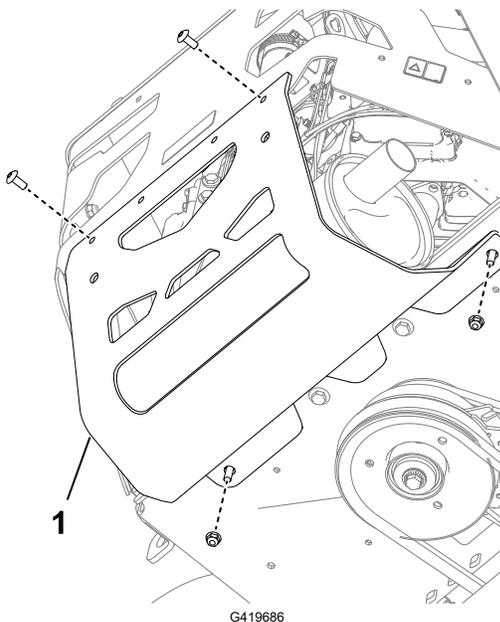

5. Instale el protector de silenciador y soporte de enganche nuevo ^① usando los pernos que se retiraron y contratuercas nuevas.

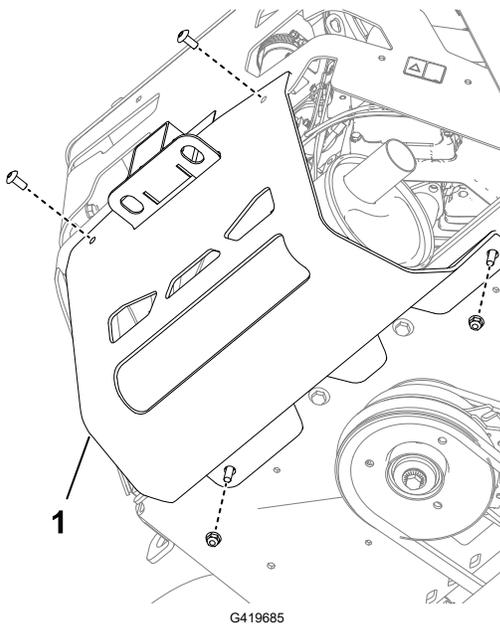



6. Apriete las contratuercas a **20-25 N·m (15-19 pies-libra)**.

Operación

Remolques


La máquina es capaz de arrastrar remolques y aperos. Póngase en contacto con su Servicio Técnico Autorizado para adquirir enganches de remolque.

La máquina puede arrastrar remolques con un peso bruto de remolque (PBR) máximo de 113 kg (250 lb).

No supere los 22 kg (49 lb) de peso sobre el enganche de remolque de la máquina.

Al transportar cargas o tirar de un remolque, no sobrecargue la máquina o el remolque. La sobrecarga puede causar un bajo rendimiento o dañar las unidades de transmisión hidráulica, los neumáticos y el bastidor.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, desengrane el mando de control de las cuchillas (TDF) y ponga el freno de estacionamiento.
2. Apague el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el puesto del operador.
3. Introduzca el soporte de la bola del enganche en el receptor situado en la parte trasera de la máquina.
4. Introduzca el pasador de enganche a través del orificio del receptor y del soporte de la bola del enganche.
5. Sujete el enganche con la chaveta.

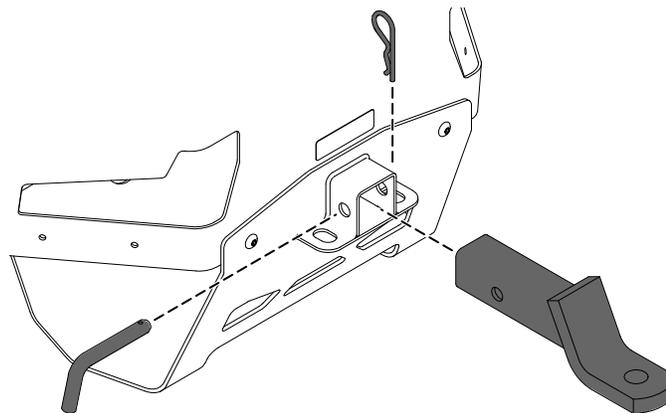

G419731

