



Takarullan harjasarja, 69 cm ja 81 cm

Reelmaster® 3100-D/7000-D EdgeSeries -leikkuuyksikkö

Mallinro: 03243

Mallinro: 03246

Asennusohjeet

Tämä tuote on soveltuvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on tämän julkaisun lopussa olevassa liittämismuutuksessa.

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	—	Rullaharjojen ja kelamoottoireiden sijainnin selvittäminen.
2	Rullaharjan kotelo Kuusiokolopultti ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) Rullaharjakokoonpano Olkatappi Hihnan suojus/levy(vasen) Pultti ($5/16 \times \frac{1}{2}$ tuumaa) Välikappale Käyttöpyörä Laippakantapultti ($\frac{3}{8} \times 2$ tuumaa) Hihna Aluslaatta (tarvittaessa hihnan säätöön) Käyttöakseli (oikea) Käyttöakseli (vasen) Rasvanippa (90°)	1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rullaharjan asennus.
3	Suuren leikkuukorkeuden harja (lisävaruste)	—	Suuren leikkuukorkeuden harjan asennus – yli 2,5 cm:n leikkuukorkeuksille.

Ohjeet, oppaat ja muut osat

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Käyttöopas	1	Lue ennen asennusta ja käyttöä.

Huomaa: Leikkuuyksikön vasen ja oikea puoli määritetään leikkuuyksikön takaa käsin.



Tärkeää: Takarullaharjasarja on tarkoitettu käytettäväksi vain, kun leikkuukorkeus on 6–25 mm. Käytä suuren leikkuukorkeuden harjaa, osanro 115-0838 (69 cm:n leikkuuyksiköt) ja osanro 115-0849 (81 cm:n leikkuuyksiköt), kun leikkuukorkeus on 2,5–5,1 cm. Katso kohta Suuren leikkuukorkeuden harjan asennus.

Huomaa: Jos aiot asentaa leikkuuyksikköön sekä yleistasaajasarjan että takarullaharjasarjan, tilaa sopiva takarullaharjasarja (malli 03242) yleistasaajasarjaa varten.

Takarullaharjasarjaa, malli 03243, voidaan käyttää seuraavissa:

- Reelmaster 3100 -leikkuuyksikkömallit 03188, 03189, 03190 ja 03192
- Reelmaster 7000 -leikkuuyksikkömallit 03721 ja 03722.

Takarullaharjasarjaa, malli 03246, voidaan käyttää seuraavissa:

- Reelmaster 3100 -leikkuuyksikkömalli 03191
- Reelmaster 7000 -leikkuuyksikkömalli 03727.




Rullaharjojen suunnan määrittäminen

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet


Määritä kuvien avulla Reelmaster 3100-D -koneen (Kuva 1) tai Reelmaster 7000-D -koneen (Kuva 2) rullaharjojen ja kelamoottorien sijainti.

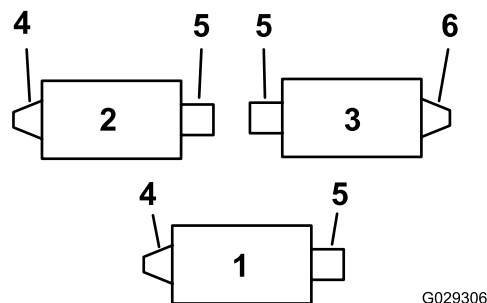

Kuva 1

Reelmaster 3100-D

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Leikkuuyksikkö 1 | 4. Vasen rullaharjan käyttökoonpano |
| 2. Leikkuuyksikkö 2 | 5. Kelamoottori |
| 3. Leikkuuyksikkö 3 | 6. Oikea rullaharjan käyttökoonpano |

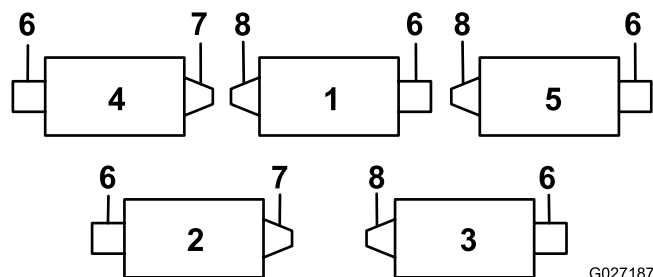

Kuva 2

Reelmaster 7000-D

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Leikkuuyksikkö 1 | 5. Leikkuuyksikkö 5 |
| 2. Leikkuuyksikkö 2 | 6. Kelamoottori |
| 3. Leikkuuyksikkö 3 | 7. Oikea rullaharjan käyttökoonpano |
| 4. Leikkuuyksikkö 4 | 8. Vasen rullaharjan käyttökoonpano |

2

Rullaharjan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Rullaharjan kotelo
2	Kuusiokolopultti ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa)
1	Rullaharjakokoonpano
1	Olkatappi
1	Hihnan suojus/levy(vasen)
2	Pultti ($5/16 \times \frac{1}{2}$ tuumaa)
1	Välikappale
1	Käyttöpyörä
1	Laippakantapultti ($\frac{3}{8} \times 2$ tuumaa)
1	Hihna
1	Aluslaatta (tarvittaessa hihnan säätöön)
1	Käyttöakseli (oikea)
1	Käyttöakseli (vasen)
1	Rasvanippa (90°)

Koneen valmistelu


1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja kytke seisontajarru.
2. Varmista, että leikkuuyksiköt on poistettu käytöstä.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
4. Irrota kaikki leikkuuyksiköt koneesta.

Tärkeää: Tarkista leikkuuyksikön haluttu leikkuukorkeus ja asento. Säädä tarvittaessa käyttöoppaan ohjeiden mukaan ennen sarjan asennusta.

Vetoakselin asennus

1. Pitele kela. Katso kohta [Kelan pitely kierreholkkien irrotusta varten \(sivu 12\)](#).

2. Irrota leikkuuyksikön takarullaharjan käytön kierreholkki ([Kuva 1](#) ja [Kuva 2](#)). Holkkia ei enää tarvita ([Kuva 3](#)).

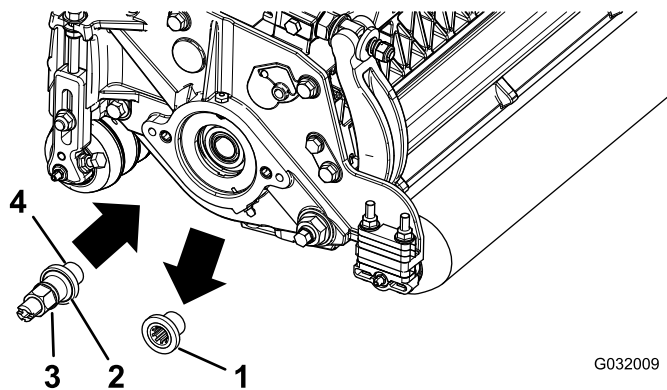

G032009

g032009

Kuva 3

1. Kierreholkki (kuvassa vasemmanpuoleinen holkki)
2. Vasemman holkin pinnassa on tässä kohtaa ura
3. Vetoakseli
4. Levitä kierrelukitetta tähän.


Huomaa: Vasemmanpuoleiset holkit ovat Reelmaster 3100 -leikkuuyksiköissä 1 ja 2 ([Kuva 1](#)) ja Reelmaster 7000 -leikkuuyksiköissä 1, 3 ja 5 ([Kuva 2](#)).

3. Pitele kela. Katso kohta [Kelan pitely kierreholkkien asennusta varten \(sivu 13\)](#).
4. Levitä kierrelukitetta vetoakselin kierteisiin ([Kuva 3](#)) ja asenna vetoakseli. Kiristä se momenttiin 115–128 N·m.

Huomaa: Mutterinkiertimen käyttö ei riitä varmistamaan, että asennus tapahtuu oikein. Jos vetoakselia ei kiristetä huolellisesti, ruuvit voivat irrota kokoonpanosta itseksensä käytön aikana.

Rullaharjan kotelon kiinnitys

1. Varmista, että O-rengas on asennettu rullaharjan koteloon (Kuva 4).

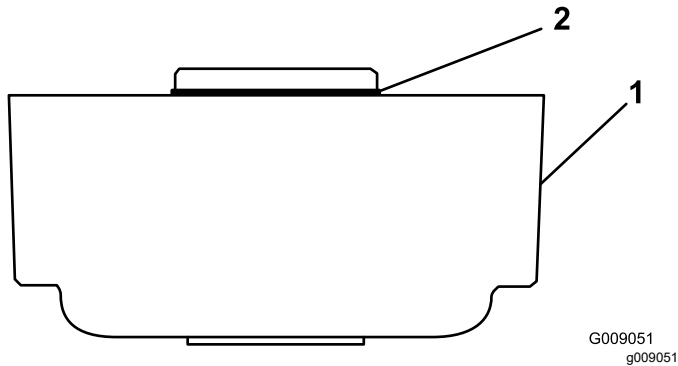


Kuva 4

1. Rullaharjan kotelo
2. O-rengas

2. Asenna rullaharjan kotelo kelan laakeripesään kahdella kuusiokolopultilla ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 5).

Huomaa: Sijoita rullaharjan kotelo niin, että kierteinen aukko on leikkuuyksikön etuosaa kohti.

Huomaa: Varmista, että O-rengas on oikein rullaharjan kotelossa.

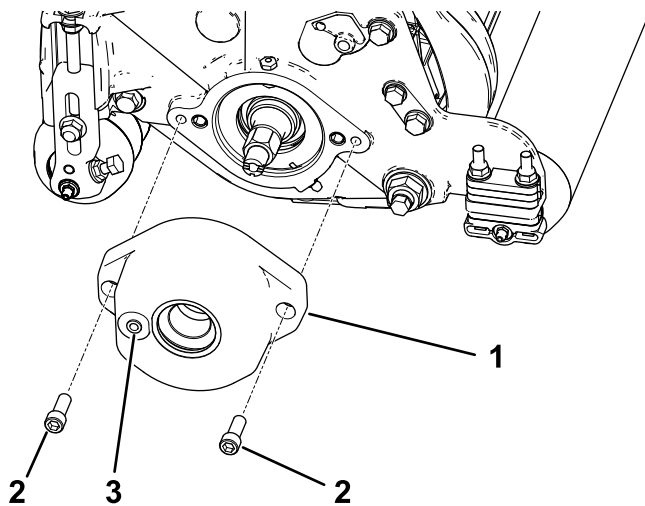

Kuva 5

1. Rullaharjan kotelo
2. Kuusiokolopultti
3. Kierteinen aukko

Kiristinpyöräkokoonpanon siirtäminen (vain oikeanpuoleiset käytöt)


Huomaa: Oikeanpuoleiset käytöt ovat Reelmaster 3100 -leikkuuyksikössä 3 (Kuva 1) ja Reelmaster 7000 -leikkuuyksiköissä 2 ja 4 (Kuva 2).

Käännä oikeanpuoleisten takarullaharjan käyttöjen (Kuva 1 ja Kuva 2) kiristinpyöräkokoonpano leikkuuyksikön **oikeaan päähän** (Kuva 6) seuraavasti:

1. Irrota kiristinpyöräkokoonpano leikkuuyksikön vasemmasta päästä ja asenna se leikkuuyksikön oikeassa päässä olevan harjan levyn alempaan aukkoon (Kuva 6).

Huomaa: Kiristinpyörän on pystyttävä kääntymään vapaasti; älä kiristä kiristinpyörän olkatapin lukkomutteria liian tiukkaan.

2. Irrota lukkopultti ja mutteri ja siirrä ne ylempään aukkoon, jossa kiristinpyöräkokoonpano oli aiemmin (Kuva 6).

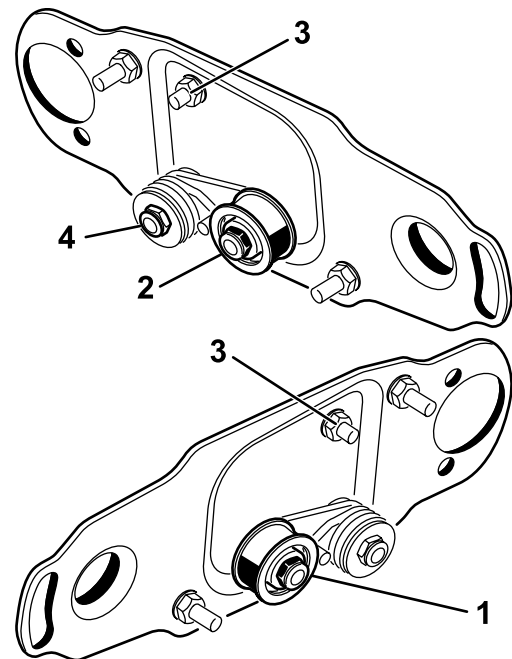


Kuva 6

1. Kiristinpyörän asennus kelan vasempaan päähän (sarjan toimituksen mukaisesti)
2. Kiristinpyörän asennus kelan oikeaan päähän
3. Lukkopultti ja mutteri
4. Älä kiristä tätä lukkomutteria liikaa.

Harjan kotelon tyhjennystulpan irrotus

Irrota harjan koteloista ainoastaan alempi tyhjennystulppa (Kuva 7). Näin kosteus pääsee pois hihnan alueelta.

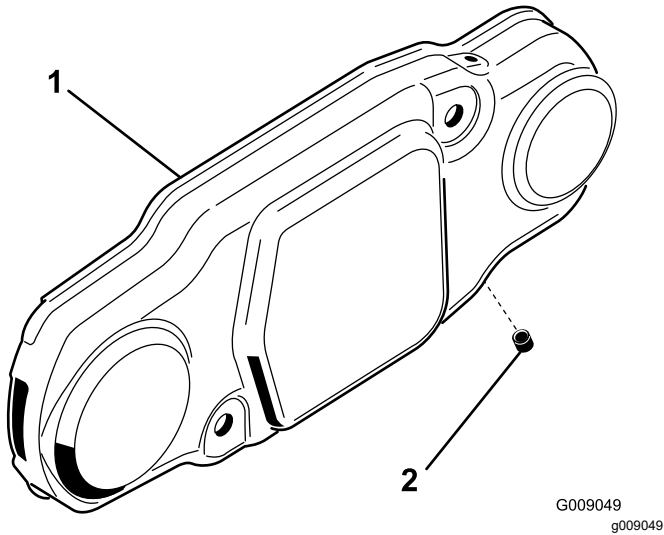


Kuva 7

1. Harjan kotelo
2. Alempi tyhjennystulppa


Rullaharjakokoonpanon asennus

1. Irrota rasvanippa leikkuuyksikön rullaharjan kotelon puoleisesta rullasta (Kuva 9).

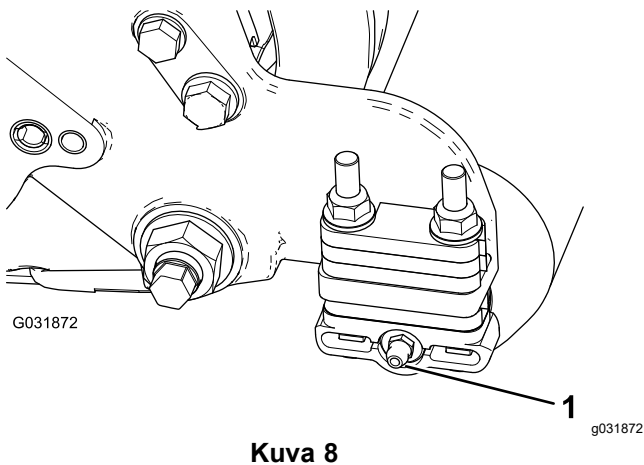

Kuva 8

1. Rasvanippa
2. Asenna 90 asteen rasvanippa siten, että se osoittaa taaksepäin (Kuva 9).

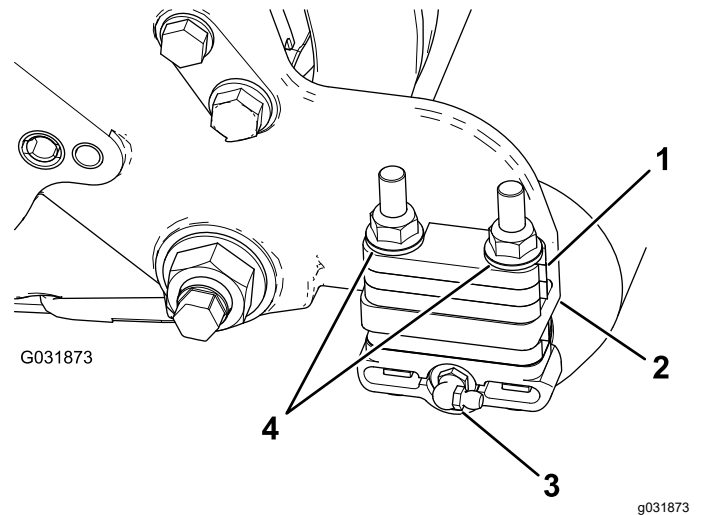


Kuva 9

1. 6 mm:n välikappale
2. Sivulevyn kiinnityslaippa
3. 90 asteen rasvanippa
4. Laippalukkomutterit (irrota)

3. Irrota kaksi laippalukkomutteria, joilla rullan kannattimet on kiinnitetty sivulevyihin (Kuva 9).

Huomaa: Älä irrota pultteja. Poista sivulevyn kiinnityslaipan yläosassa mahdollisesti olevat 6 mm:n välikappaleet.

4. Aseta vasemman tai oikean rullaharjakokoonpanon asennuskannattimet rullan kannattimen pultteihin (Kuva 10).

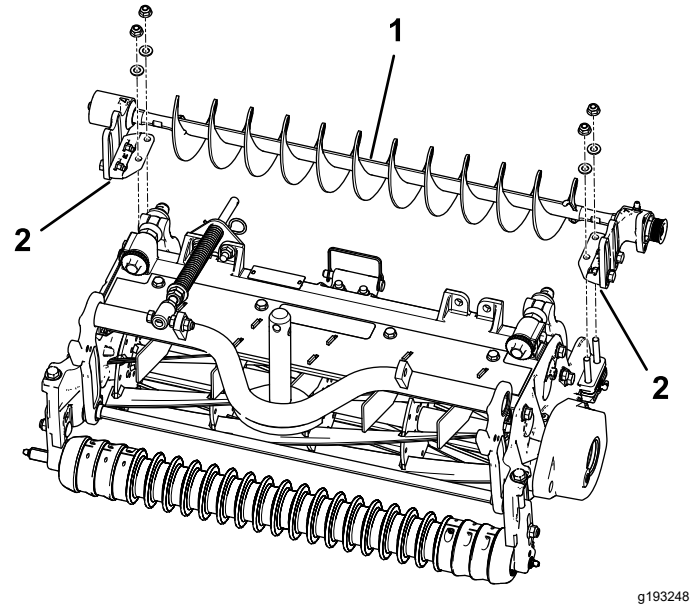

Kuva 10

1. Vasen rullaharjakokoonpano
2. Rullaharjan asennuskannatin


Tärkeää: Asenna rullaharjakokoonpanon asennuskannattimet suoraan leikkuuyksikön sivulevyn kiinnityslaipan yläpintaan.

Älä aseta välikappaleita rullaharjan asennuskannattimien ja sivulevyjen kiinnityslaippojen väliin. Säilytä ylimääräiset 6 mm:n välikappaleet mahdollista myöhempää käyttöä varten.

- Kiinnitä harjakokoonpanon asennuskannattimet leikkuuyksikön sivulevyihin aiemmin irrotetuilla muttereilla.

Rullaharjan levyn asennus


- Liu'uta kutakin sulkutiivistettä ulospäin, kunnes huulitiivisteet koskettavat kevyesti laakeripesää (Kuva 11).

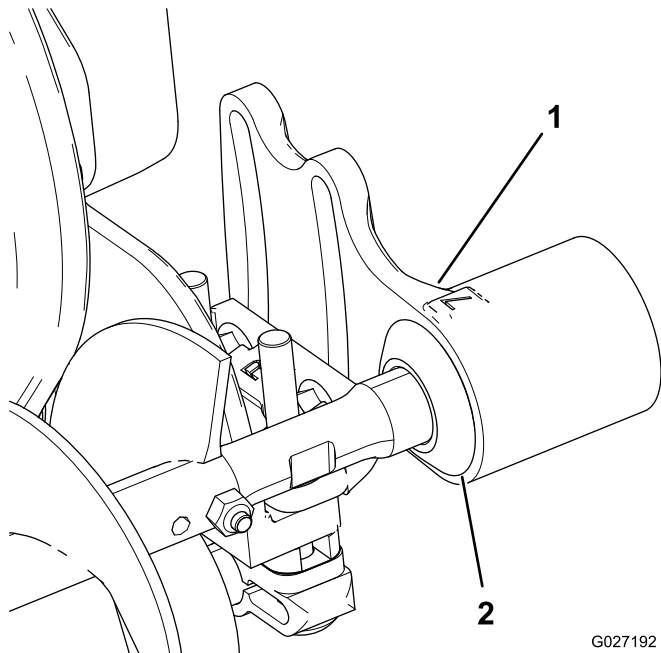

Kuva 11

- Laakeripesä
- Sulkutiiviste

- Levitä kerros rasvaa rullaharjan kotelossa olevan läpivientisuojuksen sisäpuolelle (Kuva 12).

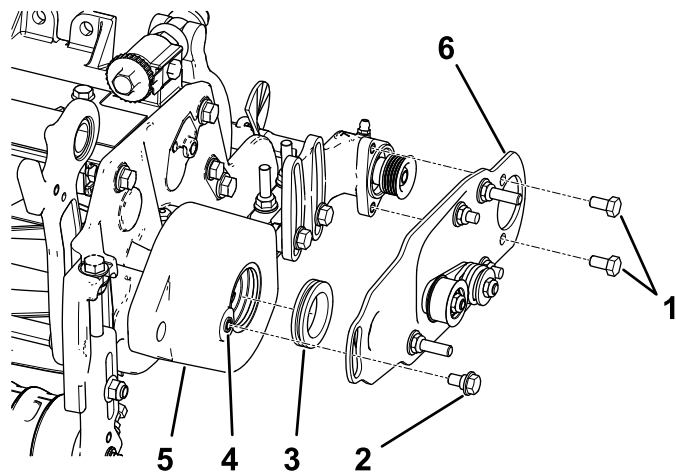

Kuva 12

- Pulitti
- Olkatappi
- Läpivientisuojaus
- Puhdista mahdollinen maali kierreistä 5/16-18-kierteenleikkaimella ennen olkatapin ruuvausta.
- Rullaharjan kotelo
- Rullaharjan kääntölevykokoonpano

- Asenna vasen tai oikea rullaharjan kääntölevy (Kuva 12).

Huomaa: Kun asetat kääntölevyn ulkoneman rullaharjan kotelossa olevaan läpivientisuojukseen, varmista, että läpivientisuojaus pysyy kunnolla paikallaan kotelossa. Rullaharjan kääntölevy on kunnolla paikallaan, kun kuminen läpivientisuojaus ei aiheuta vastusta ja kun se pääsee kääntymään vapaasti.

Huomaa: Varmista, että pohjalle on asennettu välihihnapyörästä kuvan mukaisesti (Kuva 12).

- Levitä kierrelukitetta kahteen pulttiin (5/16 × ½ tuumaa) ja kiinnitä niillä harjan levy rullaharjan laakeripesään (Kuva 12).

Huomaa: Kiristä pultit momenttiin 20–25 N·m.

- Puhdista mahdollinen maali rullaharjan kotelon kierreistä 5/16-18-kierteenleikkaimella ennen olkatapin ruuvausta (Kuva 12).


Tärkeää: Jos kierreitä ei puhdisteta ennen olkatapin ruuvausta, pultti voi rikkoutua.

- Levitä kierrelukitetta olkatappiin (Kuva 12).
- Kiinnitä harjan levy rullaharjan koteloon olkatapilla (Kuva 12).

Huomaa: Kiristä pultti momenttiin 20–25 N·m.

Huomaa: Olkatappi ei saa puristaa levyä kotelo vasten.

8. Tarkista, että rullaharjan levy ja leikkuuyksikön sivulevy ovat yhdensuuntaiset. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti:
 - A. Löysää kaksi laippalukkomutteria, jotka kiinnittävät rullaharjan asennuskannattimen leikkuuyksikön sivulevyyn (Kuva 13).
 - B. Kierrä rullaharjan laakeripesää, kunnes harjan levy on yhdensuuntainen leikkuuyksikön sivulevyn kanssa (Kuva 13).
 - C. Kiristä kaksi laippalukkomutteria, jotka kiinnittävät rullaharjan asennuskannattimen leikkuuyksikön sivulevyyn (Kuva 13).

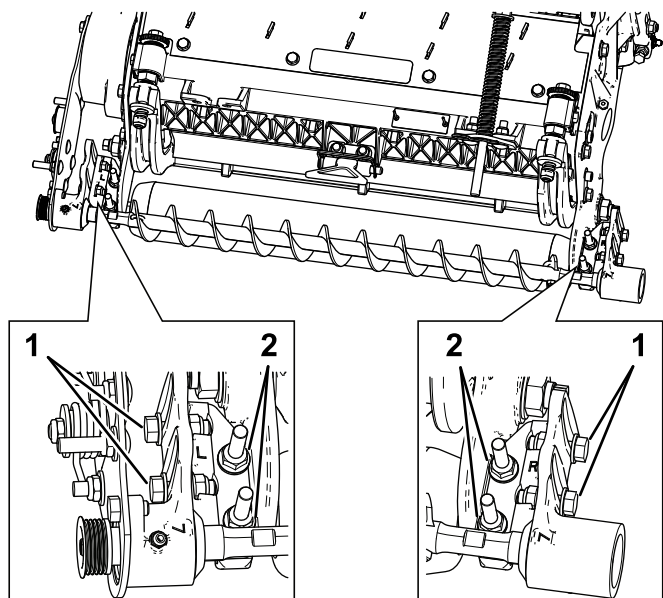

Kuva 13

1. Löysää näitä pultteja rullaharjan asetusta varten.
2. Löysää näitä muttereita, jotta rullaharjan levy saadaan yhdensuuntaiseksi.

Rullaharjan asetus


1. Löysää kahta pulttia, jotka kiinnittävät rullaharjan laakeripesät rullaharjan asennuskannattimiin (Kuva 13).

Huomaa: Pulttien pitäisi olla valmiiksi löysällä.

2. Aseta rullaharja niin, että se koskettaa takarullaa juuri ja juuri tai lepää sen varassa (Kuva 14).

Tärkeää: Rullaharjan akseli ei saa koskea leikkuuyksikön sivulevyyn.

Tärkeää: Harjan kova kosketus rullaan kuluttaa harjaa ennenaikaisesti.

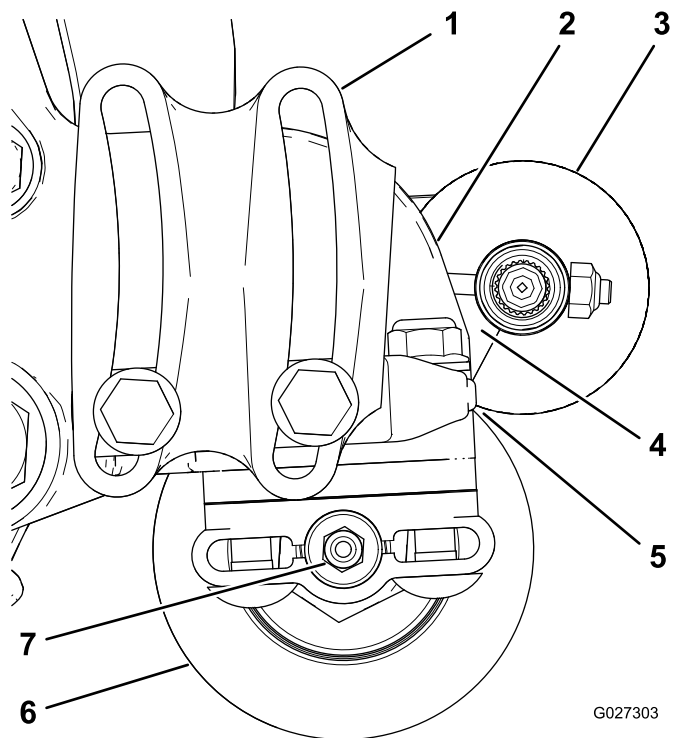**Kuva 14**

1. Laakeripesä (kaikki osat eivät näy)
2. Sivulevy
3. Rullaharja
4. Varmista, että tässä on vapaata tilaa.
5. Kevyt kosketus
6. Takarulla
7. Rasvanippa

Huomaa: Rullaharjan akselin täytyy olla yhdensuuntainen takarullan kanssa.

Tärkeää: Aseta molemmat rullaharjan laakeripesät niin, että ne ovat yhdensuuntaisia maan kanssa. Näin varmistetaan takarullan rasvanipan vällys.

3. Kiristä kaksi pulttia, jotka kiinnittävät rullaharjan laakeripesät rullaharjan asennuskannattimiin.

Käyttöpyörän asennus


1. Asenna välikappale akseliin laakeripesässä ([Kuva 15](#)).
2. Työnnä käyttöpöyrä välikappaleeseen ja vetoakseliin ([Kuva 15](#)).

Huomaa: Varmista, että hihnapyörän kielekkeet asettuvat vetoakselin koloon.

3. Kiinnitä käyttöpyörä ja välikappale vetoakseliin laippakantapultilla ($\frac{3}{8} \times 2$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 15](#)).


**Huomaa: Kiristä pultti momenttiin
47–54 N·m.**

Tärkeää: Jos pulttia ei kiristetä oikein, se irta.

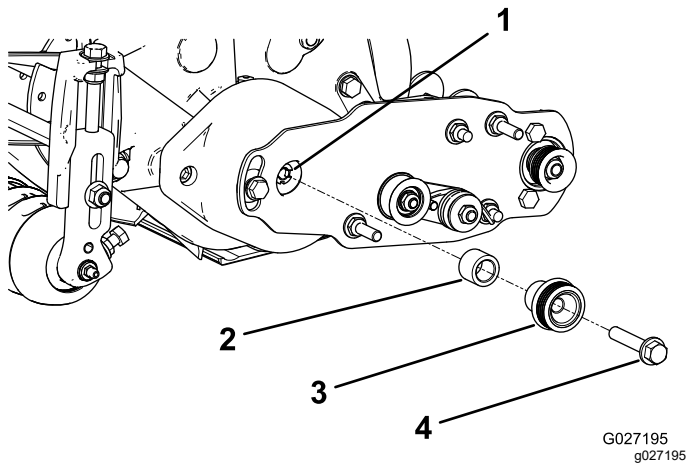

Kuva 15

- | | |
|----------------|--|
| 1. Vetoakseli | 3. Käyttöpyörä |
| 2. Välikappale | 4. Laippakantapultti;
kiristysmomentti
47–54 N·m |

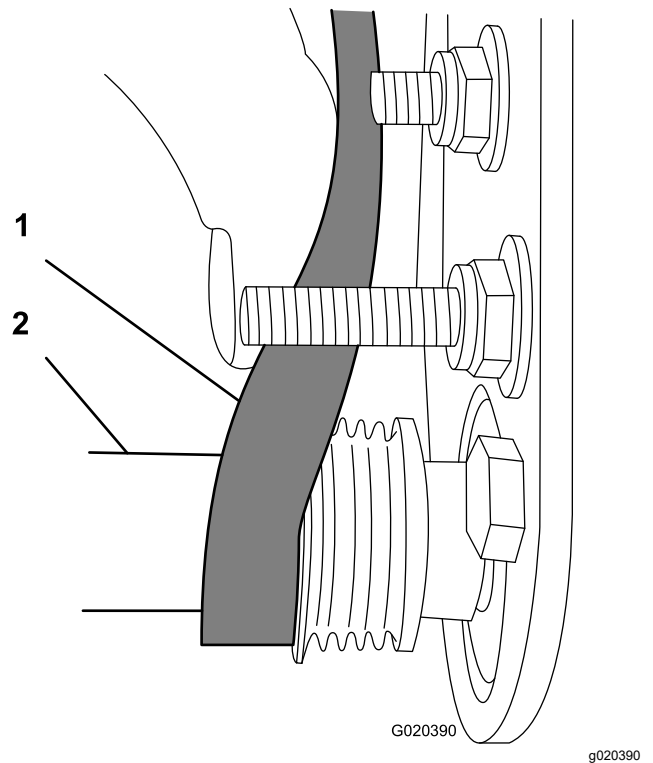


Kuva 17

- | | |
|----------|----------------------------|
| 1. Hihna | 2. 9/16 tuumaa pitkä hylsy |
|----------|----------------------------|

Hihnan asennus

- Asenna hihna hihnapyöriin seuraavasti:
 - Kierrä hihna **käyttöpyörän** ympärille ja sitten kiristinpyörän yläosan päälle (**Kuva 16**).

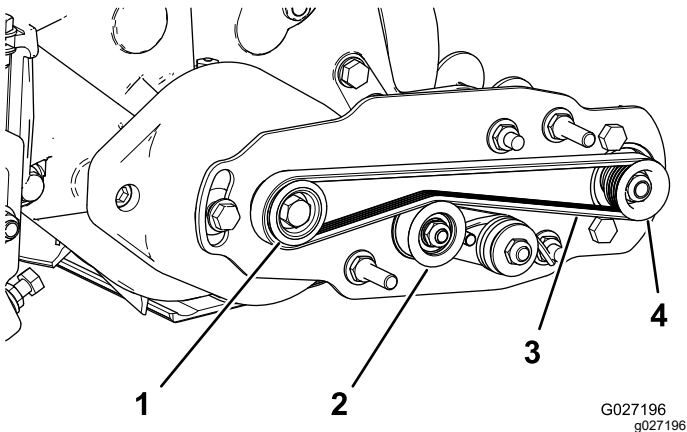

Kuva 16

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Käyttöpyörä | 3. Hihna |
| 2. Kiristinpyöräkoonpano | 4. Käytettävä hihnapyörä |

- Aloita hihnan asettaminen **käytettävälle** hihnapyörälle (**Kuva 17**).
- Pyöritä harjakokoonpanoa 9/16 tuumaa pitkällä hylsillä ja ohjaa hihna käytettävälle hihnapyörälle (**Kuva 17**).


Tärkeää: Varmista, että hihnan paksunnokset asettuvat oikein kunkin pyörän uriin ja että hihna on kiristinpyörän keskellä.

- Paina kiristinpyörää alaspäin ja varmista, että kiristinpyöräkoonpano pääsee kääntymään vapaasti.

Asennuksen päättäminen

- Tarkista hihnan ja pyörien kohdistus seuraavasti:
 - Hihnan täytyy olla oikein kiristetty (asennettu) ennen kohdistuksen tarkistamista.
 - Aseta suorasyrjäviivain **käyttöpyörän** ulkosivua vasten (**Kuva 18**). **Älä** aseta suorasyrjäviivainta sekä käyttöpyörää että käytettävää hihnapyörää vasten.
 - Käyttöpyörän ja käytettävän hihnapyörän ulkosivujen on oltava linjassa 0,76 mm:n tarkkuudella.
 - Jos hihnapyörien kohdistus ei ole oikea, katso [Hihnapyörän kohdistuksen tarkistus \(sivu 11\)](#).
 - Jos hihnapyörät on kohdistettu oikein, jatka asennusta.
 - Älä** käytä kiristinpyörää kohdistuksen tarkistamiseen.


Tärkeää: Hihnan käyttöikä lyhenee, jos hihnapyöriä ei ole kohdistettu oikein.

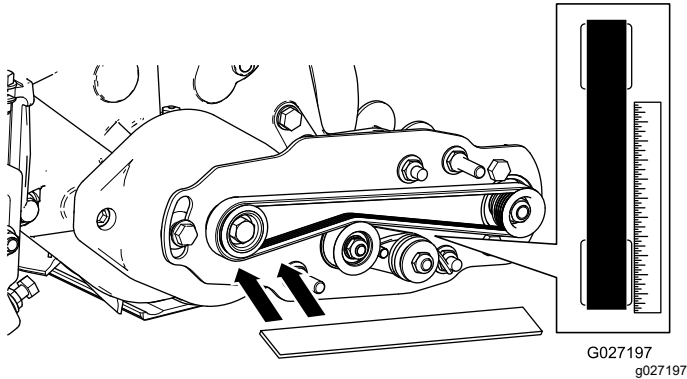

Kuva 18

2. Liu'uta hihnan suojus kiinnityspultteihin ja kiinnitä suojus kahdella laippamutterilla (Kuva 19).


Tärkeää: Älä kiristä muttereita liikaa, sillä se voi vahingoittaa suojusta.

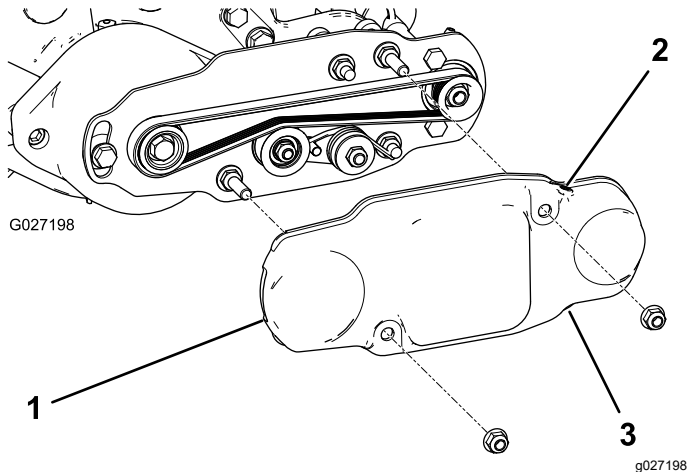

Kuva 19

1. Hihnan suojus
2. Säätoruuvi asennettu
3. Säätoruuvi irrotettu

3. Voitele rullaharjan laakeripesien rasvanipat litiumpohjaisella rasvalla nro 2 (Kuva 20). Pyyhi pois ylimääräinen rasva etenkin sulkutiivisteiden ympäriltä.

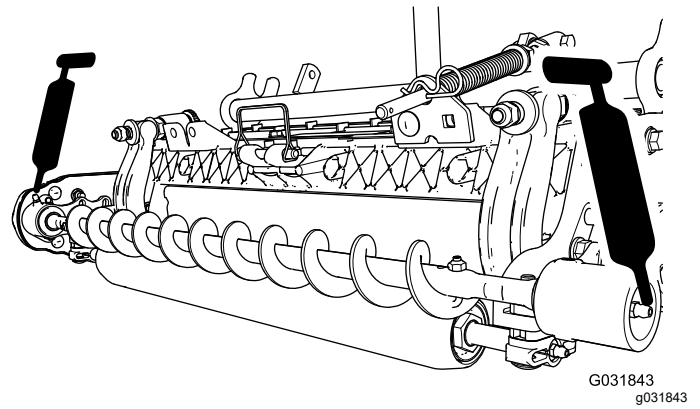

Kuva 20

3

Suuren leikkuukorkeuden harjan asennus (lisävaruste)


Vaiheeseen tarvittavat osat:

—	Suuren leikkuukorkeuden harja (lisävaruste)
---	---

Ohjeet

Asenna suuren leikkuukorkeuden harja (myydään erikseen), kun leikkuukorkeus on 2,5 cm tai enemmän (eli sivulevyn laatan alle on asennettu vähintään viisi välikappaletta).


1. Jos leikkuuyksikköön asennetaan rullaharja, irrota kaksi pulttia, aluslaattaa ja mutteria, joilla ei-käyttöpuolen laakeripesä on kiinni laakeripesän asennuskannakkeessa (Kuva 21 ja Kuva 22).

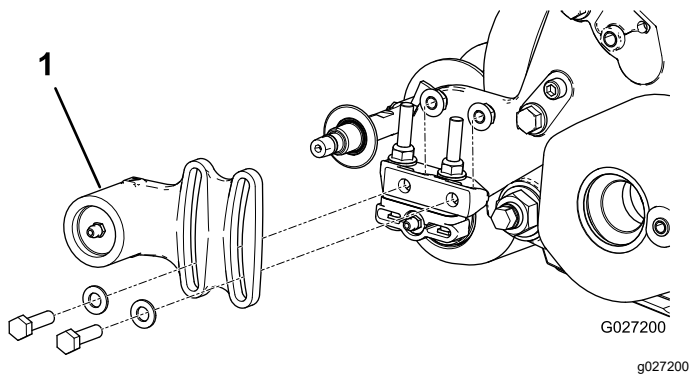

Kuva 21

1. Ei-käyttöpuolen laakeripesä

2. Liu'uta ei-käyttöpuolen laakeripesä ja sulkutiiviste pois harjan akselilta ([Kuva 22](#)).

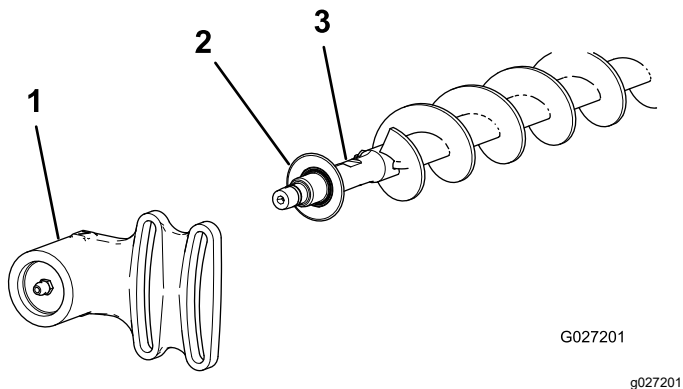


Kuva 22

1. Ei-käyttöpuolen laakeripesä
2. Sulkutiiviste
3. Harjan akseli

3. Irrota kaksi J-pulttia ja mutteria ([Kuva 23](#)).
4. Liu'uta käytössä oleva harja pois harjan akselilta ([Kuva 23](#)).
5. Löysää kahta pulttia, aluslaattaa ja mutteria, jotka kiinnittävät käyttöpuolen laakeripesän laakeripesän asennuskannattimeen ([Kuva 23](#)).
6. Liu'uta suuren leikkuukorkeuden harja harjan akselille ([Kuva 23](#)).
7. Kiinnitä harja akseliin kahdella aiemmin irrotetulla J-pultilla ja mutterilla ([Kuva 23](#)).

Tärkeää: Työnnä J-pulttien kiertainen pää harjan akselin ulompien aukkojen läpi ja kiinnitä J-pulttien käyrät päät sisempiin aukkoihin.

8. Kiristä J-pulttien lukkomutterit momenttiin 2–3 N·m.

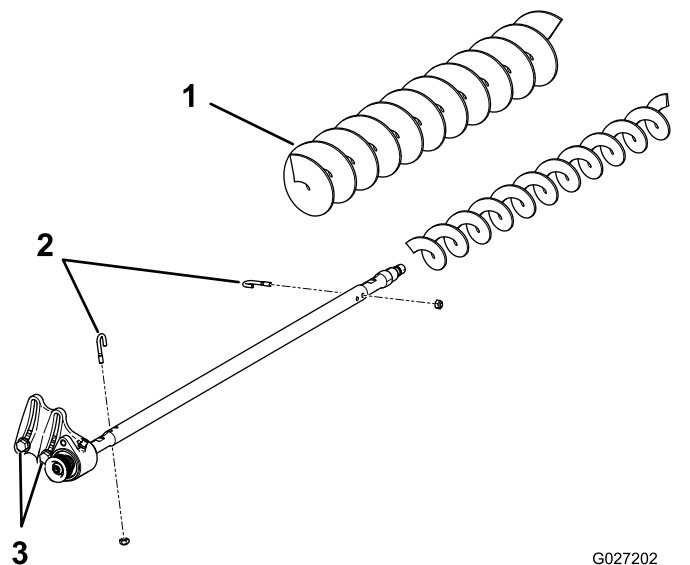

Kuva 23

1. Suuren leikkuukorkeuden harja
2. J-pultit
3. Löysää näitä pultteja.

9. Asenna sulkutiiviste ja ei-käyttöpuolen laakeripesä harjan akselille ([Kuva 22](#)).
10. Asenna ei-käyttöpuolen laakeripesä laakeripesän asennuskannattimeen käyttämällä kahta aiemmin irrotettua pulttia, aluslaattaa ja mutteria.

Huomaa: Varo, että tiivisteiden jousi ei irtoudu.

11. Kiristä kaksi pulttia, aluslaattaa ja mutteria, jotka kiinnittävät käyttöpuolen laakeripesän laakeripesän asennuskannattimeen.

Kunnossapito


- Varmista, että harja on yhdensuuntainen rullan kanssa ja että niiden välillä on 1,5 mm vapaata tilaa tai kevyt kosketus.
- Rasvaa nipat 50 käyttötunnin välein ja jokaisen pesun jälkeen.
- Kun vaihdat rullaharjan, kiristä J-pultit momenttiin 2–3 N·m.
- Kun vaihdat harjan akselin käytettävän hihnapyörän, kiristä mutteri momenttiin 36–45 N·m.
- Kun vaihdat harjan käyttöpyörän, käytä poistettavaa kierrelukitetta ja kiristä pultti momenttiin 47–54 N·m.

Huomaa: Rullaharja, kiristinpyörän laakeri ja hihna ovat kuluvia osia.

Hihnapyörän kohdistuksen tarkistus

1. Paina mieleesi, mihin suuntaan hihnapyörää on siirrettävä.

Huomaa: Käytettävää hihnapyörää (rullaharjan akselissa) voidaan siirtää sisään tai ulos ([Kuva 24](#)).

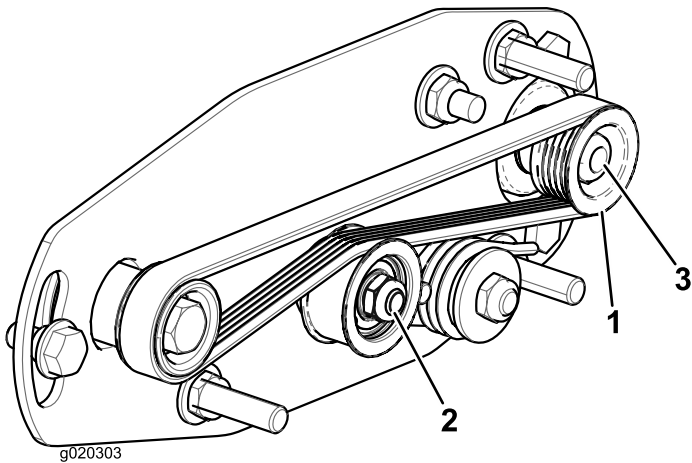

Kuva 24

1. Käytettävä hihnapyörä
2. Kiristinpyöräkoonpano
3. Käytettävän hihnapyörän mutteri

2. Kierrä kelaa, joka pyörittää käyttöpyörää, ja vipua hihna pois käyttöpyörältä ([Kuva 24](#))

Huomaa: Käytä paksua hansikasta tai liinaa, kun kierrät kelaa.


3. Irrota lukkomutteri, jolla käytettävä hihnapyörä on kiinnitetty harjan akseliin ([Kuva 24](#) tai [Kuva 25](#)).

Huomaa: Pidä rullaharjan akseli paikallaan ½ tuuman kiintoavaimen avulla.

4. Irrota käytettävä hihnapyörä akselistä ([Kuva 25](#)).
5. Jos hihnapyörää on siirrettävä ulospäin, lisää yksi 0,8 mm:n aluslaatta ([Kuva 25](#)).

Huomaa: Jos hihnapyörää on siirrettävä sisään, poista 0,8 mm:n aluslaatta.

6. Asenna käytettävä hihnapyörä.

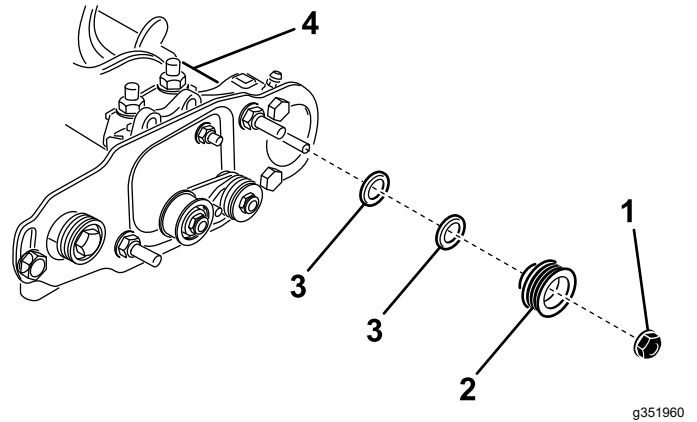


Kuva 25

1. Lukkomutteri
2. Käytettävä hihnapyörä
3. Aluslaatta, 0,8 mm paksu
4. Harjan akseli

7. Pidä harjan akselia paikallaan ja kiinnitä käytettävä hihnapyörä akseliin aiemmin irrotetulla laippamutterilla (¾ tuuma–16).

Huomaa: Aseta lukkomutteri paikalleen ja kiristä se sitten momenttiin 36–45 N·m.

8. Asenna hihna hihnapyöriin seuraavasti:
 - A. Kierrä hihna **käyttöpyörän** ympärille ja sitten kiristinpyörän yläosan päälle ([Kuva 26](#)).

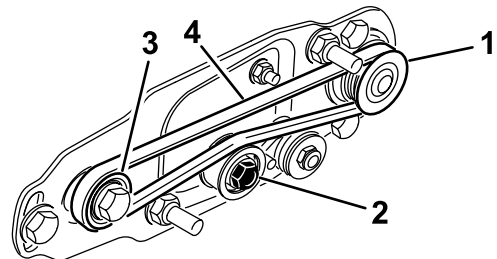


Kuva 26

1. Käytettävä hihnapyörä
2. Kiristinpyöräkoonpano
3. Käyttöpyörä
4. Hihna

- B. Aloita hihnan asettaminen **käytettävälle** hihnapyörälle ([Kuva 26](#)).

- C. Pyöritä harjakokoonpanoa 9/16 tuumaa pitkällä hylsillä ja ohjaa hihna käytettävälle hihnapyörälle (Kuva 27).

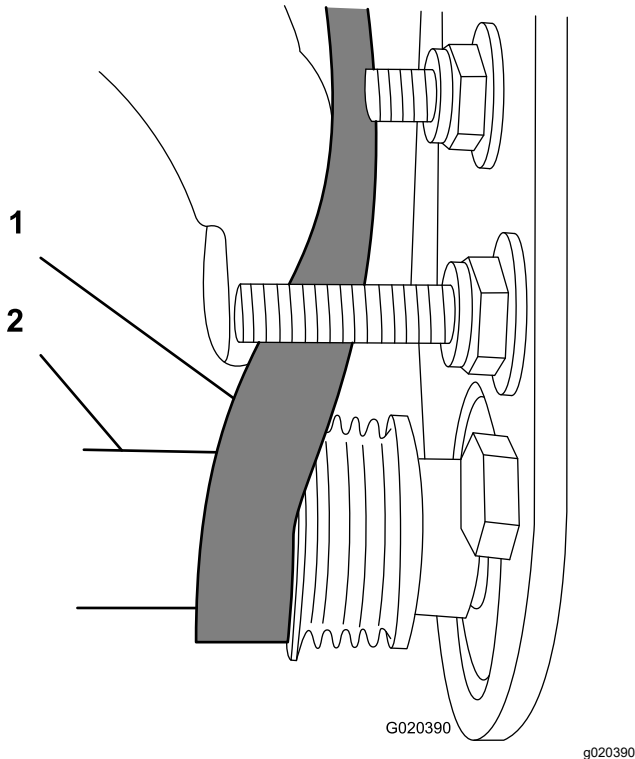

Kuva 27

1. Hihna 2. 9/16 tuumaa pitkä hylsy

Tärkeää: Varmista, että hihnan paksunnokset asettuvat oikein kunkin pyörän uriin ja että hihna on kiristinpyörän keskellä.

9. Tarkista hihnapyörän kohdistus uudelleen ja toista menettely tarvittaessa.

Kelan pitely

⚠ VAARA

Leikkuukelan terät ovat teräviä ja voivat katkaista käden tai jalan.

- Pidä kädet ja jalat kelan ulkopuolella.
- Varmista ennen kelan huoltoa, että sitä pidellään.


Kelan pitely kierreholkkien irrotusta varten

1. Löysää leikkuuyksikön vasemmalla puolella olevaa suojuksen pulttia ja nosta takasuojus (Kuva 28).
2. Aseta pitkävartinen vääntörauta (suositus $\frac{3}{8} \times 12$ tuumaa ja ruuvimeisselikahva) leikkuukelan takaosan läpi lähinnä leikkuuyksikön kiristettävää puolta (Kuva 28).
3. Aseta vääntörauta kelan tukilevyn hitsattua puolta vasten (Kuva 28).

Huomaa: Aseta vääntörauta kela-akselin yläosan ja kahden kelaterän takaosan väliin niin, että kela ei liiku.

Tärkeää: Älä koske terien leikkuusärmiin vääntöraudalla, sillä tämä saattaa vaurioittaa leikkuusärmää ja/tai aiheuttaa korkean terän.

Tärkeää: Leikkuuyksikön vasemmalla puolella olevassa holkissa on vasemmanpuoleiset kierteet. Leikkuuyksikön oikealla puolella olevassa holkissa on oikeanpuoleiset kierteet.

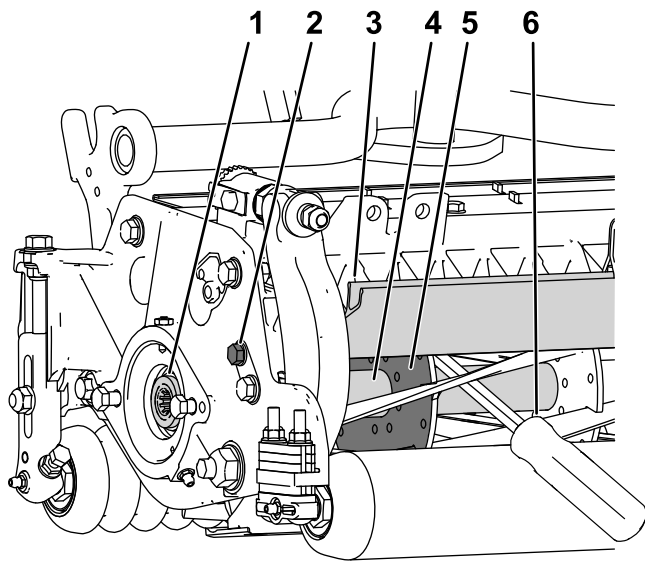

Kuva 28

g280383

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Irrotettava kierreholkki | 4. Kela-akseli |
| 2. Löysää suojuksen pultti. | 5. Kelan tukilevy |
| 3. Kelan suojus | 6. Kelan tukilevyn hitsatulle puolelle asetettu vääntörauta |

4. Aseta vääntöraudan kahva takarullaa vasten.
5. Irrota kierreholkki ja varmista, että vääntörauta pysyy paikallaan. Poista sitten vääntörauta.
6. Laske takasuojus ja kiristä suojuksen pultti.


Kelan pitely kierreholkkien asennusta varten

1. Aseta pitkävärtinen vääntörauta (suositus $\frac{3}{8} \times 12$ tuumaa ja ruuvimeisselikahva) leikkuukelan etuosan läpi lähinnä leikkuuyksikön kiristettävää puolta (Kuva 29).
2. Aseta vääntörauta sisäisen leikkuukelan vahvikkeen hitsattua puolta vasten (Kuva 29).

Huomaa: Vääntöraudan on koskettava terää etuosassa, kela-akselia ja terää kelan takaosassa, jolloin se lukittuu paikalleen.

Tärkeää: Älä koske terien leikkuusärmiin vääntöraudalla, sillä tämä saattaa vaurioittaa leikkuusärmää ja/tai aiheuttaa korkean terän.

Tärkeää: Leikkuuyksikön vasemmalla puolella olevassa holkissa on vasemmanpuoleiset kiertet. Leikkuuyksikön oikealla puolella olevassa holkissa on oikeanpuoleiset kiertet.

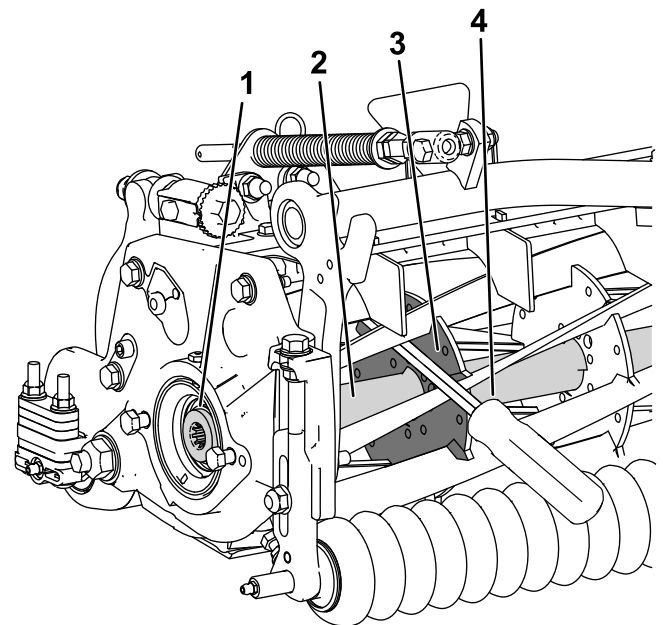

Kuva 29

g280384

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Asennettava kierreholkki | 3. Tukilevyn hitsattu puoli |
| 2. Kela-akseli | 4. Vääntörauta |

3. Aseta vääntöraudan kahva rullaa vasten.
4. Ota holkin asennusohjeet ja kireysvaatimukset huomioon ja suorita kierreholkin asennus ja varmista, että vääntörauta pysyy paikallaan. Poista sitten vääntörauta.

Liittämismvakuutus

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että asianmukaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa ilmoitettujen Toro-mallien mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti asennettuina seuraavat yksiköt täyttävät esitettyjen direktiivien vaatimukset.

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
03243	—	Takarullaharjasarja, 69 cm	27IN RRB ONLY KIT	69 cm RRB	2006/42/EY
03246	—	Takarullaharjasarja, 81 cm	32 IN RRB ONLY KIT	81 cm RRB	2006/42/EY

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu direktiivin 2006/42/EY liitteessä VII olevan B osan vaatimusten mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä puolivalmisteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksyttyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia direktiivejä.

Sertifioitu:



Tom Langworthy
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Lokakuu 12, 2022

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että asianmukaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa ilmoitettujen Toro-mallien mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti asennettuina seuraavat yksiköt täyttävät esitettyjen direktiivien vaatimukset.

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
03243	—	Takarullaharjasarja, 69 cm	27IN RRB ONLY KIT	69 cm RRB	S.I. 2008 nro 1597
03246	—	Takarullaharjasarja, 81 cm	32 IN RRB ONLY KIT	81 cm RRB	S.I. 2008 nro 1597

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu säädöksen S.I. 2008 nro 1597 liitteen 10 mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä puolivalmisteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksyttyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia direktiivejä.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Lokakuu 12, 2022

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Count on it.