



Kit de luces

Unidad de tracción Sand Pro® 2040Z

Nº de modelo 08721

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Arnés de cables	1	Instale el kit de luces.
Brida	6	
Luz LED	2	
Tornillo (5/16" x 2¾")	1	
Tornillo (5/16" x 3½")	1	
Tornillo (5/16" x 4½")	1	
Arandela de pivote (5/16" x 1⅛")	1	
Arandela plana (¾" x ⅞")	1	
Tuerca con arandela prensada (5/16")	1	
Soporte de la luz	1	
Tornillo autorroscante (5/16" x ¾")	2	
Abrazadera en R	1	
Interruptor basculante	1	
Fusible, 15 amperios	1	
Instrucciones de instalación	1	
Catálogo de piezas	1	



1. Coloque la máquina en una superficie nivelada, baje el accesorio, pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave de contacto.
2. Desconecte el cable negativo de la batería.
3. Monte la luz delantera en la máquina como se indica a continuación:
 - Retire el tornillo, la arandela y la tuerca que están montados en el soporte de la luz (Figura 1). Deseche el tornillo.

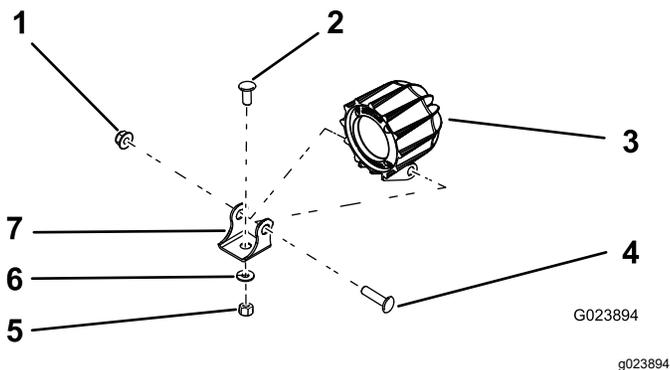


Figura 1

- | | |
|-------------|----------------------|
| 1. Tuerca | 5. Tuerca |
| 2. Tornillo | 6. Arandela |
| 3. Luz | 7. Soporte de la luz |
| 4. Tornillo | |

- Retire el tornillo y la tuerca que sujetan el soporte de la luz a la luz (Figura 1). Guarde el tornillo y la tuerca.
- El número de pesos instalados en la parte delantera de la máquina determina la longitud del tornillo de 5/16 pulgada necesario para montar la luz en la máquina. Utilice la tabla siguiente para determinar la longitud del tornillo de montaje de la luz. Guarde los demás tornillos para otros usos.

Longitud del tornillo	Accesorio(s) instalado(s) en la máquina
4½ pulgadas	Kit de estera niveladora, modelo 08718 y Placa escarificadora, modelo 08717
3½ pulgadas	Placa escarificadora, modelo 08717
2¾ pulgadas	Otros accesorios

- Coloque la arandela plana en el tornillo de 5/16 pulgada, e inserte el tornillo en el soporte de la luz (Figura 2).

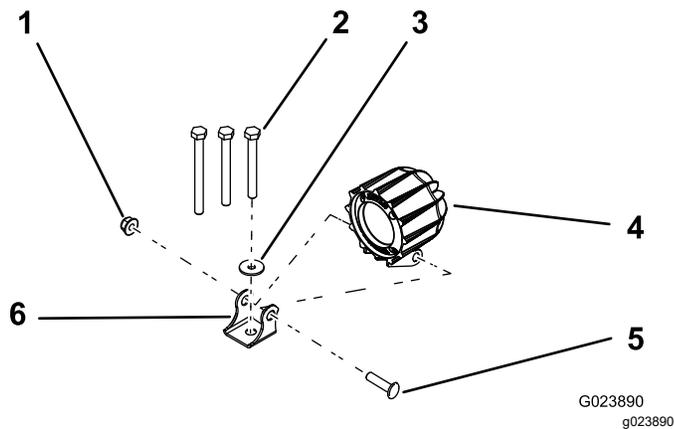


Figura 2

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Tuerca | 4. Luz |
| 2. Tornillo, 5/16 pulgada | 5. Tornillo |
| 3. Arandela plana | 6. Soporte de la luz |

- Monte el soporte de la luz en la luz, con el tornillo y la tuerca que retiró anteriormente (Figura 1).
- Monte la luz delantera a la parte delantera de la máquina con una arandela de pivote y un perno con arandela prensada (Figura 3).

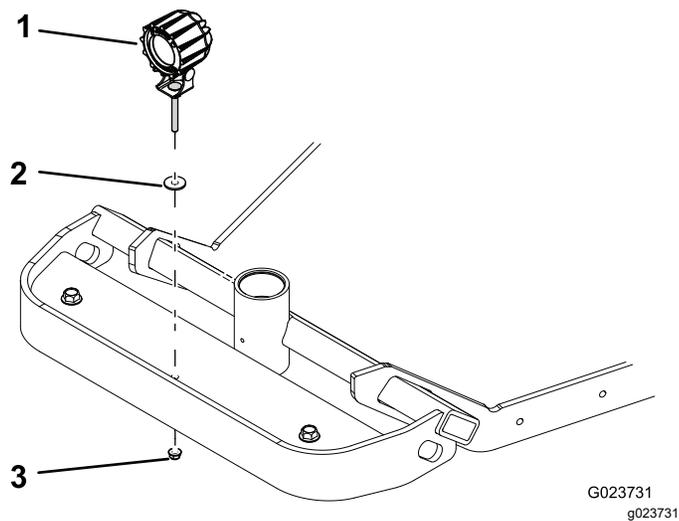


Figura 3

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Luz | 3. Tuerca con arandela prensada |
| 2. Arandela de pivote | |

4. Retire las 4 fijaciones que sujetan la placa de apoyo del asiento a la unidad de tracción (Figura 4).

Nota: Tenga cuidado al retirar la placa de apoyo del asiento de la unidad de tracción para evitar dañar el arnés de cables del interruptor del asiento.

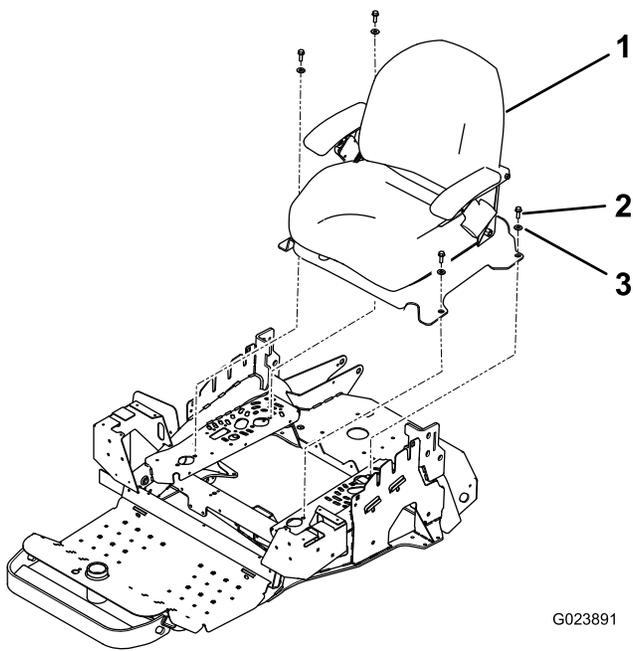


Figura 4

1. Conjunto del asiento

5. Retire la brida que sujeta el cable del interruptor del asiento al soporte del asiento, desconecte los cables del interruptor del asiento, y retire el asiento de la máquina.
6. Retire los 4 tornillos que sujetan el panel de control a la consola (Figura 5). Guarde los tornillos.

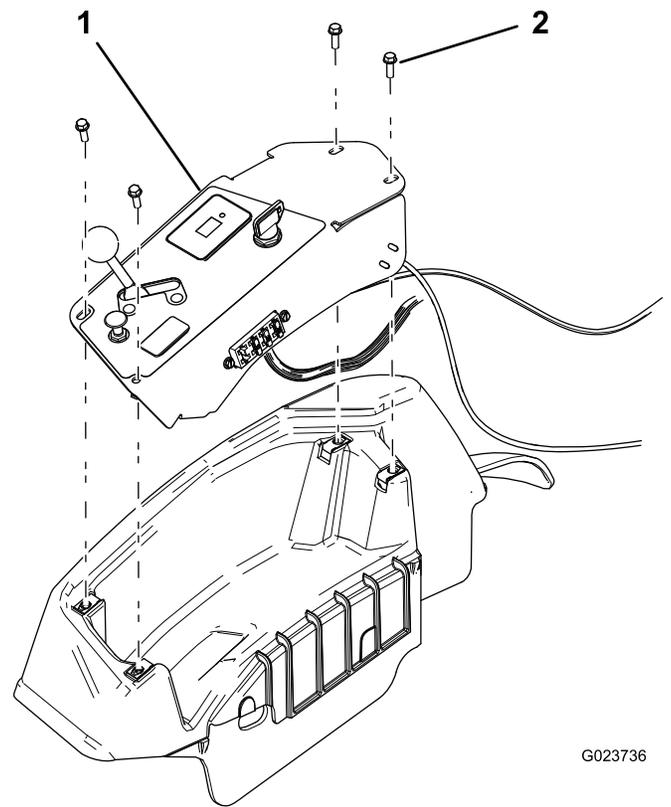


Figura 5

1. Panel de control
2. Tornillos

7. Retire la brida que sujeta los cables a la esquina de la consola.
8. Retire y deseche el tapón del hueco del panel de control (Figura 6).

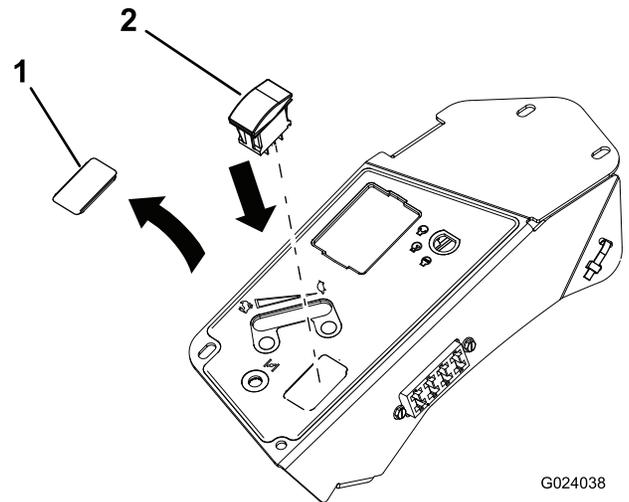



Figura 6

1. Tapón
2. Interruptor

9. Introduzca el interruptor de encendido/apagado en el hueco del panel de control, con el extremo

más fino hacia la parte trasera del panel de control (Figura 6).

10. Enchufe el conector del arnés de cables suministrado en el interruptor de encendido/apagado.
11. Enchufe el otro conector del arnés de cables en el conector del arnés de cables principal.
12. Siguiendo los cables existentes de la máquina, enrute el arnés por la ranura trasera del lado de la consola (Figura 7).
13. Instale el panel de control en la consola con los tornillos retirados anteriormente.
14. Sujete el arnés de cables nuevo y los cables existentes a la esquina de la consola con una brida (Figura 7).
15. Pase el extremo largo del arnés de cables junto al arnés existente hasta la parte delantera de la máquina (Figura 7).
16. Sujete el arnés de cables nuevo al arnés existente con 3 bridas en los puntos indicados en Figura 7.
17. Pase el arnés de cables por debajo de la chapa de suelo y sujételo al bastidor introduciendo los anclajes del arnés en los taladros del bastidor (Figura 7).
18. Pase el arnés de cables hacia arriba a través del taladro de la chapa de suelo, junto a la rueda giratoria delantera, y enchufe el conector en la luz (Figura 7).

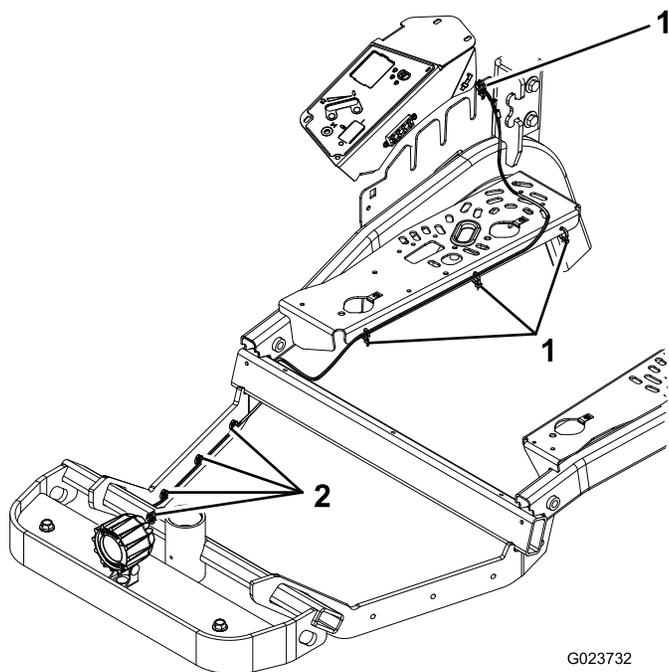

G023732

g023732

Figura 7

Ilustrado con la chapa de suelo retirada

1. Brida
2. Anclajes de arnés de cables

-
19. Enrute la sección trasera del arnés de cables hacia arriba por el poste del ROPS, e inserte el anclaje del arnés en el taladro de poste (Figura 8).

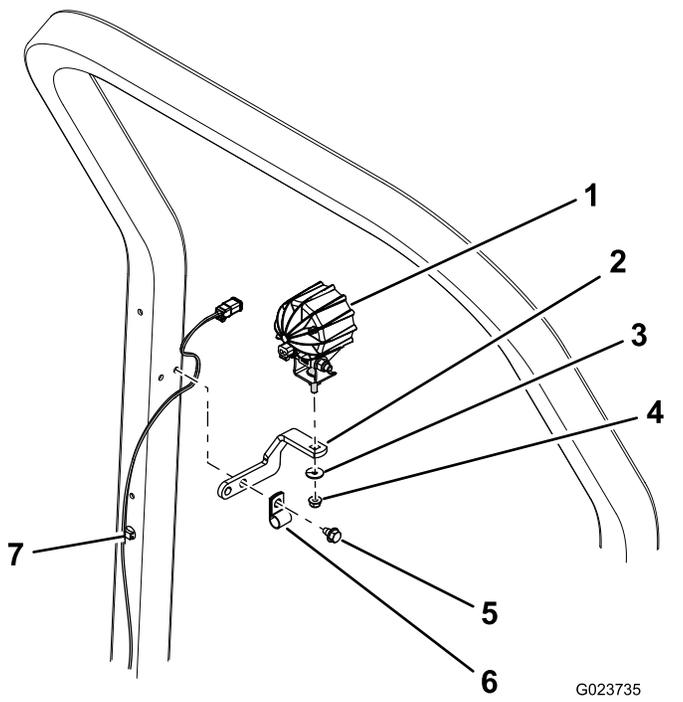


Figura 8

G023735
g023735

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Luz | 5. Tornillo autorroscante |
| 2. Soporte de la luz | 6. Abrazadera en R |
| 3. Arandela | 7. Anclaje del arnés |
| 4. Tuerca | |

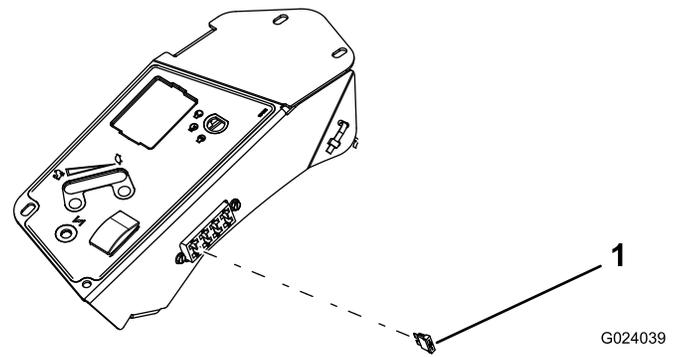


Figura 9

G024039
g024039

1. Fusible
-
25. Conecte los cables del interruptor del asiento y sujete los cables al soporte del asiento con una brida.
 26. Instale el asiento en la unidad de tracción con las 4 fijaciones que retiró anteriormente.
 27. Conecte el cable negativo de la batería a la batería.
 28. Gire las luces hacia arriba o hacia abajo y hacia un lado u otro para obtener la posición de funcionamiento deseada. Afiance los ajustes.

Uso de las luces

- Presione la parte delantera del interruptor para encender el faro.
- Presione la parte trasera del interruptor para encender el faro y las luces traseras.
- La posición intermedia del interruptor es la de APAGADO.

20. Coloque la abrazadera en R sobre el arnés (Figura 8).
21. Monte el soporte de la luz y la abrazadera en R en el poste del ROPS con dos tornillos autorroscantes (5/16 x 3/4 pulgada) (Figura 8).
22. Monte la luz trasera en el soporte de la luz con las fijaciones suministradas con la luz (Figura 8).
23. Enchufe el conector del arnés de cables en la luz.

Importante: Asegúrese de que el arnés está alejado de cualquier componente caliente o giratorio, y evite los posibles puntos de aprisionamiento.

24. Introduzca el fusible en la ranura abierta del bloque de fusibles (Figura 9).

Notas:

Notas:



Count on it.