



Käsiruiskutusauvasarja

Vuoden 2015 ja sitä uudempi Multi Pro® 1750-, Multi Pro® WM- tai Multi Pro® 5800 -ruiskutuslaite

Mallinro: 41118—Sarjanro: 316000001 tai suurempi

Käyttöopas

Käsiruiskutusauvasarja on ruiskutuslaitteen lisälaite, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, golfkenttien, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruiskutukseen.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Käyttöönotto

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	—	Koneen valmistelu.
2	Letkun koukku Laippalukkomutteri (3/8 tuumaa) Laippalukkomutteri (5/16 tuumaa) Lukkopultti (3/8 × 3/4 tuumaa) Lukkopultti (5/16 × 1 tuumaa) R-liitin Ruiskupistoolin kannatin	1 4 4 4 4 2 1	Letkun koukun ja ruiskupistoolin kannattimen asennus.
3	Naaraspuolinen tulppa Sulkuventtiili	1 1	Sulkuventtiilin asennus (vain Multi Pro 1750 ja Multi Pro WM)



Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
4	Ruiskupistoolin venttiili	1	Säädinventtiilin asennus
	Letku	1	
	Letkunkiristin	1	
	Laippakiristin	1	
	Tiiviste	1	
	Liitin (90 astetta)	1	
	Letkunkiristin	1	
	Venttiilin asennuskannatin (vuoden 2016 ja sitä uudempi Multi Pro 5800)	1	
	T-liitin (vuoden 2016 ja sitä uudempi Multi Pro 5800)	1	
	Litteä aluslaatta (vuoden 2016 ja sitä uudempi Multi Pro 5800)	4	
	Pultti (6 × 12 mm) (vuoden 2016 ja sitä uudempi Multi Pro 5800)	4	
	Laippakantapultti (6 × 16 mm) (vuoden 2016 ja sitä uudempi Multi Pro 5800)	4	
	Laippamutteri (6 mm) (vuoden 2016 ja sitä uudempi Multi Pro 5800)	4	
5	Ruiskupistoolikokoonpano	1	Kiinnitä ruiskuletku.
	Suora letkuliitin	1	
	Letkunkiristin	1	


1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Varmista, että koneesta on tyhjennetty kaikki nesteet. Jos koneessa on käytetty kemikaaleja, huuhtelee järjestelmä huolellisesti puhtaalla vedellä ja tyhjennä vesi. Lisätietoja on ajoneuvon *käyttöoppaassa*.
2. Irrota akkukaapeli akun miinusnavasta.

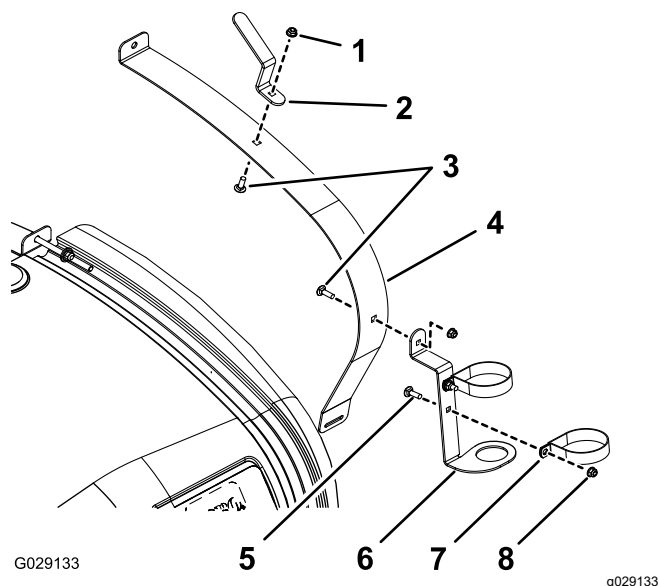

Kuva 1

Multi Pro 1750 ja Multi Pro 5800

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Laippalukkomutteri (Multi Pro 1750 – 3/8 tuumaa, Multi Pro 5800 – 5/16 tuumaa) | 5. Lukkopultti (5/16 × 3/4 tuumaa) |
| 2. Letkun koukku | 6. Ruiskupistoolin kannatin |
| 3. Lukkopultti (Multi Pro 1750 – 3/8 × 3/4 tuumaa, Multi Pro 5800 – 5/16 × 1 tuumaa) | 7. R-liitin |
| 4. Säiliön oikea etukiinnitysliuska | 8. Laippalukkomutteri (5/16 tuumaa) |


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Letkun koukku
4	Laippalukkomutteri (3/8 tuumaa)
4	Laippalukkomutteri (5/16 tuumaa)
4	Lukkopultti (3/8 × 3/4 tuumaa)
4	Lukkopultti (5/16 × 1 tuumaa)
2	R-liitin
1	Ruiskupistoolin kannatin

Ohjeet

1. Löysää säiliön kiinnitysliuskaa.
 - Löysää Multi Pro 1750- ja Multi Pro 5800 -mallissa oikeanpuoleista etukiinnitysliuskaa (Kuva 1).

- Löysää Multi Pro WM -mallissa oikeanpuoleista takakiinnitysliuskaa (Kuva 2).

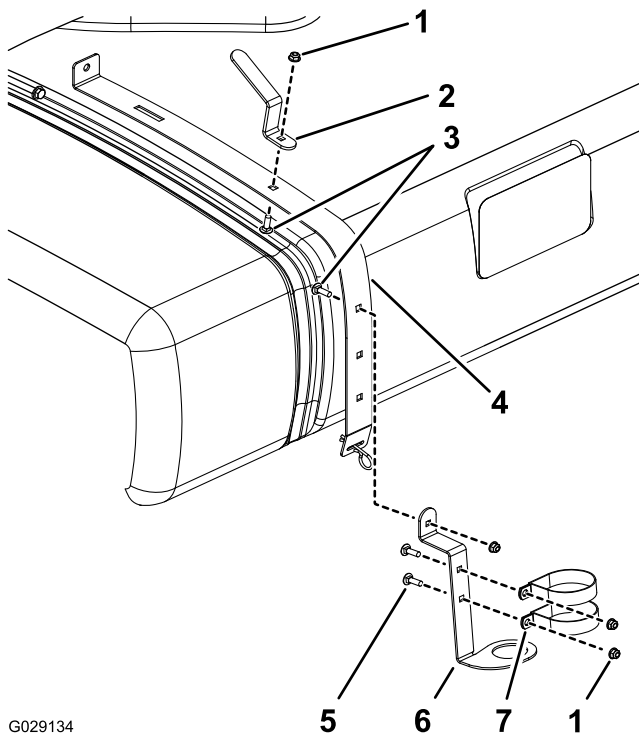

G029134

g029134

Kuva 2
Multi Pro WM

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Laippalukkomutteri (5/16 tuumaa) | 5. Lukkopultti (5/16 × 3/4 tuumaa) |
| 2. Letkun koukku | 6. Ruiskupistoolin kannatin |
| 3. Lukkopultti (3/8 × 3/4 tuumaa) | 7. R-liitin |
| 4. Säiliön oikea takakiinnitysliuska | |

2. Asenna R-liittimet, ruiskupistoolin kannatin ja letkun koukku lukkopultilla, litteällä aluslaatalla ja laippakantamutterilla kuvan mukaisesti ([Kuva 1](#) tai [Kuva 2](#)).

3

Sulkuventtiilin asennus (vain Multi Pro 1750 ja Multi Pro WM)

Vaiheeseen tarvittavat osat:


1	Naaraspuolinen tulppa
1	Sulkuventtiili

Ohjeet

1. Irrota kiinnike, jolla ohjain on kiinnitetty puomiosan venttiin tai säiliön kierron venttiin jakoputkeen ([Kuva 3](#)).

Huomaa: Purista kiinnikkeen tappeja yhteen ja työnnä sitä samalla alas.

Huomaa: Säilytä ohjain ja kiinnike.

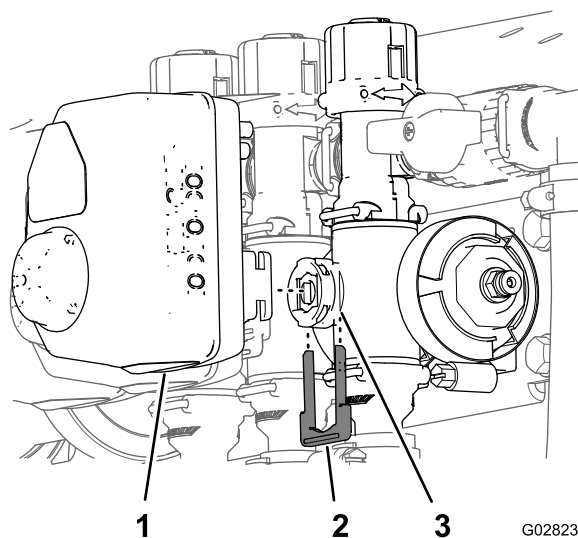

G028237


g028237

Kuva 3

- | | |
|-------------|------------------|
| 1. Ohjain | 3. Varren portti |
| 2. Kiinnike | |

2. Irrota ohjain venttiin jakoputkesta.
3. Irrota kiinnikkeet, joilla ohituksen säätökokoontapane, päätytulppa ja liitin- ja letkukokoontapane on kiinnitetty kuvan mukaisesti ([Kuva 4](#)).


Huomaa: Päätytulppaa ei käytetä, mutta säilytä siinä oleva O-rengas.

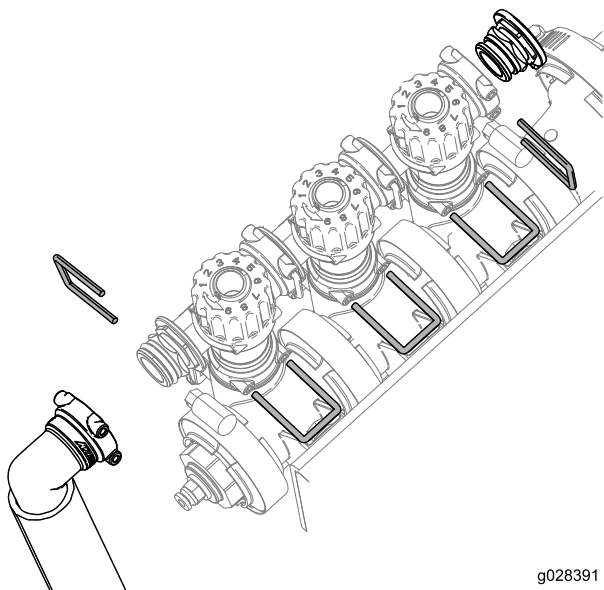

Kuva 4

g028391


g028391

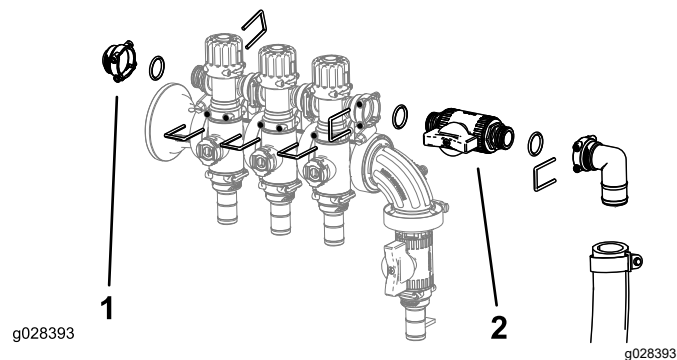

Kuva 6

1. Naaraspuolinen tulppa 2. Sulkuventtiili

4. Käännä ohituksen säätökokoonpanoa 180 astetta kuvan mukaisesti (Kuva 5).

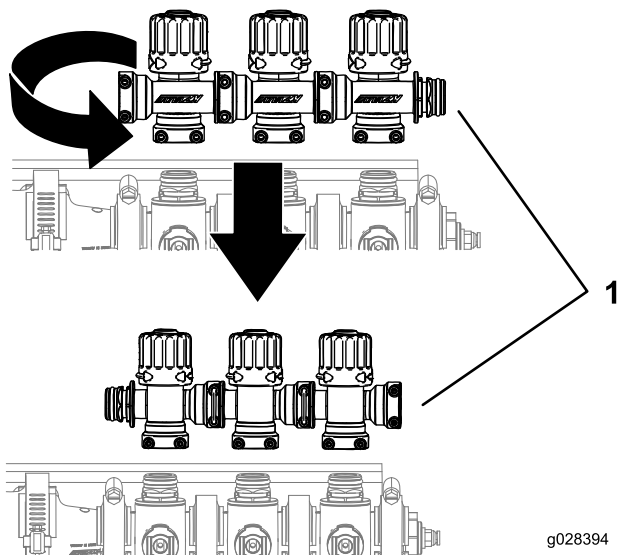

Kuva 5

g028394

g028394

1. Puomin venttiiliryhmä

5. Asenna ohituksen säätökokoonpano, naaraspuolinen tulppa, O-renkaat, sulkuventtiili sekä liitin- ja letkukokoonpano aiemmin irrotetuilla kiinnikkeillä kuvan mukaisesti (Kuva 6).

4


Ruiskupistoolin säädinventtiilin asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Ruiskupistoolin venttiili
1	Letku
1	Letkunkiristin
1	Laippakiristin
1	Tiiviste
1	Liitin (90 astetta)
1	Letkunkiristin
1	Venttiilin asennuskannatin (vuoden 2016 ja sitä uudempi Multi Pro 5800)
1	T-liitin (vuoden 2016 ja sitä uudempi Multi Pro 5800)
4	Litettä aluslaatta (vuoden 2016 ja sitä uudempi Multi Pro 5800)
4	Pultti (6 × 12 mm) (vuoden 2016 ja sitä uudempi Multi Pro 5800)
4	Laippakantapultti (6 × 16 mm) (vuoden 2016 ja sitä uudempi Multi Pro 5800)
4	Laippamutteri (6 mm) (vuoden 2016 ja sitä uudempi Multi Pro 5800)

Säädinventtiilin kokoaminen (vuoden 2015 ja sitä uudempi Multi Pro 1750, vuoden 2015 ja sitä uudempi Multi Pro WM ja vuoden 2015 Multi Pro 5800)


1. Irrota laippakiristin, jolla päätytulppa ja kytkentäkappale on kiinnitetty painemittarin porttiin (Kuva 7 tai Kuva 8).

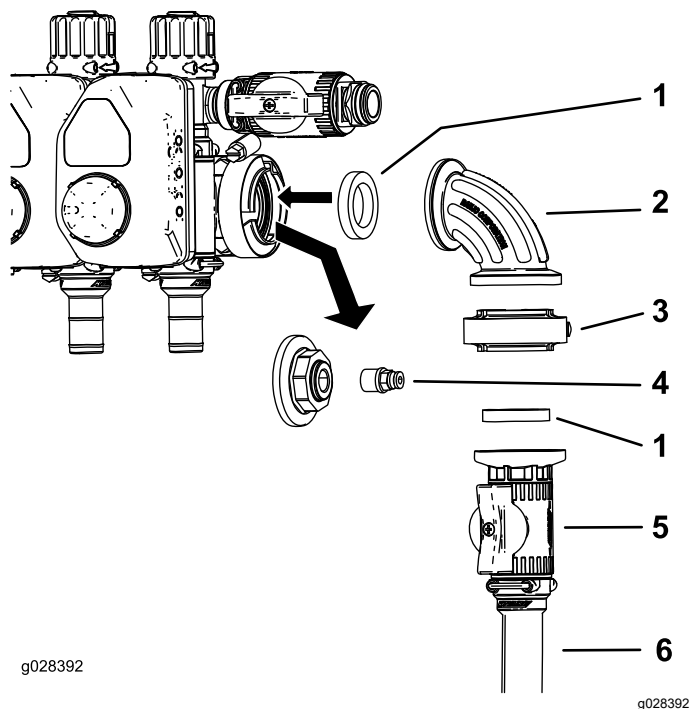

Kuva 7

Multi Pro 1750 ja Multi Pro WM

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Tiiviste | 4. Kytentäkappale |
| 2. 90 asteen liitin | 5. Säädinventtiili |
| 3. Tiiviste kiristin | 6. Letkukelan syöttöletku |

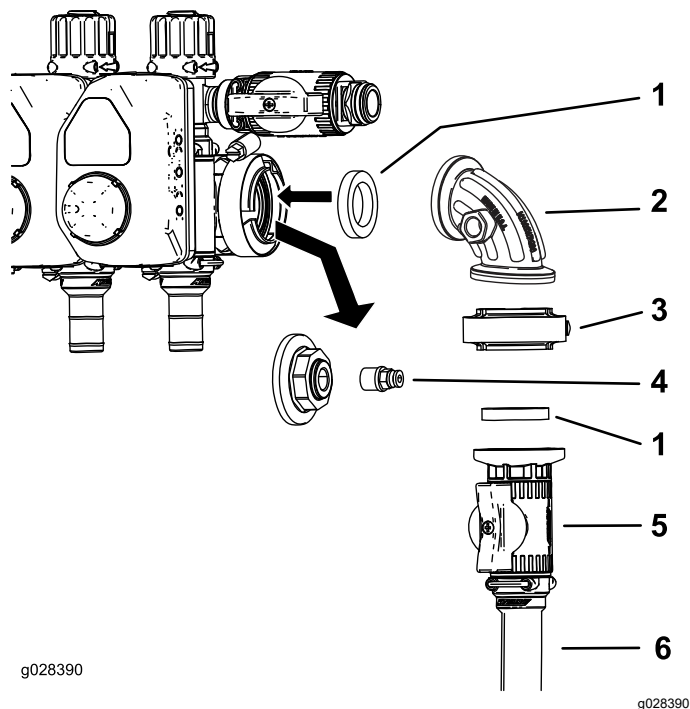

Kuva 8


Vuoden 2015 ja sitä vanhemmat Multi Pro 5800 -mallit

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. Tiiviste | 4. Kytentäkappale |
| 2. 90 asteen liitin | 5. Säädinventtiili |
| 3. Laippakiristin | 6. Letkukelan syöttöletku |

2. Irrota kytkentäkappale päätytulpasta (Kuva 7 ja Kuva 8).
3. Asenna säädinventtiilikokoonpano kuvan mukaisesti (Kuva 7 tai Kuva 8).
4. Asenna kytkentäkappale 90 asteen liittimen avoimeen porttiin (Kuva 7 tai Kuva 8).

Huomaa: Multi Pro 1750- ja Multi Pro WM-mallin 90 asteen liittimen sivuportti on kuvassa olevan liittimen etupuolella (ei näy kuvassa) (Kuva 7).

5. Kiinnitä letkukelan syöttöletku säädinventtiiliin letkunkiristimellä (Kuva 7 tai Kuva 8).

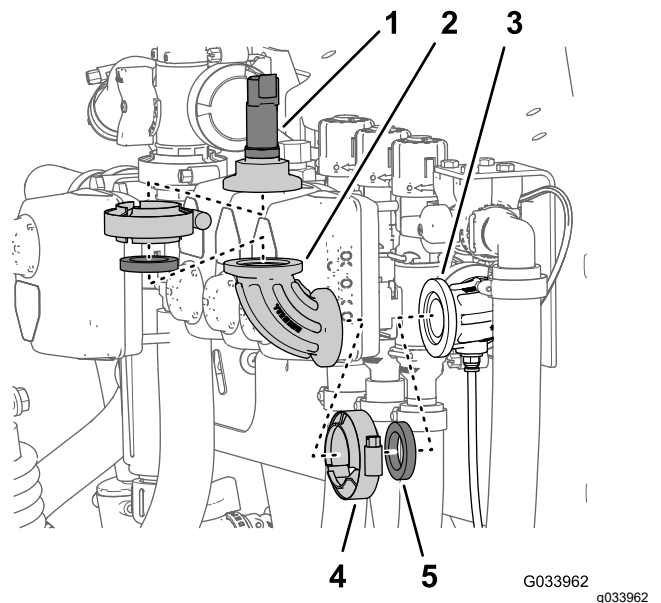


Kuva 10

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Paineanturi | 4. Laippakiristin |
| 2. 90 asteen liitin | 5. Tiiviste |
| 3. 90 asteen liitin (jossa on paineentunnistuksen putken liitin) | |

3. Irrota laippakiristin, jolla 90 asteen liitin on kiinnitetty paineentunnistuksen putken liittimellä varustettuun 90 asteen liittimeen, ja irrota 90 asteen liitin, tiiviste ja laippakiristin (Kuva 10).

Säädinventtiilin valmistelu (vuoden 2016 ja sitä uudempi Multi Pro 5800)


1. Asenna venttiiliin asennuskannatin säädinventtiiliin ruudun A mukaisesti (Kuva 11).

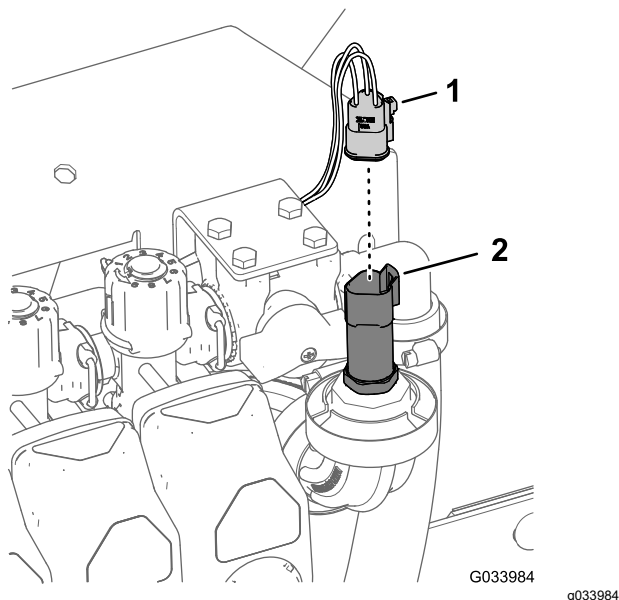

Kuva 9

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. 3-istukkainen liitin | 2. Paineanturi |
|-------------------------|----------------|


2. Irrota laippakiristin, jolla paineanturi on kiinnitetty 90 asteen liittimeen, ja irrota anturi, tiiviste ja laippakiristin (Kuva 10).

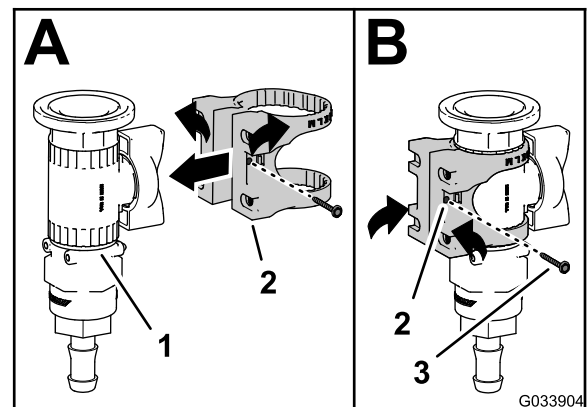

Kuva 11

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Säädinventtiili | 3. Laippakantaruuvi (#6) |
| 2. Venttiiliin asennuskannatin | |


- Kiinnitä venttiilin asennuskannatin säädinventtiin laippakantaruuvilla (#6) ja kiristä ruuvi käsin (ruutu B, [Kuva 11](#)).
- Kiinnitä venttiilin asennuskannatin säädinventtiin kannattimeen ([Kuva 12](#)) neljällä pultilla (6 × 12 mm) ja neljällä litteällä aluslaataalla. Kiristä pultit momenttiin 10–12 N·m.

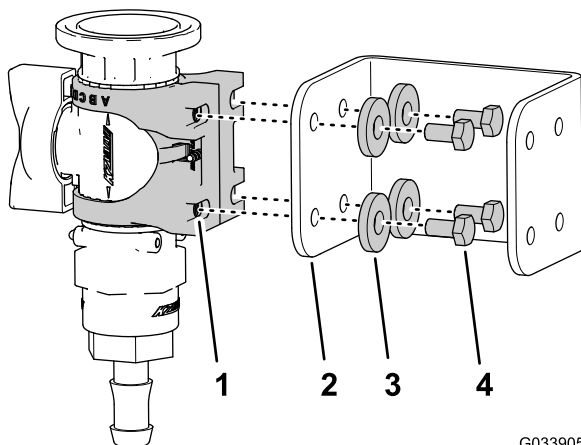

Kuva 12

G033905
g033905

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Venttiilin asennuskannatin | 3. Litteä aluslaatta |
| 2. Säädinventtiin kannatin | 4. Pultti (6 × 12 mm) |

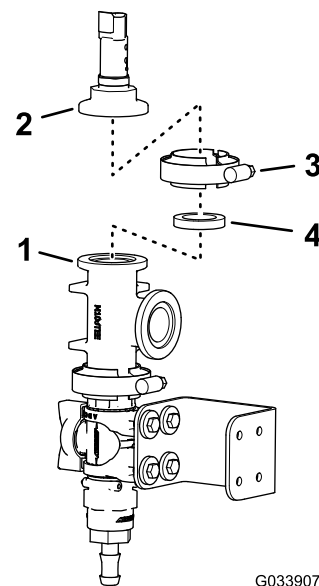


Kuva 14

G033907

g033907

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Laippa (säädinventtiili) | 3. Laippakiristin |
| 2. Laippa (paineanturi) | 4. Tiiviste |

- Kohdista T-liittimen laippa säädinventtiin laippaan kuvan mukaisesti ([Kuva 13](#)).

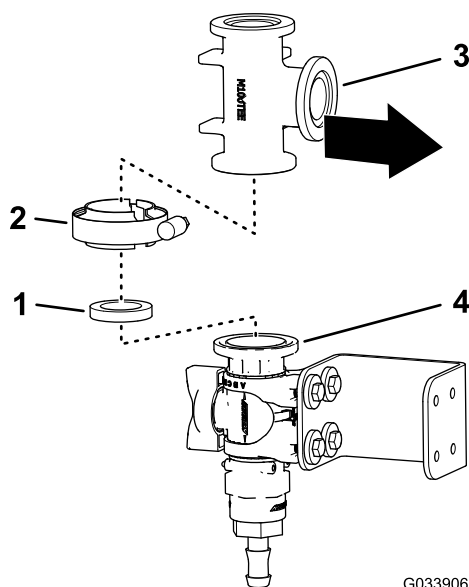

Kuva 13

G033906


g033906

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Tiiviste | 3. T-liitin |
| 2. Laippakiristin | 4. Laippa (säädinventtiili) |

- Kiinnitä T-liitin löysästi säädinventtiin käyttäen tiivistettä ja laippakiristintä ([Kuva 13](#)).
- Kohdista paineanturin laippa T-liittimen laippaan kuvan mukaisesti ([Kuva 14](#)).

Jakoputken kannattimen poraus (vuoden 2016 ja sitä uudempi Multi Pro 5800)


- Kohdista T-liittimen laippa paineentunnistuksen putken liittimellä varustetun 90 asteen liittimen laippaan ([Kuva 15](#)).

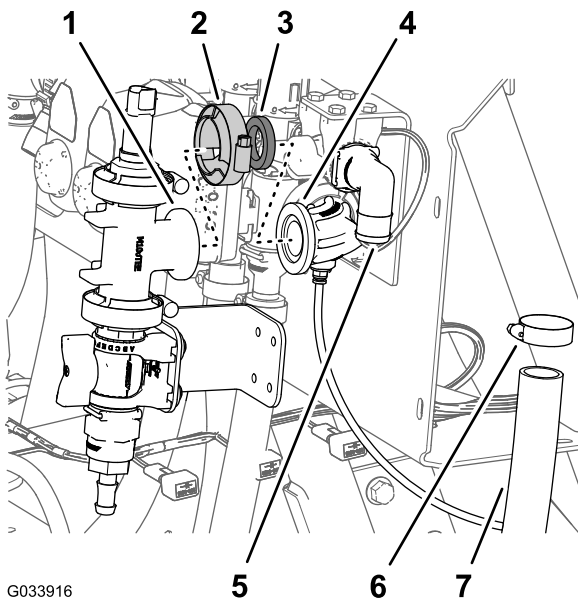

Kuva 15

- | | |
|--|---|
| 1. Laippa (T-liitin) | 5. 90 asteen liitin (puomiosan ohitusventtiili) |
| 2. Laippakiristin | 6. Letkunkiristin |
| 3. Tiiviste | 7. Letku (puomiosan ohitusventtiili) |
| 4. 90 asteen liitin (jossa on paineentunnistuksen putken liitin) | |

4. Irrota kiristin, tiiviste ja laipalla varustettu T-liitin paineentunnistuksen putken liittimellä varustetusta 90 asteen liittimestä (Kuva 15).
5. Merkitse pistepuikolla jakoputken kannattimeen vaiheessa 3 tehtyjen merkintöjen sijainnit.
6. Poraaja neljä 6 mm:n (1/4 tuuman) reikää jakoputken kannattimeen vaiheessa 5 tehtyihin pistepuikkomerkintöihin.

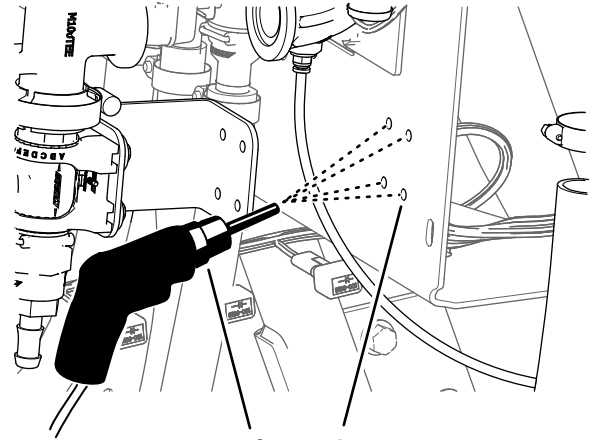


Kuva 17

1. Pora ja poranterä, 6 mm
2. Jakoputken kannatin (1/4 tuumaa)

2. Kiinnitä T-liitin löysästi 90 asteen liittimeen käyttäen tiivistettä ja laippakiristintä (Kuva 15).

Huomaa: Kierrä säädinventtiilin kannatinta tarpeen mukaan, jotta se asettuu venttiilin asennuskannattimen pinnan tasalle.


3. Käytä säädinventtiilin kannatinta mallina ja merkitse kannattimen reikien sijainnit jakoputken kannattimen pintaan (Kuva 16).

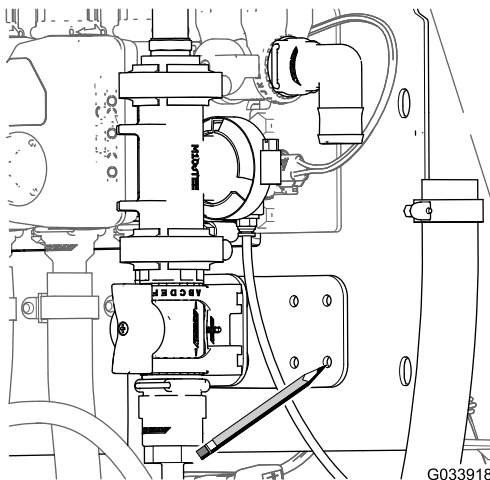

Kuva 16

Säädinventtiilin kokoaminen (vuoden 2016 ja sitä uudempi Multi Pro 5800)


1. Kohdista T-liittimen laippa paineentunnistuksen putken liittimellä varustetun 90 asteen liittimen laippaan (Kuva 18).

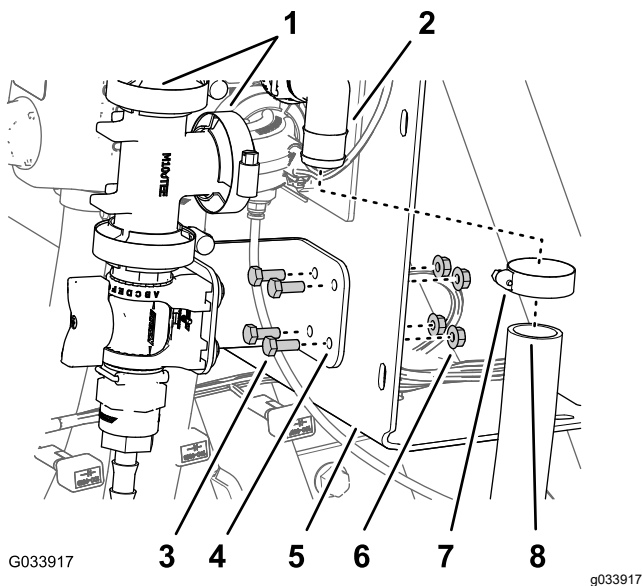

Kuva 18

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Laippakiristimet (joissa tiiviste) | 5. Jakoputken kannatin |
| 2. 90 asteen liitin (puomiosan ohitusventtiili) | 6. Laippalukkomutteri (6 mm) |
| 3. Laippakantapultti (6 × 16 mm) | 7. Letkunkiristin |
| 4. Säädinventtiin kannatin | 8. Letku (puomiosan ohitusventtiili) |


2. Kiinnitä T-liitin löysästi 90 asteen liittimeen käyttäen tiivistettä ja laippakiristintä (Kuva 18).
3. Kiinnitä säädinventtiin kannatin jakoputken kannattimeen (Kuva 19) neljällä laippakantapultilla (6 × 16 mm) ja neljällä laippalukkomutterilla (6 mm). Kiristä pultit momenttiin 10–12 N·m.
4. Kiristä käsin laippakiristin, jolla säädinventtiili ja T-liitin (Kuva 13) on kiinnitetty, ja laippakiristin, jolla T-liitin on kiinnitetty paineentunnistuksen putken liittimellä varustettuun 90 asteen liittimeen (Kuva 15 ja Kuva 18).
5. Kytke paineanturin 3-istukkainen liitin (Kuva 19).

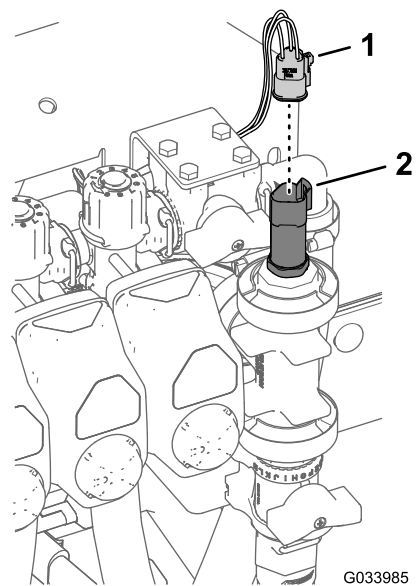

Kuva 19

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. 3-istukkainen liitin | 2. Paineanturi |
|-------------------------|----------------|

6. Asenna ruiskutussauvaletku säädinventtiin letkuliittimeen ja kiinnitä letku liittimeen letkunkiristimellä (Kuva 20).

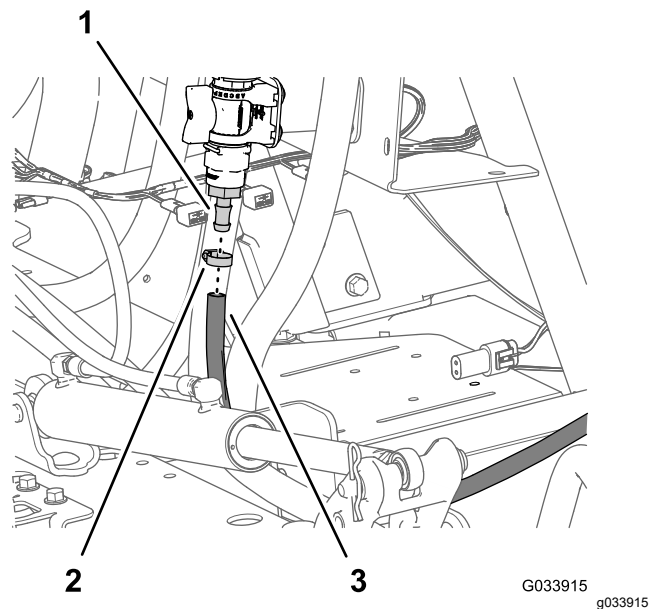

Kuva 20

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Letkuliitin (säädinventtiili) | 3. Ruiskutussauvaletku |
| 2. Letkunkiristin | |

5

Ruiskuletkun kiinnitys


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Ruiskupistoolikokoonpano
1	Suora letkuliitin
1	Letkunkiristin

Ohjeet

Huomaa: Tiivistä letkun kartiomaisen kierteen liittimet PTFE-teipillä.

1. Kiinnitä suora letkuliitin letkukelan syöttöletkun avoimeen päähän letkunkiristimellä.

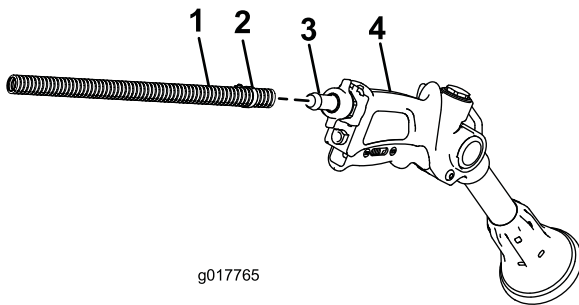

g017765

g017765

Kuva 21

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Letku | 3. Suora letkuliitin |
| 2. Letkunkiristin | 4. Ruiskupistooli |

2. Kierrä ylimääräinen letku säiliön koukun ympärille ja aseta ruiskupistooli kannattimeen.
3. Kytke akun miinuskaapeli akkuun.
4. Kalibroi ohituksen säätökokoonpano. Katso ohjeet koneen käyttöoppaasta.

Käyttö

⚠ VAARA

Paineistettu neste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

- Pidä keho ja kädet kaukana suuttimista, joista ruiskuaa korkeapaineista nestettä.
- Älä suuntaa ruiskutinta ihmisiä tai eläimiä kohti.
- Varmista, että kaikki nesteletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki liitokset ja liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisää järjestelmän painetta.
- Käytä pahvia tai paperia vuotojen etsimiseen.
- Poista varovasti paine järjestelmästä, ennen kuin huollat sitä.
- Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Kuumat nesteet ja kemikaalit voivat aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja.

Nurmenhoidon varotoimenpiteet paikallaan käytettäessä

Tärkeää: Joissain olosuhteissa moottorista, jäähdyttimestä ja äänenvaimentimesta säteilevä kuumuus voi vaurioittaa nurmea, kun ruiskutinta käytetään paikallaan. Paikallaan käyttöä ovat esimerkiksi säiliön kierto, käsiruiskutus tai kävelypuomin käyttö.

Noudata seuraavia varotoimenpiteitä:

- **Vältä** paikallaan ruiskutusta silloin, kun olosuhteet ovat hyvin kuumat ja/tai kuivat, koska nurmi voi tällöin olla herkempi vaurioille.
- **Vältä** seisottamista nurmella paikallaan ruiskutuksen aikana. Seisota aina ajoreitillä, mikäli mahdollista.
- **Minimoi** aika, jonka laite on nurmella käynnissä samassa kohdassa. Ruohon vaurioitumiseen vaikuttavat sekä aika että lämpötila.
- **Aseta moottorin nopeus alhaisimmaksi mahdolliseksi**, jolla saavutetaan haluttu paine ja virtaus. Tämä minimoi kehittyvän lämmön ja tuulettimen ilmavirran nopeuden.
- **Anna lämmön poistua ylöspäin** moottoritilasta kohottamalla moottorinsuojusta/istuinkokoonpanoa paikallaan käytön aikana niin, että

lämpö ei joudu poistumaan ajoneuvon alta. Lisätietoja istuinkokoonpanon kohottamisesta on käyttöoppaassa.

Huomaa: Jos kuumuudelta tarvitaan lisäsuojauksia, käytä paikallaan käytön aikana ajoneuvon alla lämpösuojapeittoa. Ruiskutuslaitteille tarkoitetun lämpösuojapeiton saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

ruiskupistoolin teho ja luotettavuus voivat kärsiä.

6. Aseta haluttu ruiskutusaine ruiskutusmäärän kytkimellä.

Siirtyminen puomiruiskutuksesta käsiruiskutukseen

1. Pysäytä kone, kytke puomit pois päältä ja kytke seisontajarru.

⚠ VAARA

Ajaminen käsiruiskutinta käyttäen voi aiheuttaa hallinnan menetyksen, josta voi seurata loukkaantuminen tai kuolema. Älä käytä käsiruiskutinta ajon aikana.

2. Varmista, että koneen takaosassa oleva ruiskutuspistoolin liipaisinlukko on lukittu.
3. Käännä säädinventtiiliin vihreää vipua 90 astetta.
4. Kytke pumppu päälle käyttäjän paikalta.
5. Kytke pääpuomi PÄÄLLÄ-asentoon.
6. Aseta haluttu moottorin käyntinopeus ja kytke moottorin tyhjäkäynnin kierrosnopeuden lukitsin.

Tärkeää: Älä käytä suurempaa paineasetusta kuin 10,34 bar käsiruiskutinta käytettäessä.

Siirtyminen käsiruiskutuksesta puomiruiskutukseen

1. Käännä ohitusventtiiliin vihreää vipua 90 astetta.
2. Suuntaa ruiskupistoolin suutin turvalliselle alueelle, vapauta liipaisinlukko ja vedä liipaisimesta, kunnes letku tyhjenee kokonaan nesteestä. Kytke sitten liipaisinlukko.
3. Aseta ruiskupistooli pidikkeeseen.
4. Palauta moottori joutokäyntinopeudelle.
5. Pysäytä pumppu.

Tärkeää: Varmista, että ruiskutuspistooli huuhdellaan puhtaalla vedellä päivittäisten puhdistusrutiinien yhteydessä (katso ohjeet ruiskuttimen käyttöohjeesta). Jos ruiskupistoolia ei puhdisteta huolella,

Huomautuksia:

Huomautuksia:

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että asianmukaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa ilmoitettujen Toro-mallien mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti asennettuina seuraavat yksiköt täyttävät esitettyjen direktiivien vaatimukset.

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
41118	315000001 tai suurempi	Käsiruiskupistoolisarja	HAND SPRAY WAND KIT	Ruiskutuslaitteen lisävarusteet	2006/42/EY, 2000/14/EY ja 2005/88/EY

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu direktiivin 2006/42/EY liitteessä VII olevan B-osan vaatimusten mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä osittain koottuja laitteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksytyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia direktiivejä.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Tom Langworthy
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Marraskuu 3, 2022

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että asianmukaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa ilmoitettujen Toro-mallien mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti asennettuina seuraavat yksiköt täyttävät esitettyjen säännösten vaatimukset.

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
41118	315000001 tai suurempi	Käsiruiskupistoolisarja	HAND SPRAY WAND KIT	Ruiskutuslaitteen lisävarusteet	S.I. 2001 nro 1701, S.I. 2008 nro 1597

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu säädöksen S.I. 2008 nro 1597 mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä osittain koottuja laitteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksytyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia säädöksiä.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Tom Langworthy
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Marraskuu 3, 2022