



핸드 스프레이 원드 키트

2015년식 및 이후 연식 Multi Pro® 1750, Multi Pro® WM 또는 Multi Pro® 5800 잔디 스프레이어

모델 번호 41118—일련번호 316000001 및 그 이상

사용 설명서

핸드 스프레이 원드 키트는 잔디 살포용 차량 전용 부착 장치이며 전문 작업자가 상업용으로 사용해야 합니다. 주로 공원, 골프 코스, 경기장, 상업지 등의 관리가 잘 된 잔디에서 살포 작업을 하도록 설계되었습니다.

www.Toro.com에서 Toro에 직접 문의하면 제품 안전성과 교육 자료, 액세스리 관련 정보와 판매점 연락처 정보를 얻거나 제품을 등록할 수도 있습니다.

설정

부품 확인

아래 차트를 사용하여 모든 부품이 선적되었는지 확인하십시오.

절차	설명	수량	사용
1	아무 부품도 필요 없음	—	장비를 준비합니다.
2	호스 후크 플랜지 록너트($\frac{3}{8}$ 인치) 플랜지 록너트($\frac{5}{16}$ 인치) 캐리지 볼트($\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{4}$ 인치) 캐리지 볼트($\frac{5}{16}$ x 1 인치) R-클램프 스프레이 건 브래킷	1 4 4 4 4 2 1	호스 후크 및 스프레이 건 브래킷을 설치합니다.
3	피메일 캡 차단 밸브	1 1	차단 밸브(Multi Pro 1750 및 Multi Pro WM 전용)를 장착합니다.
4	스프레이 건 밸브 호스 호스 클램프 플랜지 클램프 개스킷 피팅(90도) 호스 클램프 밸브 마운트(Multi Pro 5800—2016년식 및 이후 연식) T-피팅(Multi Pro 5800—2016년식 및 이후 연식) 플랫 와셔(Multi Pro 5800—2016년식 및 이후 연식) 볼트(6 x 12 mm)(Multi Pro 5800—2016년식 및 이후 연식) 플랜지 헤드 볼트(6 x 16 mm)(Multi Pro 5800—2016년식 및 이후 연식) 플랜지 너트(6 mm)(Multi Pro 5800—2016년식 및 이후 연식)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4	제어 밸브를 설치합니다.



절차	설명	수량	사용
5	스프레이 건 어셈블리	1	스프레이 호스를 연결합니다.
	직선형 유자 피팅	1	
	호스 클램프	1	

1

장비 준비

아무 부품도 필요 없음

절차

1. 장비의 모든 액체를 비웁니다. 장비에 화학약품을 사용했다면 깨끗한 용수로 장비를 철저히 세척하고 용수를 배수합니다. 장비 *사용 설명서*의 지침을 참조하십시오.
2. 배터리에서 음극 배터리 단자를 분리합니다.

2

호스 후크 및 스프레이 건 브래킷 설치

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

1	호스 후크
4	플랜지 록너트(3/8 인치)
4	플랜지 록너트(5/16 인치)
4	캐리지 볼트(3/8 x 3/4 인치)
4	캐리지 볼트(5/16 x 1 인치)
2	R-클램프
1	스프레이 건 브래킷

절차

1. 탱크 스트랩을 풉니다.
 - Multi Pro 1750 및 Multi Pro 5800 장비의 경우, 우측 전방 스트랩을 풉니다([그림 1](#)).

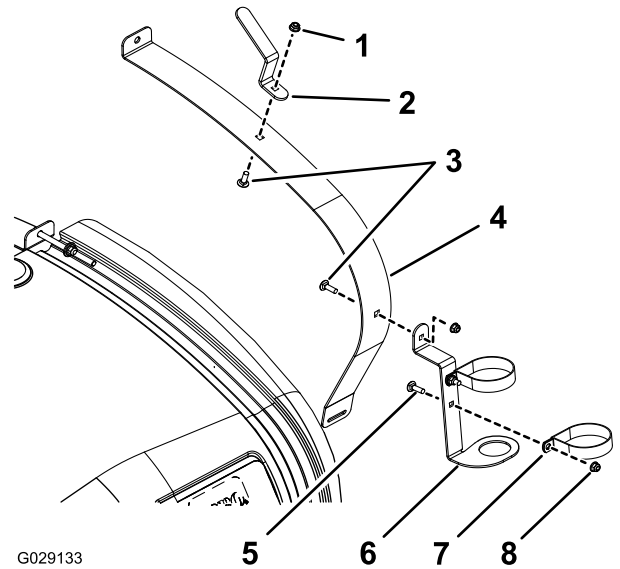


그림 1

Multi Pro 1750 및 Multi Pro 5800

1. 플랜지 록너트(Multi Pro 1750—3/8 인치, Multi Pro 5800—5/16 인치)
2. 호스 후크
3. 캐리지 볼트(Multi Pro 1750: 3/8 x 3/4 인치, Multi Pro 5800: 5/16 x 1 인치)
4. 우측 전방 탱크 스트랩
5. 캐리지 볼트(5/16 x 3/4 인치)
6. 스프레이 건 브래킷
7. R-클램프
8. 플랜지 록너트(5/16 인치)

- Multi Pro WM의 경우, 우측 후방 스트랩을 풉니다([그림 2](#)).

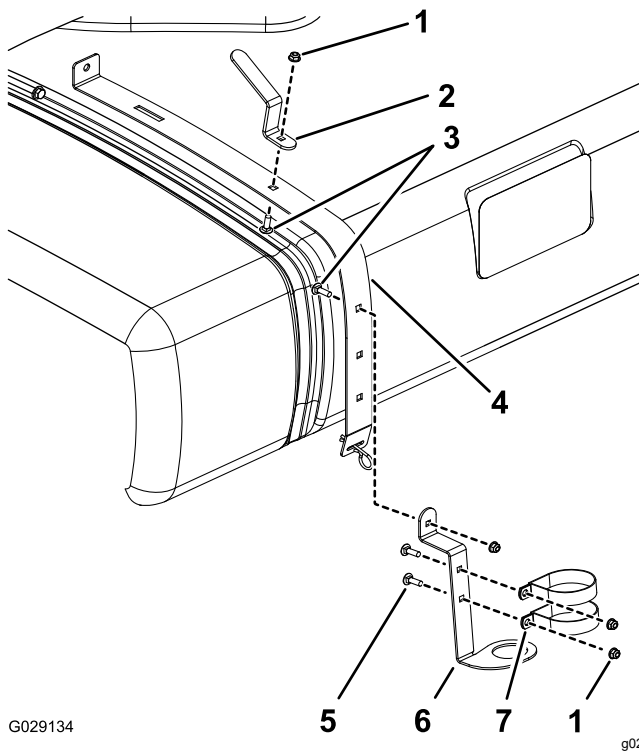


그림 2
Multi Pro WM

1. 플랜지 록너트(5/16 인치)
 2. 호스 후크
 3. 캐리지 볼트($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ 인치)
 4. 우측 후방 탱크 스트랩
 5. 캐리지 볼트(5/16 x $\frac{3}{4}$ 인치)
 6. 스프레이 건 브래킷
 7. R-클램프
2. 캐리지 볼트, 플랫 와셔, 플랜지 헤드 너트를 사용하여 그림 1 또는 그림 2와 같이 R-클램프, 스프레이 건 브래킷, 호스 후크를 장착합니다.

3

차단 밸브(Multi Pro 1750 및 Multi Pro WM 전용) 장착

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

1	피에일 캡
1	차단 밸브

절차

1. 섹션 밸브 또는 교반 밸브에 대해 액추에이터를 매니폴드 밸브에 고정하는 리테이너를 제거합니다(그림 3).

참고: 2개의 리테이너 레그를 꼭 쥐고 아래로 당기십시오.

참고: 액추에이터 및 리테이너를 보관하십시오.

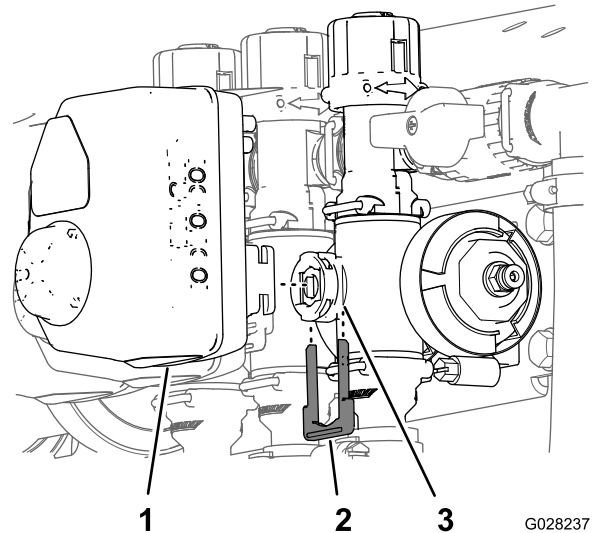


그림 3

1. 액추에이터
2. 리테이너
3. 스템 포트

2. 매니폴드 밸브에서 액추에이터를 제거합니다.
3. 그림 4과 같이 바이패스 조정 어셈블리, 엔드 캡, 피팅 및 호스 어셈블리를 고정하는 리테이너를 분리합니다.

참고: 말단 캡은 사용하지 않지만 캡에 있는 O-링은 보관하십시오.

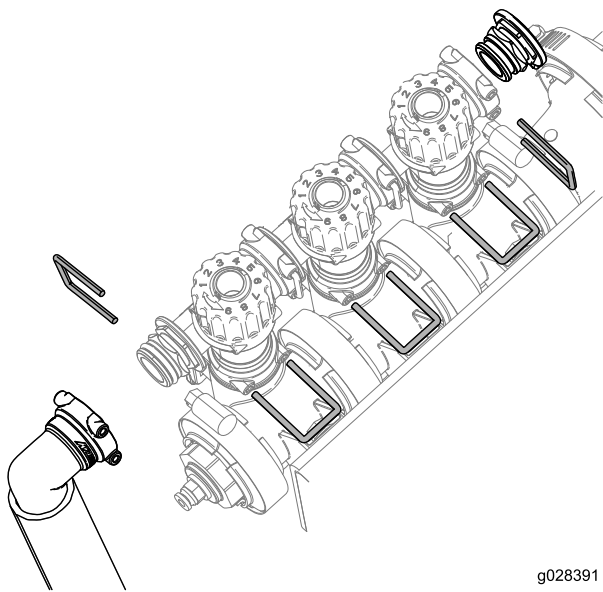


그림 4

g028391
g028391

4. **그림 5**와 같이 바이패스 조정 어셈블리를 180도 돌립니다.

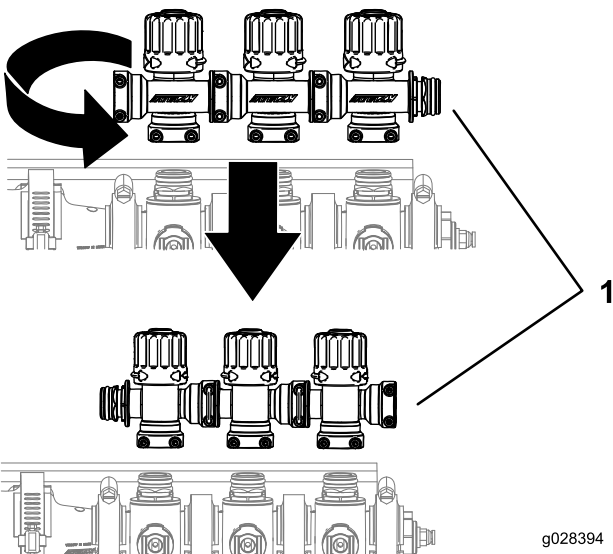


그림 5

g028394
g028394

1. 붐 밸브 클러스터

5. **그림 6**와 같이 앞에서 제거한 리테이너를 사용하여 바이패스 조정 어셈블리, 피메일 캡, O-링, 차단 밸브, 피팅 및 호스 어셈블리를 설치합니다.

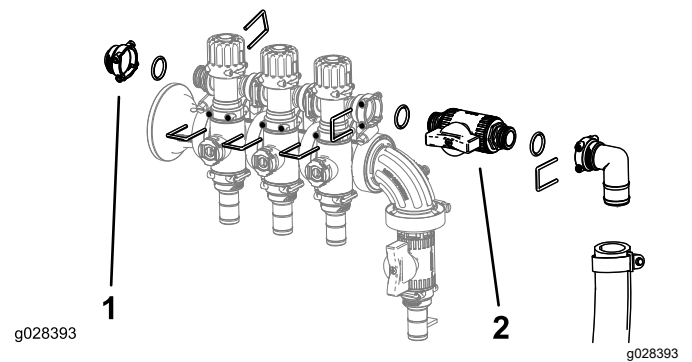


그림 6

1. 피메일 캡
2. 차단 밸브

4


스프레이 건용 제어 밸브 설치

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

1	스프레이 건 밸브
1	호스
1	호스 클램프
1	플랜지 클램프
1	개스킷
1	피팅(90도)
1	호스 클램프
1	밸브 마운트(Multi Pro 5800—2016년식 및 이후 연식)
1	T-피팅(Multi Pro 5800—2016년식 및 이후 연식)
4	플랫 와셔(Multi Pro 5800—2016년식 및 이후 연식)
4	볼트(6 x 12 mm)(Multi Pro 5800—2016년식 및 이후 연식)
4	플랜지 헤드 볼트(6 x 16 mm)(Multi Pro 5800—2016년식 및 이후 연식)
4	플랜지 너트(6 mm)(Multi Pro 5800—2016년식 및 이후 연식)

제어 밸브 조립(Multi Pro 1750—2015년식 및 이후 연식, Multi Pro WM—2015년식 및 이후 연식, Multi Pro 5800—2015년식)

1. 압력 게이지 포트에 말단 캡과 커플러를 고정하는 플랜지 클램프를 제거합니다(**그림 7** 또는 **그림 8**).

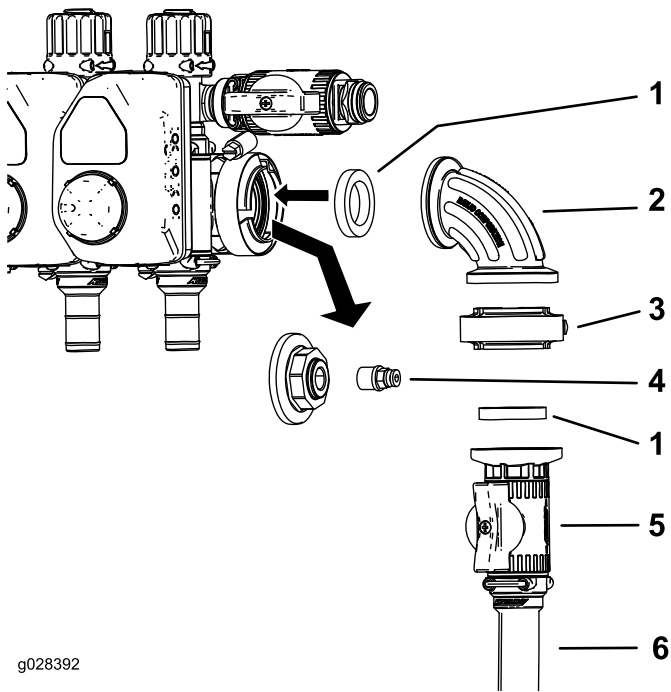


g028392

g028392

그림 7
Multi Pro 1750 및 Multi Pro WM

- | | |
|------------|---------------|
| 1. 개스킷 | 4. 커플러 |
| 2. 90도 피팅 | 5. 제어 밸브 |
| 3. 개스킷 클램프 | 6. 호스 릴 공급 호스 |

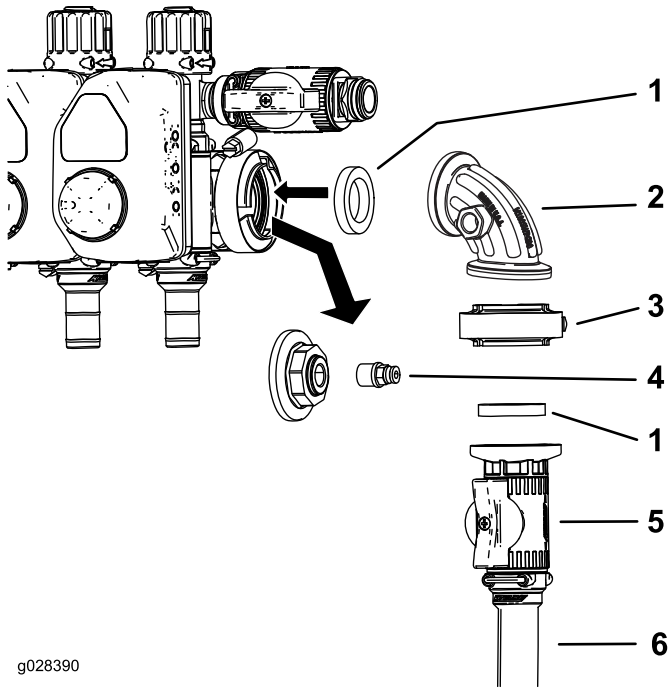

g028390

g028390

그림 8
Multi Pro 5800 2015년식 이상

- | | |
|------------|---------------|
| 1. 개스킷 | 4. 커플러 |
| 2. 90도 피팅 | 5. 제어 밸브 |
| 3. 플랜지 클램프 | 6. 호스 릴 공급 호스 |


- 말단 캡에서 커플러를 제거합니다(그림 7 및 그림 8).
- 그림 7 또는 그림 8와 같이 제어 밸브 어셈블리를 설치합니다.
- 90도 피팅의 열린 포트에 커플러를 설치합니다(그림 7 또는 그림 8).

참고: Multi Pro 1750 및 Multi Pro WM의 90도 피팅 측면에 있는 포트는 그림 7 피팅의 전방에 있습니다(도시되지 않음).

- 호스 클램프를 사용하여 제어 밸브에 호스 릴 공급 호스를 연결합니다(그림 7 또는 그림 8).

장비에서 제어 밸브 분리(Multi Pro 5800—2016년식 및 이후 연식)

- 압력 변환기의 3 소켓 커넥터를 분리합니다(그림 9).

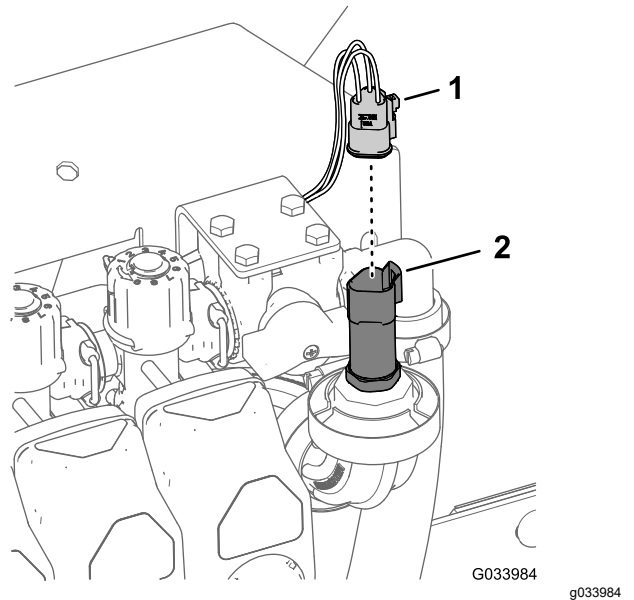

G033984

g033984

그림 9

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 3 소켓 커넥터 | 2. 압력 변환기 |
|-------------|-----------|

- 압력 변환기를 90° 피팅에 고정하는 플랜지 클램프를 제거하고 변환기, 개스킷, 플랜지 클램프를 분리합니다(그림 10).

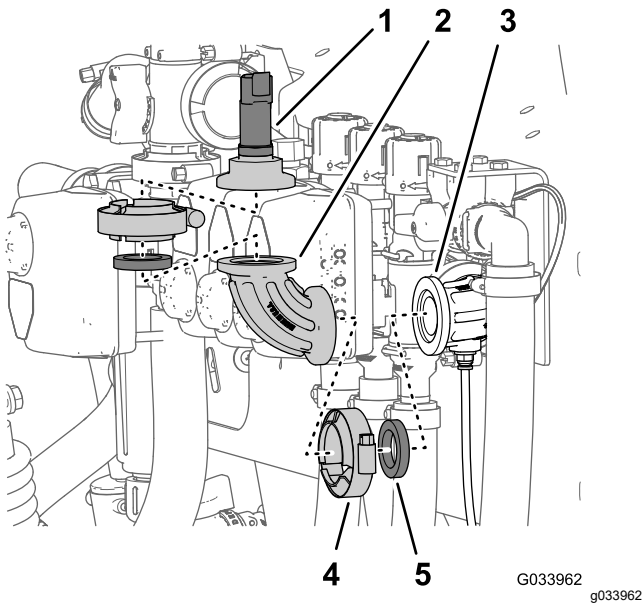


그림 10

1. 압력 변환기
2. 90° 피팅
3. 90° 피팅(센스 튜브용 커넥터 포함)
4. 플랜지 클램프
5. 개스킷

3. 센스 튜브용 커넥터가 달린 90° 피팅에 90° 피팅을 고정하는 플랜지 클램프를 제거하고, 90° 피팅, 개스킷, 플랜지 클램프를 분리합니다(그림 10).

제어 밸브 준비(Multi Pro 5800—2016년식 및 이후 연식)

1. 그림 11의 A에 표시된 대로 제어 밸브에 밸브 마운트를 조립합니다.

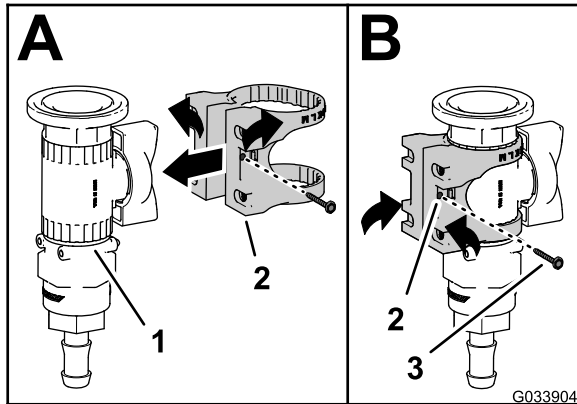


그림 11

1. 제어 밸브
2. 밸브 마운트
3. 플랜지 헤드 나사(#6)

2. 플랜지 헤드 나사(#6)로 제어 밸브에 밸브 마운트를 고정하고, 손으로 나사를 고정합니다(그림 11의 B).

3. 4개의 볼트(6 x 12 mm) 및 4개의 플랫 와셔로 제어 밸브 브래킷(그림 12)을 밸브 마운트에 조립하고, 10~12 N·m으로 볼트를 조입니다.

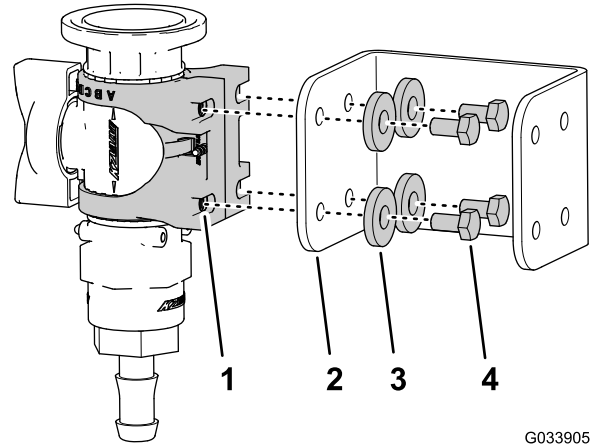


그림 12

1. 밸브 마운트
2. 제어 밸브 브래킷
3. 플랫 와셔
4. 볼트(6 x 12 mm)

4. 그림 13과 같이 T-피팅의 플랜지를 제어 밸브의 플랜지에 정렬합니다.

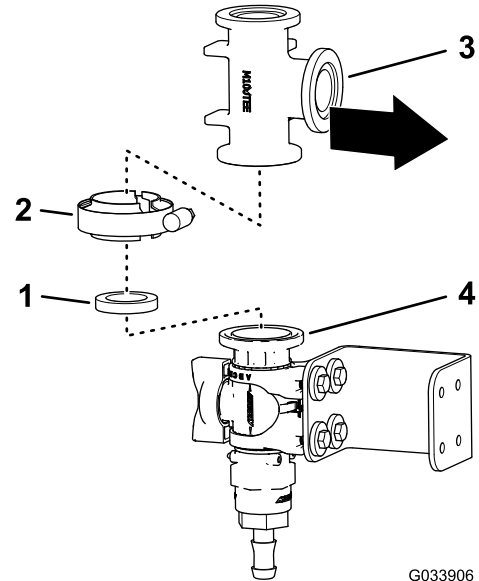


그림 13

1. 개스킷
2. 플랜지 클램프
3. T-피팅
4. 플랜지(제어 밸브)

5. 개스킷 및 플랜지 클램프로 제어 밸브에 T-피팅을 느슨하게 부착합니다(그림 13).
6. 그림 14와 같이 T-피팅 플랜지와 압력 변환기 플랜지를 정렬합니다.

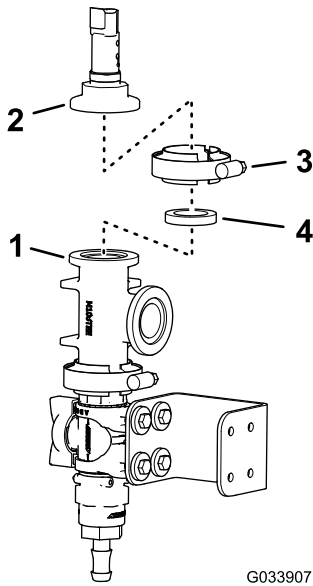


그림 14

G033907

g033907

- | | |
|----------------|------------|
| 1. 플랜지(제어 밸브) | 3. 플랜지 클램프 |
| 2. 플랜지(압력 변환기) | 4. 개스킷 |

7. 개스킷과 플랜지 클램프로 압력 변환기를 T-피팅에 조립하고 손으로 클램프를 고정합니다(그림 14).

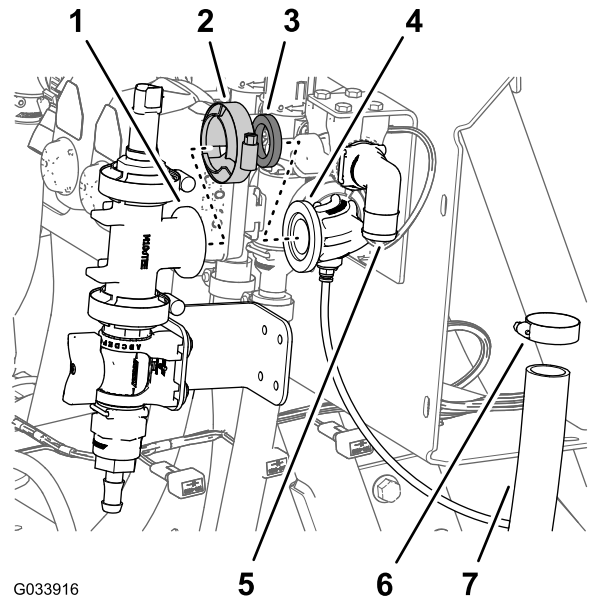


그림 15

G033916


g033916

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. 플랜지(T-피팅) | 5. 90° 피팅(단면 밸브 바이패스) |
| 2. 플랜지 클램프 | 6. 호스 클램프 |
| 3. 개스킷 | 7. 호스(단면 밸브 바이패스) |
| 4. 90° 피팅(센스 튜브용 커넥터 포함) | |

2. 개스킷 및 플랜지 클램프와 T-피팅 및 90° 피팅을 느슨하게 조립합니다(그림 15).

참고: 필요 시 제어 밸브 브래킷을 회전시켜 밸브 마운트 표면과 평행하도록 정렬합니다.

3. 제어 밸브 브래킷을 템플릿으로 사용하여 매니폴드 마운트의 표면에 브래킷 구멍 위치를 표시합니다(그림 16).

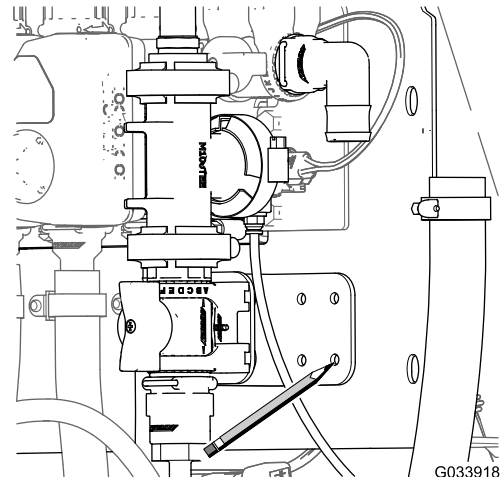

G033918

g033918


그림 16

4. 센스 튜브용 커넥터를 포함하는 90° 피팅에서 클램프, 개스킷, T-피팅 포함 플랜지를 분리합니다(그림 15).

매니폴드 마운트 드릴 작업(Multi Pro 5800—2016년식 및 이후 연식)

1. 센스 튜브용 커넥터를 포함하는 90° 피팅과 T-피팅 포함 플랜지를 정렬합니다(그림 15).


5. 3 단계에서 표시한 매니폴드 마운트의 마크의 중심을 펀칭합니다.
6. 5 단계에서 만든 매니폴드 마운트의 중심 펀칭 마크에 6 mm 구멍 4개를 드릴로 뚫습니다.

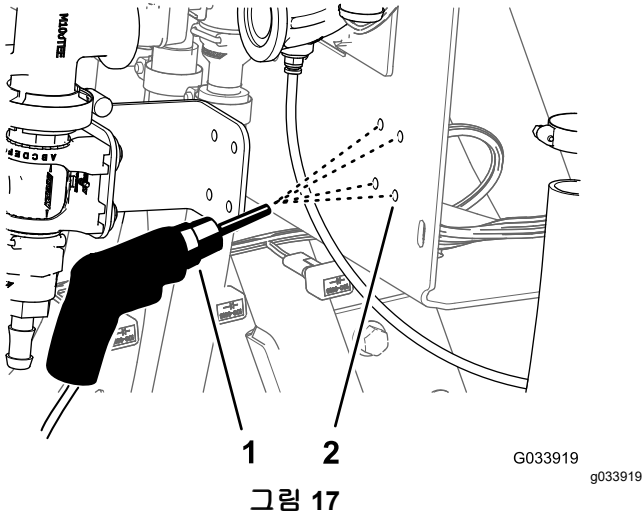

1. 드릴 및 드릴 비트 - 6 mm
2. 매니폴드 마운트


제어 밸브 조립(Multi Pro 5800—2016 년식 및 이후 연식)

1. 센스 튜브용 커넥터를 포함하는 90° 피팅과 T-피팅 포함 플랜지를 정렬합니다(그림 18).

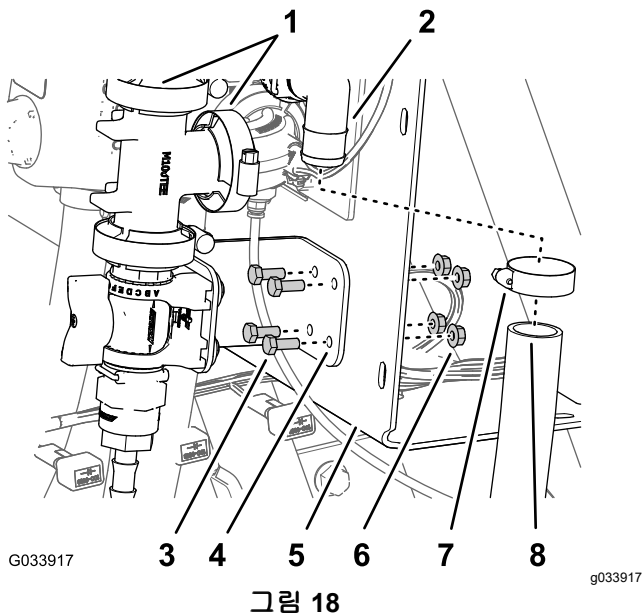

1. 플랜지 클램프(개스킷 포함)
2. 90° 피팅(단면 밸브 바이패스)
3. 플랜지 헤드 볼트(6 x 16 mm)
4. 제어 밸브 브래킷
5. 매니폴드 마운트
6. 플랜지 록너트(6 mm)
7. 호스 클램프
8. 호스(단면 밸브 바이패스)

2. 개스킷 및 플랜지 클램프와 T-피팅 및 90° 피팅을 느슨하게 조립합니다(그림 18).
3. 4개의 플랜지 헤드 볼트(6 x 16 mm) 및 4개의 플랜지 록너트(6 mm)로 제어 밸브 브래킷을 매니폴드 마운트에 조립하고(그림 19), 10~12 N·m로 볼트를 조입니다.
4. 센스 튜브용 커넥터로 제어 밸브 및 T-피팅을 고정하는 플랜지 클램프(그림 13)와 90° 피팅에 T-피팅을 고정하는 플랜지 클램프를 손으로 조입니다(그림 15 및 그림 18).
5. 압력 변환기의 3 소켓 커넥터를 연결합니다(그림 19).

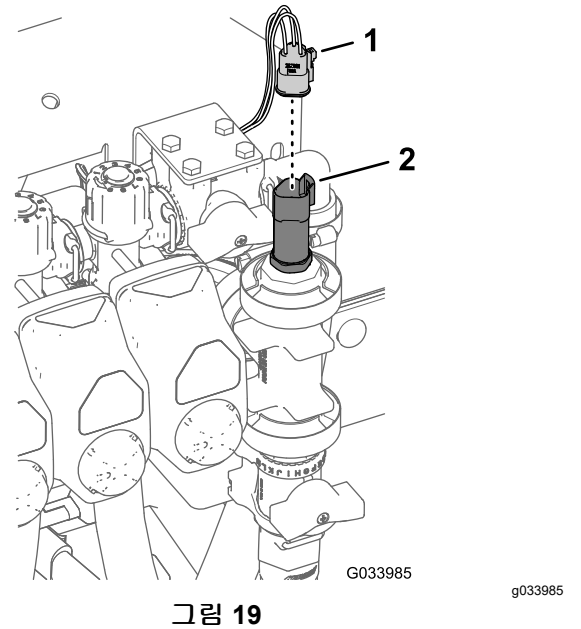

1. 3 소켓 커넥터
2. 압력 변환기

6. 스프레이 윈드 호스를 제어 밸브의 유자 호스 피팅을 조립하고 호스 클램프로 피팅을 호스에 고정합니다(그림 20).

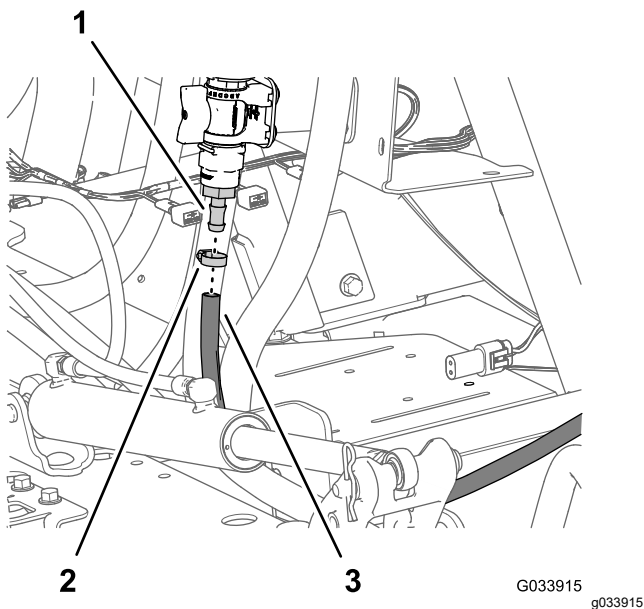


그림 20

1. 유자 호스 피팅(제어 밸브)
2. 호스 클램프
3. 스프레이 윈드 호스

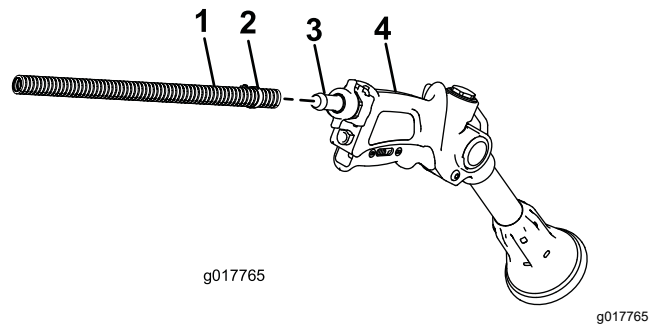


그림 21

1. 호스
 2. 호스 클램프
 3. 직선형 유자 피팅
 4. 스프레이 건
2. 탱크의 후크 주변에 있는 남은 호스를 감고 브래킷의 스프레이 건을 보관합니다.
 3. 배터리에 음극 배터리 와이어를 연결합니다.
 4. 바이패스 조정 어셈블리를 보정합니다. 장비 사용 설명서를 참조하십시오.

운영

⚠ 경고

가압된 액체는 피부에 침투하여 부상을 입힐 수 있습니다.

- 고압의 오일이 분출되는 노즐 근처에 손이나 신체가 놓이지 않게 하십시오.
- 스프레이어를 사람이나 동물 쪽으로 향하지 마십시오.
- 시스템에 압력을 가하기 전에 모든 액체 호스 및 라인의 상태가 양호하고 모든 커넥터 및 피팅이 단단히 조여 있는지 확인하십시오.
- 판지나 종이를 사용하여 누출 부위를 찾으십시오.
- 작업을 하는 경우 먼저 시스템의 모든 압력을 배출하십시오.
- 액체가 피부에 침투하면 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 뜨거운 액체와 화학물질은 화상을 유발하거나, 기타 피해를 입힐 수 있습니다.

정지 모드에서 작동할 때 취하는 잔디 관리 예방 조치

중요: 스프레이어를 정지 모드에서 작동할 때 엔진, 라디에이터 및 머플러의 열이 잔디에 손상을 입힐 수 있습니다. 정지 모드에는 탱크 교반, 수동 살포, 자주식 분 사용 등이 포함됩니다.

다음 예방 조치를 취하십시오.

5

스프레이 호스 연결

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

1	스프레이 건 어셈블리
1	직선형 유자 피팅
1	호스 클램프

절차

참고: PTFE 테이프를 사용하여 원불형 파이프 나 사산 피팅을 밀봉합니다.

1. 호스 클램프를 사용하여 직선형 유자 피팅을 호스 릴 공급 호스의 열린 말단에 고정합니다.

- 잔디가 더 많은 스트레스를 받을 수 있으므로 날씨가 매우 덥거나 건조할 때 정지 모드 살포 작업을 **피하십시오**.
- 정지 모드 살포 작업 중 잔디 위에 주차하지 **마십시오**. 가능하면 카트 경로에 주차하십시오.
- 특정 잔디 구역에서 장비가 가동하는 시간을 **최소화하십시오**. 시간과 온도가 모두 잔디의 손상 정도를 결정합니다.
- **엔진을 가능한 한 저속으로 운전하여** 원하는 압력 및 유속을 달성하십시오. 저속으로 운전하면 열 발생 및 냉각팬의 공기 속도를 줄입니다.
- 엔진 구획의 열기가 차량 아래로 빠져나오는 대신에 엔진 보호대/좌석 어셈블리를 들어 올려 위로 **배출하십시오**. 좌석 어셈블리를 드는 방법에 대한 자세한 내용은 **사용 설명서**를 읽으십시오.

참고: 추가적인 열 보호를 원하면 정지 모드 작동 중 차량 아래에 열 차단 담요를 까십시오. 잔디 스프레이어용 Toro 열 차단 담요를 구하려면 Toro 공인 판매 대리점에 문의하십시오.

봄 살포 모드에서 수동 살포 모드로 변경

1. 장비를 정지시키고, 봄을 잠그고, 주차 브레이크를 겁니다.

⚠ 경고

핸드 스프레이어를 사용하는 중 운전하면 제어를 하지 못해 부상을 당하거나, 사망에 이를 수 있습니다. 운전하는 중에는 핸드 스프레이어를 작동하지 마십시오.

2. 장비 뒤에서 스프레이 건의 트리거 잠금장치를 잠갔는지 확인합니다.
3. 제어 밸브의 녹색 핸들을 90도로 돌립니다.
4. 운전자 위치에서 펌프를 켭니다.
5. 마스터 봄을 ON(켄) 위치로 전환합니다.
6. 원하는 속도로 엔진을 설정한 다음 엔진 속도 잠금장치를 중립으로 놓습니다.

중요: 핸드 스프레이어를 1034 kPa 이상의 압력으로 설정하지 마십시오.

수동 살포 모드에서 봄 살포 모드로 변경

1. 제어 밸브의 녹색 핸들을 90도로 돌립니다.
2. 스프레이 건 노즐을 살포해도 안전한 구역으로 향하고, 트리거 잠금장치를 해제하고, 모든 잔여 액체가 호스에서 나올 때까지 트리거를 당긴 다음 트리거 잠금장치를 채웁니다.

3. 홀더에 스프레이 건을 다시 걸어놓습니다.
4. 엔진을 공회전 속도로 되돌립니다.
5. 펌프를 정지합니다.

중요: 일상 청소 과정에서 깨끗한 새 물로 스프레이 건을 세척하십시오(스프레이어 **사용 설명서**를 참조하십시오). 스프레이 건을 적절하게 청소하지 않으면 성능이 저하되고 스프레이 건의 신뢰도가 감소합니다.

6. 속도 스위치를 사용하여 원하는 살포 압력으로 설정합니다.

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company(8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA)는 다음 장치(들)이 관련 적합성 선언문(Declarations of Conformity)에 명시된 대로 특정 Toro 모델에 동봉된 지침에 따라 장착되면 명시된 지침에 일치함을 밝힙니다.

모델 번호	일련번호	제품 설명	송장 설명	일반 사항 설명	지시령
41118	315000001 및 그 이상	핸드 스프레이 건 키트	HAND SPRAY WAND KIT	스프레이어 액세서리	2006/42/EC, 2000/14/EC 및 2005/88/EC

관련 기술 문서는 2006/42/EC의 부속 문서 VII의 파트 B에 따라 규정된 대로 편집되었습니다.

당사는 국가 기관에서 요청하면 이 부분적으로 완성된 장비에 대한 관련 정보를 전달할 것임을 약속합니다. 전달 방식은 전자 전송입니다.

이 장비는 관련 적합성 선언문에 명시된 대로, 그리고 관련된 모든 지침에 일치한다고 선언할 수 있는 근거가 되는 모든 지시 사항에 따라 승인된 Toro 모델에 통합될 때까지는 사용해서는 안 됩니다.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.

공인 대리점:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Tom Langworthy
엔지니어링 이사
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
11월 3, 2022

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company(8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA)는 다음 장치(들)이 관련 적합성 선언문(Declarations of Conformity)에 명시된 대로 특정 Toro 모델에 동봉된 지침에 따라 장착되면 명시된 지침에 일치함을 밝힙니다.

모델 번호	일련번호	제품 설명	송장 설명	일반 사항 설명	지시령
41118	315000001 및 그 이상	핸드 스프레이 건 키트	HAND SPRAY WAND KIT	스프레이어 액세서리	S.I. 2001 제 1701번, S.I. 2008 제 1597번

관련 기술 문서는 S.I. 2008 제 1597번에 따라 편집되었습니다.

당사는 국가 기관에서 요청하면 이 부분적으로 완성된 장비에 대한 관련 정보를 전달할 것임을 약속합니다. 전달 방식은 전자 전송입니다.

이 장비는 관련 적합성 선언문에 명시된 대로, 그리고 관련된 모든 지침에 일치한다고 선언할 수 있는 근거가 되는 모든 지시 사항에 따라 승인된 Toro 모델에 통합될 때까지는 사용해서는 안 됩니다.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
엔지니어링 이사
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
11월 3, 2022

공인 대리점:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom