

TORO®

전동 호스 릴 키트

2015년식 이상 Multi-Pro® 1750 잔디 스프레이어

모델 번호 41159—일련번호 315000001 및 그 이상

모델 번호 41159—일련번호 316000001 및 그 이상

모델 번호 41159—일련번호 400000000 및 그 이상

모델 번호 41159—일련번호 403437001 및 그 이상

설치 지침

소개

전동 호스 릴 키트는 잔디 살포용 차량 전용 부착 장치이며 전문 작업자가 상업용으로 사용해야 합니다. 주로 공원, 골프 코스, 경기장, 상업지 등의 관리가 잘 된 잔디에서 살포 작업을 하도록 설계되었습니다.

이 정보를 주의 깊게 읽고 제품을 제대로 조작 및 유지 관리하는 방법과 부상 및 제품 손상을 방지하는 방법에 대해 익히십시오. 사용자는 제품을 제대로 안전하게 조작해야 할 책임이 있습니다.

안전 요령, 교육 자료, 액세서리 정보 등의 자세한 정보를 찾거나 판매점 위치를 찾거나 제품을 등록하는 경우 www.Toro.com을 방문하십시오.

서비스, Toro 순정 부품 또는 추가 정보가 필요하면 지정 서비스점이나 Toro 고객 서비스에 연락하여 제품의 모델 번호와 일련 번호를 알려 주십시오. **그림 1**은 제품의 모델 번호와 일련 번호의 위치를 보여 줍니다. 마련된 빈칸에 이 번호를 적어 두십시오.

중요: 모바일 기기에서는 일련번호 데칼(장착한 경우)의 QR 코드를 스캔하여 보증, 부품 및 기타 제품 정보에 액세스할 수 있습니다.

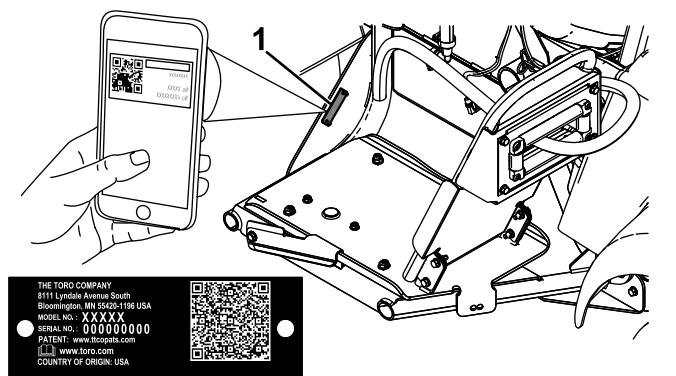


그림 1

- 모델 번호 및 일련번호 위치

모델 번호 _____

일련번호 _____

참고: 이 제품은 모든 관련 유럽 지침을 준수합니다. 자세한 내용은 이 간행물의 뒷면에 나오는 조립 선언 (Declaration of Incorporation, DOI)을 참조하십시오. 정상 운전 위치에서 장비의 좌측과 우측을 판단하십시오.

중요: 이 키트를 설치하려면 테프론 테이프가 필요합니다. 조립 전에 피팅의 나사산에 테이프를 감습니다. 방수 밀봉하기 위해 피팅의 베이스에서 텁까지 나사산을 감아야 합니다.

중요: 이 키트를 설치할 때 식물유 등 비석유 기반 윤활유가 필요합니다.



* 3 4 5 8 - 5 2 4 *

안전

운전자나 소유자가 부적절하게 사용하거나 유지관리하면 부상을 당할 수 있습니다. 부상 위험을 줄이려면 여기에 나와 있는 안전 지침을 따르고 주의, 경고 또는 위험과 같은 개인 안전 지침을 의미하는 안전 경고 기호(▲)에 항상 주의를 기울이십시오. 이 지침을 따르지 않으면 부상하거나 사망할 수 있습니다.

또한, 차량 사용 설명서의 안전 및 조작 지침을 읽어보십시오.

- 핸드 스프레이어를 사람이나 동물 쪽으로 향하게 하지 마십시오. 고압 유체는 피부에 침투하거나 심각한 부상을 입힐 수 있으며 신체가 절단되거나 사망에 이를 수 있습니다. 또한, 고온의 액체 및 화학 물질은 화상이나 부상을 유발할 수 있습니다. 신체 일부가 스프레이 액에 접촉되면 즉시 주사된 액체 부상에 대해 잘 아는 의사의 진료를 받아야 합니다.
- 스프레이 노즐 앞에 손이나 신체 일부를 노출하지 마십시오.
- 작업 현장을 떠날 때 장비에 압력을 가한 상태로 두지 마십시오.
- 호스, 트리거 잠금장치, 노즐 또는 기타 부품이 손상되거나 누락되면 핸드 스프레이어를 사용하지 마십시오.
- 호스, 피팅, 또는 기타 부품에서 누출이 발생하면 핸드 스프레이어를 사용하지 마십시오.
- 전력선 근방에 살포하지 마십시오.
- 핸드 스프레이어를 살포하면서 운전하지 마십시오.
- 핸드 스프레이어로 화학 약품을 살포할 때에는 화학 방호복, 보호 안경, 마스크, 고무신, 보호 장갑을 착용하십시오.
- 가시성이 좋고 기상 상태가 적절한 경우에만 장비를 운전하십시오. 번개가 칠 위험이 있는 상태에서는 장비를 운전하지 마십시오.

▲ 주의

화학물질은 유해하며 신체 부상을 유발할 수 있습니다.

- 화학물질을 취급하기 전에 화학물질 라벨의 지침을 숙독하고 제조사의 모든 권장 사항 및 주의 사항을 따르십시오.
- 화학물질이 피부에 닿지 않게 하십시오. 피부와 접촉하면 비누와 깨끗한 물로 접촉 부위를 철저히 씻으십시오.
- 화학물질 제조사가 권장한 보안경 및 기타 보호장비를 착용하십시오.

설치

부품 확인

아래 차트를 사용하여 모든 부품이 선적되었는지 확인하십시오.

점차	설명	수량	사용
1	아무 부품도 필요 없음	—	장비를 준비합니다.
2	와이어 하니스 스위치 방수 캡 및 너트 소형 R-클램프 플랜지 너트(% 인치) 캐리지 볼트 가용 링크 와이어 하네스[108-9455] 릴레이[99-7435] 푸시인 패스너	1 1 1 1 1 1 1 1 1	와이어 하니스를 설치합니다.
3	호스 릴 프레임 볼트 (5/16) 플랜지 너트(5/16 인치) 스위블 플레이트 호스 릴 대형 캐리지 볼트 플랜지 너트(% 인치) 손잡이 머드 실드 스프링 클립 록너트 소형 캐리지 볼트 대형 R-클램프 스프레이 건 브래킷 스페이서 자동 태핑 나사 스러스트 와셔 스냅 링	1 10 10 1 1 4 4 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1	호스 릴을 장착합니다.
4	아무 부품도 필요 없음	—	액추에이터 및 밸브 클러스터를 제거합니다.
5	제어 밸브 호스 릴 공급 호스 개스킷 클램프 직선형 호스바브 차단 밸브 캡(½ 인치) 피팅	1 1 1 1 1 1 1	제어 밸브를 설치합니다.
6	피팅 포함 긴 호스 스프레이 건 플라스틱 호스 클램프	1 1 1	스프레이 호스를 연결합니다.

1

장비 준비

아무 부품도 필요 없음

절차

1. 스프레이어 탱크를 비웁니다.
2. 스프레이어 탱크를 청소하고 헹굽니다. 장비에 대한 사용 설명서를 참조하십시오.
3. 장비를 평지에 주차하고, 주차 브레이크를 체결하고, 펌프를 끄고, 엔진을 끄고, 키를 뺀 다음 모든 움직임이 멈출 때까지 기다립니다.
4. 배터리 음극 케이블을 분리합니다.
5. 배터리 양극 케이블을 분리합니다.

2

와이어 하네스 설치

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

1	와이어 하네스
1	스위치
1	방수 캡 및 너트
1	소형 R-클램프
1	플랜지 너트(¾ 인치)
1	캐리지 볼트
1	가용 링크와이어 하네스[108-9455]
1	릴 레이[99-7435]
1	푸시인 패스너

소형 R-클램프 장착

1. 탱크 상단에서 전방 탱크 스트랩을 고정하는 패스너를 분리합니다.
- 참고: 모든 부품을 보관하십시오.
2. 탱크 우측의 스트랩에 있는 하단 인보드 구멍에 캐리지 볼트를 장착합니다.
3. 기존에 제거한 탱크 스트랩 패스너를 설치하여 스트랩을 탱크에 고정합니다.
- 참고: 스트랩을 탱크에 견고하게 고정하십시오. 너무 꽉 조이지 마십시오.
4. 그림 2와 같이 플랜지 너트(¾ 인치)를 사용하여 캐리지 볼트에 소형 R-클램프를 고정합니다.

5. 그림 2와 같이 R-클램프를 통과하여 와이어 하네스 호스 릴 말단을 배선합니다.

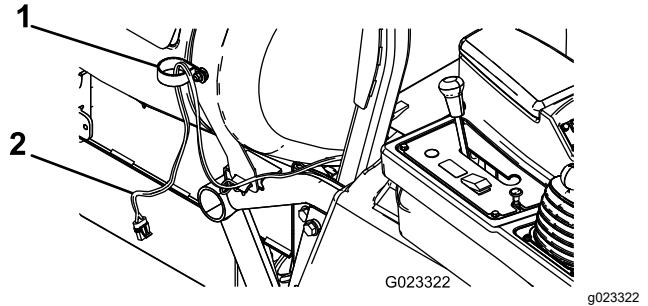


그림 2

1. R-클램프(소형)

2. 와이어 하네스

스위치 설치

1. 제어판 커버를 콘솔에 고정하는 육각 헤드 나사 4개를 제거하고 패널을 약간 들어 올립니다.

참고: 필요한 경우, 차동 잠금 로드에서 노브를 제거합니다.

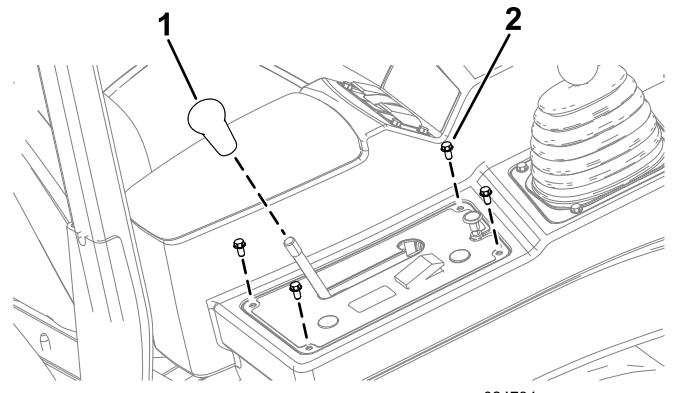


그림 3

1. 노브

2. 육각 헤드 나사(1/4 x 1/2 인치)

2. 제어판 커버에서 원형 플러그를 제거합니다(그림 4).

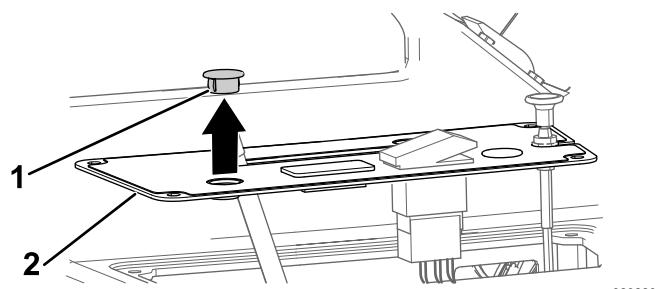


그림 4

1. 패널 플러그(원형)

2. 제어판 커버

3. 잼 너트로 제어판에 스위치를 조립하고 손으로 잼 너트를 조입니다(그림 5).

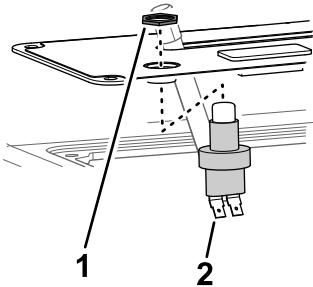


그림 5

g329221

1. 잼 너트(스위치)
2. 스위치

4. 스위치에 버튼 커버를 장착합니다([그림 6](#)).

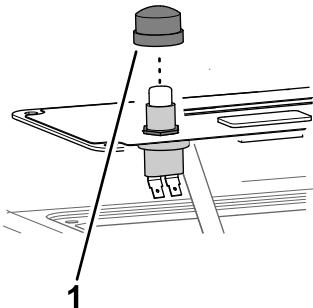


그림 6

g329222

1. 버튼 커버

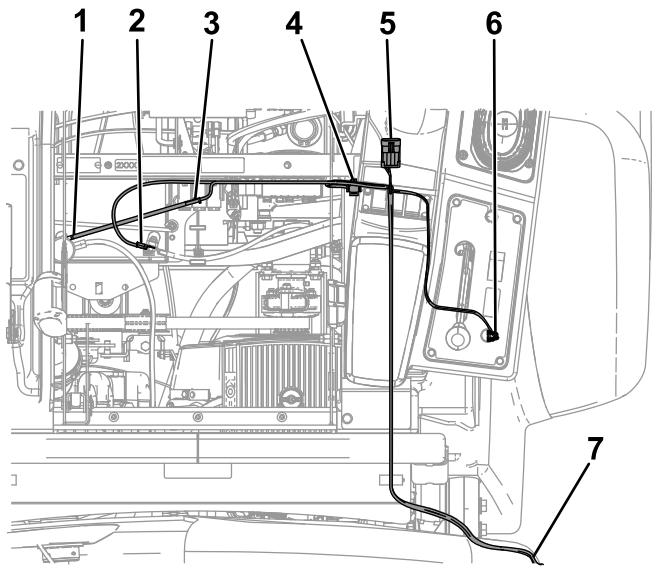


그림 7

g329224

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. 배터리 양극(+) 단자로 | 5. 메인 와이어 하네스 플러그로 |
| 2. 배터리 음극(-) 단자로 | 6. 스위치로 |
| 3. 가용 링크 | 7. 퓨즈 블록 접지로 |
| 4. 릴레이로 | |

와이어 하네스 연결

1. 스위치의 2중 블레이드 커넥터에 와이어 하네스의 커넥터 2개를 연결합니다([그림 7](#)).
2. 앞에서 제거한 볼트를 사용하여 콘솔 암에 제어판 커버를 고정합니다.
- 참고:** 앞에서 제거한 차동 잠금 로드의 노브를 장착합니다.
3. 컨트롤 암의 후방 하단에 있는 메인 와이어 하네스의 호스 릴 플러그에 가장 근방에 있는 커넥터를 연결합니다.
4. 릴레이에 그 다음 커넥터를 끼우고([그림 7](#)) 릴레이를 기존 릴레이 근처의 프레임 외부 구멍에 장착합니다.
5. 가용 링크를 배터리 양극(+) 단자에 부착된 적색 와이어에 연결합니다([그림 7](#)).
6. 와이어 하네스의 음극(-) 연결부를 배터리 음극(-) 단자에 연결합니다.
7. 와이어 하네스의 최고 말단을 퓨즈 블록 접지부에 연결합니다([그림 7](#)).

3

호스 릴 장착

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

1	호스 릴 프레임
10	볼트 (5/16 인치)
10	플랜지 너트(5/16 인치)
1	스위블 플레이트
1	호스 릴
4	대형 캐리지 볼트
4	플랜지 너트(3/8 인치)
1	손잡이
1	머드 실드
1	스프링 클립
2	록너트
2	소형 캐리지 볼트
2	대형 R-클램프
1	스프레이 건 브래킷
2	스페이서
2	자동 태핑 나사
1	스러스트 와셔
1	스냅 링

절차

- 그림 8와 같이 4개의 볼트(5/16 인치) 및 4개의 플랜지 너트(5/16 인치)를 사용하여 호스 릴 프레임을 준비 측면에 장착합니다.

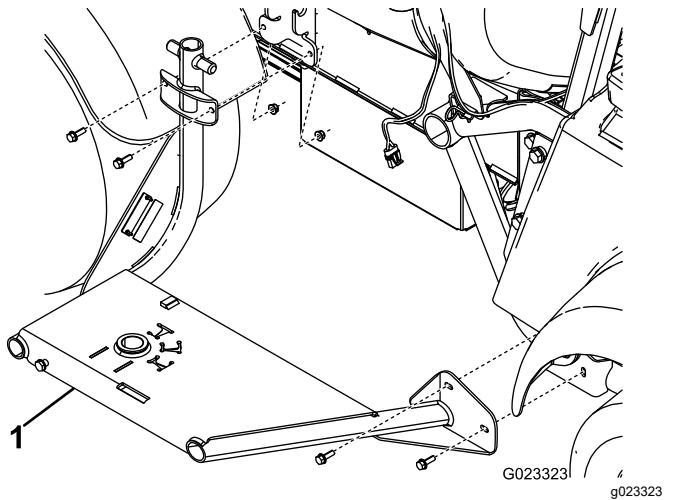


그림 8

- 호스 릴 프레임

- 4개의 캐리지 볼트 및 4개의 플랜지 너트(3/8 인치)를 사용하여 호스 릴 바닥에 스위블 플레이트를 부착합니다(그림 9).

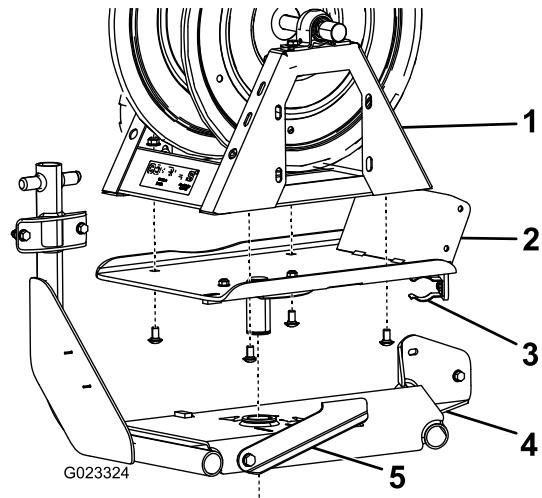


그림 9

- 호스 릴
- 스위블 플레이트
- 스프링 클립
- 호스 릴 프레임
- 스위블 잠금장치

- 호스 릴 프레임의 구멍을 향해 스위블 플레이트를 옮겨 놓습니다(그림 9).

참고: 용이한 설치를 위해 스위블 잠금장치를 좌측으로 옮깁니다.

- 호스 릴 프레임의 하부에서 스러스트 와셔 및 스냅 링을 스위블 플레이트의 포스트에 부착합니다(그림 10).

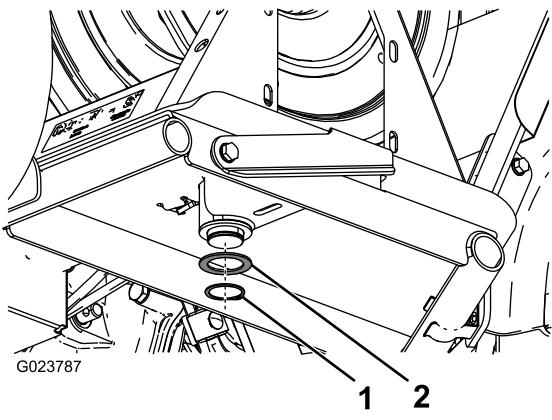


그림 10

5. 4개의 볼트(5/16 인치)로 스위블 플레이트에 핸들을 느슨하게 장착합니다(그림 11).

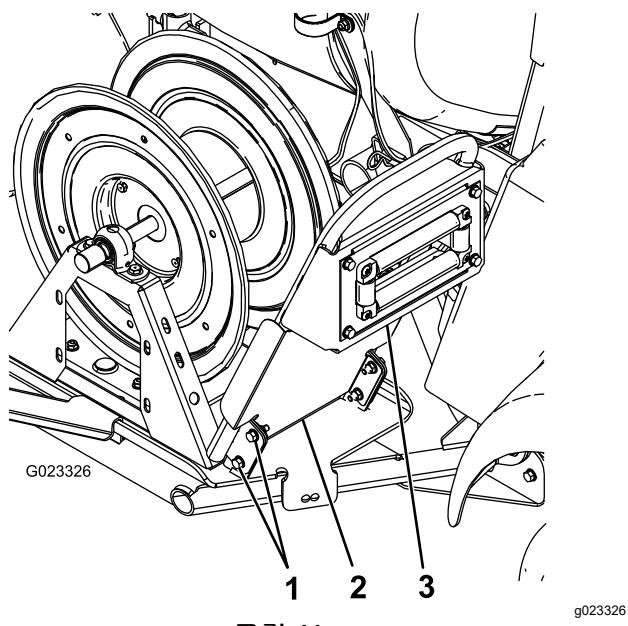


그림 11

1. 볼트(5/16)
2. 머드 실드
6. 5 단계에서 설치한 볼트 및 4개의 플랜지 볼트(5/16 인치)를 사용하여 스위블 플레이트에서 머드 실드 및 핸들을 부착합니다(그림 11).
7. 2개의 자동 태핑 나사를 사용하여 머드 실드 상단을 핸들에 고정합니다(그림 12).

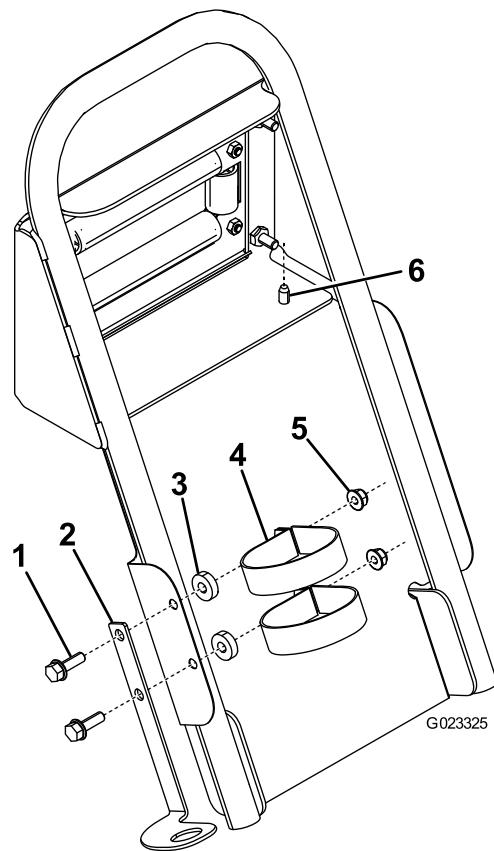


그림 12

8. 그림 12과 같이 스프레이 건 헬더를 머드 실드에 부착합니다.
9. 와이어 하네스를 호스 릴에 연결합니다.

4

액추에이터 및 밸브 클러스터 제거

아무 부품도 필요 없음

절차

1. 섹션 밸브 또는 교반 밸브에 대해 액추에이터를 매니폴드 밸브에 고정하는 리테이너를 제거합니다(그림 13).

참고: 2개의 리테이너 레그를 꽉 쥐고 아래로 당기십시오.

참고: 액추에이터 및 리테이너를 보관하십시오.

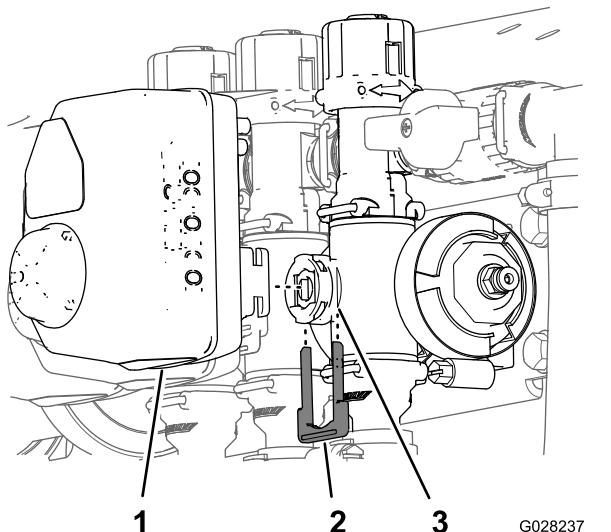


그림 13

1. 액추에이터
2. 리테이너
3. 스템 포트

G028237
g028237

2. 매니폴드 밸브에서 액추에이터를 제거합니다.
3. 그림 14과 같이 봄 바이패스 밸브 클러스터 어셈블리, 엔드 캠, 피팅 및 호스 어셈블리를 고정하는 리테이너를 분리합니다.

참고: 메일 캡은 사용하지 않지만 캡에 있는 O-링은 보관하십시오.

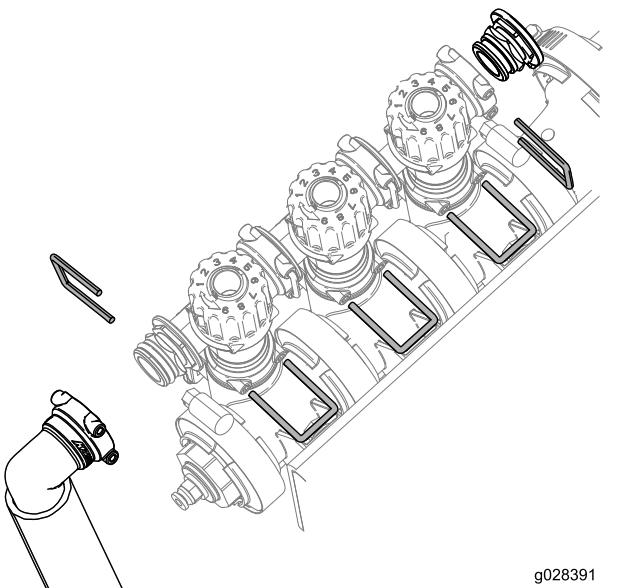


그림 14

4. 현재 좌측 및 우측 노브 설정을 기록해둡니다.
5. 그림 15과 같이 봄 바이패스 밸브 클러스터를 180도 돌립니다.

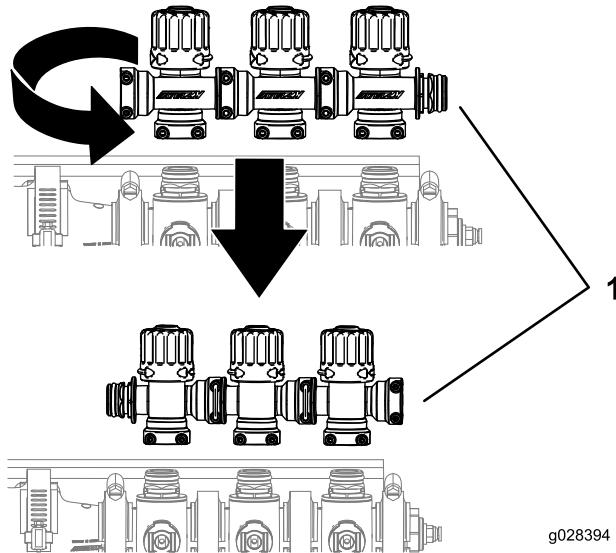


그림 15

1. 봄 밸브 클러스터

6. 좌측 및 우측 노브를 이전 설정으로 조정합니다.

5

제어 밸브 설치

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

1	제어 밸브
1	호스 릴 공급 호스
1	개스킷 클램프
1	직선형 호스바브
1	차단 밸브
1	캡(½ 인치)
1	피팅

절차

1. 그림 16과 같이 앞에서 제거한 리테이너를 사용하여 봄 밸브 클러스터를 장착합니다.

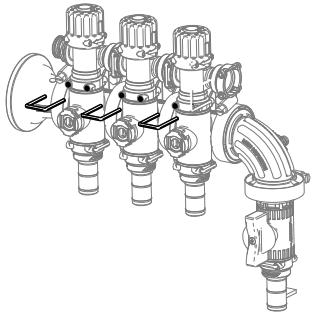


그림 16

g329235

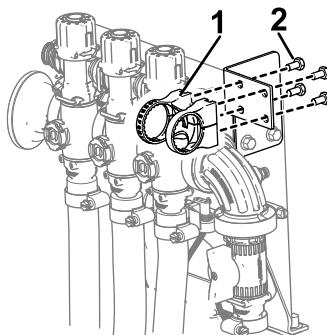


그림 19

g329237

2. 그림 17과 같이 플랜지 헤드 볼트($\frac{1}{4}$ x 0.625 인치) 2개를 사용하여 밸브 마운트 프레임에 밸브 마운트 브래킷을 장착합니다.

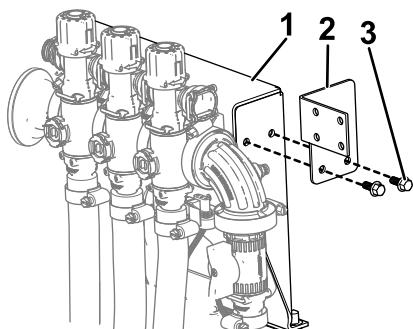


그림 17

g329236

1. 밸브 마운트 프레임
2. 밸브 마운트 브래킷
3. 플랜지 헤드 볼트($\frac{1}{4}$ x 0.625 인치)

3. 그림 18의 A에 표시된 대로 정지 밸브에 밸브 마운트를 조립합니다.

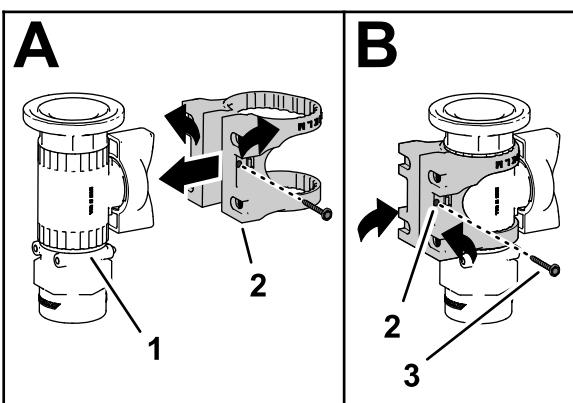


그림 18

g329240

4. 플랜지 헤드 나사(#6)로 제어 밸브에 밸브 마운트를 고정하고, 손으로 나사를 고정합니다(그림 18의 B).
5. 그림 19과 같이 볼트(M6) 4개로 밸브 마운트 브래킷에 밸브 마운트를 장착합니다.



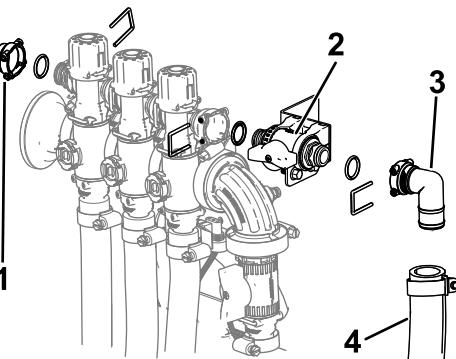


그림 20

g329239

1. 캡($\frac{1}{2}$ 인치)
2. 밸브 마운트에 장착된 차단 밸브
3. 피팅
4. 호스 어셈블리

8. 커플러에서 압력 센스 호스를 제거합니다.
9. 압력 게이지 포트의 캡과 커플러를 분리합니다(그림 21).

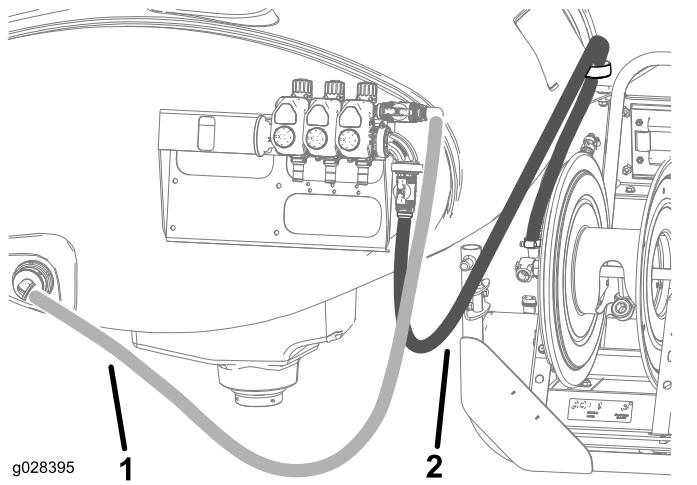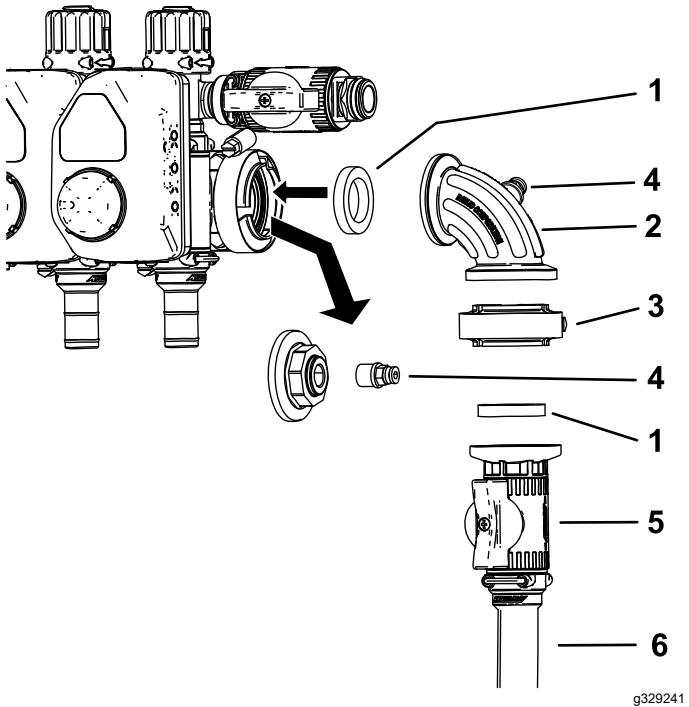

1. 탱크 공급 호스
2. 호스 릴 공급 호스

16. 2개의 케이블 타이로 와이어 하네스를 공급 호스에 묶습니다.

10. 그림 21와 같이 제어 밸브 어셈블리를 설치합니다.
 11. 90도 피팅의 열린 포트에 커플러를 설치합니다(그림 21).
- 참고:** 캡을 폐기해도 됩니다.
12. 커플러로 압력 센스 호스를 연결합니다.
 13. 호스 클램프를 사용하여 제어 밸브에 호스 릴 공급 호스를 연결합니다.
 14. 호스 클램프를 사용하여 직선형 호스바브를 호스 릴 공급 호스의 열린 말단에 고정합니다.
 15. 그림 22와 같이 호스 릴 공급 호스를 배선하고 호스 클램프로 호스 릴에 부착합니다.

참고: 탱크 세척 키트를 설치했다면 호스 펌프 뒤로 호스를 배선합니다.

6

스프레이 호스 연결

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

1	피팅 포함 긴 호스
1	스프레이 건
1	플라스틱 호스 클램프

절차

- 긴 호스의 호스 피팅 나사산에 Teflon® 테이프를 부착하고, 릴의 연결 튜브에 피팅을 설치합니다(그림 23).

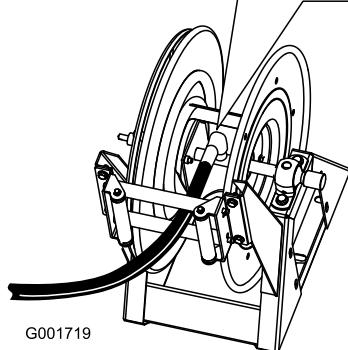
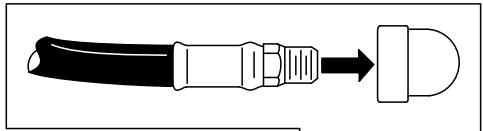


그림 23

g001719

- 스프레이 건의 피팅에 긴 호스의 다른 편을 연결합니다(그림 24).

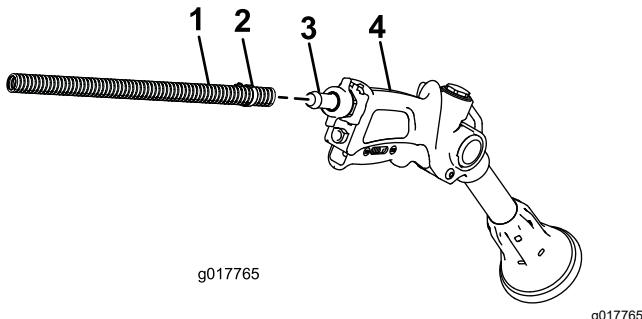


그림 24

- 호스
- 호스 클램프
- 플라스틱 호스 클램프로 호스 끝을 고정합니다.
- 배터리에 양극 배터리 와이어를 연결합니다.

- 배터리에 음극 배터리 와이어를 연결합니다.
- 호스 감기 버튼을 누르고 릴에 호스를 조심스럽게 조정하여 호스가 양측에 균등하게 감기도록 합니다.

▲ 주의

되감는 동안 호스 및 릴에 손, 느슨한 옷, 긴 머리카락, 장신구가 감겨 부상을 당할 수 있습니다.

- 되감는 동안 릴 및 호스에 손을 대지 마십시오.
- 느슨한 옷이나 장신구를 착용하지 마시고, 긴 머리카락을 묶으십시오.

운영

▲ 경고

가압된 액체는 피부에 침투하여 부상을 입힐 수 있습니다.

- 고압의 오일이 분출되는 노즐 근처에 손이나 신체가 놓이지 않게 하십시오.
- 스프레이어를 사람이나 동물 쪽으로 향하지 마십시오.
- 시스템에 압력을 가하기 전에 모든 액체 호스 및 라인의 상태가 양호하고 모든 커넥터 및 피팅이 단단히 조여 있는지 확인하십시오.
- 판지나 종이를 사용하여 누출 부위를 찾으십시오.
- 작업을 하는 경우 먼저 시스템의 모든 압력을 배출하십시오.
- 액체가 피부에 침투하면 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 뜨거운 액체와 화학물질은 화상을 유발하거나, 기타 피해를 입힐 수 있습니다.

중요: 항상 사용 후 즉시 스프레이어를 비우고 청소하십시오. 청소하지 않으면 화학물질이 건조된 후 라인에 쌓여 펌프 및 다른 부품이 막힐 수 있습니다.

모든 스프레이 작업 후 각 스프레이 시스템을 청소하십시오. 스프레이 시스템을 적절하게 청소하는 방법:

- 3개의 별도 린스를 사용하십시오.
- 헹굼 때마다 최소 50 갤런을 사용하십시오.
- 화학물질 제조사가 권장하는 세제 및 중화제를 사용하십시오.
- 최종 헹굼에는 깨끗한 물을 사용하십시오(세제 또는 중화제 아님).

붐 살포 모드에서 수동 살포 모드로 변경

- 장비를 정지시키고, 붐을 잠그고, 주차 브레이크를 겁니다.

⚠ 경고

핸드 스프레이어를 사용하는 중 운전하면 제어를 하지 못해 부상을 당하거나, 사망에 이를 수 있습니다. 운전하는 중에는 핸드 스프레이어를 작동하지 마십시오.

- 장비 뒤에서 스프레이 건의 트리거 잠금장치를 잠갔는지 확인합니다.
- 제어 밸브의 녹색 핸들을 90도로 돌립니다.
- 작동 위치에서 펌프를 켭니다.
- 마스터 붐을 ON(켜) 위치로 전환합니다.
- 원하는 속도로 엔진을 설정한 다음 엔진 속도 잠금장치를 중립으로 놀습니다.

중요: 핸드 스프레이어를 1034 kPa 이상의 압력으로 설정하지 마십시오.

핸드 스프레이어로 살포하기

- 릴에서 원하는 길이로 호스를 잡아당깁니다.
중요: 스프레이 건으로 호스를 당기지 마십시오. 항상 호스를 잡고 직접 당기십시오. 건으로 호스를 잡아당기면 건의 피팅이 파손되어 호스가 손상될 수 있습니다.
- 트리거 잠금장치를 해제합니다.
- 스프레이 건 노즐을 살포할 구역으로 향하고 트리거를 당깁니다.
- 작업을 완료한 후 트리거를 놓고 트리거 잠금장치를 설정합니다.

수동 살포 모드에서 붐 살포 모드로 변경

- 릴에서 호스가 몇 피트 정도 나올 때까지 호스 릴의 되감기 버튼을 누릅니다.

참고: 스프레이어 콘솔의 감독관 키가 잠금 해제 위치에 있을 때에만 호스 릴 되감기 버튼을 사용해야 합니다.

⚠ 주의

되감는 동안 호스 및 릴에 손, 느슨한 옷, 긴 머리카락, 장신구가 감겨 부상을 당할 수 있습니다.

- 되감는 동안 릴 및 호스에 손을 대지 마십시오.
- 느슨한 옷이나 장신구를 착용하지 마시고, 긴 머리카락을 묶으십시오.

- 제어 밸브의 녹색 핸들을 90도로 돌립니다.
- 스프레이 건 노즐을 살포해도 안전한 구역으로 향하고, 트리거 잠금장치를 해제하고, 모든 잔여 액체가 호스에서 나올 때까지 트리거를 당긴 다음 트리거 잠금장치를 채웁니다.
- 릴 후방의 훌더에 스프레이 건을 다시 걸어놓습니다.
- 엔진을 공회전 속도로 되돌립니다.
- 펌프를 정지합니다.

중요: 일상 청소 과정에서 깨끗한 새 물로 스프레이 건을 세척하십시오(스프레이어 사용 설명서를 참조하십시오). 스프레이 건을 적절하게 청소하지 않으면 성능이 저하되고 호스 릴 키트 및 스프레이 건의 신뢰도가 감소합니다.

- 속도 스위치를 사용하여 원하는 kPa로 설정합니다.

참고:

편입 선언서(DI)

The Toro Company(8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA)는 다음 장치(들)이 관련 적합성 선언문(Declarations of Conformity)에 명시된 대로 특정 Toro 모델에 동봉된 지침에 따라 장착되면 명시된 지침에 일치함을 밝힙니다.

1

관련 기술 문서는 2006/42/EC의 부속 문서 VII의 파트 B에 따라 규정된 대로 편집되었습니다.

당사는 국가 기관에서 요청하면 이 부분적으로 완성된 장비에 대한 관련 정보를 전달할 것임을 약속합니다.
전달 방식은 전자 전송입니다.

이 장비는 관련 적합성 선언문에 명시된 대로, 그리고 관련된 모든 지침에 일치한다고 선언할 수 있는 근거가 되는 모든 지시 사항에 따라 승인된 Toro 모델에 통합될 때까지는 사용해서는 안 됩니다.

인증:



John Heckel
엔지니어링 이사
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
9월 21, 2022

공인 대리점:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company(8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA)는 다음 장치(들)이 관련 적합성 선언문(Declarations of Conformity)에 명시된 대로 특정 Toro 모델에 동봉된 지침에 따라 장착되면 명시된 지침에 일치함을 밝힙니다.

모델 번호	일련번호	제품 설명	송장 설명	일반 사항 설명	지시령
41159	315000001 및 그 이상	전동 호스 릴 키트, Multi Pro 1750 잔디 스프레이어	ELECTRIC HOSE REEL KIT - MP1750 KZ VALVE	스프레이어 액세서리	S.I. 2001 제 1701번, S.I. 2008 제 1597 번

관련 기술 문서는 명세서 9의 요구에 따라 편집되었습니다.

당사는 국가 기관에서 요청하면 이 부분적으로 완성된 장비에 대한 관련 정보를 전달할 것임을 약속합니다. 전달 방식은 전자 전송입니다.

이 장비는 관련 적합성 선언문에 명시된 대로, 그리고 관련된 모든 지침에 일치한다고 선언할 수 있는 근거가 되는 모든 지시 사항에 따라 승인된 Toro 모델에 통합될 때까지는 사용해서는 안 됩니다.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.

공인 대리점:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom


John Heckel
엔지니어링 이사
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
9월 21, 2022



Count on it.