

TORO®

MODELLO: 38505—1000001 E SEGUENTI  
MODELLO: 38525—1000001 E SEGUENTI  
MODELLO: 38545—1000001 E SEGUENTIMANUALE  
DELL'OPERATORE

SPAZZANEVI 624, 824 e 828 a POWER SHIFT®

**ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA**

Gli SPAZZANEVE A POWER SHIFT 624, 824 e 828 soddisfano o superano le norme di sicurezza dell'Outdoor Power Equipment Institute per gli spazzaneve: è per questo che la TORO mette in evidenza il sigillo di sicurezza OPEI. Per assicurare il massimo della sicurezza, il massimo del rendimento e per conoscere bene il prodotto, è essenziale che l'operatore della macchina legga e capisca questo manuale prima persino di avviare il motore. Fate particolare attenzione al simbolo di sicurezza che significa ATTENZIONE, CAUTELA O PERICOLO—"istruzione di sicurezza personale". Leggete l'istruzione fino ad averla capita perché riguarda la vostra sicurezza e se non ne tenete conto rischiate delle lesioni alla vostra persona.

Le seguenti istruzioni sono paragonabili alle "norme per spazzare la neve in modo sicuro" adottate dalla ANSI—l'Istituto di normativa degli Stati Uniti. Lo spazzaneve è stato concepito e collaudato al fine di garantire un uso ragionevolmente sicuro; tuttavia, la mancata osservanza delle seguenti regole di sicurezza POTREBBE RISULTARE IN LESIONI ALLE PERSONE.

**PRIMA DELL'USO**

1. Leggete attentamente questo manuale prima di mettere in moto ed azionare la macchina. Familiarizzatevi con tutti i comandi ed imparate ad arrestare rapidamente il motore.
2. Tenete tutti, soprattutto bambini ed animali domestici, lontano dalla zona di lavoro. Non permettete mai ai bambini di utilizzare lo spazzaneve.
3. Ispezionate attentamente la zona dove verrà usato lo spazzaneve. Rimuovete stuoini, slitte, tavole, bastoni, cavi ed altri materiali estranei che rischierebbero di essere raccattati e scaraventati dallo spazzaneve.
4. Tenete tutti i deflettori e dispositivi di sicurezza al loro posto. Se un deflettore, un dispositivo di sicurezza o una decalcomania fossero difettosi o danneggiati, riparateli o sostituiteli prima di cominciare a spazzare la neve. Inoltre, stringete i bulloni, le viti e i dadi che fossero allentati.
5. Vestitevi adeguatamente per il freddo invernale e portate scarpe che non scivolino sulle superfici ghiacciate. Non indossate indumenti troppo larghi che potrebbero impigliarsi nei pezzi mobili della macchina.

6. Regolate entrambi i pattini in modo che l'alloggiamento della coclea non tocchi la ghiaia o le superfici di pietrisco.
7. Prima di avviare il motore, portate il comando della velocità su N (folle).
8. Usate sempre una presa a tre fili messa a terra ed un cordone per mettere in moto lo spazzaneve provvisto di starter elettrico.
9. Riempite il serbatoio di benzina prima di avviare il motore. Dato che la benzina è molto infiammabile, fatelo con cautela. NON FU-  
MATE MENTRE MANEGGIATE LA BENZINA.
- A. Usate un contenitore di benzina idoneo.
- B. Riempite il serbatoio all'aperto, sempre col motore spento. Anzi, il motore deve essere freddo per evitare ogni pericolo d'incendio.
- C. Aprite le porte se il motore verrà fatto andare nel garage perché le esalazioni dello scappamento sono pericolose e persino mortali. Non fate andare il motore al chiuso.
- D. Asciugate tutta la benzina eventualmente versata fuori e riavviate saldamente il tappo del contenitore di benzina e quello del serbatoio prima di avviare il motore.

**DURANTE L'USO**

10. STATE DIETRO ALLE STEGOLE E TENE-  
TEVI LONTANO DALL'APERTURA DI SCAR-  
ICO MENTRE OPERATE LO SPAZZANEVE.  
Tenete faccia, mani, piedi e tutte le altre parti del corpo ed i vestiti lontano dai pezzi nascosti, in movimento o ruotanti.
11. PRIMA DI REGOLARE, PULIRE, RIPARARE ED ISPEZIONARE LO SPAZZANEVE, NONCHÉ PRIMA DI STURARE LO SCIVOLO DI SCAR-

## ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

ICO, ARRESTATE IL MOTORE ED ATTENDETE CHE TUTTE LE PARTI IN MOVIMENTO SI SIANO FERMATE. STACCATE IL CAVO DALLA CANDELA E TENETELO LONTANO DA ESSA PER EVITARE LA MESSA IN MOTO ACCIDENTALE. USATE UN BASTONE PER STURARE LO SCARICO.

12. Tenete persone ed animali domestici ad una distanza di sicurezza dallo spazzaneve e dalla zona di lavoro.

13. Lasciate che il motore si riscaldi per 2 minuti e che la macchina si abitui alla temperatura esterna prima di cominciare a spazzare la neve.

14. Non lasciate il motore acceso al chiuso, salvo per la messa in moto. Quando avviate il motore all'interno, aprite le porte che danno sul fuori perché le esalazioni di benzina sono pericolose.

15. Usate lo spazzaneve solo se la visibilità è buona e se c'è luce. State sempre saldamente in piedi e reggete saldamente le stegole, soprattutto in marcia indietro.

16. Quando usate lo spazzaneve fate attenzione ai buchi nel terreno e altri pericoli nascosti. Fate attenzione quando spazzate la neve da un vialetto di ghiaia perché se l'alloggiamento della coclea non è stato regolato in modo da non toccare il fondo, la macchina potrebbe scaraventare dei sassi tutt'attorno.

17. Non eseguite regolazioni col motore acceso.

18. Non scaricate neve né operate lo spazzaneve vicino ad astanti, pareti di vetro, automobili, camion, finestre seminterrate o una scarpata senza prima aver regolato in modo adatto l'angolo di scarico della neve.

19. Spazzate la neve dai pendii andando su e giù, mai di traverso, e fate molta attenzione quando cambiate direzione. Usate le marce basse e la posizione bassa della ruota posteriore. Evitate di spazzare neve su pendii ripidi.

20. Non sovraccaricate la macchina spazzando neve a troppo velocità.

21. NON USATE LO SPAZZANEVE SUI TETTI.

22. Se urtate un oggetto solido o se lo spazzaneve vibra in modo anormale, spegnete il motore ed aspettate che tutti i movimenti si siano arrestati. Staccate il cavo ad alta tensione dalla candela e verificate immediatamente se vi siano danni allo spazzaneve, se dei bulloni siano allentati o lo scarico otturato. Di solito la vibrazione è segno che qualcosa non va. Riparate i danni prima di riavviare il motore ed usare

nuovamente lo spazzaneve.

23. Non toccate il motore mentre è in moto o subito dopo che sia stato arrestato perché è rovente e potreste bruciarvi. Non aggiungete olio né controllate il livello dell'olio del motore quando questo è acceso perché è pericoloso.

24. Prima di abbandonare la vostra posizione dietro le stegole, girate la chiavetta dell'accensione su OFF (spento). Se lo spazzaneve deve restare incustodito, togliete la chiavetta dal commutatore.

25. Non fate mai andare lo spazzaneve a velocità troppo alte su superfici sdruciolate. Esercitate cautela quando andate all'indietro.

26. Per evitare che le parti mobili si congelino, lasciate girare il motore per alcuni minuti dopo aver finito di spazzare la neve.

### MANUTENZIONE DELLO SPAZZANEVE

27. Eseguite solo gli interventi di manutenzione descritti nel manuale. Spegnete il motore prima di qualsiasi intervento di manutenzione o regolazione. Staccate il cavo ad alta tensione dalla candela e tenetelo lontano per evitare la messa in moto accidentale. Se ci fosse bisogno di riparazioni importanti, rivolgetevi al concessionario della TORO.

28. Tenete lo spazzaneve in buone condizioni di funzionamento assicurandovi che viti, dadi e bulloni siano sempre ben stretti. Verificate spesso i bulloni di montaggio del motore per assicurarvi che siano ben stretti.

29. Non fate andare il motore troppo su di giri alterando le impostazioni. Il regime massimo che si consiglia per il motore è di 4000 giri/minuto. Per garantire sicurezza e precisione, verificate il regime massimo del motore (4000 giri) con un tachimetro.

30. Lasciate raffreddare il motore prima di riporre lo spazzaneve in un garage o rimessa ed assicuratevi che il serbatoio non contenga benzina. **NON TENETE MAI LO SPAZZANEVE NELLA VOSTRA ABITAZIONE (AREA VIVIBILE) O IN CANTINA: LA BENZINA ED I GAS DA ESSO EMESSI SONO ESTREMAMENTE INFAMMABILI, ESPLOSIVI E PERICOLOSI ALL'INALAZIONE.** Non riponete lo spazzaneve vicino a fiamme vive o dovunque delle esalazioni di benzina possano essere incendiate da una scintilla.

31. Quando riponete lo spazzaneve per un periodo lungo (rimessaggio estivo o di più di 30 giorni), drenate tutta la benzina dal serbatoio per evitare ogni pericolo d'incendio. Riponete la benzina in un idoneo contenitore di metallo dipinto di rosso. Togliete la chiavetta dell'accensione e mettetela in un posto facile da ricordare.

## ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

32. All'uscita dalla fabbrica lo spazzaneve era in conformità (ed oltrepassava) gli standard di sicurezza in vigore per gli spazzaneve. Quindi, per assicurare il massimo del rendimento e della sicurezza, acquistate sempre pezzi di ricambio ed accessori TORO genuini: fate in modo che il vostro spazzaneve TORO rimanga tutto TORO. EVITATE A TUTTI I COSTI DI ADATTARE PEZZI

DI RICAMBIO ED ACCESSORI DI ALTRE MARCHE. Il logotipo TORO è garanzia di genuinità.

33. Per ragioni di sicurezza, usate solo gli accessori consigliati dalla Toro Company per usufruire della continuata garanzia di sicurezza del prodotto. L'uso di accessori non consigliati rischia di essere pericoloso.

## SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

Gli adesivi con i simboli e le istruzioni di sicurezza sono facilmente visibili all'operatore e sono situati in prossimità delle aree di potenziale pericolo. Sostituite gli adesivi eventualmente danneggiati.



Pericolo



Tenere lontane le mani



Lento



Rapido



Accensione attivata



Accensione disattivata



Superficie rovente



Arrestare il motore prima di lasciare la posizione di operatore



Leggere e capire il manuale dell'operatore



Folle



Regime del motore (gas)



Spegnere il motore prima di sturare lo scarico



Per evitare di ferirsi con la coclea in movimento, tenere lontano mani, piedi e vestiti.



INGAGGIARE



DISINGAGGIARE



Valvola dell'aria aperta



Valvola dell'aria chiusa



Pompa di innescamento



Direzione scarico



Trazione ingaggiata



Coclea/girante ingaggiata



Avanti



Indietro

## PEZZI SCIOLTI

Pezzo	Quantità	Uso
Vite a ferro a flangia 5/16-18 x 5/8" lungh.	6	Montaggio alloggiamento coclea, pagina 5
Coperchio inferiore cinghia	1	
Viti a ferro a flangia 1/4-20 x 1/2" lungh.	5	Montaggio coperchi cinghia, pagina 5
Coperchio del cavo	1	
Asta del cambio	1	
Controdadi 3/8-16	2	Installazione asta del cambio, pagina 5
Scivolo di scarico	1	Installazione scivolo di scarico, pagina 6
Vite senza fine	1	
Supporto dell'ingranaggio	1	
Bullone a legno 5/16-18 x 1" lungh.	1	Installazione ingranaggio comando di scarico, pagina 6
Rondella piatta	1	
Controdado 5/16"	1	
Chiave	1	Per il commutatore d'accensione
Tessere di registrazione	2	Per registrare il prodotto presso la fabbrica

Le specifiche e la progettazione possono cambiare senza preavviso.

### OPZIONI

Kit di faro, N/P 66-7950

## INDICE

	pagina		pagina
Istruzioni per la sicurezza .....	1-2	Manutenzione .....	13-18
Spiegazione dei simboli .....	3	Drenaggio della benzina .....	13
Pezzi sciolti .....	4	Lubrificazione dello spazzaneve .....	14
Istruzioni di messa a punto .....	5-7	Cambio dell'olio motore .....	14
Preparazione prima dell'uso .....	7-8	Olio dell'ingranaggio della coclea .....	14
Riempire d'olio il basamento .....	7-8	Regolazione della cinghia	
Riempire di benzina il serbatoio .....	8	della coclea/girante .....	14-15
Comandi .....	9-10	della trazione .....	15-16
Istruzioni di avviamento ed arresto .....	11	Sostituzione delle cinghie .....	16
Istruzioni per l'uso .....	12-13	Regolazione della catena .....	16-17
Power Shift (Servocambio) .....	12	Sostituzione della candela .....	17-18
Ruota libera o autotrazione .....	12	Preparazione per il rimessaggio .....	18
Consigli utili .....	12-13	Identificazione e ordinazioni .....	19
Regolazione dei pattini .....	13		
Mettere a punto la lama d'usura .....	13		

## ISTRUZIONI DI MESSA A PUNTO

**Nota:** La destra e la sinistra dello spazzaneve sono determinate dalla posizione normale dietro le stegole.

### MONTAGGIO DELL'ALLOGGIAMENTO DELLA COCLEA (Fig.1-3)

1. Rimuovete le 2 viti a ferro a testa a flangia che reggono il gruppo puleggia di folle all'intelaiatura del motore. Rimuovete il gruppo puleggia.

2. Allineate l'alloggiamento della coclea ed i fori di montaggio sull'intelaiatura (Fig.1).

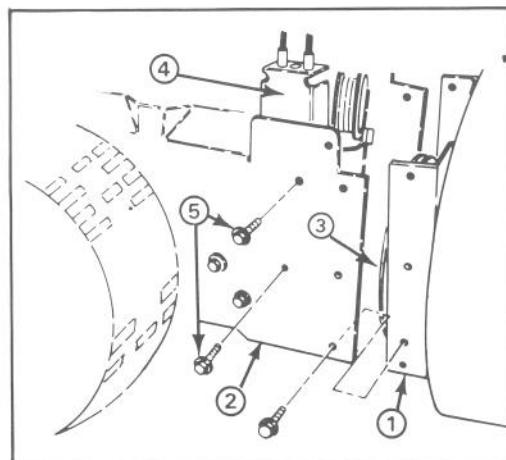


Figura 1

1. Alloggiamento della coclea
2. Intelaiatura del motore
3. Puleggia della girante
4. Gruppo puleggia folle
5. Viti di montaggio (2)

3. Fate passare la cinghia attorno alla puleggia della girante.
4. Fissate l'alloggiamento della coclea all'intelaiatura del motore con le 6 viti a ferro da  $5/16\text{-}18 \times 3/8''$ .
5. Reinstallate il gruppo puleggia folle. Assicuratevi che le pulegge folle siano allineate con le cinghie quando rimettete il gruppo puleggia folle.
6. Incline lo spazzaneve sull'alloggiamento della coclea.
7. Montate il coperchio inferiore della cinghia sotto all'alloggiamento della coclea ed all'intelaiatura del motore con 2 viti a ferro a testa a flangia da  $1/4\text{-}20 \times 1/2''$ . (Fig.2). Assicuratevi che le alette di montaggio del coperchio della cinghia si trovino dietro all'elemento dell'intelaiatura del motore.

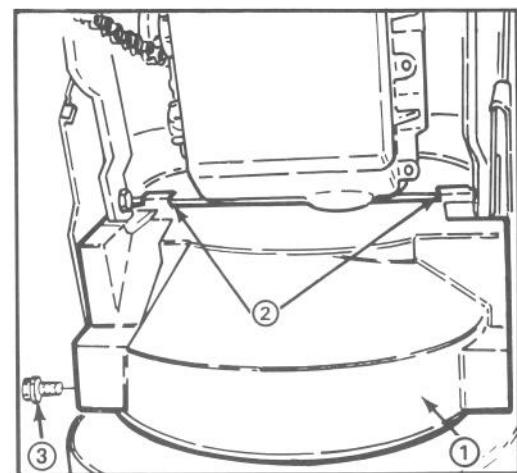


Figura 2

1. Coperchio inferiore della cinghia (visto da sotto)
2. Alette di montaggio
3. Vite a ferro a flangia

8. Montate il coperchio superiore della cinghia all'intelaiatura del motore con 3 viti a ferro a testa a flangia da  $1/4\text{-}20 \times 1/2''$  (Fig. 3).
9. Fate scorrere il coperchio sui cavi fino al foro del coperchio della cinghia (Fig. 3).

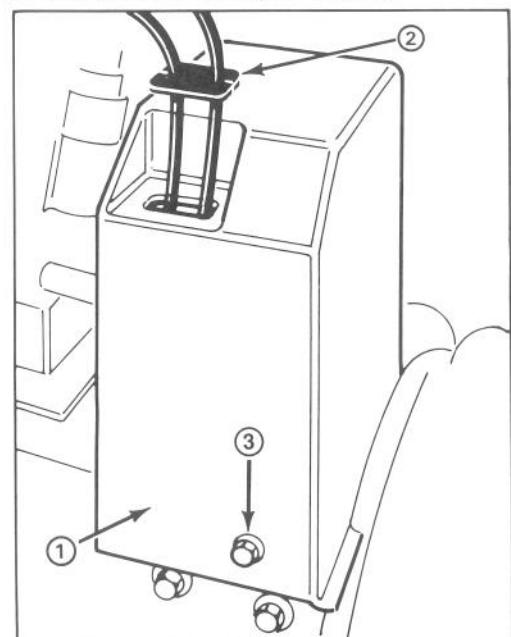


Figura 3

1. Coperchio superiore della cinghia
2. Coperchio del cavo
3. Vite a ferro a flangia

## ISTRUZIONI DI MESSA A PUNTO

### INSTALLAZIONE DELL'ASTA DEL CAMBIO (Fig. 4)

**Nota:** Spostate l'asta del cambio in modo che la curva sia rivolta verso il dietro.

1. Inserite il perno superiore del giunto sferico dell'asta sul davanti del supporto del cambio e fissatelo con un controdado da  $\frac{3}{8}$ -16.

2. Inserite il perno inferiore del giunto sferico dell'asta attraverso il lato destro della leva della trasmissione e fissatelo con un controdado da  $\frac{3}{8}$ -16.

3. Ingranate la seconda marcia e controllate che l'asta del cambio sia allineata con la feritoia del Power Shift.

**Nota:** Se la leva del cambio non è allineata con la feritoia del Power Shift sul cruscotto (Fig. 4, inserto), dovrete regolare la lunghezza dell'asta del cambio come segue:

A. Staccate il giunto sferico dalla leva della trasmissione ed allentate il controdado.

B. Fate girare il giunto sferico in su o giù fino a che la leva del cambio sia allineata con

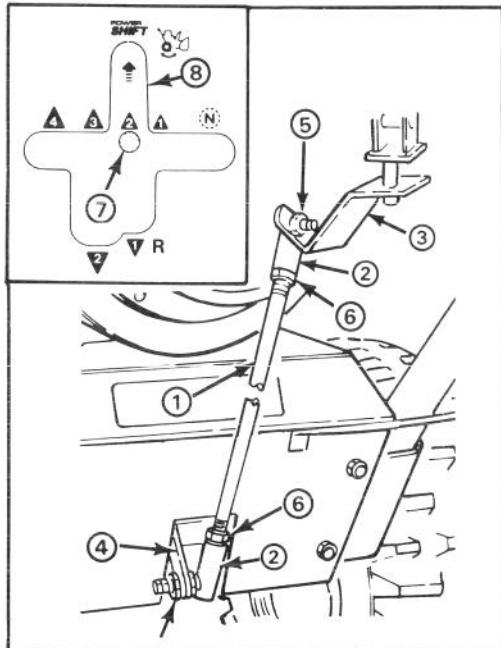


Figura 4

1. Asta di cambio
2. Giunto sferico
3. Supporto del cambio
4. Leva della trasmissione
5. Controdado
6. Controdado
7. Leva del cambio marcia
8. Feritoia del cambio

la feritoia del Power Shift.

C. Reinstallate il giunto sferico alla leva della trasmissione e stringete il controdado.

### INSTALLAZIONE DELLO SCIVOLO DI SCARICO (Fig. 5)

**Nota:** prima di installare lo scivolo di scarico, applicate una sottile mano di grasso a bassa temperatura all'anello dello scivolo.

1. Poggiate lo scivolo di scarico (lato aperto in avanti) sull'apertura dello scarico della clessidra, in modo che i fermi di plastica dello scivolo si trovino sull'anello di ritenzione dello scarico. Assicuratevi che i perni di guida dei fermi siano inseriti nei fori dell'ingranaggio dello scivolo.

2. Serrate la vite a ferro ed il controdado sulla sinistra fino a che la piastra di ritenzione dello scivolo aderisca al fermo di plastica dello scivolo e questo sia fissato all'apposito anello.

3. Spingete i fermi dello scivolo sulla destra verso lo scivolo di scarico (con feritoia) e stringete la vite a ferro.

4. Assicuratevi che lo scivolo ruoti liberamente sull'anello. Spostate il fermo di destra verso il fuori per facilitare il funzionamento.

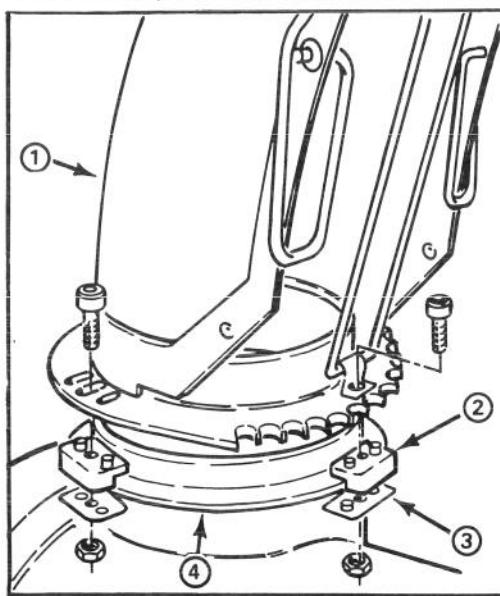


Figura 5

1. Scivolo di scarico
2. Fermo di plastica dello scivolo
3. Piastra di ritenzione dello scivolo
4. Anello dello scivolo

## ISTRUZIONI DI MESSA A PUNTO

### INSTALLAZIONE DELL'INGRANAGGIO DEL COMANDO DELLO SCARICO (Fig. 6)

1. Inserite il bullone a legno da  $5/16\text{-}18 \times 1"$  nel foro di montaggio del supporto dell'ingranaggio, allineate i fori ed inserite l'asta dell'ingranaggio dello scivolo nel supporto e nell'ingranaggio.
2. Posizionate la vite senza fine nel supporto, allineare i fori ed inserire l'asta dell'ingranaggio dello scarico attraverso il supporto e l'ingranaggio.

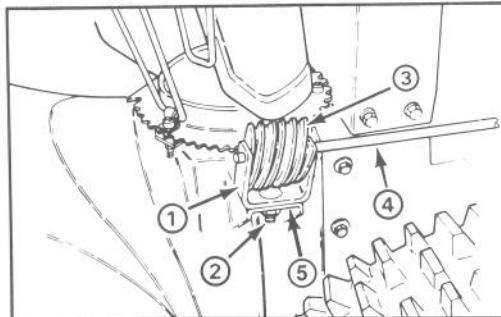


Figura 6

1. Supporto dell'ingranaggio
  2. Bullone a legno, rondella piatta e controdado
  3. Vite senza fine
  4. Asta dell'ingranaggio dello scivolo
  5. Flangia di montaggio
3. Montate senza stringere la vite senza fine ed il supporto alla flangia di montaggio con il bullone a legno, la rondella piatta ed il controdado.
  4. Fate scivolare la vite senza fine fra i denti dell'ingranaggio dello scivolo e stringete il controdado.
  5. Verificate il funzionamento: se ingrippa, spostate leggermente l'ingranaggio verso l'esterno.

### CONTROLLO DELLA PRESSIONE

**IMPORTANTE:** Controllate la pressione delle

gomme perché per la spedizione sono state gonfiate oltre i limiti operativi. Quindi, prima di far funzionare lo spazzaneve, riducete la pressione in entrambe le gomme a 7-15 psi sui modelli 624 e 824 e a 10-15 psi sul modello 828.

### CATENE DA PNEUMATICI

Se volete equipaggiare lo spazzaneve con le catene per pneumatici (opzionali) dovete fissare le ruote ai fori esterni dell'assale (Fig. 14).

### VERIFICA DELL'OLIO DELL'INGRANAGGIO DELLA COCLEA (Fig. 7)

1. Mettete lo spazzaneve su una superficie piana.
2. Rimuovete il tappo del tubo della scatola dell'ingranaggio.
3. Verificate il livello dell'olio nella scatola dell'ingranaggio. L'olio deve stare quasi per straripare nel collo.

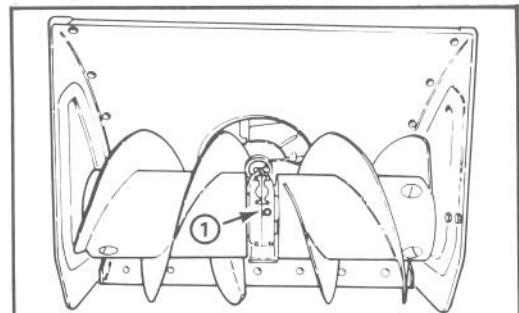


Figura 7

#### 1. Tappo del tubo

4. Se il livello dell'olio è basso, aggiungete olio trasmissione GL-5 o GL-6 SAE 85-95 EP alla scatola dell'ingranaggio fino a farlo quasi straripare.

**Nota:** non usate olio sintetico per ingranaggi.

5. Rimettete il tappo.

## PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO

### RIEMPIRE D'OLIO IL BASAMENTO (Fig. 8)

Il motore viene spedito dalla fabbrica senza olio. Quindi, prima di potere accendere il motore dovete riempire d'olio il basamento della macchina.

**IMPORTANTE:** Verificate il livello dell'olio ogni 5 ore di funzionamento o comunque dopo ogni uso. All'inizio, cambiate l'olio dopo due ore di funzionamento; in seguito, in condizioni normali, ogni 25 ore d'uso o ogni anno.

2. Pulite attorno alla stecca per evitare che materie estranee cadano nell'apertura quando rimuovete la stecca.
3. Togliete la stecca di misura dal basamento.
4. Versate lentamente olio SAE 5W-30 o SAE 10 nel collo, seguendo la tabella qui sotto. Il motore può utilizzare qualsiasi olio detergente con qualifica SE o SF dell'API (American Petroleum Institute).

## PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO

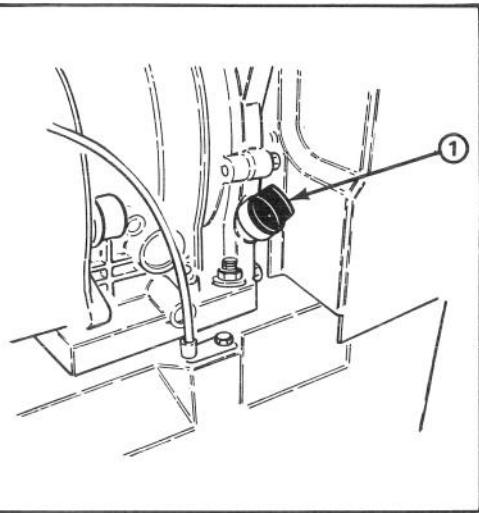


Figura 8

1. Asta di misura

Tabella dell'olio

Spazzaneve 624	19 once d'olio
Spazzaneve 824 e 828	27 once d'olio

**Nota:** Per misurare con esattezza il livello dell'olio, infilate la stecca fino in fondo. **NON RIEMPITE OLTRE I LIMITI.**

### RIEMPIRE DI BENZINA IL SERBATOIO

LA SOCIETÀ TORO CONSIGLIA VIVAMENTE L'USO DI BENZINA NORMALE PULITA E FRESCA, SENZA PIOMBO, IN TUTTI I PRODOTTI A BENZINA DELLA TORO. LA BENZINA SENZA PIOMBO BRUCIA IN MANIERA PIÙ PULITA, PROLUNGA LA VITA DEL MOTORE E FAVORISCE L'AVVIAMENTO DIMINUENDO L'ACCUMULARSI DI DEPOSITI NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE. SE PERÒ NON SI TROVA BENZINA SENZA PIOMBO, SI PUÒ USARE QUELLA CON PIOMBO.

**NOTA: NON SI DEVE MAI USARE METANOLO, BENZINA CONTENENTE METANOLO, GASOHOL CON PIÙ DI 10% DI ETANOLO, BENZINA SUPER O SPIRITO, PERCHÉ NE POTREBBERO RISULTARE DANNI AL SISTEMA CARBURANTE DEL MOTORE.**

La Toro raccomanda inoltre l'uso regolare dello stabilizzante/condizionatore Toro in tutti i suoi prodotti a benzina, sia durante i periodi d'uso che in quelli di rimessaggio. Lo stabilizzante/condizionatore della Toro pulisce il motore durante il

funzionamento evitando la formazione di depositi gommosi di vernice nei periodi di rimessaggio.

NON VERSATE ADDITIVI NEL CARBURANTE CHE NON SIANO PRODOTTI PER LA STABILIZZAZIONE DEL CARBURANTE STESSO DURANTE IL RIMESSAGGIO, COME LO STABILIZZANTE/CONDIZIONATORE DELLA TORO O UN PRODOTTO SIMILE. LO STABILIZZANTE/CONDIZIONATORE DELLA TORO È A BASE DI DISTILLATO DI PETROLIO. LA TORO NON RACCOMANDA STABILIZZANTI A BASE ALCOLICA, COME ETANOLO, METANOLO O ISOPROPILE. NON AGGIUNGETE ADDITIVI PER CERCARE DI INCREMENTARE LA POTENZA O IL RENDIMENTO DELL'ATTREZZO.



### PERICOLO

Siccome la benzina è molto infiammabile, si deve fare attenzione quando la si conserva o maneggia. Non riempite il serbatoio col motore acceso o se la macchina si trova al chiuso. Tenetevi lontani da fiamme vive o da scintille elettriche e, per evitare rischi di esplosioni, **NON FU-MATE** mentre riempite il serbatoio. Riempite sempre il serbatoio all'aperto ed asciugate la benzina eventualmente rovesciata. Usate un imbuto per evitare di versarla fuori e riempite il serbatoio fino a circa 13 mm dall'orlo, non il collo.

Conservate la benzina in un contenitore idoneo, pulito, con il cappuccio ben chiuso. Tenetela in un posto fresco e ben ventilato; mai in casa. Non comprate mai scorte per più di trenta giorni. La benzina è un carburante per motori a combustione interna; quindi non usatela a nessun altro scopo. Siccome a molti bambini piace l'odore della benzina, tenetela fuori dalla loro portata perché le esalazioni sono esplosive e velenose.

1. Pulite attorno al tappo della benzina. Togliete il tappo dal serbatoio e riempite fino a 13 mm dall'alto con benzina normale senza piombo. Rimettete il tappo.

La capacità del serbatoio di benzina è di 3,8 l sul 624 e di 4,7 l sull'824 e 828.

## COMANDI

**Comando coclea/girante** (Fig. 9)—Il comando ha due posizioni: ENGAGE e DISENGAGE. Per ingaggiare la coclea e la girante, premere la leva contro la manopola di destra. Per disingaggiarla, lasciar andare la leva.

**Comando trazione** (Fig. 9)—Per ingaggiare la trazione o attivare il sistema di cambio della potenza, la leva deve essere schiacciata contro la manopola di sinistra. Per arrestare la trazione, lasciar andare la leva.

**Comando cambio marcia** (9)—Il comando ha 4 velocità in avanti e due indietro e controlla inoltre lo spostamento delle ruote. Per selezionare le marce, portate il comando nella posizione desiderata.

**Nota:** quando si cambia marcia per cambiare di direzione o per passare alla posizione Power Shift, il comando della trazione deve essere staccato. Si può invece passare rapidamente da una marcia avanti all'altra, senza bisogno di lasciar andare il comando della trazione.

**Bloccaggio della coclea** (Fig. 9)—Quando sia il comando della coclea/girante che quello della trazione sono premuti, il comando della tra-

zione blocca in posizione quello della coclea/girante. Quindi, rilasciando il comando della trazione, si rilascia automaticamente anche l'altro.

**Comando dello scivolo dello scarico** (Fig. 9)—Ruotate il comando dello scarico in senso orario per spostare lo scivolo verso destra ed in senso antiorario per spostarlo verso sinistra.

**Accensione** (Fig. 9)—Il commutatore ha due posizioni: ON (acceso) e OFF (spento). Girate la chiavetta su ON prima di avviare il motore. Per arrestare il motore, giratela su OFF.

**Gas** (Fig. 10)—Spostando il gas verso l'alto si aumenta il regime del motore.

**Aria** (fig. 10)—La valola dell'aria si trova sul retro del cofano del motore. Tirate la valola dell'aria in fuori in posizione HALF (metà) o FULL (aperto) per far partire un motore freddo. Man mano che il motore si riscalda, spingete la valola dell'aria in dentro gradualmente fino alla posizione OFF (chiuso).

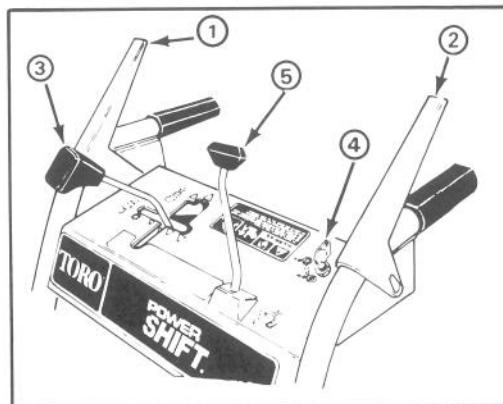


Figura 9

1. Comando coclea/girante
2. Comando trazione
3. Comando cambio velocità
4. Accensione
5. Comando scivolo di scarico

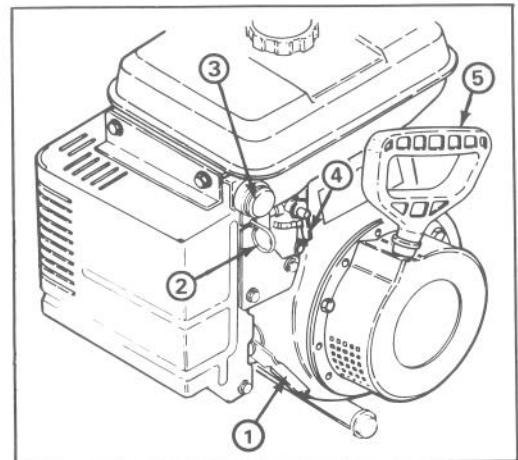


Figura 10

1. Gas
2. Aria
3. Innescamento
4. Rubinetto della benzina
5. Starter a strappo

**Innescamento** (fig. 10)—Spingete il bottone d'innescamento in dentro per iniettare piccole quantità di benzina nel motore al fine di agevolare l'avviamento quando fa freddo.

## COMANDI

**Rubinetto della benzina** (fig. 10)—Si trova sotto il serbatoio. Chiudete il rubinetto per impedire che la benzina giunga al carburatore ed apritelo se desiderate invece che vi arrivi. Chiudetelo quando lo spazzaneve non è in uso. La valvola è aperta quando si trova in posizione verticale, come illustrato.

**Maniglia del deflettore** (Fig.11)—La maniglia del deflettore sopra allo scivolo di scarico serve a controllare l'altezza del getto di neve.

**Starter a strappo** (Fig. 10)—Lo starter a strappo si trova sul retro del motore. Tirate con forza per avviare il motore.

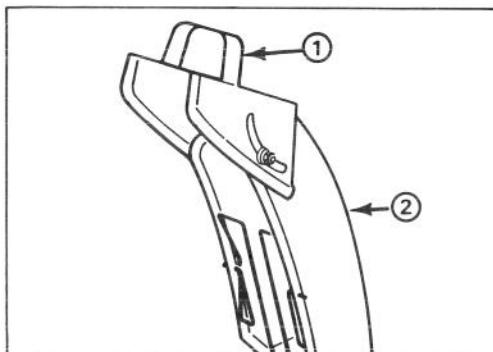


Figure 11

1. *Maniglia del deflettore*
2. *Scivolo di scarico*

## ISTRUZIONI DI AVVIAMENTO ED ARRESTO

### PER AVVIARE IL MOTORE

**IMPORTANTE:** Verificate la coclea e la girante per assicurarvi che non siano entrambe congelate e siano in grado di girare. Assicuratevi anche che lo scarico non sia ostruito..

1. Spostate il selettori della velocità su N-folle ed il comando del gas a metà cammino fra SLOW (lento) e FAST (rapido).
2. Aprite il rubinetto della benzina sotto il serbatoio (Fig. 10).
3. Tirate la valvola dell'aria in fuori fino a metà se la temperatura è superiore ai  $-18^{\circ}\text{C}$  e completamente se la temperatura è inferiore ai  $-18^{\circ}\text{C}$  (fig. 10).
4. Girate la chiavetta dell'accensione su ON (Fig. 9).
5. Premete il bottone d'innescamento (fig. 10) due volte se la temperatura è inferiore ai  $-12^{\circ}\text{C}$ . (Se si innesca più di due volte se la temperatura è inferiore ai  $-12^{\circ}\text{C}$ . (Se si innesca più di due volte si rischia di far uscire la benzina dal carburatore).
6. Afferrate la maniglia dello starter a strappo (Fig. 10) e tirate la cordicella in fuori fino a che non sentiate che ha preso: quindi tirate vigorosamente per avviare il motore. Tenete

saldamente la maniglia dello starter e lasciate rientrare la cordicella lentamente.

7. Dopo che il motore è avviato, spingete gradualmente la valvola dell'aria in dentro.

### PRIMA DI ARRESTARE IL MOTORE

1. Fate andare il motore per qualche minuto per asciugare l'umidità eventualmente accumulata nel motore.
2. Col motore ancora acceso, tirate lo starter a strappo 3 o 4 volte con un movimento continuo del braccio fino in fondo. In questo modo eviterete che lo starter possa congelarsi a causa di condizioni di neve estreme.

Nota: Quando tirate lo starter sentirete un forte rumore di sferragliamento che però non è nocivo né al motore né allo starter.

### PER ARRESTARE IL MOTORE:

1. Lasciate andare i comandi della trazione e della coclea/girante (Fig. 9).
2. Portate il selettori di velocità su N (folle).
3. Portate il gas su SLOW (lento) e girate la chiavetta dell'accensione su OFF.

## ISTRUZIONI D'USO

### POWER SHIFT (Servocambio)

Spostate le ruote all'indietro fino in posizione Power Shift se ha nevicato molto forte o se la neve è stata accumulata dal vento.

Lasciate le ruote in posizione anteriore se non c'è troppa neve o per spostare la macchina.

1. Lasciate andare la leva della trazione.
2. Per portare le ruote in posizione anteriore o posteriore, spostate il comando del cambio di velocità completamente in avanti sulla posizione Power Shift e tenetelo lì (Fig. 12).

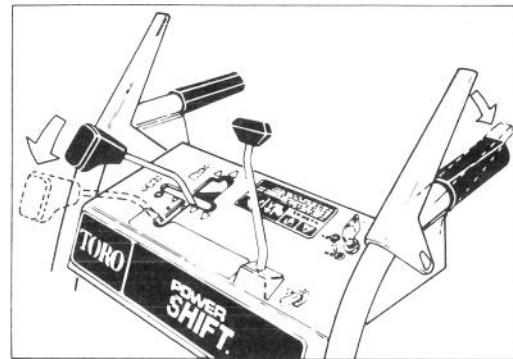


Figura 12

3. Ingaggiate completamente la leva della trazione per portare le ruote in posizione Power Shift (Fig. 12 e 13).

**Nota:** Quando il Power Shift è in uso, dovete talvolta sollevare le stegole per agevolare i movimenti delle ruote.

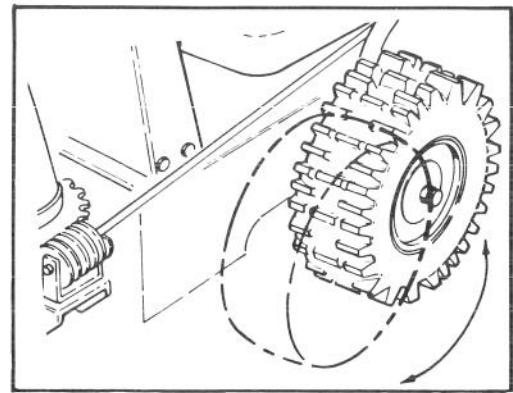


Figura 13

**Nota:** Se le ruote non si spostano nella direzione voluta col Power Shift ingaggiato, ripetete il procedimento. Le ruote devono girare in avanti per spostarsi in avanti e all'indietro per spostarsi all'indietro.

### RUOTA LIBERA O AUTOTRAZIONE

Lo spazzaneve può andare a ruota libera oppure funzionare ad autorazione. Se i perni dell'assale passano attraverso i fori esterni (Fig. 14), lo spazzaneve andrà a ruota libera. Se invece entrambi i perni sono installati nei fori del mozzo della ruota e nel foro interno dell'assale (Fig. 14), lo spazzaneve camminerà ad autotrazione.

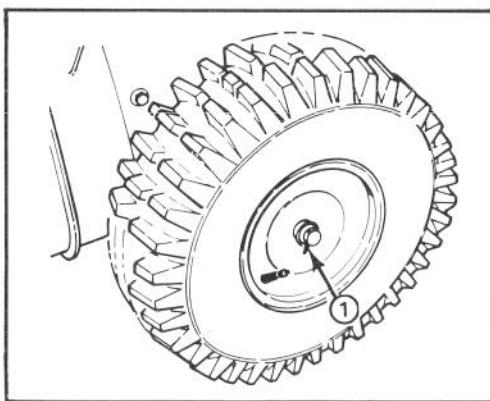


Figura 14

1. Perno dell'assale

### CONSIGLI UTILI

1. Quando lo spazzaneve non viene utilizzato, chiudete il rubinetto della benzina, portate il comando della velocità su N (folle) e togliete la chiavetta dall'accensione.
2. Spazzate la neve il presto possibile dopo la sua caduta per ottenere i migliori risultati.
3. Quando operate in Power Shift, spingete le stegole verso il basso per aumentare la trazione.
4. Se dovete rimuovere neve da zone di ghiaia o pietrisco, regolate i pattini in modo che il sotto dell'alloggiamento della coclea non tocchi il fondo (vedi "Regolazione dei pattini" a pag. 12).
5. Nel caso di superfici di cemento o asfalto, regolate i pattini in modo che vi siano 3 mm fra l'alloggiamento della coclea e la superficie di fondo.
6. Se possibile, scaricate sempre la neve sottovento e sovrapponete le passate per assicurarvi di togliere tutta la neve. Se le ruote slitano, ingranate una marcia più bassa che riduca la velocità.
7. In certe condizioni di neve e di freddo può succedere che alcuni dei comandi si congelino. Ogni volta che un comando diventa di uso difficile, arrestate il motore e verificate tutti

## ISTRUZIONI D'USO

i pezzi della macchina per acertarvi che siano congelati. NON USATE FORZA ECCESSIVA E NON CERCATE DI USARE I COMANDI QUANDO SONO CONGELATI. Liberate tutti i comandi e tutte le parti mobili prima di servirvi della macchina di nuovo.

### REGOLAZIONE DEI PATTINI (Fig. 15)

1. Portate lo spazzaneve su una superficie piana e ruotate le ruote all'indietro verso la posizione Power Shift.
2. Allentate quindi i (4) bulloni della flangia che fissano entrambi i pattini alle piastre laterali della coclea. I pattini devono poter scorrere su e giù.
3. Regolate entrambi i pattini in modo che vi siano 3 mm fra il sotto della coclea e la superficie di fondo. Dopo aver regolato correttamente i pattini, stringete i dadi a flangia. Quindi controllate la lama del raschiatore montato sul fondo dell'alloggiamento della coclea. Se il raschiatore non è parallelo, regolate nuovamente i pattini. Non usate il passo 4 se avete regolato i pattini per superfici dure.
4. Allentate i (4) bulloni della flangia che fissano entrambi i pattini alle piastre laterali della coclea. Quindi fate scivolare i pattini il più giù possibile dimodochè la coclea si trovi il più lontano possibile dalla superficie piana, per quanto sia consentito dalla messa a punto del pattino; stringete quindi i bulloni della flangia.

### METTERE A PUNTO LA LAMA D'USURA

Se la quantità di neve rimossa dallo spazzaneve comincia a diminuire, è possibile che si debba mettere a punto la lama d'usura.

1. Spostate le ruote all'indietro verso la posizione Power Shift.
2. Allentate i (4) bulloni della flangia che fissano

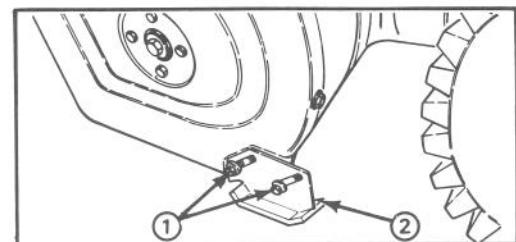


Figura 15

1. Bulloni della flangia 2. Pattino

entrambi i pattini alle piastre laterali della coclea (Fig. 15).

3. Allentate quindi i (6) bulloni da carrello che fissano la lama d'usura all'alloggiamento della coclea (Fig. 16).

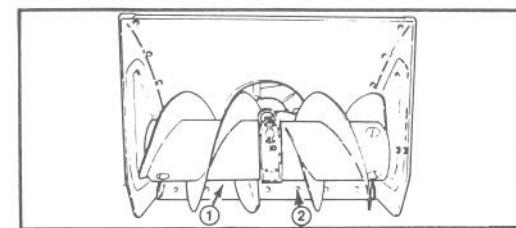


Figura 16

1. Lama d'usura 2. Bullone di carrello

4. Fate scivolare la lama d'usura su e giù fino a quando non vi sia 3,1 mm tra il fondo della lama d'usura ed una superficie piana.
5. Una volta che la lama d'usura è messa a punto correttamente, stringete forte i (6) bulloni di carrello.
6. Riaccomodate i pattini in modo che vi sia 3,1 mm tra il fondo dei pattini ed una superficie piana. Stringete forte i (4) bulloni della flangia.

## MANUTENZIONE



### ATTENZIONE

Per evitare l'avviamento accidentale del motore durante un intervento di manutenzione, girate la chiavetta dell'accensione su OFF e toglietela dal commutatore. Quindi staccate il cavo dalla candela ed assicuratevi che non possano toccarsi accidentalmente.

### DRENAGGIO DELLA BENZINA

1. Arrestate il motore e staccate il cavo dalla candela.
2. Rimuovete il tappo del serbatoio e, servendovi di un sifone a pompa, drenare la benzina



### ATTENZIONE

Poiché la benzina è molto infiammabile, drenatela all'aperto ed assicuratevi che il motore sia freddo per evitare pericoli di incendi. Asciugate la benzina rovesciata. Non drenate la benzina accanto ad una fiamma viva o dove le esalazioni possano essere incendiate da una scintilla. Non fumate sigari, sigarette o pipa quando maneggiate la benzina.

in un recipiente pulito.

**Nota:** questa è l'unica procedura consigliata per il drenaggio della benzina.

## MANUTENZIONE

### LUBRIFICAZIONE DELLO SPAZZANEVE

1. Ogni anno dovete lubrificare la catena con l'apposito lubrificante (Fig. 17). Asciugate l'olio di troppo.

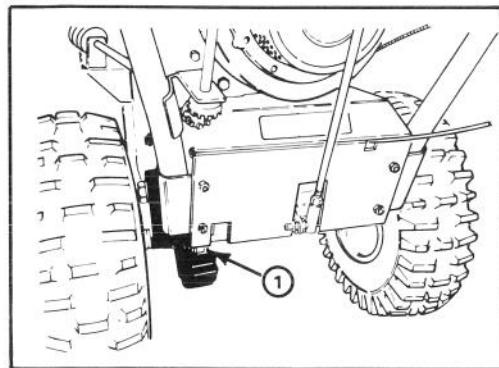


Figura 17

1. Catena

### CAMBIO DELL'OLIO MOTORE (Fig. 18)

La prima volta dovete cambiare l'olio dopo 2 ore di funzionamento; in seguito ogni 25 ore di funzionamento del motore oppure ogni anno. Se possibile, fate girare il motore appena prima di cambiare l'olio perché l'olio caldo circola meglio e trasporta una maggior quantità di contaminanti che non l'olio freddo.

1. Staccate il cavo dalla candela ed assicuratevi che non la tocchi accidentalmente.
2. Pulite attorno al cappuccio di drenaggio. Quindi fate scorrere il recipiente di drenaggio sotto alla prolunga di drenaggio e rimuovere il cappuccio.

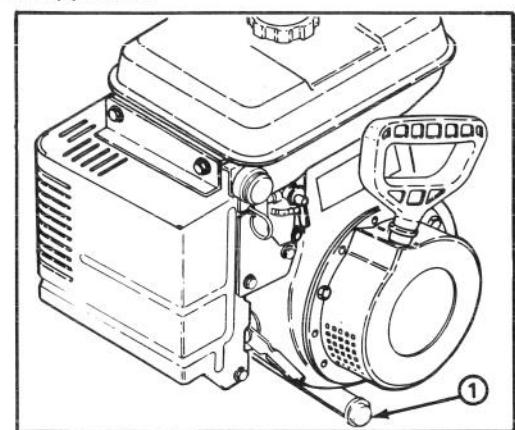


Figura 18

1. Cappuccio di drenaggio

3. Dopo che tutto l'olio è stato drenato, rimettete il cappuccio.

IT-14

4. Portate lo spazzaneve su una superficie piana. Poi riempite il basamento d'olio motore: (vedi "Riempire d'olio il basamento" a pag. 8). Asciugate l'olio eventualmente versato fuori.

### OLIO DELL'INGRANAGGIO DELLA COCLEA (Fig. 19)

Il livello dell'olio dell'ingranaggio della coclea va controllato all'appontamento, dopo 10 ore di servizio ed alla rimozione per il rimessaggio annuale. Per controllarne il livello procedete come segue:

1. Mettete lo spazzaneve su una superficie piana.
2. Pulite attorno al tappo del tubo.
3. Rimuovete il tappo del tubo della scatola dell'ingranaggio.
4. Verificate il livello dell'olio nella scatola dell'ingranaggio. L'olio deve stare quasi per straripare nel collo.
5. Se il livello dell'olio è basso, aggiungete olio trasmissione GL-5 o GL-6 SAE 85-95 EP alla scatola dell'ingranaggio fino a farlo quasi straripare.

**Nota:** non usate olio sintetico per ingranaggi.

6. Rimettete il tappo nel tubo della scatola dell'ingranaggio.

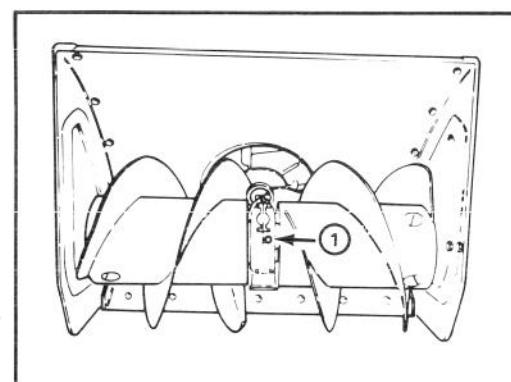


Figura 19

1. Tappo del tubo

### REGOLAZIONE DELLA CINGHIA DELLA COCLEA/GIRANTE (Fig. 20-23)

Se la cinghia della coclea/girante slitta, facendo diminuire il rendimento della macchina, la dovete regolare. OGNI VOLTA CHE

## MANUTENZIONE

INSTALLATE UNA NUOVA CINGHIA, DOVETE ESEGUIRNE LA REGOLAZIONE.

1. Rimuovete le 3 viti a ferro a testa a flangia che reggono il coperchio della cinghia all'intelaiatura del motore e fate scorrere il coperchio verso l'alto sui cavi (Fig. 20).

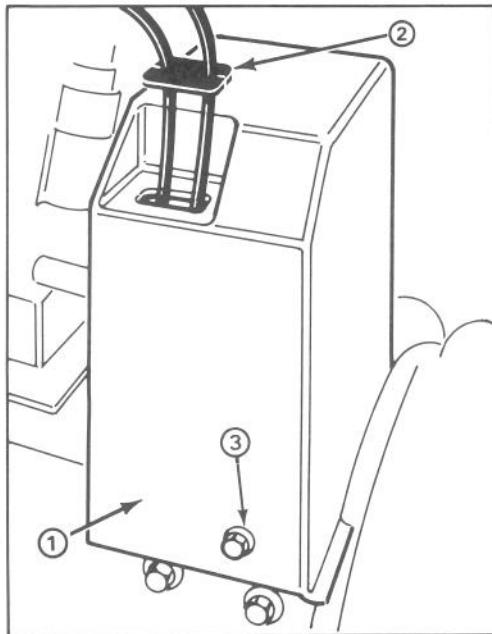


Figura 20  
 1. Coperchio superiore della cinghia  
 2. Coperchio del cavo  
 3. Viti a ferro a flangia

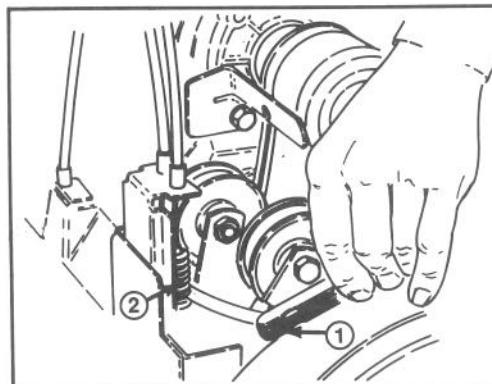


Figura 21  
 1. Spessimetro      2. Molla

2. CONTROLLO DELLA REGOLAZIONE DEL CAVO DEL GIRANTE—A motore spento, premete la leva del girante verso la manopola di destra. Tenendo la leva, infilate uno spessimetro da 0,25 mm fra le spire al centro della molla (Fig. 21).

Regolate il cavo in modo da distanziare le spire di 0,23—0,3 mm.

3. Controllate la regolazione della puleggia folle e del freno. Ci dovrebbe essere una luce di almeno 3 mm fra l'aletta sul braccio folle della girante e quella sul braccio del freno (Fig. 23). Se la luce è di meno di 3 mm, dovete sostituire la cinghia.
4. Allentate il controdado superiore che regge il cavo della coclea/girante al supporto di montaggio (Fig. 22).
5. Ruotate in su il controdado del basso per aumentare la tensione della cinghia (Fig. 22).  
**NOTA:** Quando regolate un cavo, ruotate sempre i dadi uno alla volta.
6. Stringete il controdado superiore sul supporto.
7. Rimettete il coperchio della cinghia.

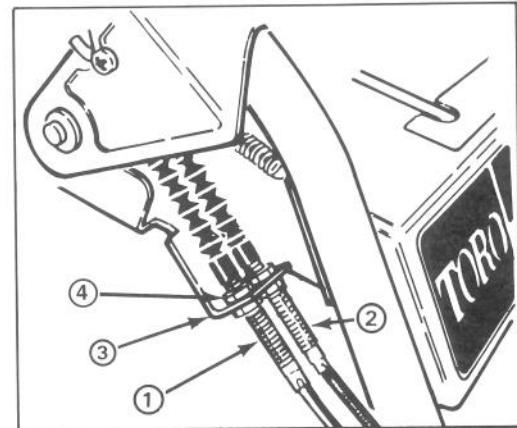


Figura 22  
 1. Cavo coclea/girante  
 2. Cavo trazione  
 3. Supporto di montaggio  
 4. Controdado

### AVVERTIMENTO

Una cattiva regolazione può causare lesioni se la coclea/girante gira anche senza essere ingaggiata. Usate pezzi di ricambio TORO genuini.

8. Controllate la tensione della cinghia facendo andare la coclea. Se la cinghia continua a slittare, ripetete l'intervento.

### REGOLAZIONE DELLA CINGHIA DELLA TRAZIONE (Fig. 22)

Se la cinghia della trazione slitta durante l'uso della macchina, la dovete regolare. Ogni volta che si sostituisce la cinghia, la si deve regolare.

## MANUTENZIONE

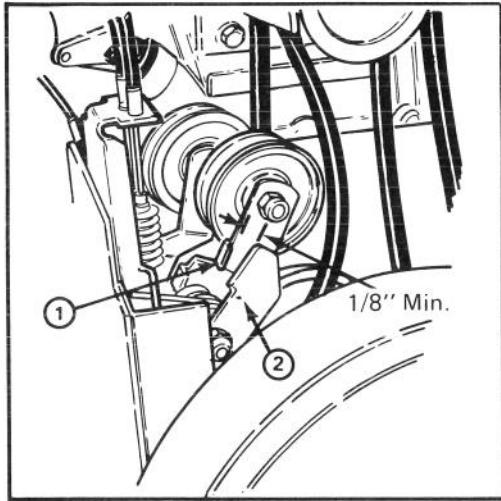


Figura 23

1. Braccio puleggia folle
2. Braccio del freno

1. Allentate il controdado superiore che regge il cavo della trazione al supporto di montaggio.
2. Ruotate il controdado inferiore verso l'alto per aumentare la tensione della cinghia.

Nota: Quando regolate un cavo, girate sempre i dadi uno alla volta.

3. Stringete il controdado superiore sul supporto.

4. Controllate la tensione della cinghia facendo andare la macchina. Se la cinghia continua a slittare, ripetete l'intervento.

**IMPORTANTE:** Non regolate la cinghia troppo stretta perché causerà un lento movimento in avanti anche quando la trazione non è ingaggiata. Se ciò accade, regolate nuovamente per diminuire la tensione della cinghia.

### SOSTITUZIONE DELLE CINGHIE (Fig. 24)

Se la cinghia della coclea/girante o quella della trazione sono consumate, lucide, distese, impregnate d'olio o difettose in qualche altra maniera, le dovrete sostituire.

1. Staccate il cavo dalla candela ed assicuratevi che non vi sia contatto accidentale.

2. Rimuovete le 3 viti filettanti che reggono il coperchio della cinghia e fatelo scorrere in sui cavi.

3. Portate il comando della velocità su N (folle).

4. Rimuovete le 2 viti a ferro a testa a flangia che reggono il gruppo puleggia folle all'intelaiatura del motore. Rimuovete il gruppo puleggia.

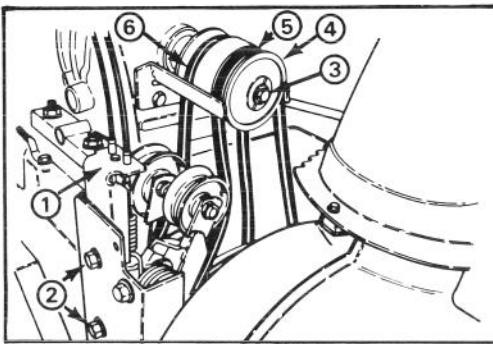


Figura 24

1. Gruppo puleggia folle
2. Viti di montaggio (2)
3. Vite a ferro e controdado
4. Mezza puleggia fissa
5. Cinghia della coclea/girante
6. Cinghia della trazione

5. Rimuovete la vite a ferro e la rosetta di sicurezza che regge la mezza puleggia fissa al davanti del gruppo puleggia.

6. Liberate la puleggia della coclea/girante e la cinghia dall'albero e togliete la cinghia dalla puleggia.

7. Se sostituite la cinghia della trazione, liberate la puleggia della trazione dall'albero e togliete la cinghia dalla puleggia.

8. Sul cavo di comando che corrisponde alla cinghia da sostituire, allentate i controdadi che lo reggono al supporto (Fig. 22). Il cavo deve essere libero di scorrere nel supporto durante il cambiamento delle cinghie.

9. Reinstallate le cinghie mediante la procedura inversa. Assicuratevi che le alette della mezza puleggia fissa siano inserite nelle scanalature di montaggio della puleggia della coclea/girante.

**Nota:** Assicuratevi che le pulegge folli siano allineate con le cinghie quando reinstallate il gruppo puleggia folle.

10. Per la regolazione delle cinghie, vedi "Regolazione della cinghia della coclea/girante" o "Regolazione della cinghia della trazione".



### AVVERTIMENTO

Una cattiva regolazione può causare lesioni se la coclea/girante gira anche senza essere ingaggiata. Usate pezzi di ricambio TORO genuini.

### REGOLAZIONE DELLA CATENA (Fig. 25-28)

Si deve regolare la catena in modo da man-

## MANUTENZIONE

tenere una flessione di 3-9,5 mm a metà fra la trasmissione ed il rocchetto dell'assale. Verificate la flessione della catena ogni 25 ore di uso.

1. Controllate la flessione della catena tirando su la catena con una pressione moderata nel centro. Ci dovrebbe essere una flessione di 3-9,5 mm (Fig. 25). Se la flessione non rientra entro questi limiti, sarà necessaria una regolazione.

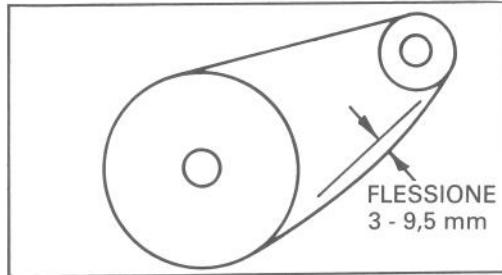


Figura 25

**IMPORTANTE:** Per regolare la catena, dovete inclinare lo spazzaneve sull'alloggiamento della coclea ma, prima di farlo, drenate tutta la benzina dal serbatoio.

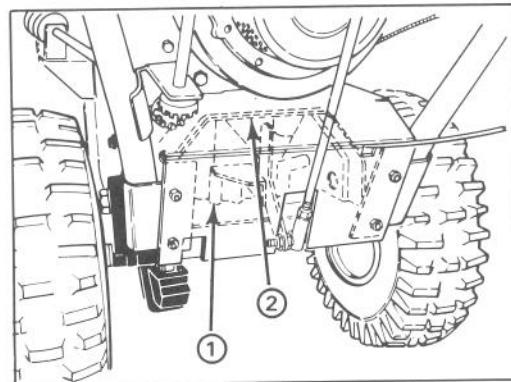


Figura 26

1. *Trasmissione*
2. *Intelaiatura della trasmissione*
2. Assicuratevi che le ruote siano nella loro posizione posteriore, spostate il comando del cambio in 2a marcia e inclinate lo spazzaneve sull'alloggiamento della coclea.
3. Allentate le 4 viti a ferro a testa a flangia (2 per lato) che reggono l'intelaiatura della trasmissione a quella del motore (Fig. 23).
4. Fate ruotare il telaio della trasmissione fino a raggiungere una flessione della catena di 3-9,5 mm; quindi serrare nuovamente le viti a ferro a teste a flangia.

**IMPORTANTE: L'eccessiva tensione della catena può causare danni alla trasmissione.**

**Nota:** Se la leva di cambio non è allineata con la feritoia del Power Shift sul cruscotto (Fig. 28, inserto), dovrete regolare la lunghezza dell'asta di cambio nella maniera seguente:

- A. Staccate il giunto sferico dalla leva della trasmissione ed allentate il controdado.
- B. Ruotate in su o giù il giunto sferico fino a che la leva sia allineata con la feritoia del Power Shift.
- C. Riattaccate il giunto sferico alla leva della trasmissione e stringete il controdado.
5. Controllate la flessione della catena e rimettete lo spazzaneve nella sua posizione normale.

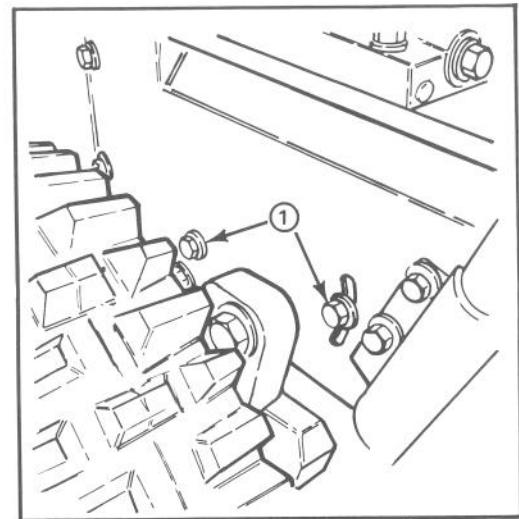


Figura 27

1. *Viti a ferro a testa a flangia*

### SOSTITUZIONE DELLA CANDELA (Fig. 29)

La candela giusta è una NGK BP-4HS o equivalente, e la distanza corretta fra gli elettrodi è di 0,64 mm - 0,76 mm. Siccome la distanza fra l'elettrodo centrale e quello laterale della candela aumenta poco a poco durante il funzionamento del motore, si consiglia di sostituire la candela ogni 25 ore di funzionamento.

1. Pulite attorno alla candela per evitare che materie estranee cadano nel cilindro quando la si rimuove.
2. Staccate il cavo dalla candela e la candela dalla testata del cilindro.

**IMPORTANTE:** Si devono sostituire le candele incrinata, incrostate o sporche. Non sabbiate,

## MANUTENZIONE

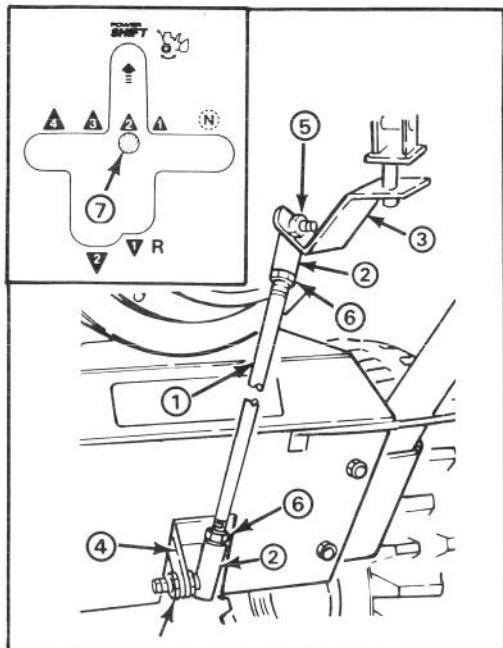


Figura 28

1. *Asta del cambio*
2. *Giunto sferico*
3. *Supporto del cambio*
4. *Leva della trasmissione*
5. *Controdado*
6. *Controdado*
7. *Leva del cambio*

raschiate o pulite gli elettrodi perché la graniglia potrebbe cadere dalla candela nel cilindro causando probabili danni al motore.

3. Fissate la distanza fra gli elettrodi della nuova candela a 0,64—0,76 mm (Fig. 29). Poi installate la candela nella testata del cilindro. Stringetela a 20,3 N.m o, se non usate una chiave torsiometrica, stringetela forte a mano.

4. Inserite il cavo ad alta tensione nella candela.

### PREPARAZIONE PER IL RIMESSAGGIO

1. Per il rimessaggio a lungo termine, raccomandiamo che dreniate il carburante dal serbatoio o che prima del rimessaggio usiate uno stabilizzante. Per il drenaggio della benzina, seguite le istruzioni relative a pagina 13. Fatto ciò, avviate il motore, lasciandolo girare al minimo finché non si sia consumato tutto il carburante rimasto nel tubo ed il motore non si sia fermato. Ripetete la procedura d'avviamento altre due volte, per assicurarvi che il motore sia privo di carburante. Se non drenate il carburante, si formeranno dei depositi gommosi di vernice che potranno causare difficoltà di funzionamento del motore o addirittura problemi d'avviamento.

Il carburante va lasciato nel serbatoio solo se prima del rimessaggio vi si è aggiunto uno stabilizzante/condizionatore come quello della Toro. Lo stabilizzante/condizionatore della Toro è a base di distillato di petrolio. La Toro non raccomanda stabilizzanti a base alcolica, come etanolo, metanolo o isopropile. Usate lo stabilizzatore nelle quantità raccomandate rispettando le istruzioni stampate sul contenitore.

In condizioni normali tutti gli additivi per carburante sono attivi per 6-8 mesi.

2. Rimuovete la candela dalla testata del cilindro e poi versate due cucchiaini d'olio nell'apertura della candela sul cilindro. Rimettete la candela sulla testata del cilindro ma non il cavo nella candela. Quindi tirate lentamente lo starter a strappo per distribuire uniformemente l'olio all'interno del cilindro.
3. Lubrificate lo spazzaneve (vedi "Lubrificazione dello spazzaneve"). Cambiate l'olio motore (vedi "Cambiare l'olio motore").
4. Pulite lo spazzaneve. Ritoccate le superfici scrostate con della vernice. Scartavetrare prima di riverniciare ed usate un antiruggine per impedire che le parti metalliche si arrugginiscano.
5. Stringete tutte le viti e tutti i dadi. Se un pezzo è rotto o danneggiato, è il momento di ripararlo o sostituirlo.
6. Riponete lo spazzaneve in un ambiente pulito e asciutto e copritelo per maggiore protezione.
7. Lo spazzaneve può essere rimessato in posizione verticale. Assicuratevi di aver drenato la benzina e l'olio prima di inclinare lo spazzaneve, facendolo poggiare sull'alloggiamento della coclea.

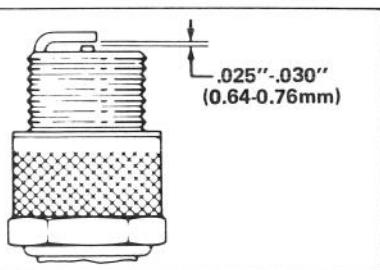


Figura 29

## IDENTIFICAZIONE E ORDINAZIONI

### NUMERI DI MODELLO E DI SERIE

Lo spazzaneve possiede due numeri d'identificazione: il numero di modello e quello di serie. I due numeri sono stampati su una decalcomania situata sul retro della piastra di montaggio del motore. In qualsiasi corrispondenza riguardante lo spazzaneve, dovete sempre far riferimento a questi due numeri per garantire che non vi siano errori nelle informazioni richieste e nei pezzi di ricambio ordinati.

Per ottenere dei pezzi di ricambio da un concessionario autorizzato della TORO, dategli le informazioni seguenti:

1. Numeri di modello e di serie dello spazzaneve.
2. Numero del pezzo, descrizione e quantità desiderata.

**Nota:** Non ordinate usando il numero di riferimento che appare su un catalogo di pezzi di ricambio; usate il NUMERO DI PEZZO.

