

MODELL: 38513-1000001 und darüber
 MODELL: 38543-1000001 und darüber
 MODELL: 38574-1000001 und darüber

GEBRAUCHS-ANWEISUNG

POWER SHIFT® SCHNEEFRÄSEN 624, 824 und 828



SICHERHEITSHINWEISE

Die POWER-SHIFT-Schneefräsen-Modelle 624, 824 und 828 entsprechen oder übertreffen den Standard für Schneefräsen des Outdoor Power Equipment Institutes; Toro ist somit stolz auf den OPEI Sicherheits-Siegel. Für maximale Sicherheit, optimale Leistung und Produkterkenntnis ist es absolut notwendig, daß der Bediener der Schneefräse mit dem Inhalt dieses Handbuchs vertraut ist, bevor der Motor überhaupt angelassen wird. Die Sicherheitssymbole VORSICHT, ACHTUNG oder GEFAHR besonders sorgfältig beachten, es sind Hinweise, die sich auf die persönliche Sicherheit beziehen. Die Anweisungen bitte lesen und sich einprägen, sie betreffen die Sicherheit! Bei Nichtbeachtung der Anleitung besteht Verletzungsgefahr.

Die folgende Anleitung entspricht den Anleitungen für "Safety Snowthrowing" des American National Standards Institute (ANSI). Die Schneefräse wurde für und auf angemessen sicheren Betrieb konstruiert und getestet; wird die Schneefräse jedoch entgegen der hier folgenden Anleitung betrieben, Besteht VERLETZUNGSGEFAHR.

VOR INBETRIEBNAHME

1. Die Anleitung genau durchlesen, ehe die Maschine in Betrieb genommen wird. Sich mit allen Bedienungshebeln vertraut machen und lernen, wie der Motor rasch abgestellt wird.
2. Keine anderen Personen, insbesondere keine Kinder und Haustiere, auf der Arbeitsfläche dulden.
3. Die zu räumende Fläche genau untersuchen. Fußabstreifer, Schlitten, Drähte und sonstige Fremdkörper entfernen, die von der Schneefräse erfaßt und fortgeschleudert werden könnten.
4. Die Schutzvorrichtungen unter keinen Umständen entfernen. Ein defektes Schutz- oder Sicherheitsschild reparieren oder auswechseln, ehe die Maschine in Betrieb genommen wird. Eventuell lockere Muttern, Bolzen und Schrauben festziehen.
5. Geeignete Winterkleidung und rutschsicheres Schuhwerk tragen. Keine weitgeschnittenen Kleidungsstücke tragen, die von beweglichen Teilen erfaßt werden könnten.
6. Beide Kufen so einstellen, daß das Räumgehäuse keine Berührung mit Kies- oder Schotterflächen bekommt.

7. Die Speed-Shift-Steuerung in die Leerlaufstellung (N) stellen bevor der Motor gestartet wird.
8. Immer einen geerdeten Dreiader-Stecker und Kabel verwenden, um eine mit elektrischem Starter ausgerüstete Schneefräse zu starten.
9. Den Kraftstofftank füllen, ehe der Motor gestartet wird. Kein Benzin verschütten. Benzin ist sehr feuergefährlich, daher VORSICHT BEIM UMGANG MIT BENZIN! NICHT RAUCHEN!
- A. Einen vorschriftsmäßigen Benzinkanister verwenden.
- B. Den Tank im Freien und nicht bei laufendem Motor füllen. Nur bei abgekühltem Motor nachtanken, da sonst Brandgefahr.
- C. In der Garage den Motor nur bei geöffneten Türen laufen lassen. Auspuffgase sind gefährlich und können unter Umständen tödlich sein. Den Motor nie in geschlossenen Räumen laufen lassen.
- D. Verschütteter Kraftstoff muß aufgewischt und der Kraftstoffbehälter – und Tankdeckel sicher geschlossen werden, bevor der Motor gestartet wird.

WÄHREND DES BETRIEBES

10. IMMER HINTER DEN FÜHRUNGSGRIFFEN UND IN SICHEREM ABSTAND VON DER AUSWURFOFFNUNG BLEIBEN, SOLANGE DIE SCHNEEFRÄSE IN BETRIEB IST. Gesicht, Hände, Fuße und andere Körperteile bzw. Kleidung nicht in die Nähe verdeckter, beweglicher oder rotierender Teile bringen.
11. DEN MOTOR ABSTELLEN, BEVOR EINSTELL-, REINIGUNGS- ODER WARTUNGSARBEITEN.

SICHERHEITSHINWEISE

TEN AN DER SCHNEEFRÄSE VORGENOMMEN BZW. EVENTUELLE AUSWURFSVERSTOPFUNGEN BESEITIGT WERDEN. AUCH DAS HOCHSPANNUNGSKABEL VON DER ZÜNDKERZE ABZIEHEN UND SO SICHERN, DASS EIN UNBEABSICHTIGTES STARTEN AUSGESCHLOSSEN IST. VERSTOPFUNGEN MIT EINEM STOCK ODER ÄHNLICHEM GEGENSTAND ENTFERNEN.

12. Personen und Haustiere in sicherem Abstand von der Schneefräse und Arbeitsfläche halten.

13. Den Motor starten und ca. 2 Minuten lang warmlaufen lassen, damit er sich auf die Außentemperatur einstellen kann, ehe mit der Räumarbeit begonnen wird.

14. Den Motor nicht in geschlossenen Räumen laufen lassen, ausgenommen beim Starten. Dann jedoch unbedingt die Türen öffnen, da Auspuffgase gefährlich sind.

15. Nur bei guter Sicht oder Beleuchtung mit der Schneefräse arbeiten. Stets auf sicheren Stand achten und die Führungsgriffe gut festhalten, besonders, wenn im Rückwärtsgang gearbeitet wird.

16. Den Räumarbeiten volle Aufmerksamkeit schenken und auf Vertiefungen im Boden und andere versteckte Gefahren achten. Vorsicht beim Schneeräumen von Kiesflächen! Sind die Kufen nicht so eingestellt, daß das Räumgehäuse den kiesigen Untergrund nicht berührt, können Steinchen geschleudert werden.

17. Am laufenden Motor keine Einstellungen vornehmen, ausgenommen am Vergaser.

18. Den Auswurf nie auf Umstehende richten oder die Schneefräse in der Nähe von Personen, Glasgehäusern, Kraftfahrzeugen, Fenstern oder Hängen betreiben, ohne daß der Schneeauswurfwinkel richtig eingestellt ist.

19. Schnee von Abhängen durch Bewegung nach oben und nach unten räumen; niemals quer zum Hang arbeiten. Bei Richtungsänderungen vorsichtig vorgehen. Beim Räumen auf Hängen den niedrigen Gang und Rückradstellung verwenden. Niemals zu steile Hänge abräumen.

20. Die Schneefräse nicht durch zu schnelles Räumen überlasten.

21. DIE SCHNEEFRÄSE DARF NICHT AUF DÄCHERN VERWENDT WERDEN.

22. Wenn die Schneefräse gegen ein festes Hindernis gestoßen ist oder stark vibriert, den Motor abstellen und alle Bewegungen zum Stillstand bringen lassen. Dann das Zündkabel von der Kerze abziehen und das Gerät

sofort auf eventuelle Schäden bzw. klemmende oder lockere Teile kontrollieren. Starke Vibration deutet in der Regel auf Probleme hin. Alle Schäden müssen repariert werden, bevor der Motor neu gestartet bzw. die Schneefräse wieder in Betrieb genommen wird.

23. Den laufenden oder kurz zuvor abgestellten Motor nicht berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Ölstand oder Öl im Kurbelgehäuse nicht kontrollieren oder nachfüllen, solange der Motor läuft.

24. Die Räumwerkukplung und Antriebskontrolle auf AUS und den Zündschlüssel auf AUS stellen, ehe die Betriebsposition—hinter den Führungsgriffen—verlassen wird. Den Zündschlüssel abziehen, wenn das Gerät unbeaufsichtigt steht.

25. Die Schneefräse niemals bei hoher Geschwindigkeit auf rutschigem Boden betreiben. Beim Rückwärtsfahren ist Vorsicht angebracht.

26. Nach der Räumarbeit den Motor noch einige Minuten lang laufen lassen, damit die beweglichen Teile nicht festfrieren.

WARTUNG DER SCHNEEFRÄSE

27. Nur die in dieser Anleitung enthaltenen Wartungsarbeiten durchführen. Den Motor abstellen, ehe Wartungs- oder Einstellarbeiten vorgenommen werden. Ferner das Kabel von der Zündkerze abziehen und so sichern, daß versehentliches Starten ausgeschlossen ist. Sollten größere Reparaturen notwendig werden, setzen Sie sich bitte mit dem lokalen TORO-Kundendienst-Vertragshändler in Verbindung.

28. Alle Muttern, Bolzen und Schrauben der Schneefräse müssen gut festgezogen sein, um den einwandfreien Betriebszustand des Gerätes sicherzustellen. Die Motorbefestigungsschrauben oft nachsehen, um festzustellen, ob sie fest angezogen sind.

29. Den Motor nicht durch Verändern der Reglereinstellung zu schnell laufen lassen. Die empfohlene maximale Motordrehzahl beträgt 3500 U/Min und sollte aus Gründen der Sicherheit und Genauigkeit mit einem Drehzahlmesser kontrolliert werden.

30. Den Motor abkühlen lassen, ehe die Schneefräse in einem geschlossenen Raum wie einer Garage oder Schuppen aufbewahrt wird, und darauf achten, daß der Kraftstofftank leer ist. **DIE SCHNEEFRÄSE NIEMALS IM HAUS ODER KELLER AUFBEWAHREN, DA KRAFTSTOFFE UND KRAFTSTOFFDÄMPFE BRENNBAR, HOCH EXPLOSIV UND BEI EINATMUNG GESUNDHEITSGEFÄHREND SIND.** Die

SICHERHEITSHINWEISE

Schneefräse nicht in der Nähe von offenem Feuer oder an einem Ort aufbewahren, wo Benzindämpfe durch einen Funken entzündet werden könnten.

31. Soll die Schneefräse längere Zeit (außerhalb der Saison oder länger als 30 Tage) eingelagert werden, den Kraftstoff sicherheitshalber entleeren. Das Benzin in einem vorschriftsmäßigen, roten Metallkanister aufbewahren. Den Zündschlüssel abziehen und an einem sicheren, wieder auffindbaren Ort aufbewahren.


32. Zum Zeitpunkt der Herstellung erfüllte oder übertraf die Schneefräse die einschlägigen geltenden Sicherheitsnormen für Schneefrä-

sen. Um optimale Sicherheit und Leistung zu gewährleisten, sollte man nur Original-TORO-Ersatzteile und Zubehör kaufen, so daß das Gerät durch und durch ein TORO bleibt. NIE EIN ERSATZTEIL ODER ZUBEHÖR VERWENDEN, DAS "SCHON PASSEN WIRD". Das TORO-Zeichen bürgt für Originalersatzteile.

33. Aus Sicherheitsgründen nur von TORO empfohlenes Zubehör und Zusatzeile verwenden, um somit die dauernde Sicherheitszulassung des Produktes zu gewährleisten. Nicht zugelassenes Zubehör und Ausrüstungssteile können unter Umständen ein Sicherheitsrisiko darstellen.

SYMBOL-ERLÄUTERUNG

Sicherheitsschilder und Anleitungen sind für den Benutzer leicht sichtbar nahe von möglichen Gefahrenstellen angebracht. Beschädigte Schilder müssen ausgetauscht werden.

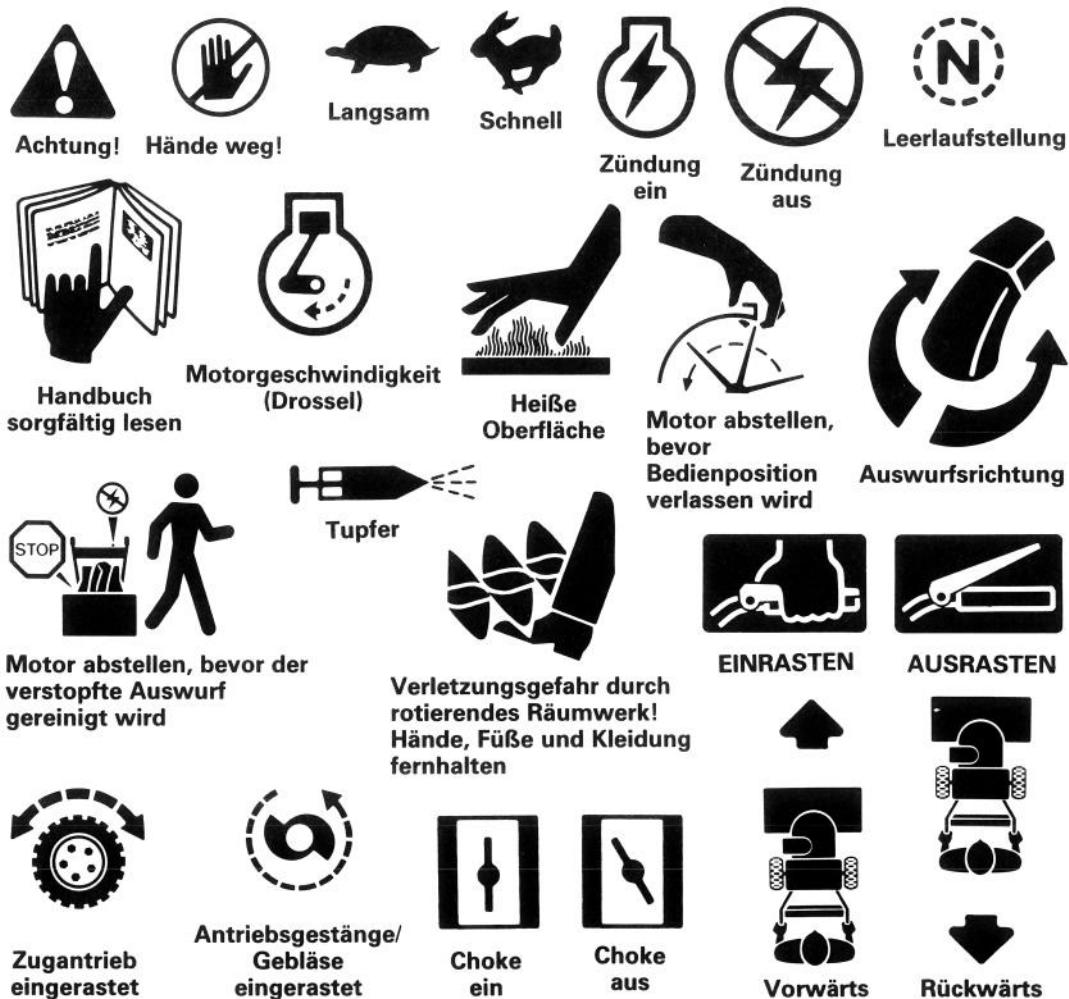

LOSE TEILE

Benennung	Anzahl	Zweck
Kopfschraube $\frac{5}{16}$ -18 x $\frac{5}{8}$ " lg.	6	Montieren des Räumgetriebegehäuses, Seite 5
Untere Riemenabdeckung	1	
Kopfschraube $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{1}{2}$ " lg.	5	Montieren der Riemenabdeckungen, Seite 5
Kabelabdeckung	1	
Schaltstange	1	
Sicherungsscheibe $\frac{3}{8}$ -16	2	Schaltstange einbauen, Seite 5
Auswurf	1	Auswurf einbauen, Seite 6
Schneckengetriebe	1	
Getriebehalterung	1	
Schloßschraube $\frac{5}{16}$ -18 x 1" lg.	1	Auswurfkontrollgetriebe einbauen, Seite 6
Unterlegscheibe	1	
Befestigungsmutter $\frac{5}{16}$	1	
Schlüssel	1	Für Zündschloß
Ausweiskarte	2	Zur Registrierung des Produktes im Werk

Änderungen der technischen Daten und Spezifikationen vorbehalten.

OPTIONEN

Lichtsatz für Modelle 38513 und 38543, Bestell-Nr. 66-7930

INHALTSVERZEICHNIS

Seite	Seite
Sicherheitshinweise	1-3
Symbol-Erläuterung	3
Lose Teile	4
Montagehinweise	5-7
Vorbereitungen vor dem Start	8
Füllen des Kurbelgehäuses mit Öl	8
Füllen des Kraftstofftanks mit Benzin	8
Bedienungselemente	9-10
Start- und Abstellhinweise	11
Betriebshinweise	12-13
Power Shift-Betrieb	12
Freilauf- oder Selbstantrieb	12
Schneeräumtips	12-13
Einstellen der Gleitkufen	13
Einstellung der Schürfleiste	13
Scheinwerfereinstellung	13
Wartung	14-20
Benzin ablassen	14
Schmieren der Schneefräse	14
Wechseln des Motoröls	14-15
Räumgetriebegehäuse	15
Einstellen des Räumwerk-/Gebläse-	
Antriebsriemens	15-16
Einstellen des Fahrantreibsriemens	16-17
Auswechseln der Antriebsriemen	17
Einstellen der Antriebsriemen	17-18
Auswechseln der Zündkerze	19
Einstellen des Vergasers	19-20
Vorbereiten der Schneefräse	
zum Einlagern	20
Kenn-Nummern und Bestellhinweise	20

MONTAGEHINWEISE

Anmerkung: Links und rechts versteht sich von der Bedienungsseite der Schneefräse aus gesehen.

MONTIEREN DES RÄUMGETRIEBEGEHÄUSES (Abb. 1-3)

1. Die beiden Bundkopfschrauben entfernen, welche den Spannrollensatz am Motorrahmen halten. Den Spannrollensatz abnehmen.
2. Das Räumgetriebegehäuse und die Motorrahmenbefestigungslöcher ausrichten (Abb. 1).

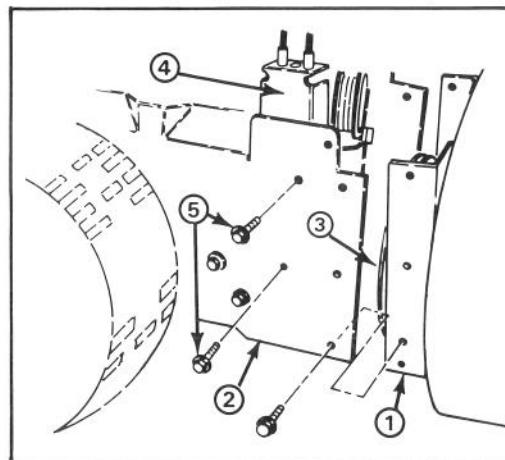


Abbildung 1

1. Räumwerkgehäuse
2. Motorrahmen
3. Gebläse-Riemenscheibe
4. Spannrollensatz
5. Befestigungsschrauben (2)

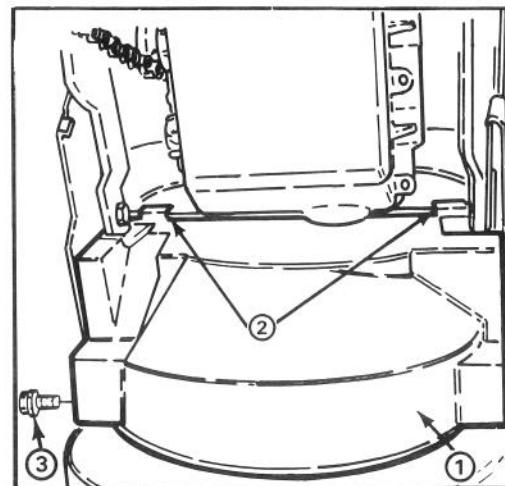


Abbildung 2

1. Untere Riemenabdeckung
2. Befestigungszungen
(von unten gesehen)
3. Bundschraube

3. Gebläseriemen um Gebläseriemenscheibe legen.

4. Räumwerkgehäuse mit 6 Kopfschrauben an Räumwerkgehäuse befestigen.
5. Spannrollensatz wieder einbauen. Sicherstellen, daß Spannrollen mit Riemen ausgerichtet sind, wenn der Spannrollensatz wieder eingebaut wird.

6. Schneefräse nach oben auf das Räumgetriebegehäuse kippen.

7. Untere Riemenabdeckung mit 2 1/4-20 x 1/2" Kopfschrauben an Unterseite des Räumgetriebegehäuses befestigen (Abb. 2). Sich überzeugen, daß die Riemenabdeckungs-Befestigungszungen hinten am Motorrahmen glied befestigt sind.

8. Obere Riemenabdeckung mit 3 Kopfschrauben an Motorrahmen befestigen (Abb. 3).

9. Kabelabdeckung auf Kabel schieben und in Loch im Riemenabdeckung bringen (Abb. 3).

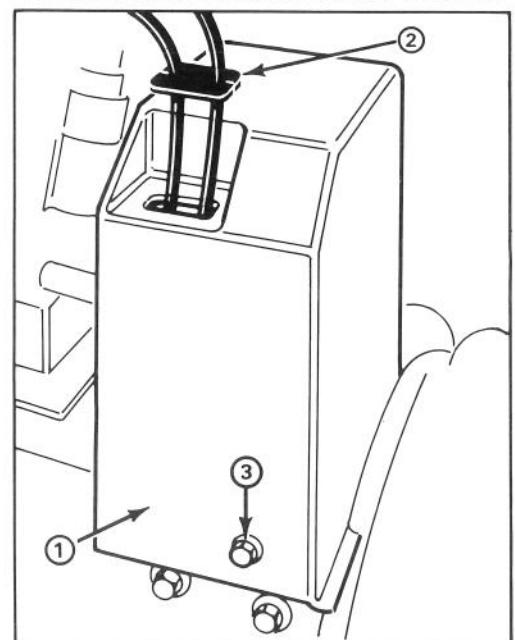


Abbildung 3

1. Obere Riemenabdeckung
2. Kabeldecke
3. Bundschraube

SCHALTSTANGE EINBAUEN (Abb. 4)

Anmerkung: Die Schaltstange so positionieren, daß der gebogene Teil nach hinten zu liegt.

1. Oberen Schaltstangenkugelgelenkbolzen durch Vorderseite der Schalthalterung einsetzen und mit Sicherungsmutter sichern.

MONTAGEHINWEISE

2. Unter den Schaltstangenkugelgelenkbolzen durch rechte Seite des Getriebehebels einsetzen und mit Sicherungsmutter sichern.

3. In den zweiten Gang schalten und die Ausrichtung der Schaltstange mit dem Power Shift Schaltschlitz nachsehen.

Hinweis: Ist der Schalthebel nicht mit dem Power Shift-Schlitz in der Schalttafel ausgerichtet (Abb. 4, Einsatz), muß die Schaltstangenlänge wie folgt eingestellt werden:

- Kugelgelenk von Getriebehebel trennen und Gegenmutter lockern.
- Kugelgelenk nach oben oder nach unten rotieren, bis der Schalthebel mit dem Power Shift-Schlitz ausgerichtet ist.
- Kugelgelenk wieder in Schalthebel einbauen und Gegenmutter anziehen.

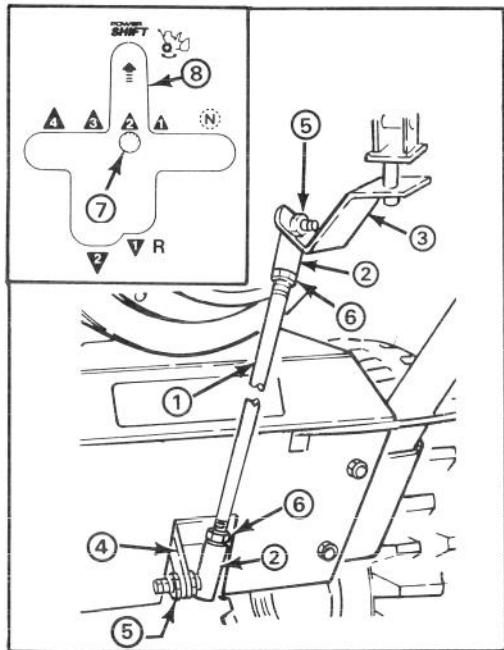


Abbildung 4

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Schaltstange | 5. Befestigungsmutter |
| 2. Kugelgelenk | 6. Gegenmutter |
| 3. Schalthebelschelle | 7. Schalthebel |
| 4. Getriebehebel | 8. Power Shift Schaltschlitz |

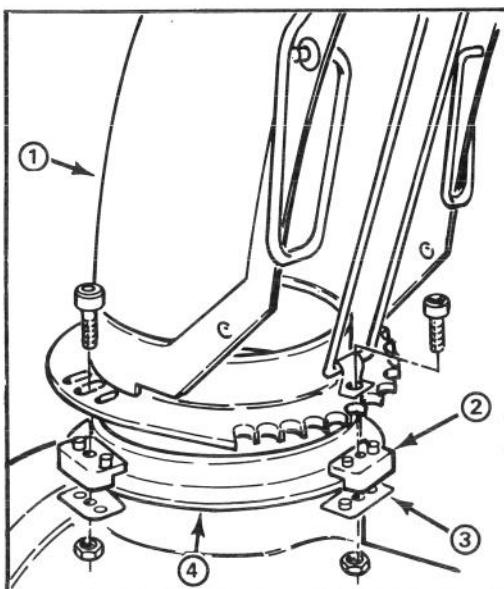


Abbildung 5

1. Auswurf
2. Auswurfhalter aus Kunststoff
3. Auswurfhälteplatte
4. Auswurfring

AUSWURF EINBAUEN (Abb. 5)

Anmerkung: Vor dem Einbau des Auswurfs eine dünne Schicht Tieftemperaturfett auf den Auswurfring auftragen.

1. Auswurf—with der offenen Seite nach oben—auf Auswurfoffnung aufsetzen, so daß die Kunststoffauswurthalterungen am Auswurfring positioniert sind. Sicherstellen, daß die Auswurfhälterungsstifte in die Löcher im Auswurfgetriebe eingesetzt sind.

2. Maschinenschraube und Befestigungsmutter auf der linken Seite anziehen, bis die Auswurfhälteplatte gegen den Kunststoff-Auswurfhälter positioniert und der Auswurf am Auswurfring befestigt ist.

3. Die Auswurfhälter an der rechten Seite gegen den (mit Schaltschlitz versehenen) Auswurf schieben und Maschinenschraube anziehen.

4. Sich überzeugen, daß Auswurf unbehindert am Ring rotiert. Rechtsseitige Halterung nach außen bewegen, um den Betrieb zu erleichtern.

MONTAGEHINWEISE

AUSWURFKONTROLLGETRIEBE EINBAUEN (Abb. 6)

1. Schloßschraube in Getriebehalterung-Befestigungsloch einsetzen.
2. Schneckenantrieb in Halterung positionieren, Löcher ausrichten und Auswurfgetriebestange durch Halterung und Getriebe einsetzen.
3. Schneckenrad und Halter locker mit Schloßschraube, Unterlegscheibe und Befestigungsmutter am Flansch montieren.
4. Schneckenantrieb in Zähne des Auswurftriebes schieben und Sicherungsmutter anziehen.
5. Betrieb prüfen, Getriebe leicht nach außen bewegen, falls Klemmung eintritt.

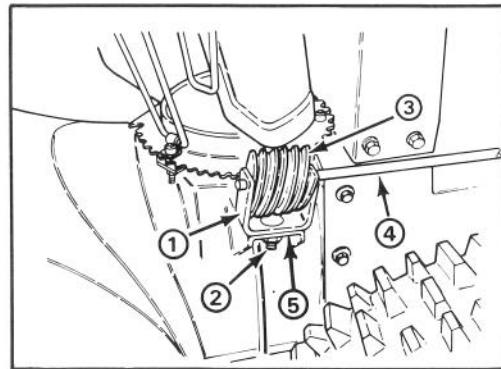


Abbildung 6

1. Schneckenradhalter
2. Schloßschraube, Unterlegscheibe und Befestigungsmutter
3. Schneckenrad
4. Auswurflenkschenkel
5. Befestigungsflansch

REIFENDRUCK PRÜFEN

WICHTIG: Reifendruck prüfen, da sie zum Versand im Werk auf Überdruck gebracht werden. Deshalb muß vor Inbetriebnahme der

Schneefräse für die Modelle 624 und 628 der Druck in beiden Reifen gleichmäßig auf 7-15 psi abgesenkt werden; für das Modell 828 auf 10-15 psi.

SCHNEEKETTEN

Soll die Schneefräse mit wahlweisen Schneeketten ausgerüstet werden, müssen die Räder an den Außenachsenlöchern befestigt werden (Abb. 17).

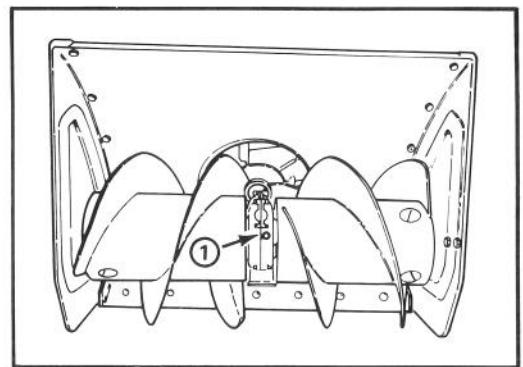


Abbildung 7

1. Abläßstopfen

RÄUMGETRIEBEGEHÄUSEÖL KONTROLLIEREN (Abb. 7)

1. Schneefräse auf horizontale Oberfläche bringen.
2. Rohrverschluß von Getriebegehäuse entfernen.
3. Ölstand in Getriebegehäuse. nahsehen. Öl muß in der Fülleröffnung fast überfließen.
4. Ist der Ölstand niedrig, GL-5 oder GL-6 SAE 85-95 EP Getriebeöl in das Getriebegehäuse nachfüllen, bis es fast überfließt.
- Anmerkung: Kein synthetisches Getriebeöl verwenden.
5. Rohrverschluß in Getriebegehäuse einsetzen.

VORBEREITUNGEN VOR DEM START

FÜLLEN DES KURBELGEHÄUSES MIT ÖL (Abb. 8)

Der Motor kommt ohne Öl im Kurbelgehäuse zum Versand. Daher muß vor dem Starten Motoröl eingefüllt werden.

WICHTIG: Den Ölstand nach jeweils 5 Betriebsstunden bzw. vor jedem Einsatz des Gerätes kontrollieren. Erstmaligen Ölwechsel nach 2 Betriebsstunden vornehmen; danach unter normalen Bedingungen alle 25 Betriebsstunden. Wird der Motor unter besonders schmutzigen Bedingungen eingesetzt, häufiger Ölwechsel vornehmen.

1. Gerät auf eine ebene Fläche stellen, damit der Ölstand genau abgelesen werden kann.
2. Die Umgebung des Ölmeßstabes säubern, damit kein Schmutz in die Einfüllöffnung gelangen kann, wenn der Stab herausgenommen wird.
3. Den Ölmeßstab aus dem Kurbelgehäuse herausnehmen.

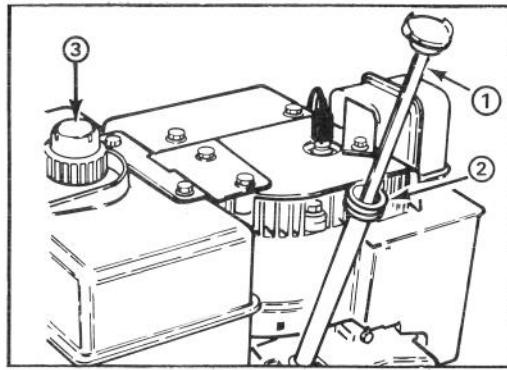


Abbildung 8

1. Ölstab 3. Tankdeckel
2. Füllöffnung

4. Langsam 0,62 Liter SAE 5W30 oder SAE 10 Öl in die Einfüllöffnung gießen (Abb. 12). Für den Motor ist ausschließlich hochwertiges HD-Öl der API-Klasse SC, SD, oder SE zu benutzen.

Ölfülltabelle

624 Schneefräse	19 Unzen Öl
824 und 828 Schneefräsen	24 Unzen Öl

Anmerkung: Der Ölmeßstab muß völlig eingesetzt sein, um eine genaue Ablesung des Ölstandes zu gewährleisten. NICHT ÜBERFÜLLEN.

FÜLLEN DES KRAFTSTOFFTANKS MIT BENZIN

DIE TORO COMPANY EMPFIEHLT DIE VERWENDUNG VON FRISCHEM, BLEIFREIEM BENZIN IN TORO-PRODUKTEN, DIE MIT BEN-GR-8

VORSICHT

Da Benzin feuergefährlich ist, muß man während des Umgangs oder der Aufbewahrung von Benzin vorsichtig vorgehen. Den Tank nicht füllen, wenn der Motor läuft, heiß ist oder die Maschine sich in einem geschlossenen Raum befindet. Entfernt von offenem Feuer oder elektrischem Funken bleiben. Beim Füllen des Kraftstofftanks NICHT RAUCHEN! Immer im Freien auffüllen und eventuell verschüttetes Benzin vor Anlassen des Motors aufwischen. Einen Trichter oder ein Mundstück verwenden, damit kein Benzin verschüttet wird, und den Tank bis zum 13 mm vom oberen Rand füllen.

Benzin in einem sauberen, vorschriftsmäßigen Behälter aufbewahren und mit einer Kappe versehen. Benzin an einem kühlen, gut gelüfteten Ort - niemals im Hause - aufbewahren. Nie mehr als für 30 Tage Benzinvorrat lagern. Benzin ist ein für Verbrennungsmotoren bestimmter Kraftstoff; für andere Zwecke nicht verwenden. Manchen Kindern gefällt der Geruch von Benzin; es sollte deswegen von Kindern ferngehalten werden, da die Dämpfe explosiv und beim Einatmen gefährlich sind.

ZIN BETRIEBEN WERDEN. BLEIFREIES BENZIN VERBRENNT SAUBERER, VERLÄNGERT DIE MOTOR-LEBENSDAUER UND UNTERSTÜTZT GUTES STARTEN DURCH REDUZIERUNG VON ABLAGERUNGEN IN DER VERBRENNUNGSKAMMER. NORMALBENZIN KANN BENUTZT WERDEN, SOFERN BLEIFREIES BENZIN NICHT ERHÄLTLICH IST.

ANMERKUNG: NIE METHANOL, EIN METHANOL/BENZINGEMISCH, GASOHOL MIT MEHR ALS 10% ETHANOL, ODER LEICHTBENZIN BENUTZEN, DA BEI DIESEN STOFFEN MOTORBESCHÄDIGUNGSGEFAHR Besteht. (Abb. 8).

Toro empfiehlt die regelmäßige Verwendung von Toro Stabilisatoren/Zusätzen in allen Toro-Produkten mit Benzinmotoren während des Betriebs und auch in der Lagersaison. Toro Stabilisatoren/Zusätze reinigen den Motor während des Betriebs und verhindern die Bildung von Überzügen im Motor während der Lagerung.

KEINE ANDEREN KRAFTSTOFFZUSÄTZE VERWENDEN. NUR DIE VERWENDEN, DIE SPEZIELL FÜR DIE KRAFTSTOFF-STABILISIE-

VORBEREITUNGEN VOR DEM START

RUNG BEI LAGERUNG HERGESTELLT WURDEN, WIE Z. B. TORO STABILISATOR/ZUSATZ ODER EIN GLEICHWERTIGES PRODUKT. DER STABILISATOR/ZUSATZ VON TORO IST EIN ERDÖLDESTILLAT. TORO RÄT VON DER VERWENDUNG VON STABILISATOREN AUF ALKOHOLBASIS WIE Z. B. ETHANOL, METHANOL

ODER ISOPROPYL AB. VERSUCHEN SIE NICHT ADDITIVE ZUR LEISTUNGSSTEIGERUNG DER MASCHINE ZU VERWENDEN.

1. Um den Tankdeckel herum reinigen (abb. 8). Den Deckel abnehmen und den Tank bis ca. 13 mm von der Oberkante mit Benzin füllen. Den Tank wieder verschließen.

BEDIENUNGSELEMENTE

Räumwerk-Kupplungshebel (Abb. 9)—Dieser Hebel hat zwei Stellungen: EIN und AUS. Zum Einschalten des Räumwerks und Gebläses den Hebel zum linken Griffholm drücken. Um den Antrieb zu stoppen, den Hebel loslassen.

Antriebshebel (Abb. 9)—Dieser Schalter hat vier Gänge nach vorwärts und zwei nach rückwärts; er steuert auch den Power Shift-Betrieb der Räder.

Anmerkung: Beim Wechseln von Gängen, um die Richtung zu ändern, oder beim Umschalten in die Power Shift-Stellung den Fahrantriebshebel loslassen. Schalten während des Betriebs ist zwischen allen Vorwärtsgängen ohne Loslassen des Fahrantriebshebels möglich.

Räumwerk-Sperre (Abb. 9)—Wenn sowohl der Räumwerk-Kupplungshebel als auch der Antriebshebel gedrückt werden, sperrt der Antriebshebel den Räumwerk-Kupplungshebel nach unten. Durch Freigabe des Antriebshebels wird der Räumwerk-Kupplungshebel freigegeben..

Auswurfkontrolle (Abb. 9)—Auswurfkontrolle im Uhrzeigersinn rotieren, um den Auswurf nach rechts zu bewegen, und gegen den Uhrzeigersinn, um den Auswurf nach links zu bewegen.

Auswurfkontrolle (Abb. 9) — Auswurfkontrolle im Uhrzeigersinn rotieren, um den Auswurf nach rechts zu bewegen, und gegen den Uhrzeigersinn, um den Auswurf nach links zu bewegen.

Zündschloß (Abb. 9)—Das Zündschloß hat zwei Stellungen: EIN und AUS. Den Zündschlüssel EIN drehen, ehe der Motor mit dem Rücklaufstarter angeworfen wird. Zum Abstellen des Motors den Schlüssel auf AUS drehen.

Drossel (Abb. 10)—Ein Vorschieben der Drossel erhöht die Motordrehzahl.

Choke (Abb. 10)—Der Choke befindet sich am Vorwärmgehäuse. Zum Starten des kalten Motors den Choke nach rechts, auf VOLL drehen, und bei zunehmender Erwärmung den Choke wieder langsam auf AUS bringen.


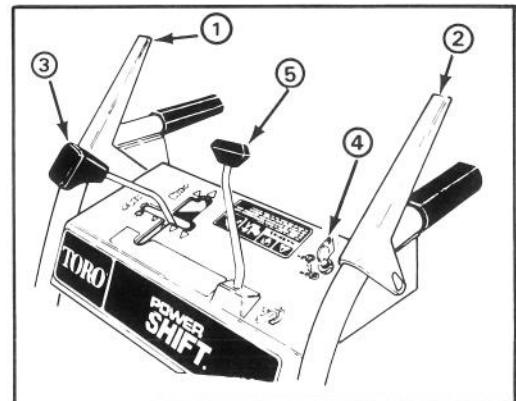


Abbildung 9

1. Räumwerk-/Gebläse-Steuerung
2. Fahrantriebshebel
3. Speed-Shift-Steuerung
4. Zündschalter
5. Auswurfschwenkkurbel

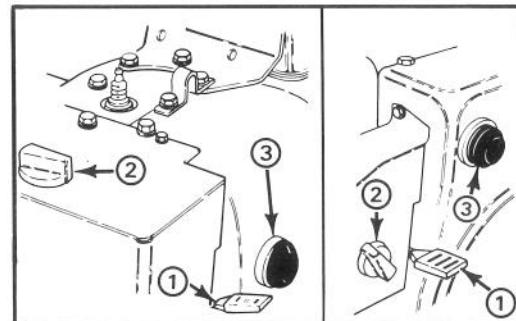

Schneefräse 624 Schneefräsen 824 und 828

Abbildung 10

1. Drossel
2. Choke
3. Tupfer

Tupfer (Abb. 10)—Als Kaltstarthilfe den Tupfer drücken, damit eine kleine Menge Benzin in den Motor eingespritzt wird.

BEDIENUNGSELEMENTE

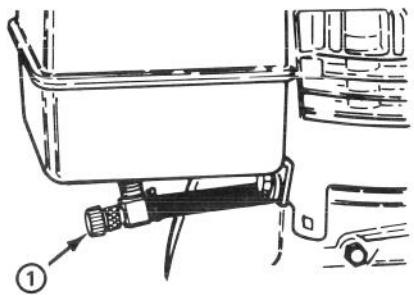


Abbildung 11

1. Kraftstoff-Absperrventil

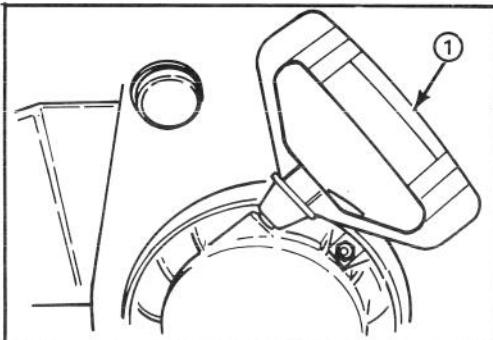


Abbildung 13

1. Rücklaufstarter

Benzinhahn (Abb. 11)—Der Benzinhahn befindet sich unten am Kraftstofftank. Den Benzinhahn schließen, um den Kraftstofffluß vom Kraftstofftank zu stoppen. Den Hahn öffnen, damit das Benzin in den Vergaser fließen kann. Den Benzinhahn schließen, wenn die Fräse nicht im Betrieb ist.

Griff am Ablenkblech (Abb. 12)—Der Ablenkblech-Griff sitzt oben am Auswurf und bestimmt die Schneeauswurfhöhe.

Rücklaufstarter (Abb. 13)—Der Rücklaufstarter befindet sich hinten am Motor und wird zum Starten des Motors herausgezogen.

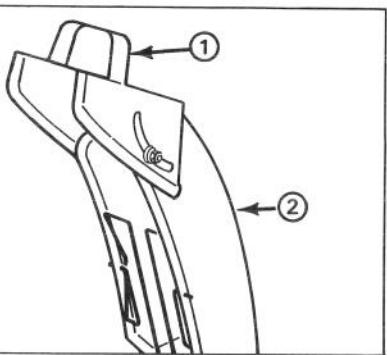


Abbildung 12


1. Deflektorhandgriff
2. Auswurf

START- UND ABSTELLHINWEISE

STARTEN DES MOTORS

Anmerkung: Wird der Motor bei über +4 °C oder einer höheren Temperatur betrieben, muß der Vergaservorwärmkasten abgenommen werden (Abb. 14); bei Temperaturen unter +4 °C muß er jedoch am Gerät bleiben. Abnehmen des Vorwärmekastens:

- A. Die beiden Befestigungsschrauben entfernen, die das Vorwärmgehäuse befestigen. Den Chokeknopf von der Chokestange abziehen.
- B. Den Vorwärmekasten vom Motor abheben und Chokeknopf wieder auf den Stift montieren.

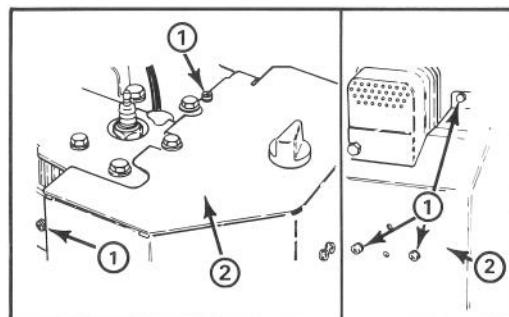

Schneefräse 624

Schneefräse 824 und 828

Abbildung 14

1. Befestigungsschraube
2. Vorwärmgehäuse

WICHTIG: Prüfen, ob sich die Räumschnecke und das Gebläserad frei drehen lassen und nicht festgefroren sind. Den Auswurf auf eventuelle Verstopfungen kontrollieren.

1. Die Speed-Shift-Steuerung in die Leerlaufstellung (N) und die Drossel auf "schnell" (FAST) stellen (Abb. 9).
2. Den Benzinhhahn unter dem Kraftstofftank öffnen (Abb. 11).
3. Den Choke ganz aufdrehen (Abb. 10).

4. Den Zündschlüssel auf EIN drehen (Abb. 9).
5. Den Tupfer (Abb. 10) drei mal drücken.
6. Den Rücklaufstarter (Abb. 13) langsam so lange herausziehen, bis Widerstand spürbar ist; dann den Motor mit einem kräftigen Armzug herumwerfen. Den Startgriff festhalten und das Seil langsam zurückgleiten lassen.

Anmerkung: Springt der Motor nicht an, bzw. ist die Temperatur unter -23 °C, ist zusätzliches Tupfen notwendig.

7. Nachdem der Motor angesprungen ist, den Choke (Abb. 10) sofort in $\frac{3}{4}$ -Stellung bringen. Bei zunehmender Erwärmung des Motors den Choke zunächst auf $\frac{1}{2}$, dann auf AUS stellen. Stottert der Motor, den Choke wieder auf $\frac{1}{2}$ und nach genügender Erwärmung wieder auf AUS stellen. Stottert der Motor, den Choke wieder auf $\frac{1}{2}$ und nach genügender Erwärmung wieder auf AUS stellen.

VOR DEM ABSTELLEN DES MOTORS

1. Den Motor eine Weile laufen lassen, um Feuchtigkeit, die sich im Motor angesammelt hat, zu trocknen.

2. Bei laufendem Motor den Rücklaufstarter mit kräftigem Armzug drei (3) oder vier (4) mal schnell hintereinander ziehen. Dadurch kann eine mögliche Vereisung des Rücklaufstarters bei extremen Arbeitsbedingungen vermieden werden.

Anmerkung: Ziehen am Kabel des Rücklaufstarters verursacht ein lautes, klapperndes Geräusch, das jedoch weder dem Motor noch dem Starter schadet.

ABSTELLEN DES MOTORS

1. Räumwerkdkupplungshebel und Antriebshebel lösen (Abb. 9).
2. Die Speed-Shift-Steuerung in die Leerlaufstellung (N) stellen.
3. Die Drossel auf LANGSAM stellen und den Zündschlüssel auf AUS drehen.

BETRIEBSHINWEISE

POWER SHIFT-BETRIEB

Die Räder bei tiefem und/oder verwehtem Schnee nach rückwärts in die Power Shift-Stellung bringen.

Bei wenig Schnee oder zum Transport der Schneefräse die Räder in der Vorderstellung belassen.

1. Den Antriebshebel freigeben.
2. Um die Räder in die Vorderstellung oder Rückwärtsstellung zu bringen, die Schaltstange komplett nach vorn in die Power Shift-Stellung bringen und halten (Abb. 15).

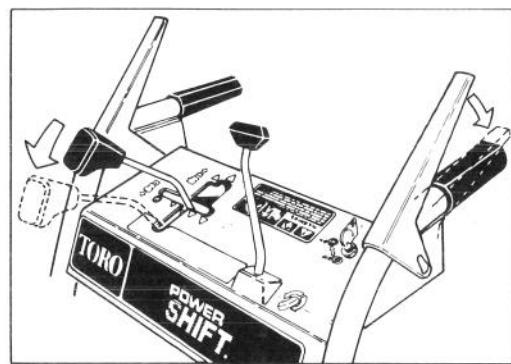


Abbildung 15

3. Den Antriebshebel voll einrasten, um die Räder in die Power Shift-Stellung zu bringen (Abb. 14 und 15).

Anmerkung: Sollten sich die Räder beim Power Shift-Betrieb nicht in die gewünschte Richtung bewegen, Verfahren wiederholen. Die Räder müssen sich in der Richtung nach vorwärts drehen, um die Räder nach vorwärts zu bewegen, und sich nach rückwärts drehen, um die Bewegung nach rückwärts durchzuführen.

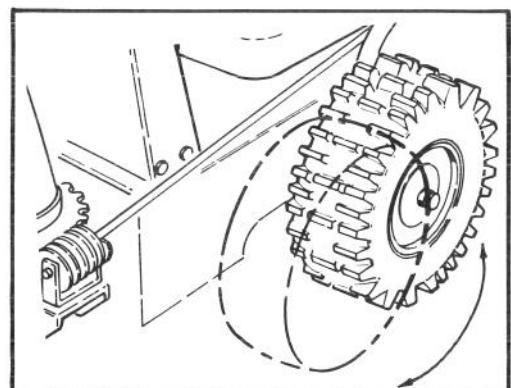


Abbildung 16

FREILAUF- ODER SELBSTANTRIEB

Die Schneefräse kann im Freilauf betrieben oder zum Selbstfahren eingestellt werden. Sind die Achsenstifte in die äußeren Achsenlöcher eingesetzt (Abb. 17), fährt die Schneefräse im Freilauf. Wenn im Gegensatz beide Stifte in die Löcher in der Radnabe sowie in das innere Achsenloch eingesetzt sind (Abb. 17), wird die Schneefräse selbstfahrend betrieben.

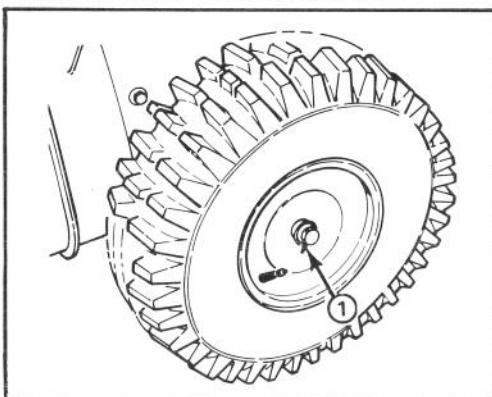


Abbildung 17

1. Achsenstift

SCHNEERÄUMTIPS

1. Wenn die Schneefräse nicht verwendet wird, das Kraftstoff-Absperrventil schließen, die Speed-Shift-Steuerung in die Leerlaufstellung (N) stellen und den Zündschlüssel abziehen.
2. Möglichst bald nach dem Schneefall räumen; Das führt zu den besten Schneeräumungsergebnissen.
3. Beim Betrieb in der Power Shift-Stellung die Handgriffe nach unten drücken, um den Zug zu vergrößern.
4. Beim Schneeräumen von Kies- und Schotterflächen die Gleitkufen so einstellen, daß das Räumwerkgehäuse nicht gegen Steine stößt (siehe Einstellen der Gleitkufen, Seite 12).
5. Bei Beton- oder Asphaltflächen die Kufen so einstellen, daß das Räumgehäuse ca. 3 mm über der Beton- oder Asphaltfläche steht.
6. Nach Möglichkeit den Schnee immer mit dem Wind auswerfen, und jeden Räumgang leicht überlappen lassen, damit der Schnee vollständig entfernt wird. Rutschen die Antriebsräder durch, einen niedrigeren Gang einschalten.
7. Bei tiefen Temperaturen und bestimmten Schneeverhältnissen kann es vorkommen, daß

BETRIEBSHINWEISE

Betätigungsstäbe und bewegliche Teile festfrieren. Sind die Hebel schwer zu bedienen, den Motor abstellen und kontrollieren, ob Teile festgefroren sind. KEINE GEWALT ANWENDEN, sondern alle Hebel und bewegliche Teile durch entsprechende Maßnahmen lösen bzw. auftauen.

EINSTELLEN DER GLEITKUFEN (Abb. 18)

Beim Einsatz der Schneefräse auf Beton- oder Asphaltflächen werden die Kufen entsprechend Schritt 1 und 3 eingestellt. Wenn die Schneefräse auf Schotter oder steinigen Oberflächen verwendet wird, nur Schritt 4 durchführen.

1. Die Schneefräse in eine waagrechte Position bringen und die Räder nach rückwärts in die Power-Schaltposition drehen.
2. Lockern Sie die Flanschbolzen (4), die die beiden Gleitkufen mit den Schneckenseitenplatten verbinden. Die Kufen müssen sich nach unten und oben verschieben lassen.

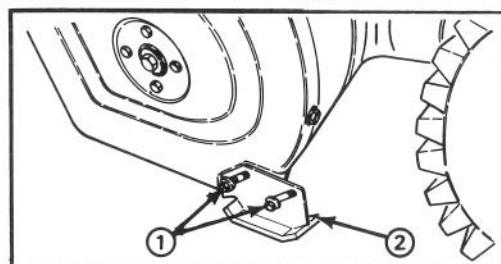


Abbildung 18

1. Flanschbolzen 2. Kufe

3. Beide Kufen so einstellen, daß zwischen Unterkante Räumgehäuse und Boden 3 mm Abstand besteht. Wenn die Gleitkufen richtig eingestellt sind, die Flanschbolzen anziehen. Prüfen, ob die Schürfleiste unten am Räumgehäuse steht. Die Schürfleiste sollte parallel zur waagerechten Bodenfläche stehen. Ist die Schürfleiste nicht parallel, Gleitkufen erneut einstellen. Schritt 3 nicht verwenden, nachdem die Gleitkufen für harte Oberflächen eingestellt wurden.
4. Die Flanschbolzen (4), die die beiden Gleitkufen mit den Seitenplatten verbinden, lösen. Dann die Gleitkufen so weit wie möglich nach unten schieben, damit die Schnecke soweit vom waagrechten Untergrund entfernt ist, wie es die Gleitkufeneinstellung ermöglicht; dann Flanschbolzen anziehen.

EINSTELLUNG DER SCHÜRFLEISTE

Falls die Schneeaufnahme der Schneefräse abnimmt, kann eine Schürfleisteneinstellung notwendig werden.

1. Die Räder nach rückwärts in die Power-

Schaltstellung bringen.

2. Die Flanschbolzen (4), die die beiden Gleitkufen mit den Schneckenseitenplatten verbinden lockern (Abb. 18).
3. Als nächstes die Sicherungsschrauben (6), die die Schürfleiste mit dem Schneckengehäuse verbinden, lockern (Abb. 19).

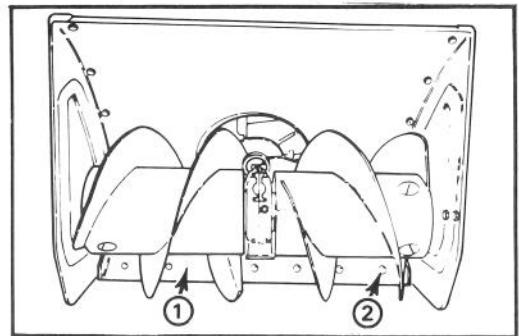


Abbildung 19

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Schürfleiste | 2. Sicherungsschraube |
| 4. Die Schürfleiste auf und ab schieben, bis zwischen dem Schürfleistenboden und einem waagrechten Untergrund ein Abstand von 3 mm besteht. | |
| 5. Wenn die Schürfleiste richtig eingestellt ist, die Sicherungsschrauben (6) anziehen. | |
| 6. Die Gleitkufen so nachstellen, daß zwischen der Gleitkufenunterseite und einem waagrechten Untergrund ein Abstand von 3 mm besteht. Die Flanschbolzen (4) anziehen. | |

SCHEINWERFEREINSTELLUNG (nur Modell 38574)

1. Den Scheinwerfer in die gewünschte Stellung drehen. Wenn das nur schwer möglich ist, die Befestigungsmutter lösen.
2. Falls notwendig die Befestigungsmutter festziehen, um den Scheinwerfer sicher zu fixieren.
3. Um den Scheinwerfer einzuschalten, bitten den Schalter oben am Scheinwerfer betätigen.

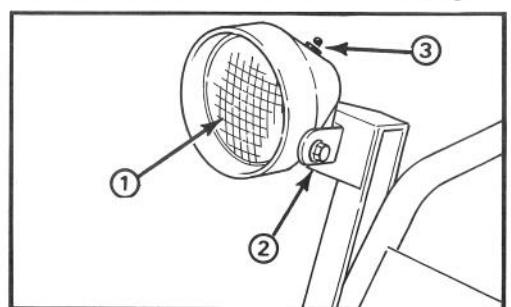


Abbildung 20

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Scheinwerfer | 3. Druckknopfschalter |
| 2. Befestigungsmutter | |

WARTUNG



VORSICHT

Um ein unabsichtliches Anlassen des Motors während Wartungsarbeiten zu vermeiden, den Zündschlüssel in die Ausstellung bringen und herausziehen. Dann das Kabel von der Zündkerze abziehen und sicherstellen, daß es die Kerze versehentlich nicht berühren kann.

BENZIN ABLASSEN

- Den sich unter dem Motor befindenden Absperrhahn schließen (Abb. 21).



VORSICHT

Da Benzin äußerst feuergefährlich ist, im Freien entleeren und sicherstellen, daß der Motor kühlt, um eine mögliche Feuergefahr zu vermeiden. Eventuell verschüttetes Benzin aufwischen. Benzin nicht bei offenem Feuer ablassen; auch nicht, wo die Dämpfe möglicherweise durch Funken angezündet werden könnten. Beim Umgang mit Benzin nicht rauchen.

SCHMIEREN DER SCHNEEFRÄSE

- Die Antriebskette einmal jährlich mit Ketten- schmierstoff schmieren (Abb. 22). Überschüssiges Öl aufwischen.

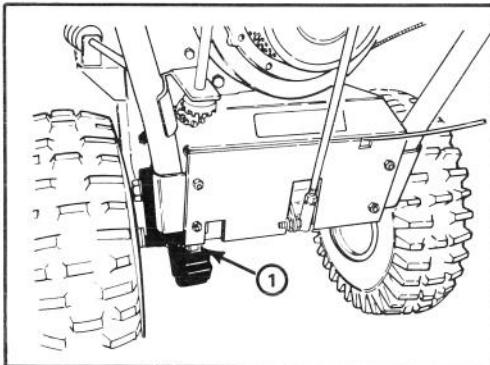


Abbildung 22
1. Antriebskette

WECHSELN DES MOTORÖLS (Abb. 23)

Das Öl erstmals nach 2 Betriebsstunden, anschließend nach jeweils 25 Betriebsstunden bzw. jährlich wechseln. Es empfiehlt sich, den Motor kurz vor dem Ölwechsel laufen zu lassen, denn warmes Öl fließt besser und enthält mehr Schmutzstoffe als kaltes Öl.

- Das Kabel von der Zündkerze abziehen und sicherstellen, daß es die Zündkerze nicht versehentlich berührt.
- Die Umgebung der Ölablaßkappe reinigen und die Ablaßwanne unter den Ablaßstutzen stellen. Dann die Ablaßkappe entfernen.

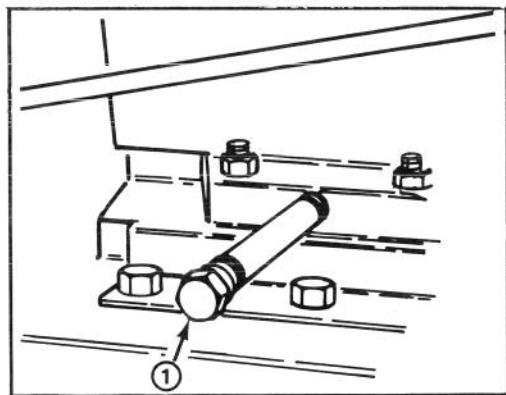


Abbildung 23
1. Ablaßkappe

- Nachdem das gesamte Öl abgelassen ist, die Ölablaßkappe wieder aufsetzen.

- Eine saubere Ablaßwanne unter den Abschaffhahn stellen.
- Die Schlauchklemmen lösen und die Kraftstoffleitung vom Hahn entfernen (Abb. 21).
- Den Abschaffhahn öffnen, um den Kraftstoff in die Ablaßwanne fließen zu lassen.
- Die Kraftstoffleitung wieder anbringen und mit Klemmen befestigen.

WARTUNG

4. Die Schneefräse auf eine ebene Fläche stellen und das Kurbelgehäuse mit Öl füllen: Siehe Füllen des Kurbelgehäuses mit Öl, Seite 8. Eventuell verschüttetes Öl aufwischen.

RÄUMGETRIEBEGEHÄUSE (Abb. 24)

Der Ölstand des Schneckenradgetriebes muß bei der Betriebsvorbereitung, danach alle 10 Betriebsstunden und vor der jährlichen Einlagerung geprüft werden. Dabei wird wie folgt vorgegangen:

1. Die Schneefräse auf eine ebene Fläche stellen.
 2. Die Umgebung des Abläßstopfens reinigen.
 3. Rohrverschluß von Getriebegehäuse entfernen.
 4. Ölstand in Getriebegehäuse nahsehen. Öl muß in der Fülleröffnung fast überfließen.
 5. Ist der Ölstand niedrig, GL-5 oder GL-6 SAE 85-95 EP Getriebeöl in das Getriebegehäuse nachfüllen, bis es fast überfliebt.
- Anmerkung:** Kein synthetisches Getriebeöl verwenden.
6. Den Abläßstopfen wieder einsetzen.

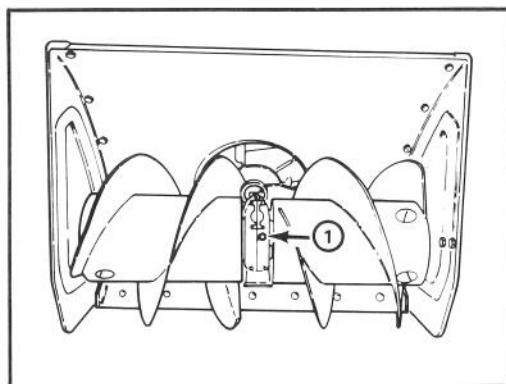


Abbildung 24
1. Abläßstopfen

EINSTELLEN DES RÄUMWERK-/GEBLÄSE-ANTRIEBSRIEMENS (Abb. 25-28)

Falls der Räumwerk/Gebläse-Antriebsriemen lose ist, was herabgesetzte Schneeräumleistung zur Folge hat, muß er eingestellt werden. **WENN EIN NEUER RIEMEN EINGESETZT WIRD, IST EINE EINSTELLUNG ERFORDERLICH. NUR TORO-ERSATZTEILE VERWENDEN.**

1. Die drei (3), die Riemenabdeckung am Motorrahmen befestigenden Kopfschrauben entfernen und die Abdeckung auf den Kabeln nach oben schieben (Abb. 25).

2. PRÜFUNG DER GEBLÄSE-ANTRIEBSRIEMEN
—Bei abgestelltem Motor den Gebläse-Hebel am rechten Handgriff drücken. Den Hebel gedrückt halten und eine 0,25 mm Fühlerlehre in die Win-

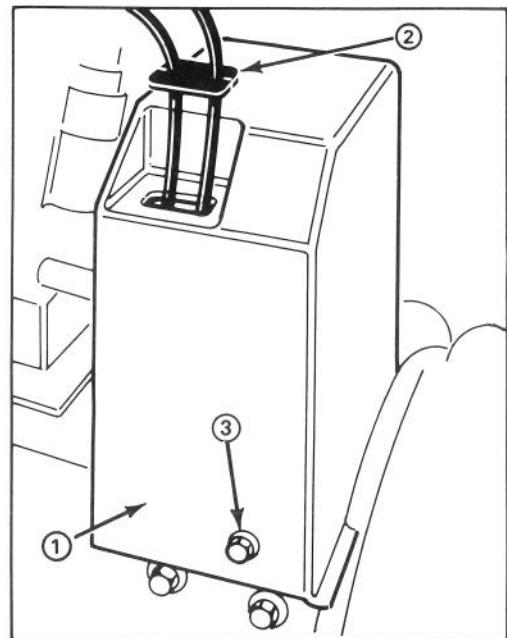


Abbildung 25

1. Obere Riemensabdeckung 3. Bundschraube
2. Kabeldecke

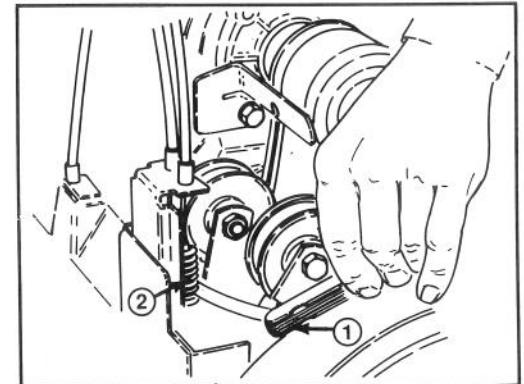


Abbildung 26

1. Führerlehre
2. Feder

dung in der Mitte der Feder stecken (Abb. 26). Das Kabel so einstellen, daß zwischen den Windungen ein 0,23 mm bis 0,30 mm breiter Spalt entsteht.

3. Leitrad- und Bremseinstellung überprüfen. Der Mindestabstand zwischen der Zunge am

WARTUNG

Gebläselenkzwischenhebel und Bremshebel (Abb. 27) sollte 3 mm betragen. Ist der Abstand weniger als 3 mm, ist der Riemen auszutauschen.

4. Die obere, das Räumwerk-/Gebläse-Kabel an die Befestigungsschelle festhaltende Gegenmutter lösen (Abb. 27).

5. Die untere Gegenmutter nach oben drehen, um die Riemenspannung zu erhöhen (Abb. 27).

Anmerkung: Beim Einstellen des Riems die Mutter jeweils immer eine Drehung drehen.

6. Die obere Gegenmutter gegen die Schelle fest anziehen.



WARNING

Unrichtige Einstellung kann zu Verletzungen führen, falls das Raumwerk/Gebläse sich dreht, wenn es entkuppelt ist.

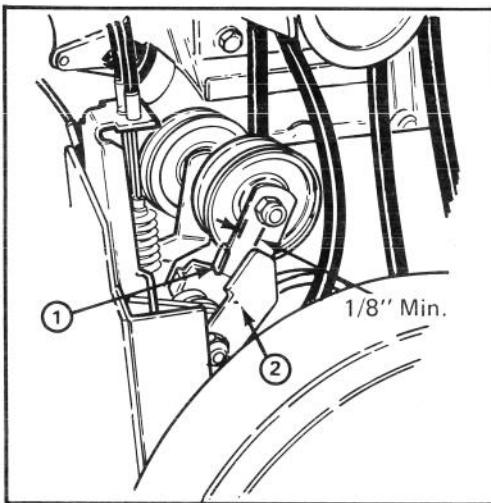


Abbildung 28

1. Spannrollenarm, Gebläse
2. Bremsarm

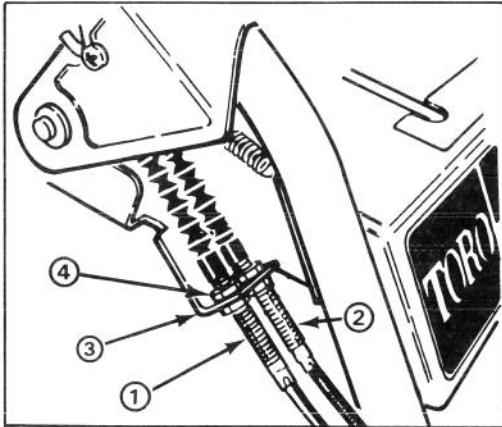


Abbildung 27

1. Räumwerk-/Gebläse-Kabel
2. Fahrantriebskabel
3. Befestigungshalter
4. Gegenmutter

7. Riemenabdeckung wieder anbringen.

8. Die Riemenspannung durch Betreiben des Räumwerks überprüfen. Falls der Riemen immer noch lose ist, das Verfahren erneut durchführen.

EINSTELLEN DES FAHRANTRIEBSRIEMENS (Abb. 27)

Falls der Fahrantriebsriemen während des Betriebs lose ist, muß er eingestellt werden. Wenn der Riemen ausgetauscht wird, ist eine Einstellung erforderlich.

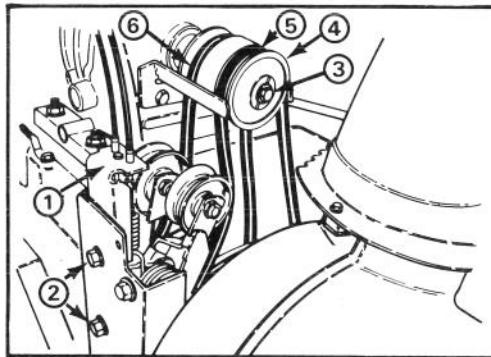


Abbildung 29

1. Spannrollensatz
2. Bundschraube (2)
3. Kopfschraube und Sicherungsscheibe
4. Halbriemenscheibe
5. Räumwerk-/Gebläse-Riemen
6. Fahrantriebsriemen

1. Die obere, das Zugkabel an die Befestigungsschelle befestigende Gegenmutter lösen.

2. Die untere Gegenmutter nach oben drehen, um die Riemenspannung zu erhöhen.

Anmerkung: Beim Einstellen des Riems die Mutter jeweils immer eine Drehung drehen.

3. Die obere Gegenmutter gegen die Schelle fest anziehen.

4. Die Riemenspannung durch Betreiben der Machine überprüfen. Falls der Riemen immer

WARTUNG

noch lose ist, das Verfahren erneut durchführen.

WICHTIG: Den Riemen nicht zu fest anziehen, sonst könnte dies zur Folge haben, daß die Schneefräse sich langsam vorwärts bewegt, wenn der Fahrhebel entkuppelt ist. Sollte dies vorkommen, den Riemen neu einstellen und entspannen.

AUSWECHSELN DER ANTRIEBSRIEMEN (Abb. 29)

Wird der Räumwerk/Gebläse-Antriebsriemen oder der Fahrantriebsriemen abgenutzt, verzogen, verölt oder anderweitig defekt, muß er ausgewechselt werden. Nur Toro-Ersatzteile verwenden.

1. Das Kabel von der Zündkerze abziehen und sicherstellen, daß es nicht versehentlich mit der Kerze in Berührung kommen kann.
2. Die drei Bundschrauben, die die Riemenabdeckung festhalten, abschrauben und die Riemenabdeckung auf den Kabeln hinaufschieben.
3. Die Speed-Shift-Steuerung in die Leerlaufstellung (N) stellen.
4. Zwei, den Spannrollensatz an den Motorrahmen befestigende Kopfschrauben entfernen. Den Spannrollensatz herausnehmen.
5. Die die Halbriemenscheibe an die Vorderseite des Spannrollensatzes befestigende Kopfschraube und Sicherungsscheibe entfernen.
6. Die Räumwerk-/Gebläse-Spannrolle und -Riemen von der Kurbelwelle schieben und den Riemen von der Gebläse-Riemscheibe entfernen.
7. Wird der Fahrantriebsriemen ausgewechselt, dann die Spannrolle und den Riemen von der Kurbelwelle schieben und den Riemen von der Getriebemenscheibe entfernen.
8. Die das Kabel an die Schelle befestigenden Gegenmuttern an dem dem auszuwechselnden Riemen entsprechenden Steuerkabel lösen (Abb. 27). Beim Auswechseln des (der) Riemen(s) muß das Kabel zum Gleiten in der Schelle frei sein.
9. Das Verfahren umkehren, um die Riemen einzubauen. Beim Wiedereinbau sicherstellen, daß die Zungen in der Halbriemenscheibe in die Einbauschlitze der Räumwerk-/Gebläse-Spannrolle eingesteckt sind.

Anmerkung: Sicherstellen, daß die Spannrollen beim Wiedereinbau des Spannrollensatzes mit den Riemen ausgerichtet sind.

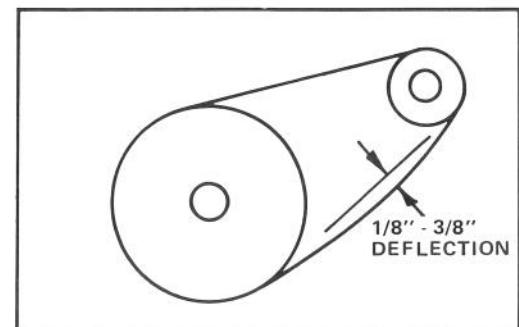


Abbildung 30

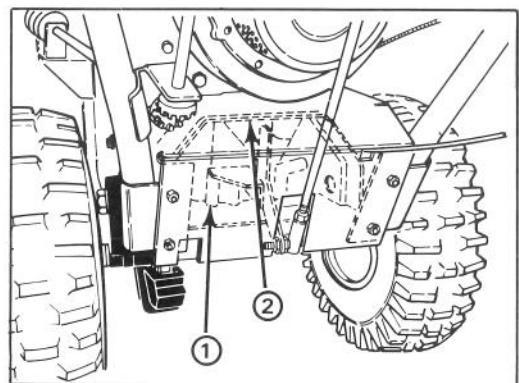


Abbildung 31

1. Getriebe
2. Getrieberahmen

10. Die Riemen neu einstellen: Siehe Einstellen des Räumwerk-/Gebläse-Antriebsriemens bzw. Einstellen des Fahrantriebsriemens.



WARNUNG
Unrichtige Einstellung kann zu Verletzungen führen, falls das Raumwerk/Gebläse sich dreht, wenn es entkuppelt ist.

EINSTELLEN DER ANTRIEBSKETTE (Abb. 30-33)

Die Antriebskette muß so eingestellt werden, daß eine Durchbiegung von zwischen 3 mm und 9,5 mm bei der Mitte der Spannweite zwischen dem Getriebe- und dem Achsenzahnrad besteht. Kettendurchbiegung nach jeweils 25 Betriebsstunden nachprüfen.

1. Die Durchbiegung der Kette durch Hochheben der Kette mit mäßigem Druck bei der Spannmitte nachprüfen. Die Durchbiegung sollte 3 bis 9,5 mm betragen (Abb. 30). Sollte dies nicht der Fall sein, dann ist eine Justierung erforderlich.

WARTUNG

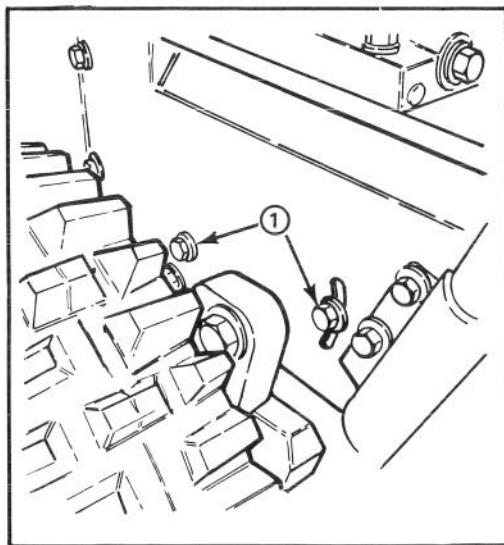


Abbildung 32

1. Kopfschrauben

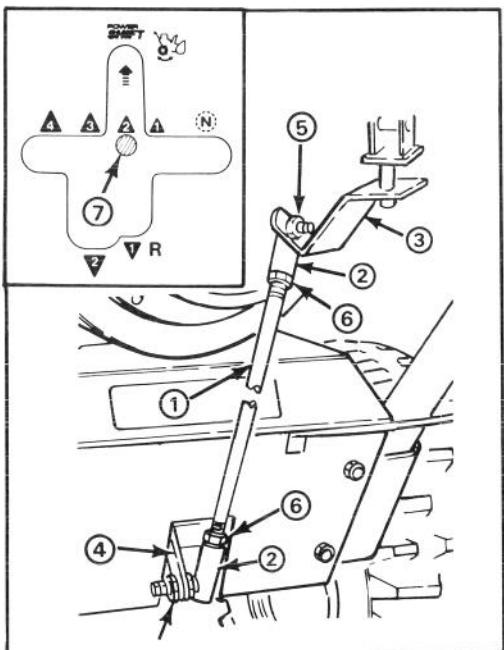


Abbildung 33

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Schaltstange | 5. Sicherungsmutter |
| 2. Kugelgelenk | 6. Gegenmutter |
| 3. Schaltstütze | 7. Schalthebel |
| 4. Getriebehebel | |

WICHTIG: Um den Antriebsriemen einzustellen, muß die Schneefräse auf das Räumgehäuse gekippt werden, aber bevor man die

Schneefräse kippt, muß das Benzin vollständig entleert werden.

2. Sicherstellen, daß die Räder in der hinteren Stellung positioniert sind, den Schalthebel in den 2. Gang bringen und die Schneefräse auf das Räumgehäuse kippen.
3. Die vier (4), den Getrieberahmen und den Motorrahmen befestigenden Kopfschrauben (2 auf beiden Seiten) lösen (Abb. 31-32).
4. Den hinteren Teil des Getrieberahmens schwenken, bis eine Ketten durchbiegung von 3-9,5 mm erzielt wird; anschließend Kopfschrauben wieder anziehen.

WICHTIG: Übermäßige Kettenspannung kann das Getriebe beschädigen.

Anmerkung: Ist der Schalthebel mit dem Power-Shift-Schlitz an der Steuertafel ausgerichtet (Abb. 33 Nebenbild), muß die Länge des Schaltgestänges wie folgt justiert werden:

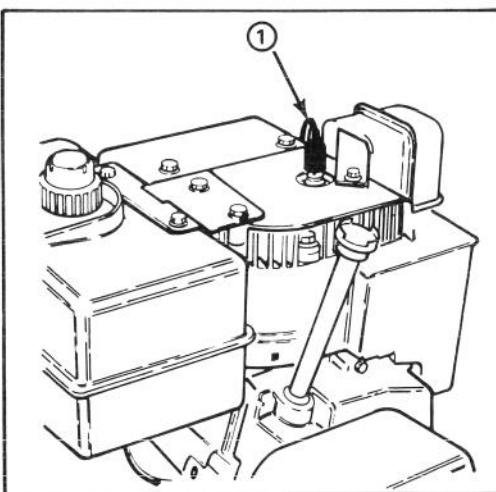


Abbildung 34
1. Zündkerzendraht

- A. Kugelgelenk vom Getriebehebel entkuppeln und Gegenmutter lösen.
- B. Kugelgelenk nach oben bzw. unten drehen, bis der Schalthebel mit dem Power-Shift-Schlitz ausgerichtet ist.
- C. Kugelgelenk und Getriebehebel wieder verbinden und Gegenmutter anziehen.
5. Ketten durchbiegung wieder prüfen und Schneefräse dann gerade stellen.

WARTUNG

AUSWECHSELN DER ZÜNDKERZE (Abb. 34-35)

Eine Champion RJ-17LM oder Autolite AR7N Zündkerze verwenden. Elektrodenabstand auf 0,76 mm einstellen. Da sich der Abstand zwischen Mittel- und Seitenelektrode während des normalen Motorbetriebs allmählich vergrößert, sollte nach jeweils 25 Betriebsstunden eine neue Zündkerze eingesetzt werden.

1. Die Umgebung der Zündkerze reinigen, damit kein Schmutz in den Zylinder gelangen kann, wenn die Zündkerze herausgeschraubt ist (Abb. 34).

2. Das Kabel von der Zündkerze abziehen und die Kerze vom Zylinderkopf herausschrauben.

WICHTIG: Eine rissige, verölte oder verschmutzte Zündkerze muß erneuert werden. Die Elektroden nicht sandstrahlen, abkratzen oder mit einer Drahtbürste reinigen, da sonst Abrieb in den Zylinder gelangen kann und Motorbeschädigungsgefahr besteht.

3. Den Elektrodenabstand der neuen Zündkerze auf 0,76 mm einstellen (Abb. 35). Dann die neue Kerze in den Zylinderkopf einschrauben und auf 20,4 Nm anziehen. Wird kein Drehmomentschlüssel verwendet, die Kerze fest anziehen.

4. Das Kabel auf die Zündkerze schieben.

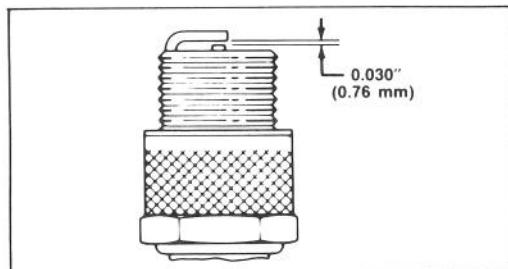


Abbildung 35

EINSTELLEN DES VERGASERS (Abb. 36)

Der Vergaser wurde im Werk eingestellt, aber eine Nachstellung könnte gelegentlich notwendig sein.


1. Das Vergaser-Vorwärmgehäuse abnehmen; siehe Starten des Motors, Absatz 1, Schritte A und B, Seite 11.

2. Haupteinstellschraube—Die Schraube vorsichtig nach rechts eindrehen, bis leichter Widerstand spürbar ist. Dann die Schraube um eine ganze Umdrehung—360°—nach links herausdrehen.

WICHTIG: Die Haupteinstellschraube nicht zu weit andrehen, da sonst Sitz und Schraube beschädigt werden können.

3. Leerlaufschraube—Die Schraube vorsichtig nach rechts eindrehen, bis leichter Widerstand spürbar ist. Dann die Schraube wieder um 1 ½ Umdrehungen nach links herausdrehen.

WICHTIG: Die Leerlaufschraube nicht zu weit hineindrehen, da sonst Sitz und Schraube beschädigt werden können.

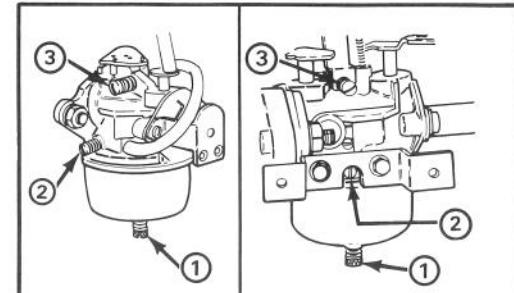

Schneefräse 624 Schneefräsen 824 und 828

Abbildung 36

1. Haupteinstellschraube
2. Leerlaufschraube
3. Leerlaufeinstellschraube

Anmerkung: Die Einstellungen der Haupteinstell- und Leerlaufschraube sind nur annähernd, genügen jedoch zum Starten des Motors, damit der Vergaser feineingestellt werden kann (Schritte 4-7).

4. Den Motor starten und ca. 3 bis 5 Minuten warmlaufen lassen; dann die Drossel auf SCHNELL einstellen.



VORSICHT

Zur Feineinstellung des Vergasers muß der Motor laufen. Das Räumwerk und den Fahrantrieb entkuppeln und Hände, Füße, Gesicht und andere Körperteile in sicherem Abstand von Schalldämpfer, Räumschnecke, Auswurf und anderen beweglichen Teilen halten, da sonst Unfallgefahr besteht.

5. Die Haupteinstellschraube um jeweils $\frac{1}{8}$ Gang nach rechts eindrehen, bis der Motor infolge magerer Gemischeinstellung zu stottern beginnt. Dann die Schraube um jeweils $\frac{1}{8}$ Gang nach links herausdrehen, bis der Motor infolge fetter Gemischeinstellung ungleichmäßig zu laufen beginnt. Nun die Haupteinstellschraube wieder bis zum mittleren Punkt zwischen fetter und magerer Einstellung nach rechts eindrehen.

WARTUNG

Anmerkung: Nach jeder Verstellung um $\frac{1}{8}$ Gang einige Sekunden warten, so daß der Motor auf die neue Gemischeinstellung reagieren kann.

6. Die Drossel nach hinten auf Leerlauf bringen. Dann die Leerlaufeinstellschraube drehen, bis der Motor schnellen Leerlauf hat—1750 U/min.

7. Die Leerlaufblutschraube um jeweils $\frac{1}{8}$ Gang nach rechts eindrehen, bis der Motor infolge magerer Gemischeinstellung zu stottern beginnt. Dann die Schraube um jeweils $\frac{1}{8}$ Gang nach links herausdrehen, bis der Motor infolge fetter Gemischeinstellung ungleichmäßig zu laufen beginnt. Nun die Haupteinsteilschraube wieder bis zum mittleren Punkt zwischen fetter und magerer Einstellung nach rechts eindrehen.

Anmerkung: Nach jeder Verstellung um $\frac{1}{8}$ Gang einige Sekunden warten, so daß der Motor auf die neue Gemischeinstellung reagieren kann.

8. Die Leerlaufeinstellschraube wieder verdrehen, bis der Motor mit 1750 U/min im Leerlauf läuft.

9. Die Vergasereinstellung kontrollieren, indem man den Gashebel rasch von langsam auf schnell stellt. Der Motor sollte übergangslos Gas annehmen. Wenn der Motor nicht einwandfrei beschleunigt, den Vergaser etwas fetter einstellen. Wenn der Motor unter Last stottert, die Haupteinsteilschraube um $\frac{1}{8}$ Gang nach links drehen.

10. Nach Einstellen des Vergasers den Motor abstellen.

VORBEREITEN DER SCHNEEFRÄSE ZUM EINLAGERN

1. Zur Einlagerung über lange Zeit hinweg, den Kraftstoff aus dem Tank entleeren oder einen Stabilisator beigeben. Benzin ablassen wird auf Seite 14 beschrieben. Danach den Motor starten und so lange im Leerlauf laufen lassen, bis der

gesamte Restkraftstoff verbraucht wurde. Noch zwei Startversuche unternehmen, um sicherzustellen, daß kein Benzin mehr im Motor ist. Wird das Benzin nicht abgelassen, bilden sich gummiartige Ablagerungen die zu schlechter Motorleistung und sogar Startproblemen führen. Kraftstoff kann nur dann im Tank gelassen werden, wenn dem Kraftstoff ein Stabilisator wie z. B. der Toro Stabilisator/Zusatz vor der Einlagerung beigemengt wird. Der Stabilisator/Zusatz von Toro ist ein Erdöldestillat. Toro rät von der Verwendung von Stabilisatoren auf Alkoholbasis wie Ethanol, Methanol oder Isopropyl ab. Den Kraftstoffstabilisator in der auf dem Behälter angegebenen Menge beigeben.

Unter normalen Bedingungen bleiben Kraftstoffstabilisatoren für 6-8 Monate wirksam.

2. Die Zündkerze herausschrauben und zweiseitig Teelöffel Motoröl durch die Kerzenöffnung in den Zylinder gießen. Die Zündkerze wieder einschrauben aber nicht mit dem Kabel verbinden. Dann langsam am Rücklaufstarter ziehen, damit sich das Öl im Zylinder verteilt.

3. Die Schneefräse abschmieren: Siehe Schmieren der Schneefräse. Das Motoröl wechseln: Siehe Wechseln des Motoröls.

4. Die Schneefräse reinigen und eventuell Lackschäden ausbessern. Toro Re-Kote Farbe ist bei einem Toro Vertragshändler erhältlich. Die betroffenen Stellen vorher abschmirgeln und blanke Stelen mit einem Rostschutzfilm versehen.

5. Alle Schrauben und Muttern nachziehen und eventuell beschädigte Teile reparieren oder auswechseln.

6. Schneefräse an einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren und zum Schutz gut zudecken.

7. Die Schneefräse kann in aufrechter Stellung aufbewahrt werden. Sicherstellen, daß Gas und Öl abgelassen werden, bevor die Schneefräse aufrecht auf das Räumwerkgehäuse gekippt wird.

KENN-NUMMERN UND BESTELLHINWEISE

MODELL- UND SERIENNUMMERN

Die Schneefräse hat zwei Kenn-Nummern: eine Modell- und eine Seriennummer. Beide Nummern sind auf ein Schild geprägt, das sich hinten am Motorgrundplatte befindet. Bei Korrespondenzen über die Schneefräse immer Modell- und Seriennummer angeben, um sicherzugehen, daß richtige Informationen und Ersatzteile ausgegeben werden.

Zur Ersatzteilbestellung bei einem autorisierten Toro Händler
GR-20

ten TORO-Kundendienst bitte folgende Informationen angeben:

1. Modell- und Seriennummern der Schneefräse.

2. Ersatzteil-Nummer, Beschreibung und gewünschte Anzahl.

Anmerkung: Wird aus einem Katalog bestellt, nicht die Referenznummer angeben; stets die ERSATZTEIL-NUMMER benutzen.