



Schuimmarkeringsset

Multi Pro® 1750, 5800 en WM spuitmachine met serienummer 400000000 of hoger

Modelnr.: 41249—Serienr.: 317000001 en hoger

Gebruikershandleiding


Veiligheid

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

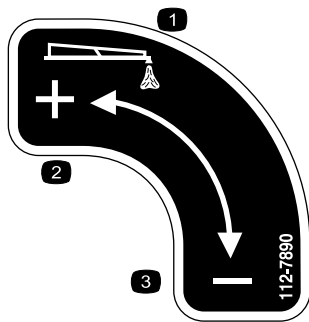

112-7890

decal112-7890

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Schuimuitvoer | 3. Verminderen |
| 2. Verhogen | |

Montage

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine klaarmaken voor de montage.
2	Schuimbuizen (bundel)	1	De buizen klaarmaken.



Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
3	Regelklep, op dop gemonteerd	1	De schuimregelklep plaatsen.
	Regelklep, bevestiging	1	
	Sticker (112-7890)	1	
4	Egalisatieset van schuimmarkeerder (afzonderlijk verkrijgbaar)	1	De egalisatieset van de schuimmarkeerder en de beugel monteren.
5	Schuimbuis	1	De schuimbuizen leiden.
	Kabelbinders	8	
6	Klemmoer (blauw)	2	De schuimspuitdoppen installeren.
	Klemmoer (wit)	2	
	Beugels	4	
	Tussenringen	4	
	Stelschroef	4	
	Montagestang	2	
	Schuimspuitdoppen	2	
7	Geen onderdelen vereist	–	De spuitboombuizen aansluiten.

Bij elke stap van de montage van de schuimmarkeringsset waar specifieke procedures verschillen van machine tot machine zijn afzonderlijke instructies aangegeven. Gelieve bij elke stap van de montage te kijken naar de titel en de instructies specifiek voor de machine waar u mee werkt.

Opmerking: Deze schuimmarkeringsset heeft een montagebeugel nodig die specifiek ontworpen is voor uw machine. Voordat u deze set monteert, dient u contact op te nemen met een erkende Toro-distributeur om de schuimmarkeerder-afwerkset voor uw machine aan te schaffen.

1

De machine klaarmaken voor de montage

Geen onderdelen vereist

Procedure

⚠ VOORZICHTIG

Chemische stoffen zijn gevaarlijk en kunnen lichamelijk letsel veroorzaken.

- Lees de aanwijzingen op het fabrieksetiket voordat u gaat werken met chemische stoffen, en neem alle aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen van de fabrikant in acht.
 - Zorg ervoor dat uw huid niet in contact komt met chemische stoffen. Als dit toch gebeurt, moet u de desbetreffende plek grondig afspoelen met zeep en schoon water.
 - Draag een veiligheidsbril of andere beschermende uitrusting volgens de aanbevelingen van de fabrikant van de chemische stoffen.
1. Zet de machine op een horizontaal vlak, stel de parkeerrem in werking en zet de spuitpomp af.
 2. Laat de buitenste spuitbomen neer.
 3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
 4. Maak de spuitmachine schoon; raadpleeg het hoofdstuk De spuitmachine reinigen in de *Gebruikershandleiding* van de machine.

2

De buizen klaarmaken

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Schuimbuizen (bundel)
---	-----------------------

Procedure

1. Meet de buizen vanaf de lus van de bundel en snij af volgens de afmetingen in de onderstaande tabellen.

Opmerking: Bewaar de overtollige buizen.

2. Verwijder aan de uiteinden van de buizen 7 tot 10 centimeter van het zwarte omhulsel zodat u de blauwe en doorzichtige buis ziet.

Opmerking: Op machines van de Multi Pro 5000-serie gebruikt u slechts een deel van de doorzichtige buis voor de lus van de compressor naar de tank.

Multi Pro 1750 spuitmachines

	Doorzichtige en blauwe buizen	Aantal
Schuimbuizen van rechterspuitboom	5,5 m	1
Schuimbuizen van linkerspuitboom	4,9 m	1
Regelbuizen voor schuimdichtheid	N.v.t.	N.v.t.
Lusbuis compressor tot tank	92 cm	1

Multi Pro 5800 spuitmachines

	Doorzichtige en blauwe buizen	Aantal	Enkel doorzichtige buis	Aantal
Schuimbuizen van rechterspuitboom	4,3 m	1	N.v.t.	N.v.t.
Schuimbuizen van linkerspuitboom	4,9 m	1	N.v.t.	N.v.t.
Regelbuizen voor schuimdichtheid	4,9 m	1	N.v.t.	N.v.t.
Lusbuizen compressor tot tank	N.v.t.	N.v.t.	92 cm	1

WM Multi Pro spuitmachines

	Doorzichtige en blauwe buizen	Aantal
Schuimbuisen van rechterspuitboom	5,5 m	1
Schuimbuisen van linkerspuitboom	4,9 m	1
Regelbuizen voor schuimdichtheid	N.v.t.	N.v.t.
Lusbuis compressor tot tank	92 cm	1

3

De schuimregelklep plaatsen


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Regelklep, op dop gemonteerd
1	Regelklep, bevestiging
1	Sticker (112-7890)

De schuimregelklep plaatsen

1750-serie en WM (Workman) spuitsystemen

1. Zoek de zwarte dop aan het uiteinde van de tank van de schuimmarkeerder ([Figuur 1](#)).

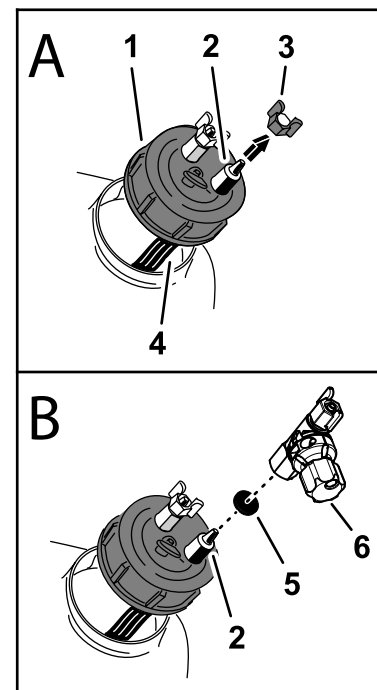

Figuur 1


- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Tankdop | 4. Blauwe filterslang (in de tank) |
| 2. Fitting op de tankdop (aangesloten op de blauwe filterbuis) | 5. Pakking |
| 3. Blauwe klemmoer | 6. Regelklep op dop |

2. Draai de dop van de tank los en neem hem ver genoeg van de tank om de blauwe filterbuis te zien ([Figuur 1](#)).
3. Verwijder de blauwe klemmoer van de fitting van de tankdop die **aangesloten** is op de blauwe filterbuis in de tank ([Figuur 1](#)).
4. Sluit de regelklep op de dop en de pakking aan op de fitting van de tankdop, en richt de klep zoals afgebeeld op [Figuur 1](#).

De lusbuis van de tank op de tank monteren

Multi Pro 1750-serie en WM (Workman) spuitsystemen

1. Monteer de blauwe klemmoer ([Figuur 2](#)) die u verwijderd hebt in stap 3 van [De schuimregelklep plaatsen \(bladz. 4\)](#) op de blauwe buis van de lusbuis van de compressor naar de tank. U hebt deze buis afgesneden in [2 De buizen klaarmaken \(bladz. 3\)](#).

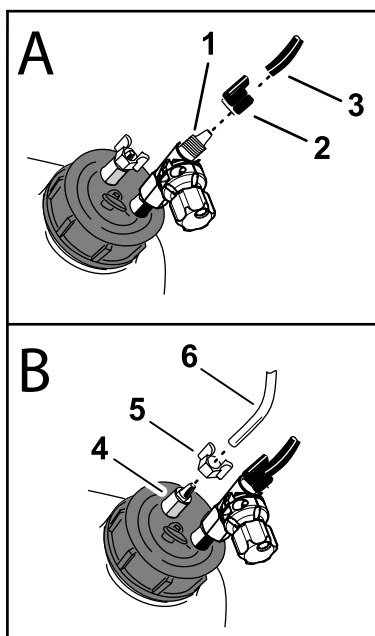

Figuur 2

g206581


- | | |
|--|---|
| 1. Fitting (regelklep op dop) | 4. Fitting op de tankdop |
| 2. Blauwe klemmoer | 5. Witte klemmoer |
| 3. Blauwe buis (lusbuis compressor tot tank) | 6. Witte buis (lusbuis compressor tot tank) |

- Monteer de blauwe buis en de blauwe moer op de fitting van de regelklep op de dop, en draai de klemmoer handmatig vast (Figuur 2).
- Schroef de tankdop op de vulbuis van de tank.
- Verwijder de witte klemmoer van de fitting op de tankdop (Figuur 2).
- Monteer de witte klemmoer op de doorzichtige buis van de lusbuis van de compressor tot de tank (Figuur 2).
- Monteer de doorzichtige buis en de witte moer op de fitting van de dop, en draai de klemmoer handmatig vast.

De lusbuis van de tank op de compressor monteren

Multi Pro 1750 en WM (Workman) spuitsystemen

- Leid de lusbuizen van 92 cm tussen de compressor en de tank van de dop naar de klemmoeren aan de zijkant van de compressor (Figuur 3).

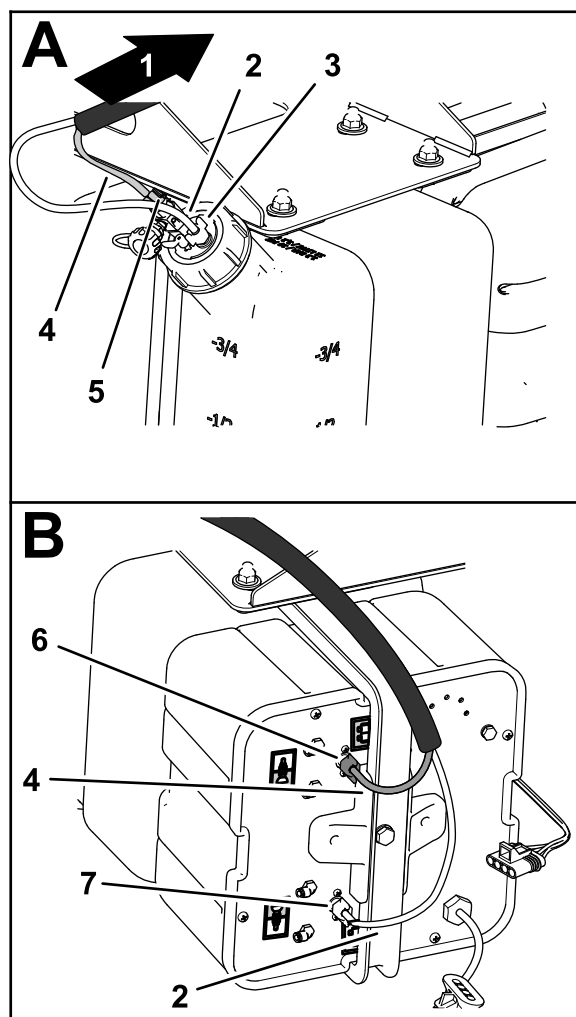

g206595

Figuur 3

Multi Pro WM spuitmachine afgebeeld; de Multi Pro 1750 spuitmachine is vergelijkbaar

- | | |
|--|---|
| 1. Naar de compressor | 5. Regelklep op dop |
| 2. Doorzichtige buis – lusbuis van 92 cm tussen compressor en tank | 6. Klemmoer (blauw – compressorfitting) |
| 3. Witte klemmoer – dop | 7. Klemmoer (wit – compressorfitting) |
| 4. Blauwe buis – lusbuis van 92 cm tussen compressor en tank | |



- Verwijder de witte klemmoer en monteer deze op de doorzichtige buis (Figuur 3).
- Monteer de doorzichtige buis en de witte klemmoer op de fitting aan de zijkant van de compressor, en draai de witte klemmoer handmatig vast (Figuur 3).
- Verwijder de blauwe klemmoer van de fitting aan de zijkant van de compressor (Figuur 3).
- Monteer de blauwe buis en de blauwe klemmoer op de fitting aan de zijkant van de compressor,

en draai de blauwe klemmoer handmatig vast (Figuur 3).

De lusbuis en de buizen voor de schuimdichtheid aansluiten op de tank en de compressor

Multi Pro 5800-serie spuitmachines


1. Verwijder de fitting van de witte klemmoer (Figuur 4) op de tankdop, en monteer de fitting op de doorzichtige buis van 92 cm.

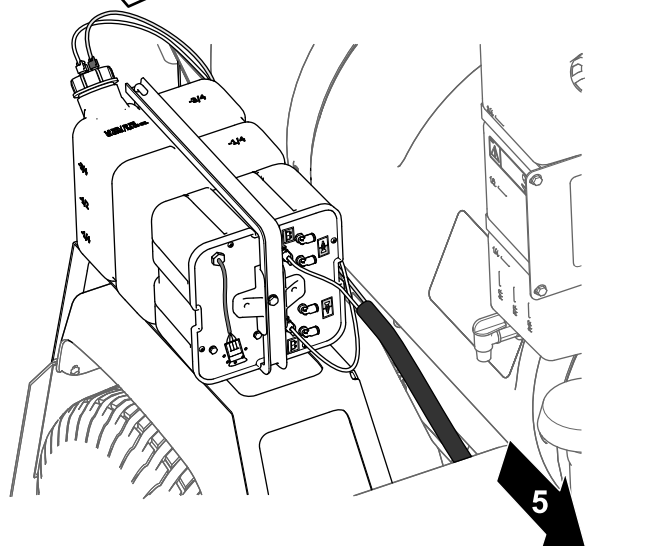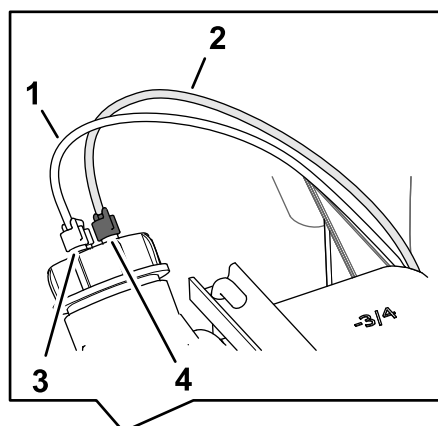

Figuur 4

1. Doorzichtige buis – 92 cm
 2. Doorzichtige buis – buizen voor schuimdichtheid van 4,9 m
 3. Klemmoer (wit – dopfitting)
 4. Klemmoer (blauw – dopfitting)
 5. Voorkant van machine
2. Monteer de doorzichtige buis en de witte klemmoer op de fitting van de tankdop, en draai de witte klemmoer handmatig vast (Figuur 4).
 3. Leid het vrije uiteinde van de doorzichtige buis van 92 cm van de fitting van de dop naar de

fitting aan de zijkant van de compressor met de witte klemmoer (Figuur 4 en Figuur 5).

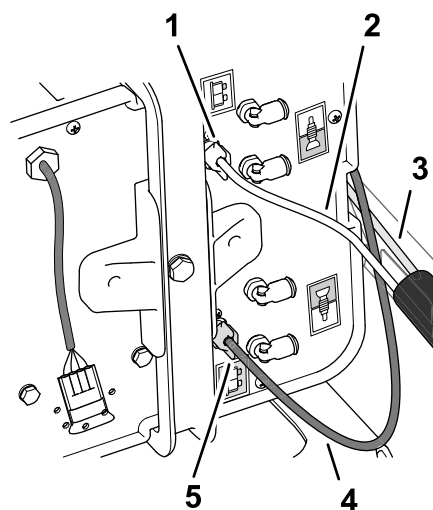


Figuur 5

1. Klemmoer (wit – compressorfitting)
 2. Doorzichtige buis – buizen voor schuimdichtheid van 4,9 m
 3. Doorzichtige buis – 92 cm
 4. Blauwe buis – buizen voor schuimdichtheid van 4,9 m
 5. Klemmoer (blauw – compressorfitting)
4. Verwijder de witte klemmoer (Figuur 5) en monteer deze op de doorzichtige buis van 92 cm.
 5. Monteer de doorzichtige buis en de witte klemmoer op de fitting aan de zijkant van de compressor, en draai de witte klemmoer handmatig vast (Figuur 5).
 6. Verwijder de blauwe klemmoer van de fitting aan de zijkant van de compressor (Figuur 5).
 7. Monteer de blauwe klemmoer op de blauwe buis (Figuur 5) van de buizen voor de schuimdichtheid van 4,9 m.
 8. Monteer de blauwe buis en de blauwe klemmoer op de fitting aan de zijkant van de compressor, en draai de blauwe klemmoer handmatig vast (Figuur 5).
 9. Verwijder de blauwe klemmoer van de fitting aan de tankdop (Figuur 4).
 10. Monteer de blauwe klemmoer op de doorzichtige buis (Figuur 4) van de buizen voor de schuimdichtheid van 4,9 m.
 11. Monteer de doorzichtige buis en de blauwe klemmoer op de fitting van de tankdop, en draai de blauwe klemmoer handmatig vast (Figuur 4).

De regelbuizen voor de schuimdichtheid leiden

Multi Pro 5800-serie spuitmachines


1. Leid de buizen voor de schuimdichtheid van 4,9 m vanaf de tank en de compressorbeugel (onder de chemicaliëntank en achter de brandstoftank) naar voren langs het framekanaal van de machine naar de ruimte onder het stoelcompartiment (Figuur 6).

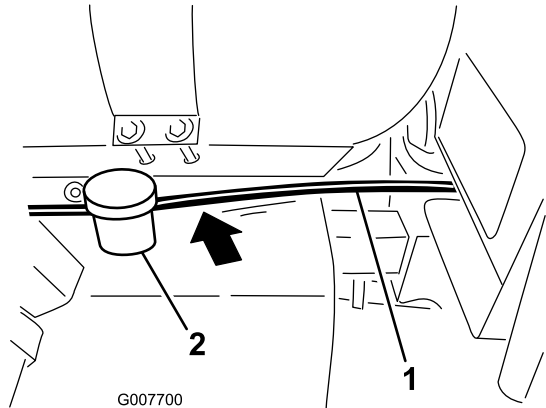

Figuur 6

1. Schuimbuis
2. Brandstoftank

2. Til de stoel op en leid de buis verder langs de kabelboom van de machine, door de steunklem en onder de bodemplaat (Figuur 7).

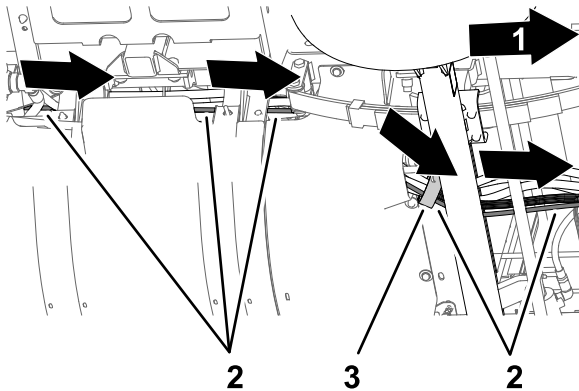

Figuur 7

Multi Pro 5800 spuitmachine afgebeeld


1. Voorkant van de machine
2. Twee buizen van 14,9 m
3. Steunklem

3. Leid de buis naar de klepbevestiging.

- **Voor spuitmachines uit modeljaar 2015 en eerder:**

Leid de buis langs de bestaande kabelboom door de opening in het bedieningspaneel (Figuur 9).

Opmerking: De opening in het bedieningspaneel bevindt zich onder de klepbevestiging.

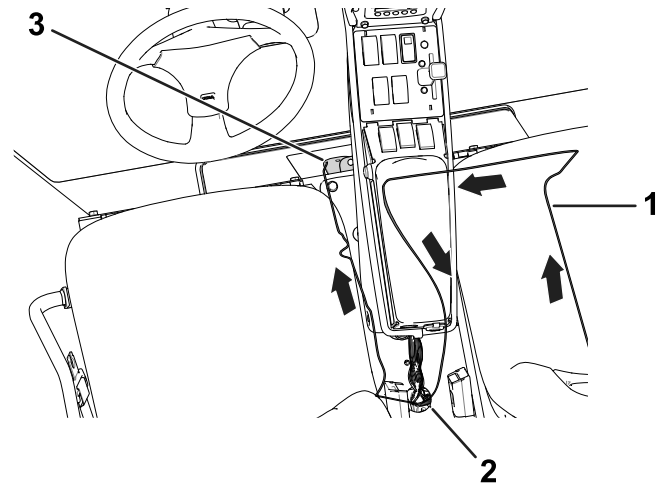


Figuur 8

1. Twee buizen van 14,9 m
2. Opening in bedieningseenheid
3. Klepbevestiging

- **Voor spuitmachines uit modeljaar 2016 en later:**

Leid de buis langs de bestaande kabelboom door de opening in het bedieningspaneel en naar de voorzijde van de voet van de stoel (Figuur 8).

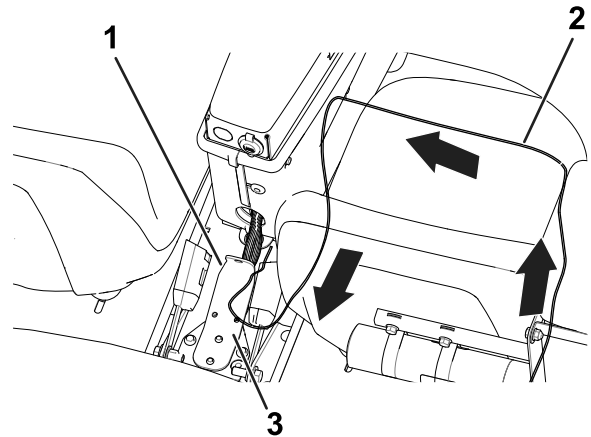

Figuur 9

1. Opening in bedieningspaneel (onder de klepbevestiging)
2. Twee buizen van 14,9 m
3. Klepbevestiging


4. Bevestig de buizen met kabelbinders aan de aanwezige kabelboom (Figuur 9 of Figuur 8).

De buizen voor de schuimdicht- heid en de schuimregelklep monteren

Multi Pro 5000-serie spuitmachines

1. Zet de klemmoeren los en verwijder ze van de klepbehuizing (Figuur 10).

Opmerking: Bewaar de klemmoeren.

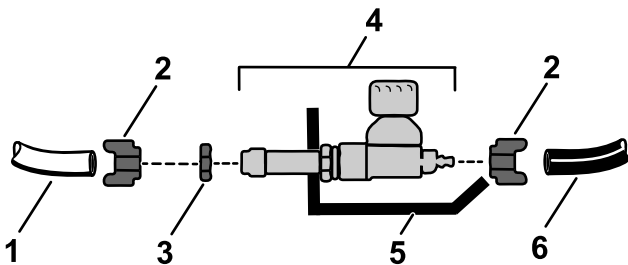

Figuur 10


g206568

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Witte buis | 4. Klepbehuizing |
| 2. Klemmoer | 5. Klepbevestiging |
| 3. Contraoer | 6. Blauwe slang |

2. Zet de contraoer los en verwijder ze van de klep (Figuur 10).

Opmerking: Bewaar de contraoer.

3. Bevestig met de contraoer die u eerder hebt verwijderd de klep aan de klepbevestiging (Figuur 10).
4. Steek de blauwe buis en de witte buis in een klemmoer (Figuur 10).
5. Bevestig de blauwe en witte buis aan de klep door de klemmoer op de klep te schroeven (Figuur 10).
6. Breng de sticker aan zoals afgebeeld op [Figuur 11](#) of [Figuur 12](#).

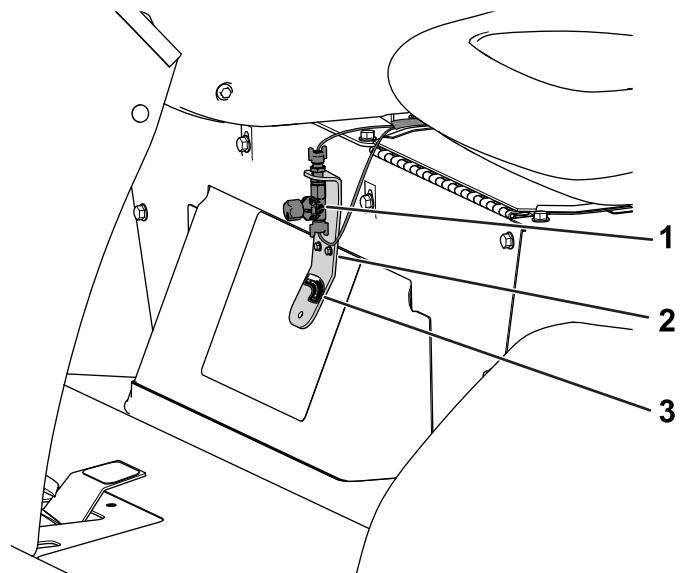


g206499

Figuur 11

Multi Pro 5800 uit modeljaar 2015 en eerder

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Klep | 3. Sticker, 112-7890 |
| 2. Klepbevestiging | |

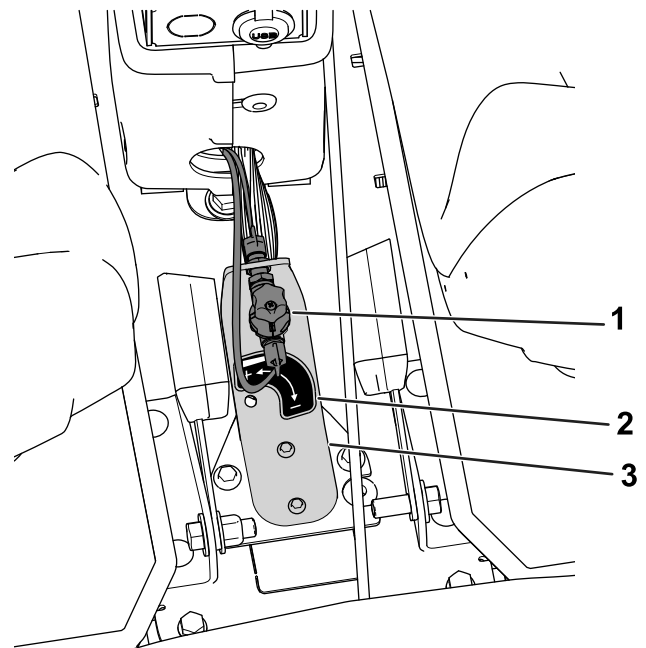

g206522

Figuur 12

Multi Pro 5800 uit modeljaar 2016 en later

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Klep | 3. Klepbevestiging |
| 2. Sticker, 112-7890 | |

4

De egalisatieset van de schuimmarkeerder en de beugel monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Egalisatieset van schuimmarkeerder (afzonderlijk verkrijgbaar)
---	--

Raadpleeg de montage-instructies die bij de egalisatieset van de schuimmarkeerder werden geleverd.

5

De schuimbuizen leiden

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Schuimbuis
8	Kabelbinders


De schuimbuizen naar de spuitbomen leiden

- Sluit de schuimbuizen aan op de spuitbomen.

Opmerking: Bevestig het korte eind van de buis aan de spuitboom aan dezelfde kant als de beugel; bevestig de lange buis aan de spuitboom aan de zijde tegenover de beugel.

- Aan de rechterspuitboom bevestigt u de schuimbuis langs de achterkant van de bovenste steunstang (Figuur 13).

Belangrijk: Als de schuimbuizen aan de verkeerde kant worden gemonteerd, raken ze gekneld als de spuitbomen zich in de gekruiste transportstand bevinden.

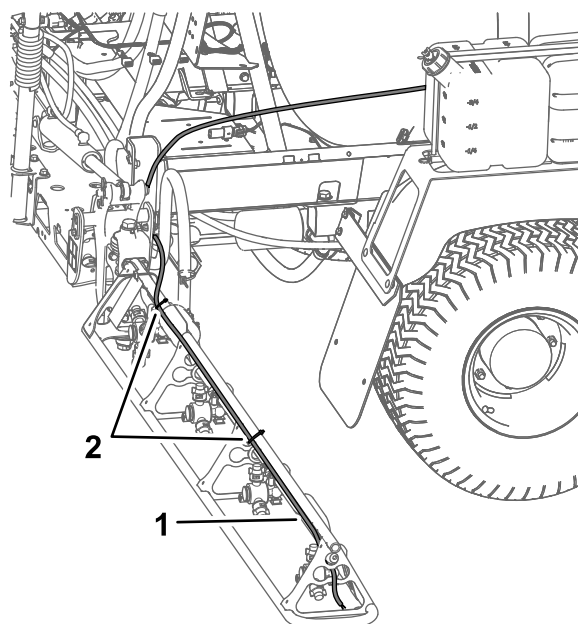

Figuur 13


Multi Pro 5000-serie getoond

- Schuimbuis op rechterspuitboom
- Kabelbinders

- Zorg ervoor dat het uiteinde van de buis gelijk komt met het einde van de bovenste steunstang.

Opmerking: Gebruik een kabelbinder om de schuimbuis aan de steun te bevestigen. Gebruik hierbij de openingen in de steun (Figuur 14).

Opmerking: Zorg voor een extra eindje buis aan het uiteinde van de spuitboom zodat deze kan worden uitgeklaapt.

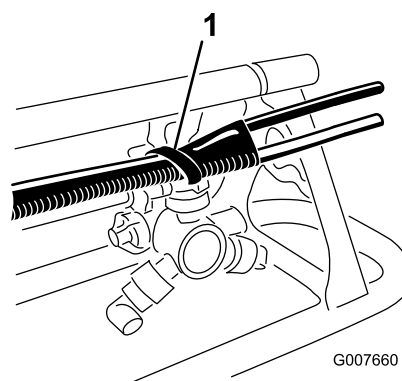


Figuur 14

- Kabelbinder


- Leid de buis verder langs de bestaande toevoerbuis van de spuitboom.

Opmerking: Bevestig de buis met kabelbinders aan de steun op de plaatsen afgebeeld in [Figuur 15](#).

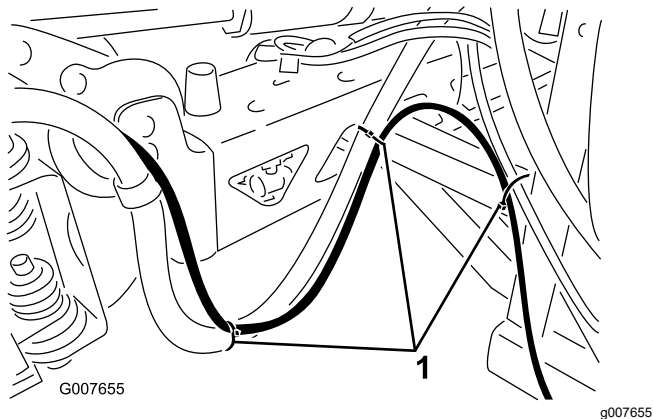

Figuur 15

1. Kabelbinders

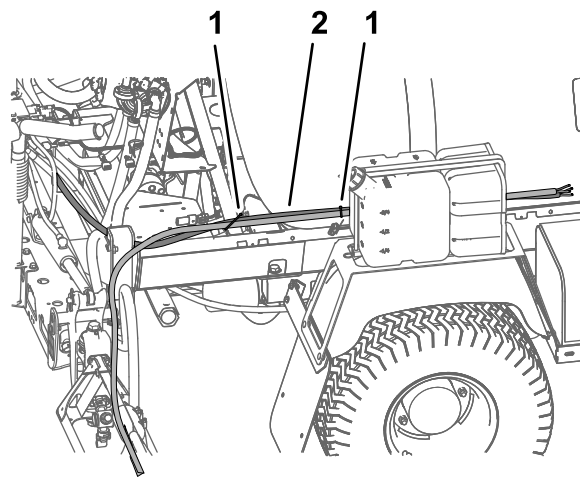

Figuur 17

Multi Pro 5800 spuitmachine


1. Kabelbinders 2. Buis

- D. Herhaal deze stappen voor de linkerspuitboom, maar leid de buis langs de voorkant van de bovenste steunstang.

Belangrijk: Als de schuimbuizen aan de verkeerde kant worden gemonteerd, raken ze gekneld als de spuitbomen zich in de gekruiste transportstand bevinden.

2. Leid de 2 schuimbuizen van de spuitbomen naar voren aan de zijkant van de machine met de montagebeugel ([Figuur 16](#)).


Belangrijk: Leid de buizen niet waar ze gekneld kunnen raken of van hun plaats gerukt.

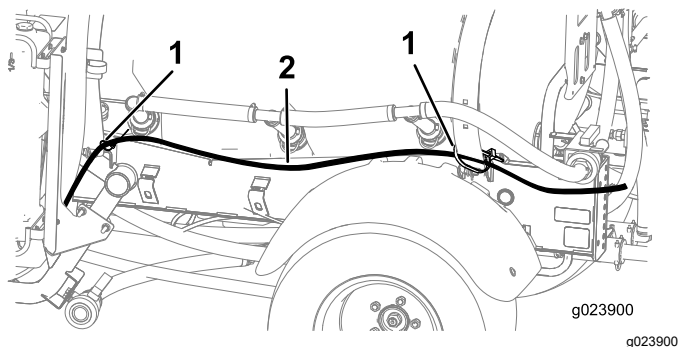

Figuur 16

Multi Pro 1750 spuitmachine

1. Kabelbinders 2. Buis

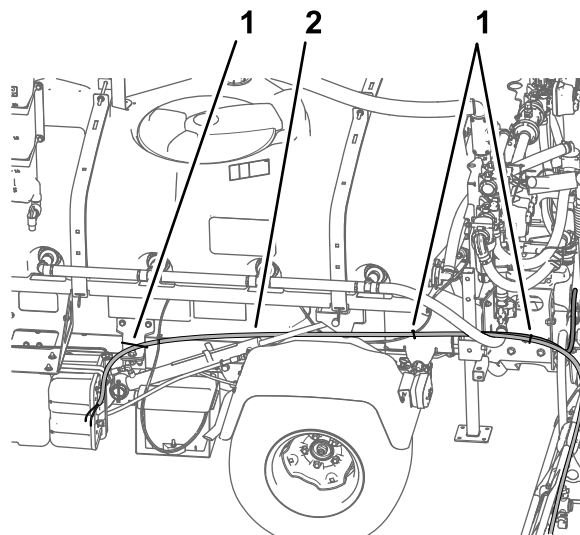

Figuur 18

Multi Pro WM-spuitmachine

1. Kabelbinders 2. Buis

3. Gebruik de meegeleverde kabelbinders om de schuimbuizen aan de bestaande kabelboom of de toevoerbuizen van de spuitboom te bevestigen.

6


De schuimspuitdoppen installeren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Klemmoer (blauw)
2	Klemmoer (wit)
4	Beugels
4	Tussenringen
4	Stelschroef
2	Montagegastang
2	Schuimspuitdoppen

De klemmoeren monteren

1. Monteer de blauwe klemmoer op de blauwe (vloeistof)buis (Figuur 19).

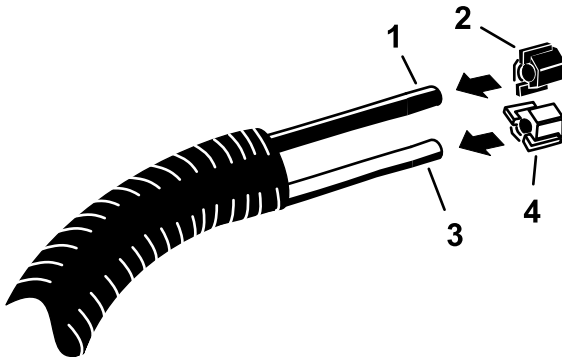

g196925

Figuur 19


- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Blauwe slang | 3. Doorzichtige slang |
| 2. Blauwe klemmoer | 4. Witte klemmoer |

2. Monteer de witte klemmoer op de doorzichtige (lucht)buis (Figuur 19).
3. Herhaal stap 1 en 2 voor de schuimbuizen van de spuitboom aan de andere kant van de machine.

De beugels monteren

1. Zoek de montagebeugels en de tussenringen voor de schuimspuitdop.
2. Monteer de eerste beugel 7,5 tot 10 cm van het uiteinde van de bovenste spuitboombuis.
3. Monteer de beugel en de tussenring zoals op de afbeelding (Figuur 20).

Opmerking: Monteer de beide partijen beugelklemmen aan de achterzijde van de bovenste spuitboombuis.

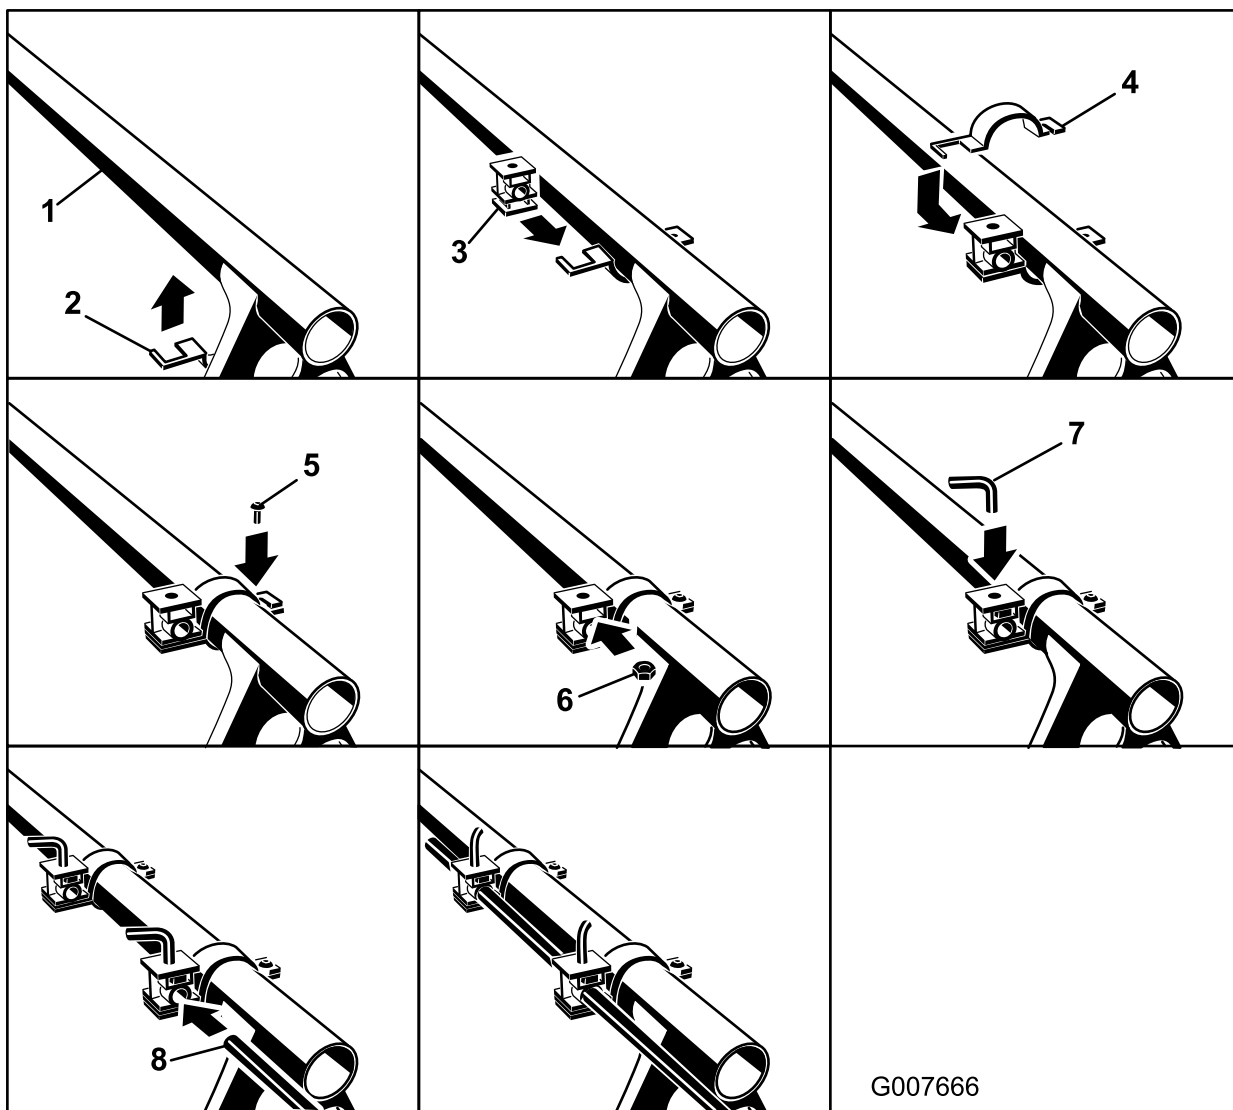

G007666

g007666

Figuur 20

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Bovenste spuitboombuis | 3. Tussenring (let op de richting) | 5. Klemschroef | 7. Stelschroef |
| 2. Onderste helft van de beugelklem | 4. Onderste helft van de beugelklem | 6. Afstandsmoer | 8. Montagestang |


4. Monteer de tweede beugel 7 tot 10 cm meer naar binnen ten opzichte van de eerste beugel.
5. Plaats een stelschroef in de bovenste opening van elke tussenring.
6. Breng de montagestang, met de spie naar buiten, door de gaten in de tussenringen.

Opmerking: Gebruik de stelschroeven om de stang op de gewenste plaats te bevestigen.

7. Herhaal stap 2 tot en met 6 voor de spuitboom aan de andere kant van de machine.

De schuimsputdoppen installeren

1. Zoek de schuimsputdoppen tussen de losse onderdelen en monteer een spuitdop op de montagegang; zie [Figuur 21](#).

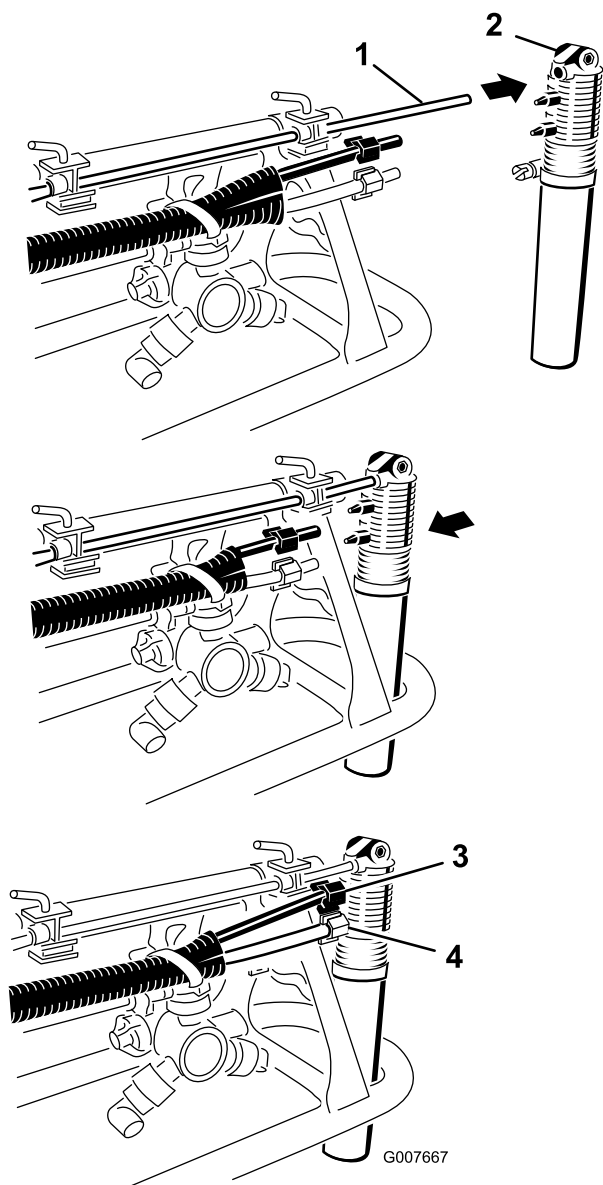

Figuur 21

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. As met gespleten uiteinde | 3. Blauwe buis en blauwe klemmoer |
| 2. Schuimsputdop | 4. Doorzichtige buis en witte klemmoer |
2. Koppel de blauwe slang aan op de bovenste ribbel en de doorzichtige slang op de onderste.
 3. Bevestig de buizen met de klemmoeren die u bij stap [De klemmoeren monteren \(bladz. 11\)](#) hebt gemonteerd.
 4. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor de spuitboom aan de andere kant van de machine.


7

De spuitboombuizen aansluiten op de compressor

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Leid de schuimbuizen voor de rechterspuitboom zoals wordt getoond in [Figuur 22](#).

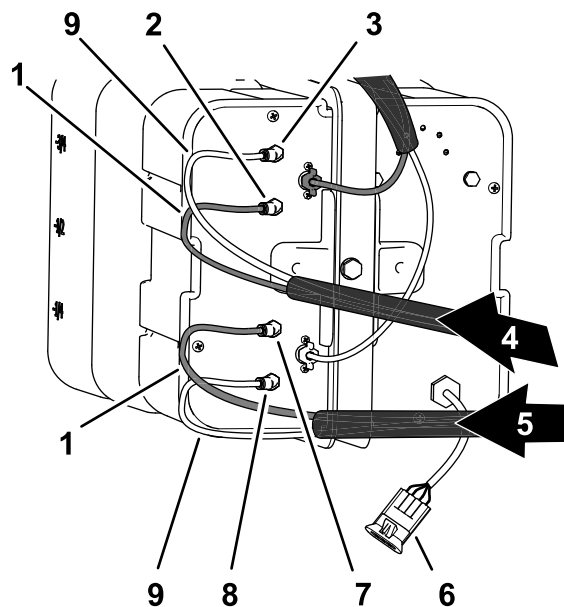

Figuur 22

- | | |
|---|--|
| 1. Blauwe buizen | 6. Elektrische connector |
| 2. Vloeistoffitting (linkerspuitboom) | 7. Luchtfitting (rechterspuitboom) |
| 3. Luchtfitting (linkerspuitboom) | 8. Vloeistoffitting (rechterspuitboom) |
| 4. Schuimbuizen (linkerspuitboom) – Multi Pro 1750 en WM Multi Pro serie 4,9 m of Multi Pro 5800 serie 4,9 m | 9. Doorzichtige buizen |
| 5. Schuimbuizen (rechterspuitboom) – Multi Pro 1750 en WM Multi Pro serie 5,5 m of Multi Pro 5800 serie 4,3 m | |

2. Koppel de doorzichtige buis aan op de luchtfitting aan de zijplaat van de compressor ([Figuur 22](#)).
3. Koppel de blauwe buis aan op de vloeistoffitting aan de zijplaat van de compressor ([Figuur 22](#)).

4. Leid de schuimbuisen voor de linkerspuitboom zoals wordt getoond in [Figuur 22](#).
5. Koppel de doorzichtige buis aan op de luchtfitting aan de zijplaat van de compressor ([Figuur 22](#)).
6. Koppel de blauwe buis aan op de vloeistoffitting aan de zijplaat van de compressor ([Figuur 22](#)).

Gebruiksaanwijzing

De bedieningselementen gebruiken

Schakelaar rechterspuitboom – Deze schakelaar dient voor de bediening van de compressor; u kunt er water en lucht mee naar de rechterspuitboom leiden.

Schakelaar linkerspuitboom – Deze schakelaar dient voor de bediening van de compressor; u kunt er water en lucht mee naar de linkerspuitboom leiden.

Opmerking: Het is mogelijk om met de beide spuitbomen tegelijk schuimmarkeringen te maken.

Indicatiemarkeringen – Deze markeringen bevinden zich op de tank en geven het schuimpeil in de tank aan.

Schuimregelklep – Deze klep bepaalt de dikte van de schuimoplossing. Door de klep meer open of dicht te zetten bepaalt u de hoeveelheid zeepoplossing die naar de schuimspuitdoppen gaat. Meer stroom zorgt voor grotere en meer frequente schuimdruppels en minder stroom zorgt voor kleinere, minder frequente schuimdruppels.

Opmerking: Gebruik bij veel wind schuim met een waterige markeeroplossing.

Overdrukklep – Trek de rode lip van de tankdop naar buiten om de druk in de tank weg te nemen.

De tank vullen en de schuimdichtheid aanpassen


Belangrijk: Spoel het systeem na gebruik telkens met schoon water, vooral als u hard water hebt gebruikt. Behandel de compressormotor niet met smeerolie, vet of andere aardoliehoudende producten.

1. Zorg ervoor dat de Aan/Uit-schakelaar van de schuimcompressor op Uit staat.
2. Trek aan het rode lipje van het overdrukventiel en verwijder de zwarte dop van de tank.
3. Giet de juiste hoeveelheid water in de tank en voeg vervolgens schuimconcentraat toe langs de opening bovenaan de tank. Ga hierbij te werk volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Belangrijk: Extreme pH-niveaus (hard of zacht) van het water hebben invloed op de hoeveelheid schuimconcentraat die nodig is.

4. Plaats de dop terug op de tank en draai vast met de hand.

5. Voor het eerste gebruik opent u de regelklep voor de schuimdichtheid $\frac{1}{8}$ tot $\frac{1}{4}$ slag linksom (Figuur 23).

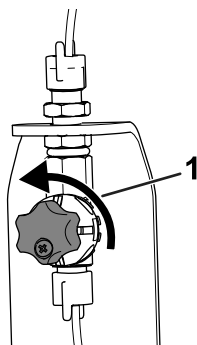

Figuur 23

g207605

1. Kwartslag open

6. Schakel het markeersysteem in en maak een testpatroon op de grond.

Opmerking: Laat bij het eerste gebruik van het markeersysteem het schuim gedurende 1 of 2 minuten door de lijn stromen.

7. Stel de regelklep voor de schuimdichtheid zodanig in dat u de gewenste dikte verkrijgt en ga normaal te werk bij het spuiten.

Opmerking: Als u het schuim langer dan 2 uur in de lijn laat, kan het waterig worden. Na een pauze van 2 uur of langer laat u de machine 1 tot 2 minuten lopen om het overtollige water te verwijderen.

Ga als volgt te werk als het schuim in de machine erg waterig is:

- Draai de regelklep voor de schuimdichtheid volledig dicht.
- Werk gedurende 2 minuten met de machine.
- Wacht 1 minuut en controleer de dikte van het schuim.
- Pas het schuim aan om de gewenste dikte te verkrijgen.

Onderhoud

Klaarmaken voor de winter

- Parkeer het voertuig op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, schakel de pomp uit en zet de motor af.
- Trek bij de tankdop aan het rode lipje van het overdrukventiel.
- Verwijder de tankdop van de tank.
- Verwijder de R-pen waarmee de band en de tank aan de compressor vastzitten.
- Verwijder alle zeep en vloeistoffen uit de tank.
- Monteer de tank aan de compressor met behulp van de band en de R-pen.
- Monteer de dop op de tank en draai de dop vast.
- Start de compressor van de schuimmarkeerder en schakel elke schuimspuitdop 5 minuten in.
- Opmerking:** Dit drijft de oplossing uit de solenoïden en voorkomt vriesschade.
- Zet de compressor van de schuimmarkeerder af en haal het sleuteltje uit het contact.
- Demonteer de schuimspuitdoppen en vervang de schuimspunzen.

Stalling

1. Parkeer het voertuig op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, schakel de pomp uit, zet de motor af en verwijder het sleuteltje.
2. Laat de druk van de tank door de tankvuldop te openen, plaats de tankvuldop en draai deze met de hand aan.
3. Koppel de slangen voor lucht en vloeistof af van de tank.

Opmerking: Vervang de slangen voor lucht en water samen met de meegeleverde slangkoppeling.

4. Demonteer de schuimspuitdoppen en vervang de schuimsponzen.
5. Verwijder alle zeep en vloeistoffen uit de tank om vriesschade te voorkomen.

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Privacyverklaring EEA/VK

Toro's gebruik van uw persoonlijke gegevens

The Toro Company ("Toro") respecteert uw recht op privacy. Wanneer u onze producten koopt, kunnen we bepaalde persoonlijke informatie over u verzamelen, ofwel rechtstreeks via u ofwel via uw plaatselijk Toro- bedrijf of -dealer. Toro gebruikt deze informatie om te voldoen aan contractuele verplichtingen – zoals het registreren van uw garantie, het behandelen van uw garantieclaim of om contact met u op te nemen in het geval van terugroepacties – en voor legitieme zakelijke doeleinden – zoals klanttevredenheid meten, onze producten verbeteren of u productinformatie verschaffen die van belang kan zijn. Toro kan uw informatie delen met onze dochterondernemingen, distributeurs of andere zakenpartners in verband met deze activiteiten. We kunnen ook persoonlijke informatie vrijgeven van rechtswege of in verband met de verkoop, aankoop of fusie van een bedrijf. We verkopen uw persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden.

Hoe uw persoonlijke informatie bewaard wordt

Toro bewaart uw persoonlijke informatie zolang deze relevant is voor de bovengenoemde doeleinden en in overeenstemming is met de wettelijke vereisten. Gelieve contact op te nemen via legal@toro.com voor meer informatie over de bewaarperiodes die van toepassing zijn.

Toro's engagement inzake veiligheid

Uw persoonlijke informatie kan behandeld worden in de VS of een ander land dat mogelijk soepelere databeschermingswetten heeft dan het land waar u verblijft. Indien we uw informatie overdragen naar een ander land dan het land waar u verblijft, nemen wij de wettelijk verplichte maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op gepaste wijze wordt beschermd en veilig wordt behandeld.

Toegang en correctie

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te raadplegen, of zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of deze te beperken. Om deze rechten uit te oefenen, gelieve een e-mail te sturen naar legal@toro.com. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop Toro uw informatie heeft behandeld, vragen wij u om deze direct ten aanzien van ons te uiten. Europese burgers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun gegevensbeschermingsautoriteit.